

Plataforma aérea RX 300 FR PRO

EN 795/B Organismo notificado que supervisa la producción del equipo.
(Organismo notificado que supervisa la producción del equipo): APAVE
SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 – FRANCIA



Figura 1 - Vista general del equipo RX220



TABLA DE CONTENIDO:

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	3
2.	CARGA DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE PESO.....	6
3.	TRANSPORTE Y PESO	6
4.	CONTENIDO DE LA BOLSA.....	6
5.	MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO	7
6.	DIMENSIONES GENERALES.....	8
7.	DURACIÓN DE USO	9
8.	INSPECCIONES PERIÓDICAS	9
9.	INSTALACIÓN DEL MARCO.....	10
10.	INSTALACIÓN DE LA CUERDA DE TRABAJO MEDIANTE MORDAZAS Y BLOQUES DE ESCALADA.....	20
11.	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
12.	PRINCIPALES NORMAS PARA EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS DE ALTURA	
13.	GARANTÍA	24
14.	HOJA DE USO.....	25

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El marco RX300 es una estructura estable y garantiza la seguridad durante las acrobacias aéreas con el uso de aros de circo, telas, hamacas u otros dispositivos acrobáticos. El marco del dispositivo está fabricado íntegramente de una aleación de aluminio reforzado y puede utilizarse en interiores y exteriores.

La viga principal está hecha con un tubo de diámetro de 70 mm. Hay 3 placas dobladas unidas a la viga principal, lo que permite suspensión de accesorios necesarios. Se realizaron agujeros en los refuerzos laterales de la viga para permitir la suspensión de poleas para guiar la cuerda de trabajo. Los bloques guía de cable también se pueden montar en los soportes de montaje laterales.



Las patas están hechas de un tubo con un diámetro de 70 mm. Todas las patas están conectadas con pasadores metálicos de 10x70 mm para unir tubos.




Una pata completa consta de 3 secciones básicas y una, equipada con un tapón roscado en la parte inferior, para montar el pie.



Cada una de las 4 patas inferiores está equipada con un retenedor para bloquear la cuerda de trabajo. Estos cornamusas están fijados en dos patas diagonales.



El pie está fabricado íntegramente de acero inoxidable. En la parte inferior, está equipado con una goma que evita que la pata resbale al trabajar sobre una superficie resbaladiza. Cinco agujeros permiten el anclaje al suelo estacas de tienda de campaña. El gran tamaño del pie garantiza estabilidad en cualquier superficie.

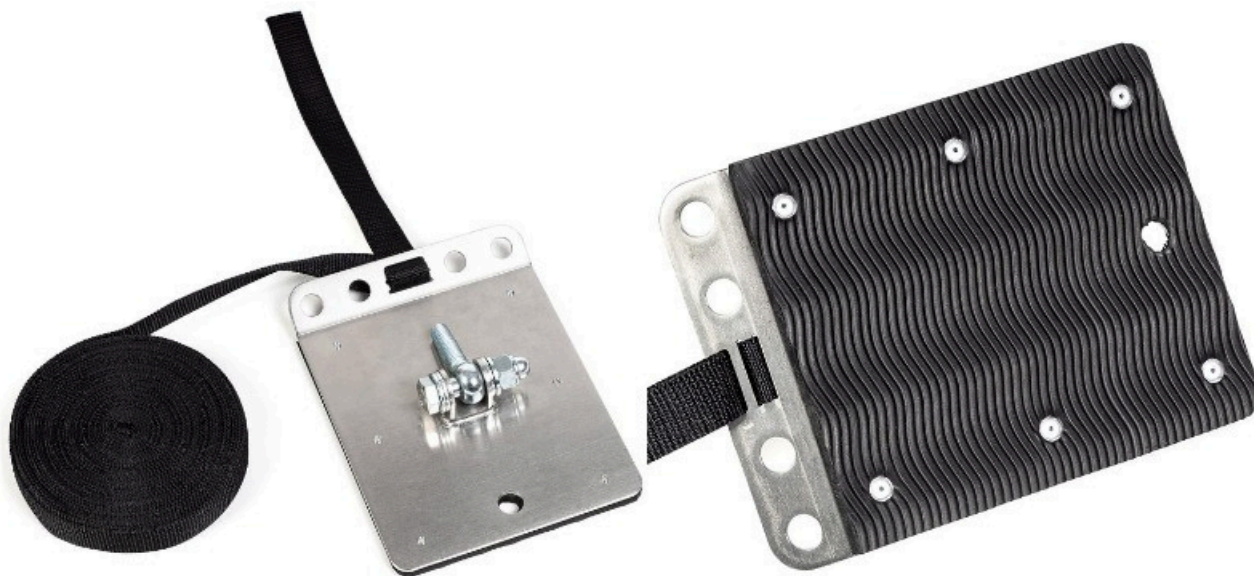

Los agujeros alargados en la curva del pie están destinados para el ensamblaje de las correas de la pata, como se muestra más adelante en el manual.



El marco RX 300 es un punto de anclaje de acuerdo con la norma EN795/B y puede utilizarse como componente de equipos de protección personal contra caídas de altura. El marco RX 300 proporciona protección para hasta 1 o 2 personas con un peso máximo de 150 kg.

Parámetros básicos del dispositivo:

- Altura máxima "bajo la viga": 5,5m / área máxima de trabajo: 5,05mx 5,12m
- Altura mínima "debajo de la cabeza": 2,9m / área mínima de trabajo: 2,76mx 3,39m

2. CARGA DE TRABAJO Y CAPACIDAD DE PESO

a) INFORMACIÓN GENERAL

El dispositivo se puede cargar verticalmente hacia abajo en el espacio limitado por las patas del dispositivo.

Resistencia mínima a la rotura (MBS): 16-20
kN. Carga de trabajo permitida: 160-200 kg
Carga antes de la deformación plástica: 12 kN

La carga estática máxima que el dispositivo puede transferir a la estructura durante el funcionamiento: 16-20 kN **(la carga máxima que podría transmitirse en servicio desde el dispositivo a la construcción estática).**

Si el dispositivo se utiliza como parte de un sistema de suspensión, el usuario debe estar equipado con un dispositivo que limite las fuerzas dinámicas máximas que actúan sobre él durante el sistema de detención de caídas un máximo de 6kN.

- B) **PARA DISPOSITIVOS COMERCIALES** instalados en la cabeza y/o la pata del trípode utilizando el soporte UTB (AT017-300):

Carga de trabajo permitida (WLL): 400 kg
Factor de seguridad (SF): 2,1: 1.

- C) **PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)** fijado a uno de los tres puntos de anclaje de la viga principal:

2 personas al mismo tiempo. Dos personas pueden estar acopladas simultáneamente a un punto de anclaje. De acuerdo con los requisitos de EN795/B, la durabilidad del dispositivo es de al menos 16kN.

- D) **PARA EQUIPOS DE EVACUACIÓN PERSONAL** instalados en la pata mediante el soporte UTB (AT017-300):

Carga de trabajo permitida (WLL): 160 kg
Factor de seguridad (SF): 10: 1.

¡La carga de trabajo del equipo no debe exceder los 160 kg!

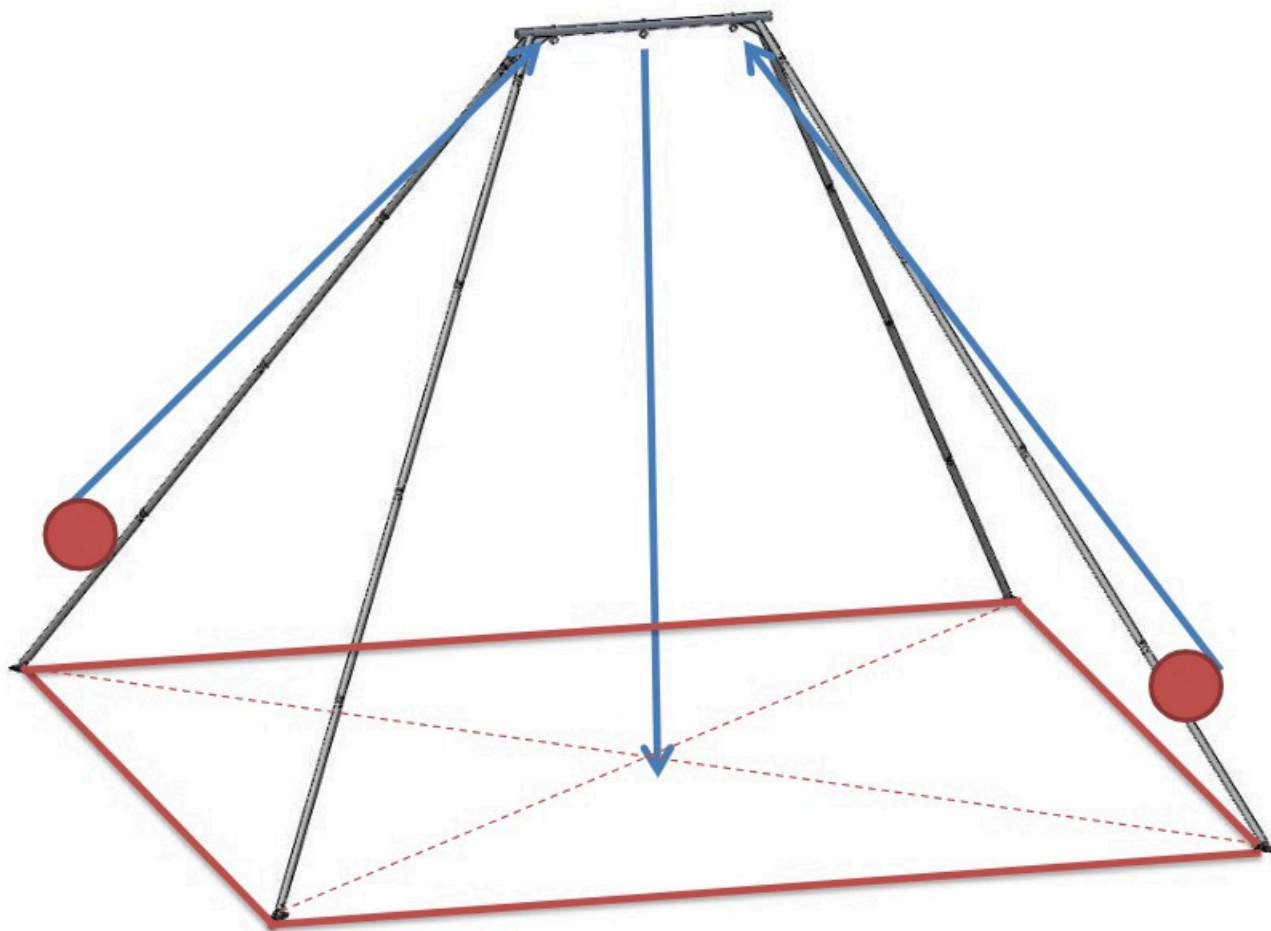


Figura 2 - Direcciones de carga permitidas del punto de anclaje en el área interna definida por las patas del dispositivo

3. TRANSPORTE Y PESO

Peso del marco con 4 patas (5,5 m de altura): 120,0 kg.



Peso del marco con 3 patas (4,2 m de altura): 95,0 kg.



Peso del marco con 2 patas (2,9 m de altura): 70 kg.



Los equipos de protección personal deben transportarse en embalajes que los protejan contra daños o humedad, por ejemplo en bolsas de tela impregnada o en maletas de acero o plástico. o cajas

4. CONTENIDO DE LA BOLSA

1. VIGA SUPERIOR (con cubierta de espuma) - 1 ud.
2. PATA DE UNIÓN (con cubierta de espuma) - 4 piezas (con 2 secciones) - 8 piezas (con 3 secciones) 12 piezas (con 4 secciones)
3. PATA PARA INSTALACIÓN DEL PIE (con cubierta de espuma) - 2 uds.
4. PIERNA PARA MONTAR EL PIE Y MORDAZAS (con cubierta de espuma) - 2 uds.
5. PASADOR PARA CONECTAR LAS PATAS - 8 uds. (Con 2 secciones) - 12 uds. (Con 3 secciones) 16 uds. (Con 4 secciones)
6. PIE - 4 uds.
7. CINTA DIAGONAL PARA PATAS - 2 uds.
8. PILAS PARA ANCLAJE DE LOS PIES 9 (fi6 x 230MM) - 8 uds.
9. Cs.INTA PARA FIJAR LAS PATAS EN LA CIRCUNFERENCIA - 1 ud.
10. HOJAS PARA LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACROBATICOS MONTADOS EN LA VIGA SUPERIOR Además, un kit de montaje/desmontaje rápido:
11. BLOQUE DE ESCALADA SIMPLE - 3 uds.
12. BLOQUE DE ESCALADA DOBLE - 1uds.
13. CLABLE RÍGIDO DE POLIÉSTER fi10,5mm - 25m (según altura seleccionada - número de secciones)
14. KNAGA DE INOXIDABLE CON TORNILLOS DE MONTAJE - 2 uds.
15. MOSQUETÓN PARA MONTAJE DE BLOQUE - 3 uds.

..... FOTO DE LA BOLSA..... ..+ DIMENSIONES DE LA BOLSA

Figura 3 - Dimensiones de la bolsa de transporte

5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Los equipos de protección personal deben limpiarse y desinfectarse de manera que no dañe el material (materia prima) del cual el dispositivo está hecho. Para los textiles (cintas, cuerdas) utilice agentes de limpieza para tejidos delicados que se puedan limpiar a mano o a máquina.

lavado. Enjuague bien. Las piezas de plástico sólo deben lavarse con agua.- Si el equipo se moja durante la limpieza o durante el uso, séquelo minuciosamente en condiciones naturales, lejos de fuentes de calor. Las piezas y mecanismos metálicos (muelles, bisagras, pestillos, etc.) podrán lubricarse ligeramente periódicamente para mejorar su funcionamiento.

6. DIMENSIONES TOTALES

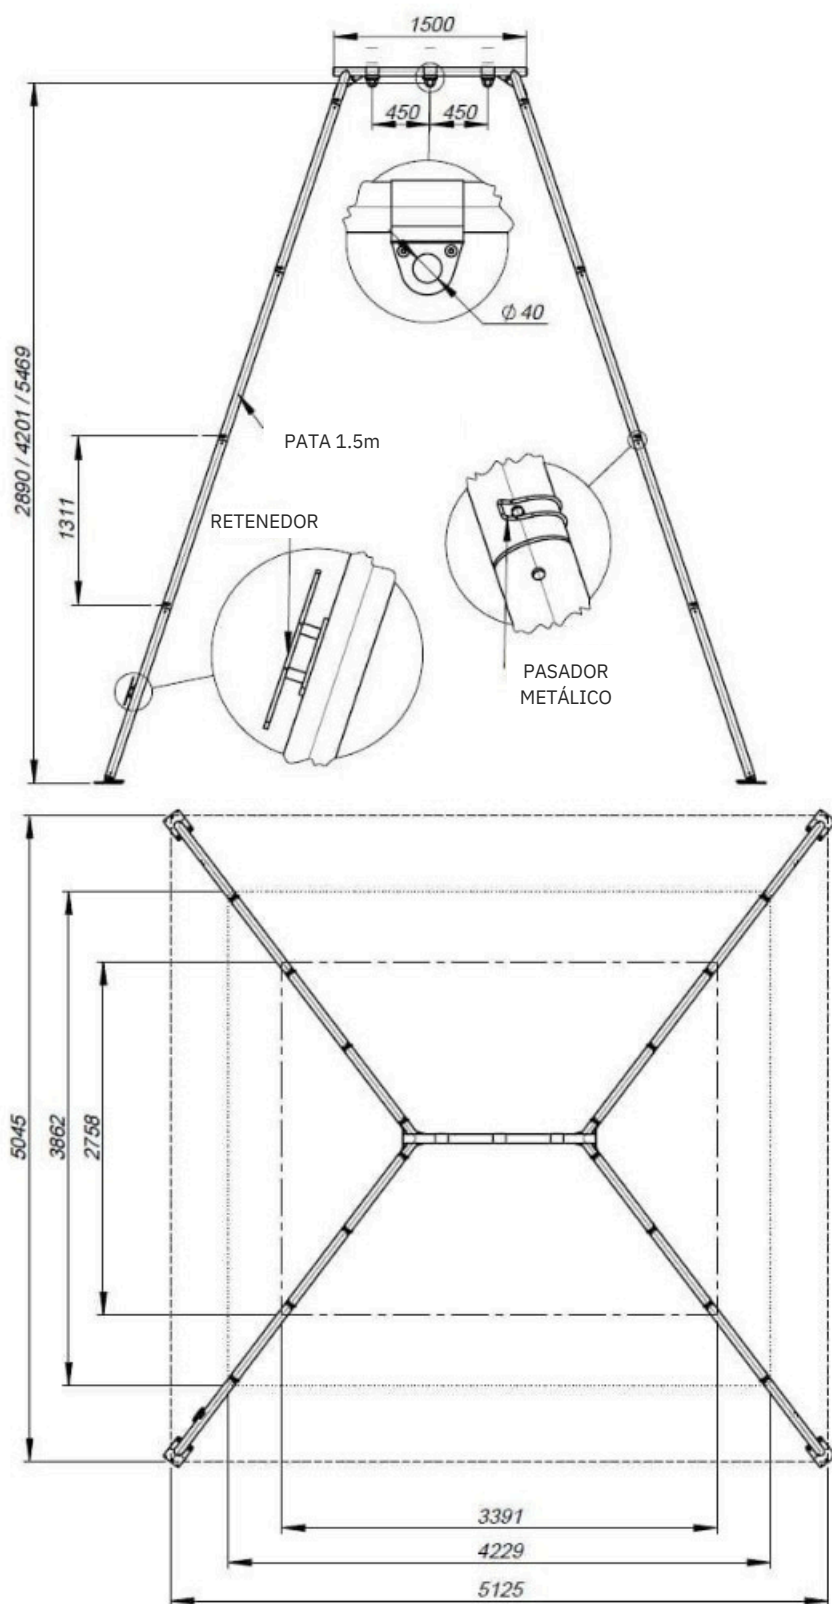


Figura 4 – Dimensiones generales del dispositivo



7. DURACIÓN DE USO

La vida útil máxima de los dispositivos que funcionan correctamente es ilimitada.

El equipo debe ser inmediatamente retirado del uso y fuera de servicio (debe ser destruido permanentemente) si participó en la suspensión de una caída o si existen dudas sobre su confiabilidad.

ATENCIÓN: El período máximo de uso del equipo depende de la intensidad y el entorno de uso. El uso del dispositivo en condiciones adversas, con contacto frecuente con agua, bordes afilados, sustancias corrosivas, a temperaturas extremas, puede provocar su retiro del servicio incluso después de un solo uso.

8. INSPECCIONES PERIÓDICAS

La inspección periódica del equipo debe realizarse al menos una vez al año, después de cada 12 meses de uso.


La inspección periódica puede ser realizada por una persona competente con conocimientos adecuados y formada en este campo.

Después de 5 años de uso, se recomienda que el fabricante del equipo o una empresa autorizada por el fabricante realicen inspecciones periódicas para realizar dichas inspecciones.

9. INSTALACIÓN DEL MARCO


Se recomienda que al menos dos personas instalen el marco RX300. Pero para el desmontaje es mejor contar con 3-4 personas.

- a) En viga principal, instale una sección de cada pata (4x tubo normal). Cada pata consta de 4 secciones consecutivas (3 secciones normales = 12 tubos normales y 1 sección inferior = 4x tubos inferiores). La última sección de la pata (montada en la parte inferior) está equipada con un tapón roscado al que se monta el pie. **¡Cada pata del bastidor debe tener la misma longitud!**

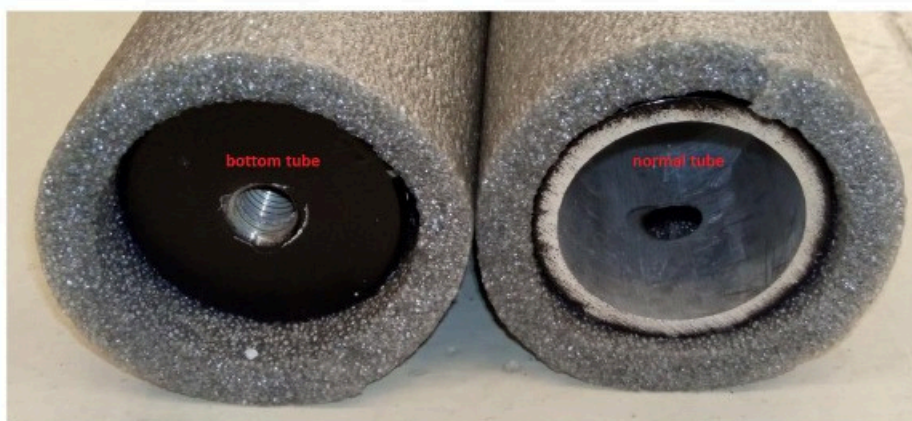



- b) Levante la barra superior con una sección instalada.

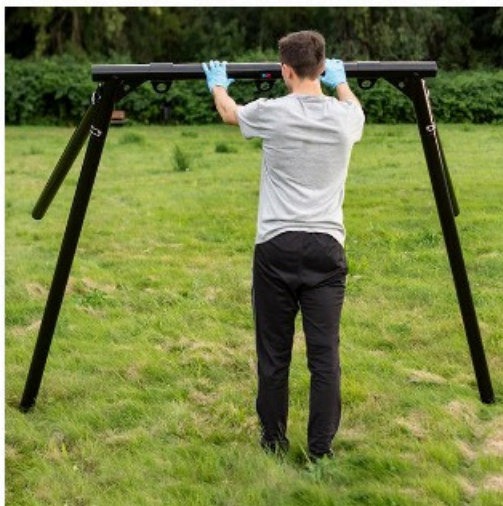

- c) Las secciones de patas consecutivas se conectan mediante pasadores de tubo. **¡Cierra el pasador para que no se caiga!**





- d) Recuerde insertar las patas axialmente, algunos ángulos imposibilitarán la inserción de un tubo




- e) Si hay algún problema al insertar un tubo en otro, use grasa o, en su defecto, detergente para lavavajillas.



- f) Después de instalar la primera sección, colocar la herramienta/sistema de montaje rápido en los puntos de anclaje.




- g) Instale la segunda sección comenzando con las dos patas delanteras simultáneamente y luego repita la misma operación con las dos patas traseras. Recuerde introducir meter el pasador en el agujero para cerrarlo después de insertar un tubo en el otro.

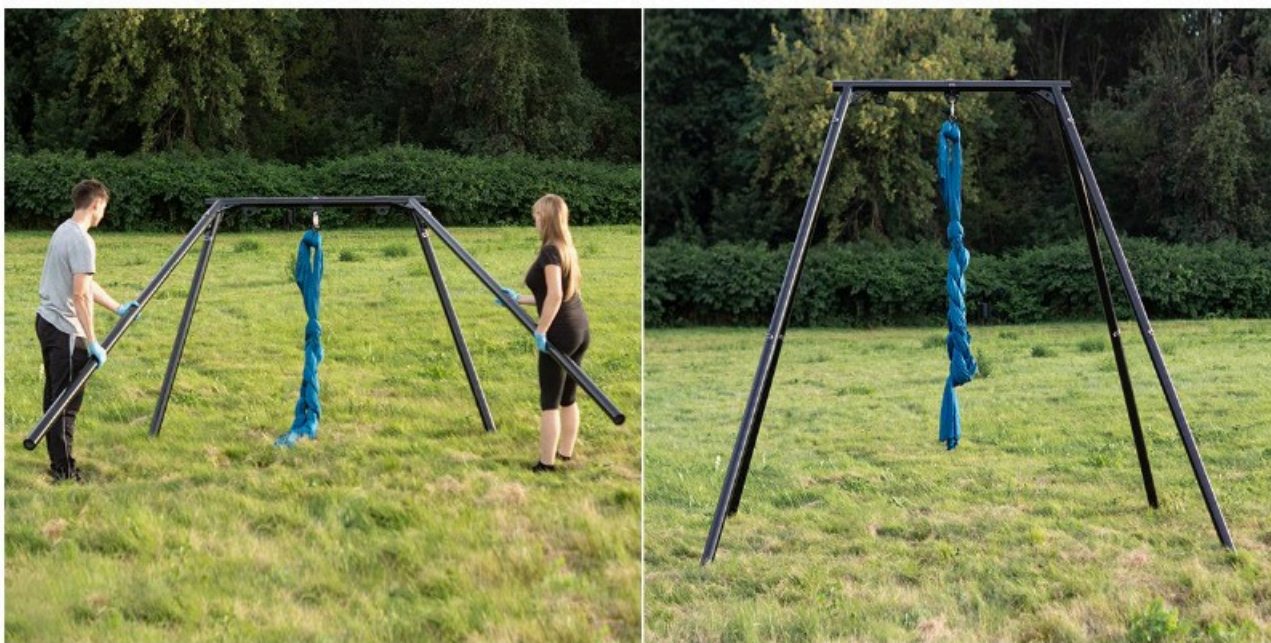

- h) Instale la tercera sección comenzando con una de las patas laterales y luego instalando la otra pata en el mismo lado. Tenga en cuenta que al instalar un segundo tubo en el mismo lado, el soporte puede volverse inestable. Repita el mismo paso en el otro lado. El tubo número 3 es el más difícil de insertar, así que tenga cuidado con esta instalación.




- i) La cuarta sección consiste en instalar los tubos inferiores con roscas para los pies. Antes de ensamblarlos al marco, atorníllelos completamente en la rosca. La última sección de la pata debe tener un tapón con orificio roscado. Atornille el pie en el agujero hasta el fondo. Una vez que esté completamente atornillado, el pie se puede girar, lo cual es necesario para su correcto posicionamiento en relación con todo el marco.

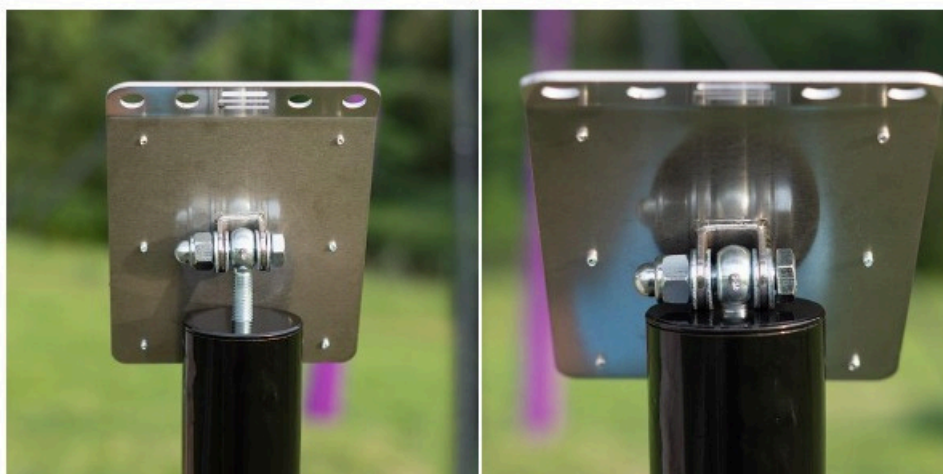




- j) Instale la cuarta sección de la misma forma que la tercera sección, prestando especial atención al montaje de los tubos 2 y 3. SI TIENE UN SISTEMA DE MONTAJE/DESMONTAJE RÁPIDO, ENCONTRARÁ RANURAS EN LOS DOS TUBOS INFERIORES. ESTAS RANURAS DEBEN ESTAR UBICADAS DIAGONALMENTE.

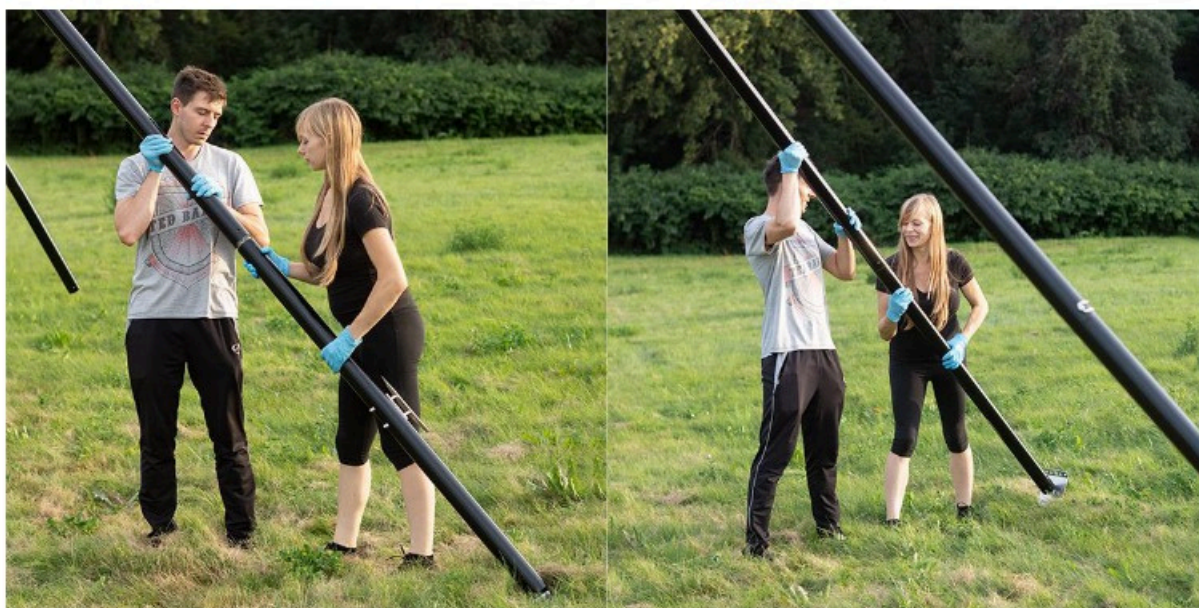



- k) Después de ensamblar todas las secciones, endereza las patas del soporte. La imagen muestra una pata doblada para mayor detalle, pero en condiciones normales no se doblará. Asegúrate de que las patas estén dirigidas hacia el centro del marco.

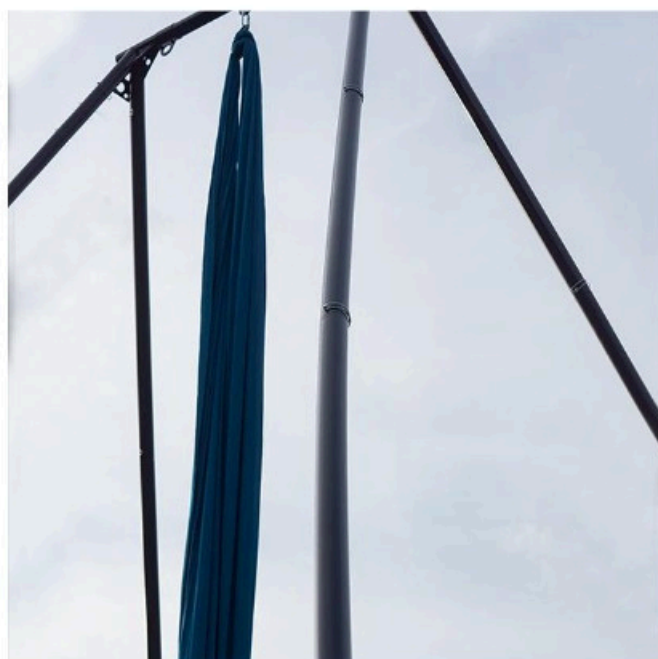



l) El equipo con 4 secciones se ve a continuación:



m) ¡Las patas del marco deben sujetarse de manera cruzada con dos correas!

La longitud de la cinta es de 10,5 m. El método para pasar la cinta se muestra en la figura a continuación. Para asegurar una distribución correcta de la fuerza, se recomienda que ambas correas se tensen de la misma manera (la misma cantidad de correa debe quedar suelta en ambas). Mientras se sujetan las patas con las correas, una persona debe empujar ligeramente las patas hacia el centro del área de trabajo del marco, para que la otra persona pueda tensar las correas adecuadamente.



- n) El conjunto incluye una correa larga que se utiliza para sujetar el marco alrededor de su circunferencia. Comience sujetándola desde una pata y ate la correa a la pata, luego desenrolle la correa alrededor de la circunferencia, pasándola por cada pata en la unión del pie del soporte hasta que regrese a la primera pata, donde hará otro nudo.



- o) En el caso de un soporte sin el kit de ensamblaje / desensamblaje rápido adquirido, se recomienda colgar el instrumento después de agregar la primera sección de la pata. Si esto no se ha hecho, el dispositivo puede colgarse después de desplegar completamente el marco desde la escalera destinada para este propósito.
- p) Después de desplegar el marco, todos los pies deben estar dirigidos con la ranura para la cinta de amarre hacia el centro del área de trabajo del marco.

- q) Verificar la estabilidad de los pies, nivelándolos si es necesario, girar uno de los pies a la altura adecuada.
- r) Antes de los ejercicios, verifique si el bastidor está completo y si está ensamblado correctamente, asegúrese de calentar adecuadamente antes de usar el dispositivo.
- s) Si nota alguna señal preocupante, informe al fabricante y no tome ninguna medida correctiva por su cuenta. Además, en este caso, no realice ningún tipo de ejercicio en el soporte.
- t) Se necesitan de 3 a 4 personas para desmontar el soporte. Siga los pasos según el montaje, pero en orden inverso.


10. INSTALACIÓN DE UNA CUERDA DE TRABAJO MEDIANTE MORDAZAS Y BLOQUES DE ESCALADA

Es posible suspender el equipo necesario en una cuerda de poliéster de 10,5 mm de diámetro con el uso de dos bloques de escalada y mordazas adjuntas a una de las patas del marco. La primera polea debe fijarse a uno de los puntos de anclaje de la viga (tuerca de ojo). El segundo bloque debe fijarse a la abertura de la placa lateral de la viga (entre las patas). La cuerda que pasa por las poleas debe quedar bloqueada en la cornamusa.

- a) Ensamblaje de la cuerda: La cuerda, sujeta en la primera pata a la mordaza de ensamblaje, pasa por una polea simple unida al ojo de ensamblaje lateral, luego pasa por una de las carreras de la polea doble instalada en la orejeta del medio. Desciende donde está instalada la polea simple, regresa a través de la segunda carrera de la polea doble, continúa a través de otra polea unida a la orejeta lateral y desciende hasta la pata diagonalmente opuesta a la primera pata.



- b) Después de elevar el dispositivo de trabajo a la altura máxima, envuelve la cuerda en la mordaza de manera que garantice la seguridad.

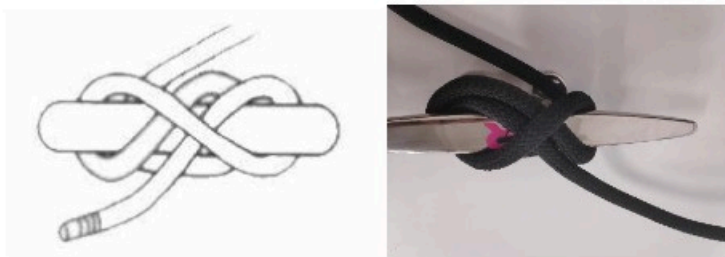

- c) Verifica la firmeza del nudo en la mordaza cargando la herramienta.
- d) En el otro extremo de la cuerda (que cuelga en el suelo), haz un nudo adicional que permita bloquear la cuerda en la mordaza al tirar de ella o al cambiar el dispositivo de ejercicio. Si no se cumple esta condición, la cuerda podría escaparse hacia arriba al cambiar el dispositivo.



- e) **No deje el kit de ensamblaje/desensamblaje rápido sin el dispositivo de acrobacia adjunto. En este caso, la cuerda podría no descender correctamente. Si es necesario retirar el dispositivo para mantenimiento, adjunte un peso de al menos 100 g.**



- F) Siempre se debe comprobar la corrección de los nudos, el estado de la cuerda y el estado de todos los elementos incluidos el kit de ensamblaje/desensamblaje del dispositivo antes de realizar los ejercicios. Verifique lo siguiente: Que la cuerda no tenga abrasiones

- Que los nudos estén correctamente y firmemente atados.
- El estado de los bloques.
- El estado de los mosquetones.
- El estado de ajuste de la mordaza a la pata del soporte.

11. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El equipo de suspensión personal, como los dispositivos de suspensión contra caídas de la serie CR / WR, puede ser fijado a uno de los tres puntos de anclaje disponibles en la viga (tuerca de ojo).

12. REGLAS PRINCIPALES PARA EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS DE ALTURA

- El uso del RX300 debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de uso del equipo individual y las normas:
 - EN 361 - arnés de seguridad
 - EN352-3;EN355;EN360 - para dispositivos de suspensión
 - EN362 - elementos de sujeción
 - EN 795 / TS16415 - puntos de anclaje:
- Los equipos de suspensión personal sólo deben ser utilizados por entidades capacitadas en su uso.
- El equipo de suspensión personal no puede ser utilizado por personas cuyo estado de salud pueda afectar su seguridad en el uso diario o en modo de rescate.
- Prepare un plan de rescate que pueda aplicarse cuando sea necesario.
- Está prohibido realizar modificaciones en el equipo sin el consentimiento por escrito del fabricante. Cualquier reparación del equipo podrá ser realizada únicamente por el fabricante del equipo o su representante autorizado. El equipo de suspensión personal no debe utilizarse para fines distintos a aquellos para los que está destinado. El equipo de suspensión personal es un equipo personal y debe ser utilizado por una sola persona.
- Antes de su uso, asegúrese de que todos los componentes del equipo que componen el sistema de suspensión contra caídas funcionen correctamente en conjunto. Verifique periódicamente las conexiones y coincidencia de los componentes del equipo para evitar que se aflojen o desconecten accidentalmente.
- Está prohibido utilizar combinaciones de equipos de protección en las que el funcionamiento de cualquier componente del equipo se vea afectado por el funcionamiento de otro.
- Antes de cada uso del equipo de suspensión personal, realice una inspección visual minuciosa para verificar su estado y correcto funcionamiento.
- durante la inspección visual, se deben comprobar todos los elementos del equipo, prestando especial atención a cualquier daño, desgaste excesivo, corrosión, abrasiones, cortes y funcionamiento incorrecto. Se debe prestar especial atención a los dispositivos individuales: ✓ en arneses y cinturones de seguridad para asignar posiciones a hebillas, elementos de ajuste, puntos de fijación (hebillas), cintas, costuras, presillas;
 - ✓ en amortiguadores de seguridad para ganchos, cintas, costuras, carcasas, conectores; en cables y guías textiles para cuerda, bucles, guardacabos, conectores, elementos de ajuste, trenzados;
 - ✓ en cables y guías de acero para cuerdas, alambres, abrazaderas, lazos, guardacabos, conectores, elementos de ajuste;
 - ✓ en dispositivos de auto-bloqueo de cuerda o correa, el correcto funcionamiento del retractor y del mecanismo de bloqueo, carcasa, amortiguador, conectores; en dispositivos de autobloqueo en el cuerpo del dispositivo, deslizamiento adecuado a lo largo de la guía, mecanismo de bloqueo, rodillos, pernos y remaches, sujetadores, amortiguador de seguridad;
 - ✓ en conectores (mosquetones) para el cuerpo portante, remaches, pestillo principal, funcionamiento del mecanismo de bloqueo.
 - ✓ al menos una vez al año, después de cada 12 meses de uso, se debe retirar del uso el equipo de protección personal para realizar una inspección periódica minuciosa. La inspección periódica podrá ser realizada por una persona responsable en el lugar de trabajo para inspecciones periódicas de los equipos de protección y capacitada en este ámbito. Las inspecciones periódicas también podrán ser realizadas por el fabricante del equipo o por una persona o empresa autorizada por el fabricante. Revisar cuidadosamente todos los elementos del equipo, prestando especial atención a posibles daños, desgaste excesivo, corrosión, abrasiones, cortes y mal funcionamiento (ver punto anterior). En algunos casos, si el equipo de protección tiene una estructura compleja, como dispositivos retráctiles, las inspecciones periódicas solo podrán ser realizadas por el fabricante del equipo o su representante autorizado. Luego de la inspección periódica, se determinará la fecha de la próxima inspección.
- tras la inspección periódica son esenciales para el estado del equipo y la seguridad del usuario, de la que depende que el equipo esté en pleno funcionamiento y sea duradero.
- durante la inspección periódica, comprobar la legibilidad de todas las marcas del equipo de protección (característica del dispositivo).
- toda la información relativa al equipo de protección (nombre, número de serie, fecha de compra y puesta en servicio, nombre de usuario, información sobre reparaciones e inspecciones y desmantelamiento) debe incluirse en la tarjeta de usuario del dispositivo. El lugar de trabajo en el que se utiliza el equipo es responsable de las anotaciones en la hoja de uso. La tarjeta la completa la persona encargada de la administración del equipo.



- No está permitido el uso de equipos de protección personal sin la tarjeta de uso cumplimentada. Si el equipo se vende fuera de su país de origen, el proveedor del equipo debe proporcionar al equipo instrucciones de uso, mantenimiento e información periódica sobre inspección y reparación en el idioma del país en el que se utilizará el equipo.
- Los equipos de protección personal deben retirarse inmediatamente del uso si existen dudas sobre el estado del equipo o su correcto funcionamiento. El equipo podrá volver a ponerse en servicio después de que el fabricante del equipo haya realizado una inspección detallada y haya dado su consentimiento por escrito para reutilizar el equipo.
- El equipo de protección personal debe retirarse del uso y desecharse (destruirse permanentemente) si ha sido utilizado para detener una caída.
- Sólo el arnés de seguridad es el único dispositivo permitido para sujetar el cuerpo en el equipo personal de protección contra caídas.
- El sistema anticaídas se puede fijar a los puntos de fijación del arnés (hebillas, presillas) marcados con una "A" mayúscula.

13. GARANTÍA

La garantía del fabricante se otorga por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra del dispositivo.

En caso de descubrir un defecto en alguna parte, la garantía y el período de garantía para esta parte se extenderán por el tiempo de reparación y la eliminación efectiva del defecto revelado.

La garantía cubre:

- Defectos de material,
- Defectos de diseño,
- Defectos del recubrimiento anticorrosivo.

De acuerdo con los requisitos de la norma EN 365, el punto de anclaje está sujeto a inspecciones periódicas, realizadas al menos cada 12 meses. La inspección periódica debe ser realizada por el servicio autorizado del fabricante ubicado en: _____ o una persona capacitada en la inspección de dicho equipo.

Se considera persona formada a aquella que, basándose en su formación especializada y sus declaraciones, tiene conocimientos suficientes sobre las medidas de seguridad y salvamento instaladas y está tan familiarizada con las normas, directivas y reglas tecnológicas generalmente reconocidas en materia de salud y seguridad aplicables que puede evaluar la seguridad operacional y la correcta aplicación de la seguridad.

Antes de cada uso del sistema, comprobar que la fecha de la próxima inspección técnica no haya expirado. Después de esta fecha, el sistema no se puede utilizar. Antes y después de cada uso, comprobar visualmente la integridad y el buen estado técnico del sistema y la tensión del cable de acero.

En caso de cualquier defecto o estado incompleto, el sistema no podrá utilizarse. Para resolver cualquier duda, póngase en contacto con el fabricante y ¡no intente repararlo usted mismo! El sistema que haya estado involucrado en la suspensión contra caídas debe ser desactivado inmediatamente! El sistema que haya participado en la suspensión contra caídas puede volver a usarse después de una inspección detallada realizada por el fabricante o un servicio autorizado por él.

Al utilizar el sistema, se debe prestar especial atención a los fenómenos peligrosos que afectan el funcionamiento de los equipos de protección o la seguridad del usuario, en particular: enrollamiento y deslizamiento de cuerdas sobre bordes afilados, caídas pendulares, electricidad, impacto de temperaturas extremas, daños al equipo, impacto negativo de factores climáticos, productos químicos, contaminación.

No está permitido modificar, reparar o reemplazar los componentes originales del sistema.



14. HOJA DE USO

FICHA DE USO DEL DISPOSITIVO RX 300..... (según EN365)					
Número de catálogo del dispositivo	RX300		Número de serie:		
Fecha de emisión para uso (instalación)			Fecha de producción:		
Ubicación de la instalación					
Nombre de usuario:					
Registro de inspecciones y reparaciones.					
No	Fecha de la inspección	Tipo de inspección /reparación	Comentarios	Fecha de la próxima inspección	Nombre y firma de la persona de servicio.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					