

RX300
FR AEREA RIG PRO

EN795/B

Organismo notificato che supervisiona la produzione dell'apparechiatura.

(Organismo notificato, presso il quale supervisiona la produzione delle apparecchiature): APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 MARSIGLIA CEDEX 16 - FRANCIA

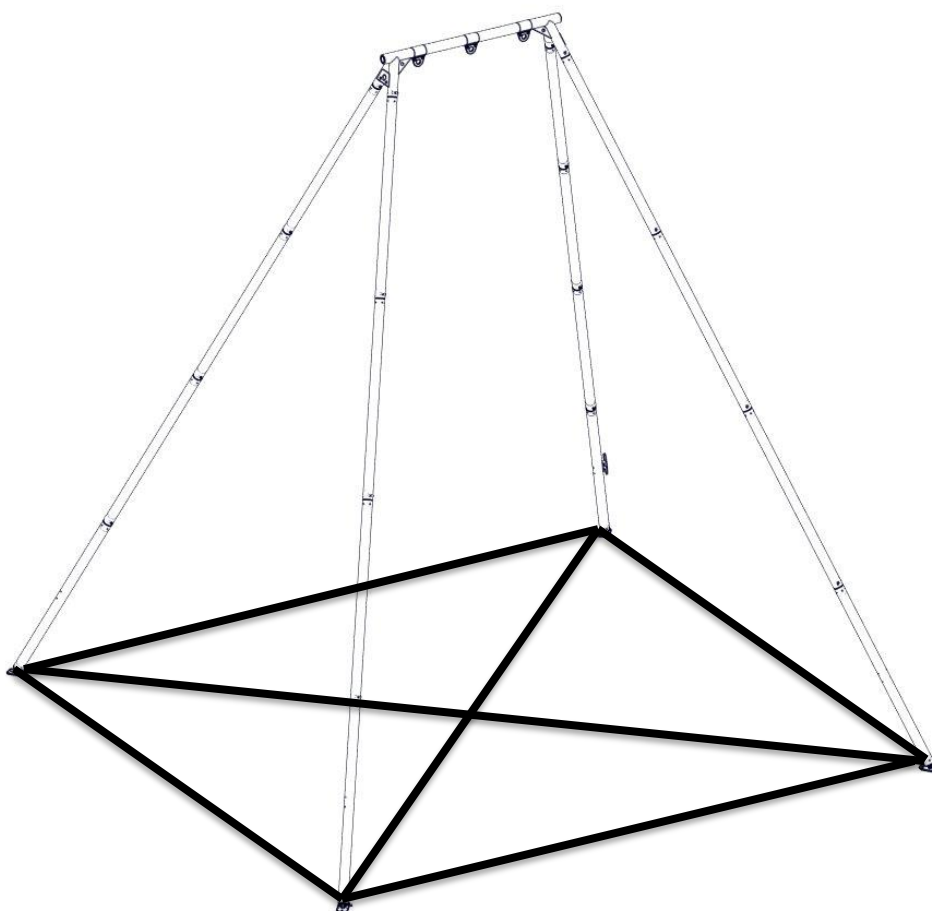


Figura 1 - Vista generale dell'apparechiatura RX220


SOMMARIO:

1. DESCRIZIONE GENERALE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2. CARICO DI LAVORO E CAPACITÀ DI PESO	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3. TRASPORTO E PESO.....	6
4. CONTENUTO DELLA BORSA....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5. MANUTENZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.....	7
6. DIMENSIONI D'INGOMBRO.....	8
7. DURATA DI UTILIZZO.....	9
8. ISPEZIONI PERIODICHE.....	9
9. INSTALLAZIONE DEL TELAIO.....	10
10. INSTALLAZIONE DELLA FUNE DI LAVORO MEDIANTE KNAG E BLOCCHI DI ARRAMPICATA	20
11. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12. PRINCIPALI NORME PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	Nie zdefiniowano zakładki. Błąd!
13. GARANZIA....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
14. UTILIZZO DEL FOGLIO....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il telaio RX300 è una struttura stabile e garantisce sicurezza durante le acrobazie aeree con l'uso di amache da circo o altri dispositivi acrobatici. Il telaio del dispositivo è realizzato interamente in lega di alluminio rinforzata e adatto sia per interni che per esterni.

La trave principale è costituita da un tubo del diametro di 70 mm. Sulla trave principale sono fissate 3 piastre piegate e la sospensione degli accessori necessari. Sui rinforzi laterali della trave sono stati realizzati dei fori per consentire alla sospensione di guidare la fune di lavoro. I blocchi guidafune possono essere montati anche sulle staffe di montaggio laterali.

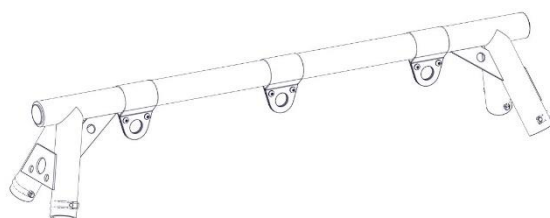


Le gambe sono costituite da un tubo del diametro di 70 mm. Tutte le gambe sono collegate con perni per tubi da 10x70 mm.




Una gamba completa è composta da 3 sezioni base e una - dotata di tappo a vite nella parte inferiore - per il montaggio del piede.



Ciascuna delle 4 gambe inferiori è dotata di una bitta per il bloccaggio della corda di lavoro. Le tacchette sono montate su due gambe diagonali.

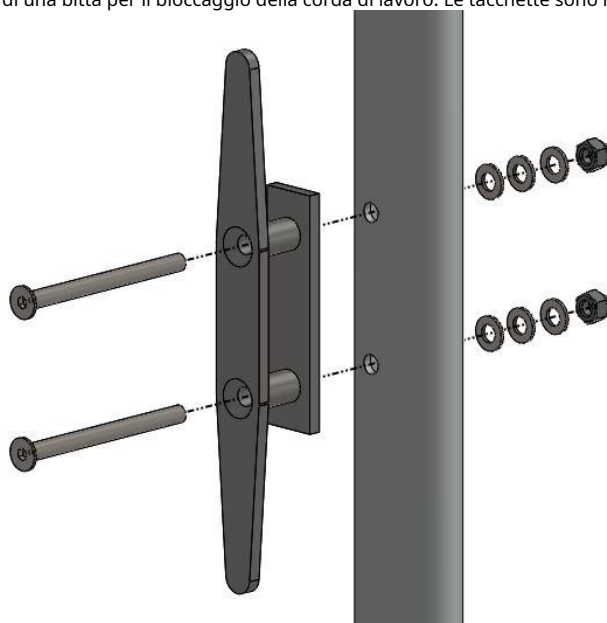

Il piede è realizzato interamente in acciaio inossidabile. Dal basso è dotato di una gomma che impedisce alla gamba di scivolare quando si lavora su una superficie scivolosa. Cinque fori permettono l'ancoraggio al terreno tramite picchetti. L'ampia dimensione del piede garantisce stabilità su qualsiasi superficie.

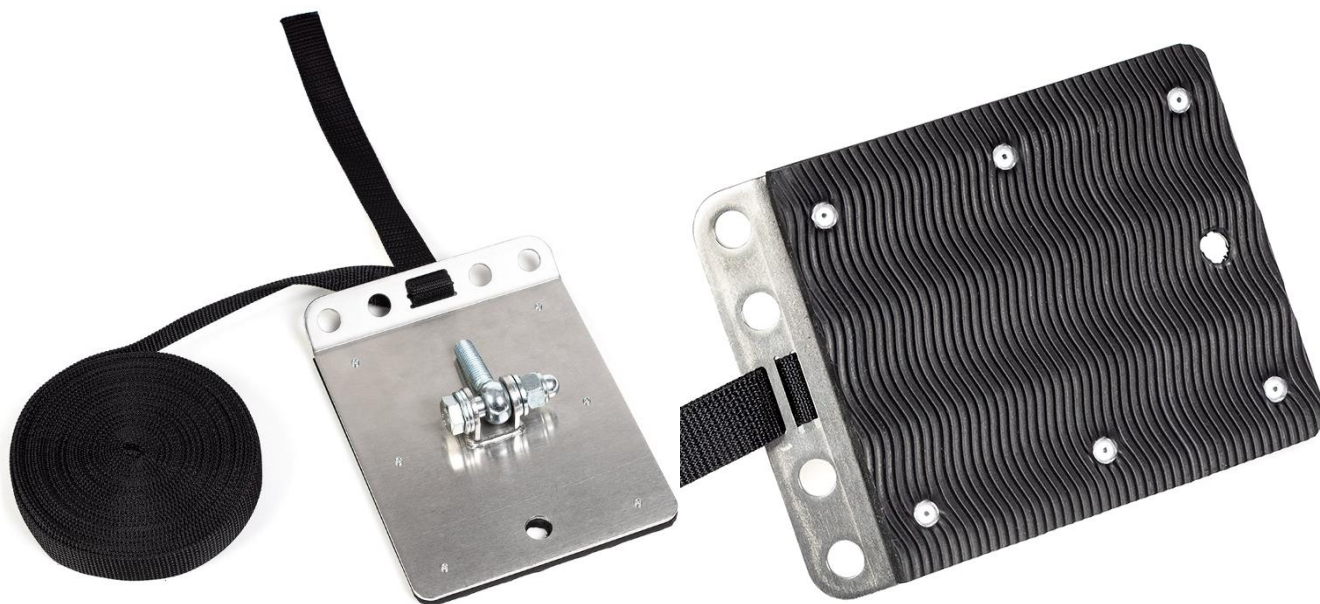

I fori oblunghi sulla piega piedi sono destinati al montaggio delle cinghie per le gambe come mostrato più avanti nel manuale.

Il telaio RX 300 è un punto di ancoraggio conforme alla norma EN795/B e può essere utilizzato come componente di attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Il telaio RX 300 protegge fino a 1 o 2 persone con un peso massimo di 150 kg.

Parametri di base del dispositivo:

- Altezza massima "sotto trave": 5,5 m / area massima di lavoro: 5,05 mx 5,12 m
- Altezza minima "sotto la testa": 2,9 m / area minima di lavoro: 2,76 mx 3,39 m

2. CARICO DI LAVORO E CAPACITÀ DI PESO

a) INFORMAZIONI GENERALI

Il dispositivo può essere caricato verticalmente verso il basso nello spazio limitato dalle gambe del dispositivo.

Resistenza minima alla rottura (MBS): 16-20 kN.

Carico di lavoro consentito: 160-200 kg

Carico prima della deformazione plastica: 12kN

Il carico statico massimo che il dispositivo può trasferire alla struttura durante il funzionamento – 16-20 kN (***Il carico massimo che potrebbe essere trasmesso in servizio dal dispositivo alla costruzione statica.***)

Se il dispositivo viene utilizzato come parte di un sistema di sospensione, l'utilizzatore deve essere dotato di un dispositivo che limiti le forze dinamiche massime agenti su di esso durante il sistema di arresto caduta a max. 6kN.

B)PER DISPOSITIVI COMMODITY installato sulla testa e/o sulla gamba del treppiede utilizzando il supporto UTB (AT017-300):

Carico di lavoro consentito (WLL): 400 kg

Fattore di sicurezza (SF): 2,1: 1.

C)PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) fissato ad uno dei tre punti di ancoraggio sulla trave principale: 2 persone contemporaneamente. Due persone attaccate contemporaneamente ad un punto di ancoraggio. In conformità con i requisiti della EN795/B, la durata del dispositivo è min. 16 kN

D)PER LE ATTREZZATURE DI EVACUAZIONE PERSONALE installato sulla gamba utilizzando la staffa UTB (AT017-300):

Carico di lavoro consentito (WLL): 160 kg

Fattore di sicurezza (SF): 10: 1.

Il carico di lavoro dell'attrezzatura non deve superare i 160 kg!

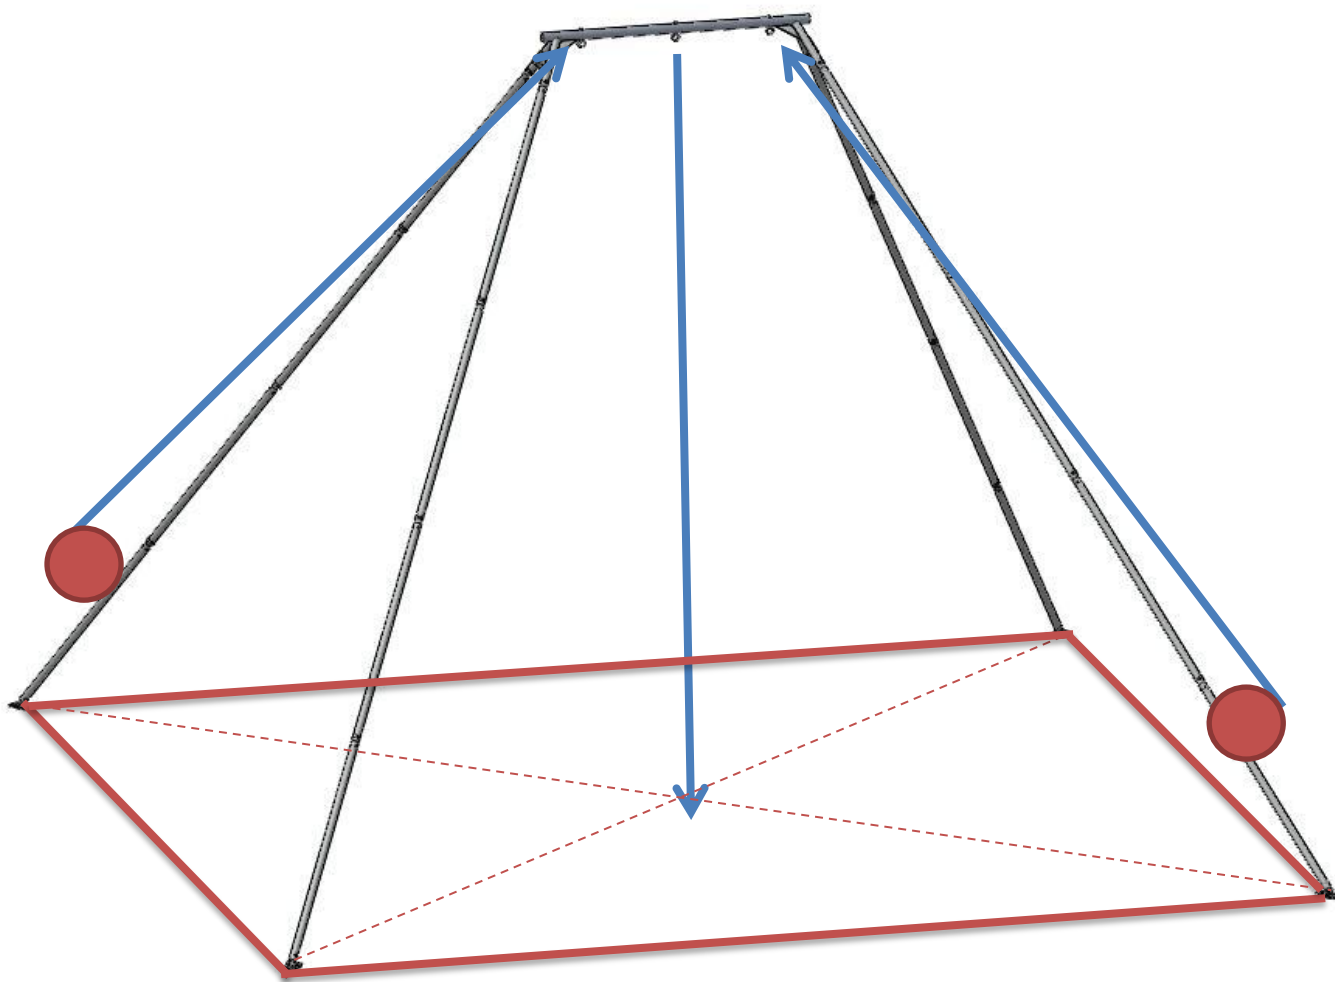


Figura 2 - Direzioni di carico ammissibili del punto di ancoraggio nell'area interna definita dalle gambe del dispositivo

3. TRASPORTO E PESO

Peso del telaio a 4 sezioni gambe (altezza 5,5 m): 120,0 kg.



Peso del telaio con 3 sezioni gambe (altezza 4,2 m): 95,0 kg.



Peso del telaio con 2 sezioni gambe (altezza 2,9 m): 70 kg.



I dispositivi di protezione individuale devono essere trasportati in un imballaggio che li protegga da danni o dall'umidità, ad esempio in borse di tessuto impregnato o in valigie di acciaio o plastica. o scatole

4. CONTENUTO DELLA BORSA

1. TRAVE SUPERIORE (con copertura in schiuma) - 1 pz.
2. GIUNZIONE GAMBA (con copertura in schiuma) - 4 pezzi (con 2 sezioni) - 8 pezzi (con 3 sezioni) 12 pezzi (con 4 sezioni)
3. GAMBA PER INSTALLAZIONE DEL PIEDE (in copertura in schiuma) - 2 pz.
4. GAMBA PER IL MONTAGGIO DEL PIEDE E DEI KNAGS (in una copertura in schiuma) - 2 pz.
5. PERNO PER COLLEGAMENTO GAMBE - 8 pz. (Con 2 sezioni) - 12 pz. (Con 3 sezioni) 16 pz. (Con 4 sezioni)
6. PIEDINO - 4 pz.
7. NASTRO PER GAMBE diagonale - 2 pz.
8. PILASTRI PER ANCORAGGIO PIEDI 9 (fi6 x 230MM) - 8 pz.
9. NASTRO PER FISSAGGIO GAMBE SULLA CIRCONFERENZA - 1 pz.
10. LASTRE PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ACROBATICHE MONTATE SULLA TRAVERSA SUPERIORE

Inoltre, un kit di montaggio/smontaggio rapido:

11. BLOCCO ARRAMPICATA SINGOLO - 3 pz.
12. BLOCCO ARRAMPICATA DOPPIO - 1 pz.
13. CORDA RIGIDA IN POLIESTERE fi10,5mm - 25m (a seconda dell'altezza selezionata - numero di sezioni)
14. KNAGA IN ACCIAIO CON VITI DI MONTAGGIO - 2 set.
15. Moschettone per assemblaggio blocco - 3 pz.

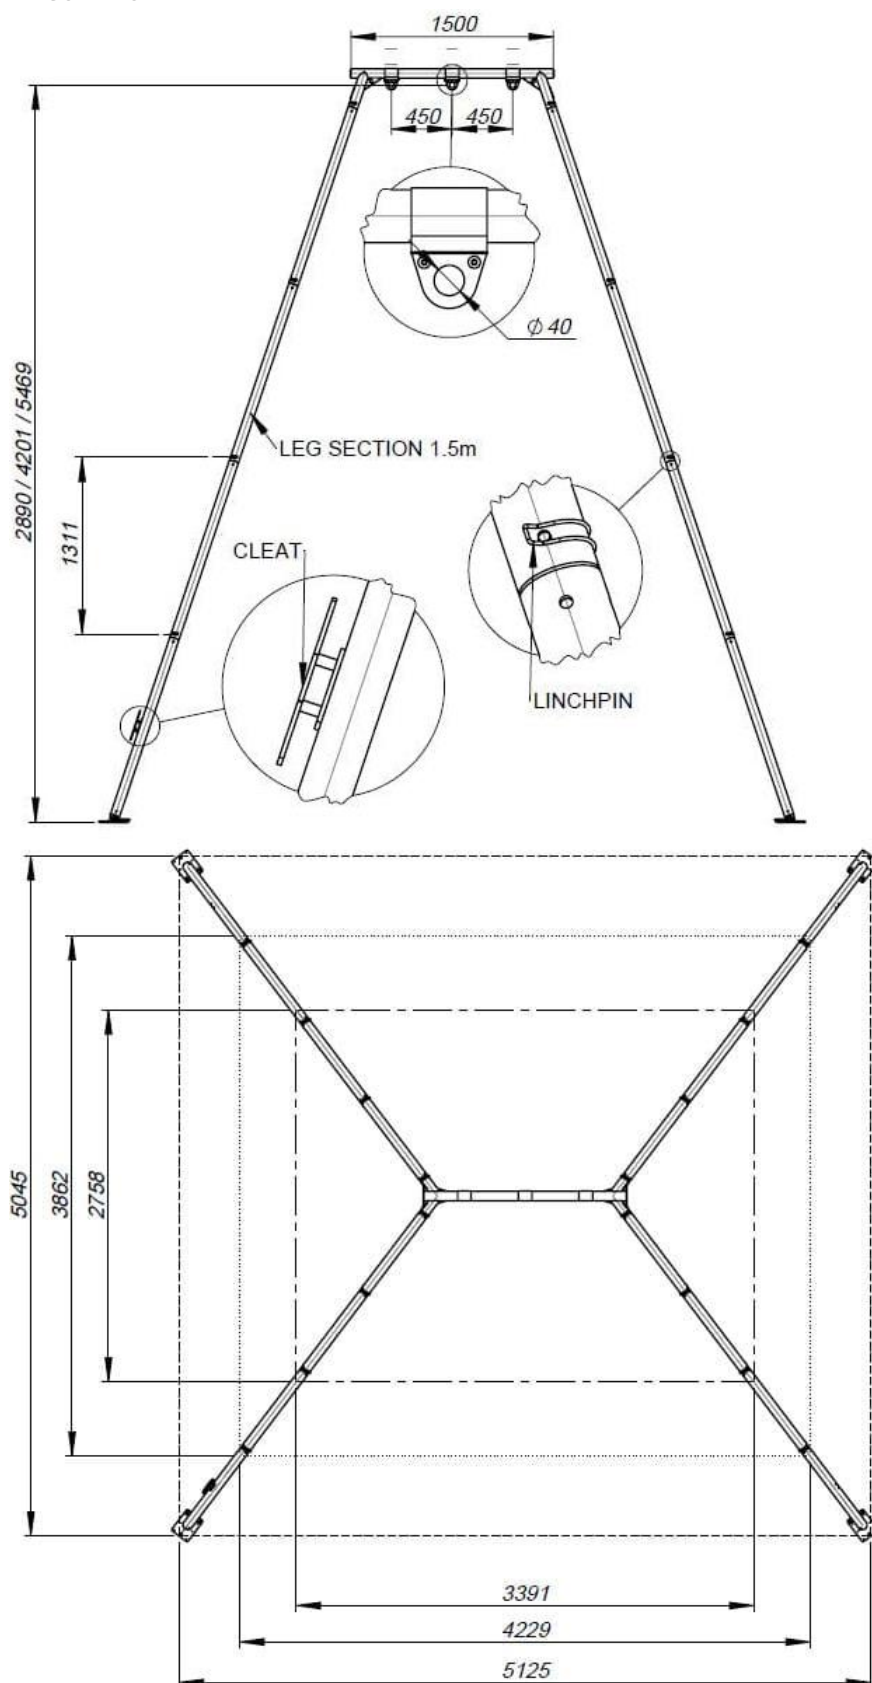
..... FOTO DELLA BORSA.....+ DIMENSIONI BORSA

Figura 3 - Dimensioni della borsa per il trasporto

5. MANUTENZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

I dispositivi di protezione individuale devono essere puliti e disinfettati in modo da non danneggiare il materiale (materia prima) di cui è composto il dispositivo. Per i tessuti (nastri, corde) utilizzare detergenti per tessuti delicati che possono essere lavati a mano o in lavatrice. Risciacquare abbondantemente. Le parti in plastica devono essere lavate solo in acqua. - Se l'attrezzatura si bagna durante la pulizia o durante l'uso, asciugarla accuratamente in condizioni naturali, lontano da fonti di calore. Le parti metalliche e i meccanismi (molle, cerniere, chiusure, ecc.) possono essere periodicamente leggermente lubrificati per migliorarne il funzionamento.

I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati imballati in modo sfuso, in ambienti asciutti e ben ventilati, protetti dalla luce, dai raggi UV, dalla polvere, da oggetti appuntiti, da temperature estreme e da sostanze corrosive.

6. DIMENSIONI D'INGOMBRO

Figura 4 - Dimensioni d'ingombro del dispositivo

7. DURATA DI UTILIZZO

La durata massima dei dispositivi correttamente funzionanti è illimitata.

L'attrezzatura dovrà essere immediatamente ritirata dall'uso e dismessa (deve essere definitivamente distrutta), hanno partecipato alla sospensione autunnale o vi sono dubbi sulla sua affidabilità.

ATTENZIONE: Il periodo massimo di utilizzo dell'attrezzatura dipende dall'intensità e dall'ambiente di utilizzo. L'utilizzo del dispositivo in condizioni gravose, con contatto frequente con acqua, spigoli vivi, sostanze corrosive, a temperature estreme, può comportare il suo ritiro dall'uso anche dopo un utilizzo.

8. ISPEZIONI PERIODICHE

L'ispezione periodica dell'apparecchiatura deve essere eseguita almeno una volta all'anno, dopo ogni 12 mesi di utilizzo.


L'ispezione periodica può essere eseguita da una persona competente con conoscenze adeguate e istruita in questo campo.

Dopo 5 anni di utilizzo, si consiglia di far eseguire ispezioni periodiche dal produttore dell'apparecchiatura o da un'azienda autorizzata dal produttore a svolgere tali ispezioni.

9. INSTALLAZIONE DEL TELAIO


Si consiglia che il rack RX300 venga installato da almeno due persone. Ma per lo smontaggio è meglio avere 3-4 persone.

- a) Sulla trave principale, installare una sezione per ciascuna gamba (4x tubo normale). Ogni gamba è composta da 4 sezioni consecutive (3 sezioni normali = 12 tubi normali e 1 sezione inferiore = 4x tubo inferiore). L'ultima sezione della gamba (montata in basso) è dotata di un tappo a vite su cui è montato il piede. **Ogni gamba del rack deve avere la stessa lunghezza!**

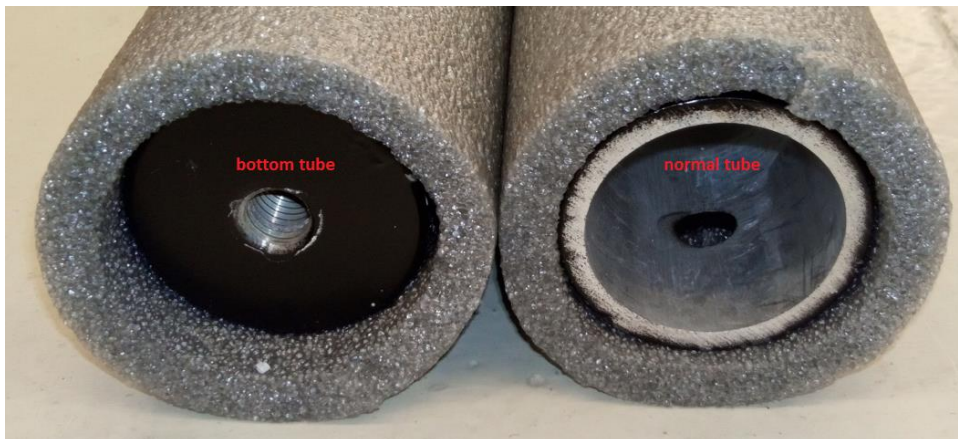



b) Sollevare la barra superiore con una sezione installata.

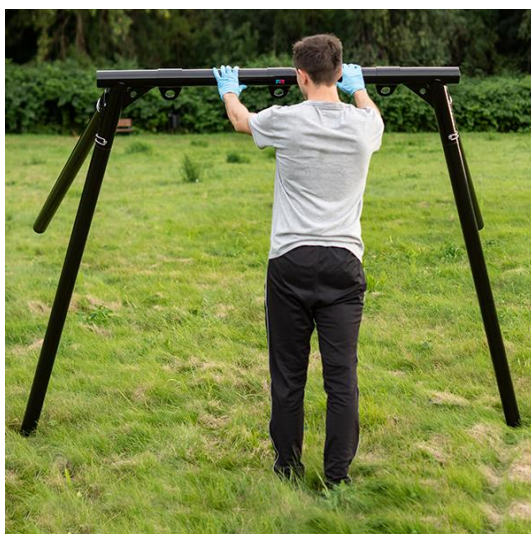

C) Le sezioni consecutive delle gambe sono collegate mediante l'uso di perni per tubi. Chiudere il perno in modo che non cada!





...



d) Ricordarsi di inserire le gambe assialmente, alcuni angoli renderanno impossibile l'inserimento di un tubo nell'altro.



e) Se si verifica un problema nell'inserimento di un tubo nell'altro, utilizzare del grasso o eventualmente un detersivo per piatti.



f) Dopo aver installato la prima sezione, posizionare lo strumento/sistema di montaggio rapido nei punti di ancoraggio.




g) Installare la seconda sezione iniziando contemporaneamente dalle due gambe anteriori e poi ripetere la stessa operazione per le due gambe posteriori. Ricordarsi di inserire il perno nel foro per chiuderlo dopo aver inserito un tubo nell'altro.



h) Installare la terza sezione iniziando con una delle gambe laterali, quindi installando l'altra gamba sullo stesso lato. Tieni presente che quando installi un secondo tubo sullo stesso lato, il supporto potrebbe diventare instabile. Ripeti lo stesso passaggio per l'altro lato. Il tubo n. 3 è il più difficile da inserire, quindi fai attenzione con questa installazione.




- i) La quarta sezione prevede l'installazione dei tubi inferiori con filettature di fondo. Prima di assemblarli al telaio, avvitarli completamente nella filettatura. L'ultima sezione della gamba deve avere un tappo con foro filettato. Avvitare completamente il piede nel foro. Dopo il completo avvitarimento è possibile ruotare il piedino, operazione necessaria per il suo corretto posizionamento rispetto all'intero telaio.

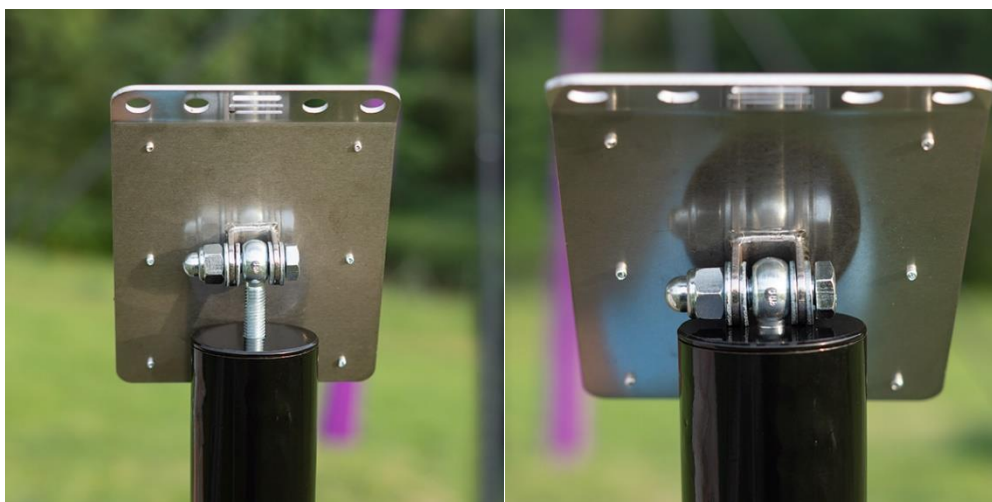



- j) Installare la sezione 4 nello stesso modo della sezione 3, prestando particolare attenzione all'assemblaggio del tubo 2 e 3. **SE HAI UN SISTEMA DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO RAPIDO, HAI TACCHETTE SUI DUE TUBI INFERIORI. QUESTE TACCHETTE DEVONO ESSERE POSIZIONATE IN DIAGONALE.**

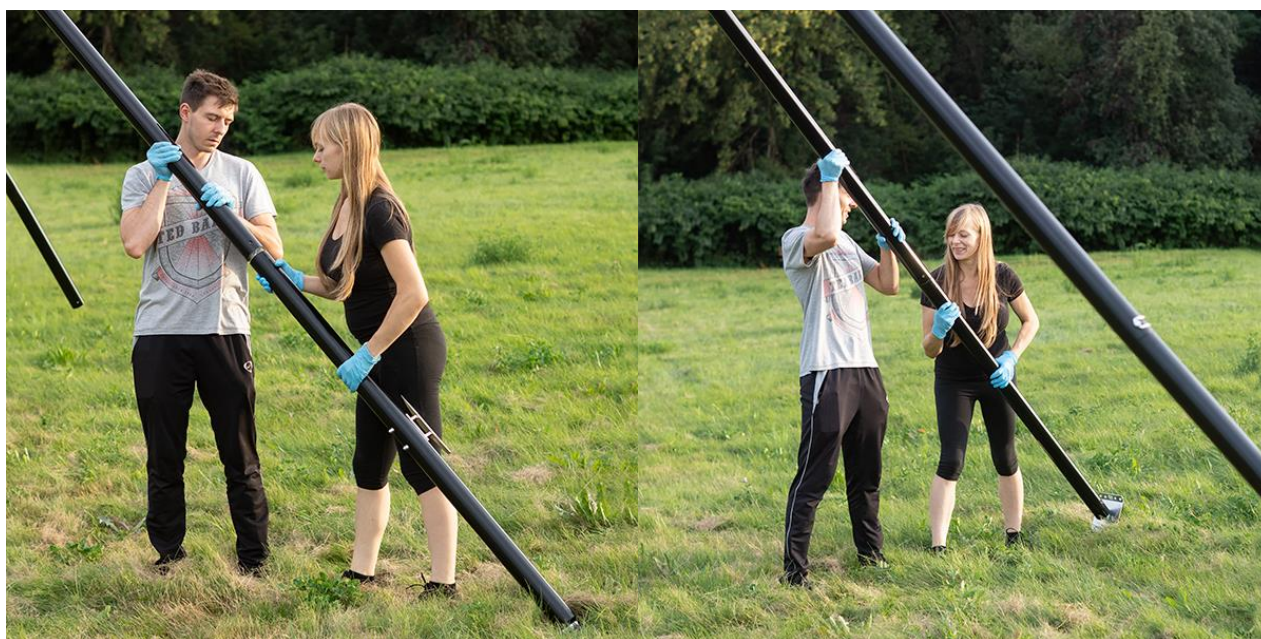



k) Dopo aver assemblato tutte le sezioni, raddrizzare le gambe della cremagliera. **NOTA CHE NELLA FOTO SOTTO CON UNA GAMBA PIEGATA LA GAMBA È STATA PIEGATA GRAFICAMENTE PER MOSTRARLA PIÙ DETTAGLIATA. IN CONDIZIONI NATURALI TALE PIEGATURA NON SI VERIFICHERÀ, MA È IMPORTANTE RADDRIZZARE LE GAMBE E POSIZIONARLE DIRETTE VERSO IL CENTRO DEL TELAIO.**





I) Il rig con 4 sezioni si presenta come di seguito:



M) **Le gambe del telaio devono essere fissate trasversalmente con due cinghie!** La lunghezza del nastro è di 10,5 m. Il metodo di infilatura del nastro è mostrato nella figura seguente. Per garantire la corretta distribuzione della forza, si consiglia di stringere entrambe le cinghie allo stesso modo (lo stesso numero di cinghie deve sporgere allentato su entrambe le cinghie). Mentre si allacciano le gambe con le cinghie, una delle persone deve spingere leggermente le gambe verso il centro del campo di lavoro del telaio, in modo che l'altra persona possa stringere adeguatamente le cinghie.



- n) Il set comprende una cinghia lunga che serve per fissare il telaio attorno alla circonferenza. Inizia ad allacciarlo da una gamba e allaccia la cintura alla gamba, quindi srotola la cintura attorno alla circonferenza, facendola passare attraverso ciascuna gamba all'altezza della giuntura del piede del supporto fino a tornare alla prima gamba, dove fai un'altra legatura.



- o) In caso di rack sprovvisto del kit di montaggio/smontaggio rapido del dispositivo acquistato, si consiglia di appendere lo strumento dopo aver aggiunto la sezione della prima gamba. Se ciò non è stato fatto, l'apparecchio può essere appeso dopo aver aperto completamente il telaio dalla scala prevista a tale scopo.
- p) Dopo aver aperto il telaio, tutti i piedi devono essere diretti con il taglio per il nastro di reggiatura verso il centro del campo di lavoro del telaio.

- q) Controllare la stabilità dei piedi, livellandoli se necessario, ruotare uno dei piedi all'altezza adeguata.
- r) Prima degli esercizi, controlla se il rack è completo e se è montato correttamente, assicurati di riscaldarti adeguatamente prima di utilizzare il dispositivo.
- s) Se notate segnali di disturbo segnalatelo al produttore e non intraprendete alcuna azione correttiva di vostra iniziativa. Anche in questo caso non tentare di fare esercizio sulla macchina.
- t) Per smontare il supporto sono necessarie 3-4 persone. Seguire i passaggi come per il montaggio, ma nell'ordine inverso.


10. INSTALLAZIONE DI UNA CORDA DI LAVORO UTILIZZANDO UN KNAG E BLOCCHI DA ARRAMPICATA

È possibile sospendere l'attrezzatura necessaria su una corda in poliestere del diametro di 10,5 mm utilizzando due blocchi di arrampicata e tacchette fissati su una delle gambe del telaio. La prima puleggia deve essere fissata ad uno dei punti di ancoraggio sulla trave (dado ad occhiello). Il secondo blocco deve essere fissato all'apertura nella piastra laterale della trave (tra le gambe). La corda fatta passare attraverso le pulegge deve essere bloccata sulla tacchetta.

- a) Montaggio della corda: - la corda fissata sul primo tratto alla tacchetto di montaggio passa attraverso un'unica puleggia fissata all'occhiello di montaggio laterale, quindi scorre attraverso una delle piste della doppia puleggia installata sul capocorda centrale. Scende dove è installata la carrucola singola, ritorna attraverso il secondo gradino della carrucola doppia, prosegue attraverso un'altra carrucola attaccata all'orecchio laterale e scende alla gamba in diagonale dalla prima gamba.



- b) Dopo aver tirato fino all'altezza massima del dispositivo di lavoro, avvolgere la corda sulla bitta in modo da garantire la sicurezza.

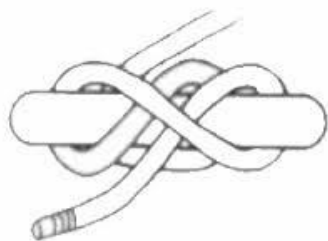

c) Controllare la tenuta del nodo sulla tacchetta caricando l'attrezzo.

d) All'altra estremità della corda (appesa a terra), fare un nodo aggiuntivo, che consentirà di bloccare la corda sulla tacchetta quando si tira/si cambia l'attrezzo ginnico - se questa condizione non è soddisfatta, la corda potrebbe fuoriuscire verso l'alto quando si cambia l'apparecchio.



e) **Non lasciare il set di montaggio/smontaggio rapido senza il dispositivo acrobatico collegato. In questo caso la corda potrebbe non riuscire a scendere. Se fosse necessario rimuovere il dispositivo per manutenzione, applicare un peso di min. 100 grammi.**



f) È necessario verificare sempre la correttezza dei nodi, lo stato della corda e lo stato di tutti gli elementi compresi nel montaggio/smontaggio rapido del dispositivo prima di eseguire gli esercizi. Controllo:

- se la corda non presenta abrasioni
- che i nodi siano legati correttamente e saldamente
- stato dei blocchi
- stato dei moschettoni
- lo stato di serraggio della tacchetta sulla gamba della cremagliera

11. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di sospensione personale, ad esempio i dispositivi di sospensione anticaduta della serie CR / WR, possono essere fissati a uno dei tre punti di ancoraggio disponibili sulla trave (dado ad occhiello).

12. PRINCIPALI NORME PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

- L'uso dell'RX300 deve essere conforme alle istruzioni per l'uso delle singole apparecchiature e alle norme: EN 361 - imbracatura di sicurezza
EN352-3; EN355; EN360 - per dispositivi di sospensione EN362 - elementi di fissaggio
EN 795/TS16415 - punti di ancoraggio:
- i dispositivi di sospensione personale devono essere utilizzati solo da soggetti addestrati al loro utilizzo.
- i dispositivi di sospensione personale non possono essere utilizzati da persone le cui condizioni di salute possono compromettere la loro sicurezza nell'uso quotidiano o in modalità di soccorso.
- Preparare un piano di salvataggio che possa essere applicato quando necessario.
- è vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura senza il consenso scritto del produttore.
- eventuali riparazioni dell'apparecchiatura possono essere eseguite solo dal produttore dell'apparecchiatura o da un suo rappresentante autorizzato.
- i dispositivi di sospensione personale non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.
- L'attrezzatura di sospensione personale è un'attrezzatura personale e deve essere utilizzata da una sola persona.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i componenti dell'attrezzatura che compongono il sistema di sospensione anticaduta funzionino correttamente insieme. Controllare periodicamente i collegamenti e l'abbinamento dei componenti dell'apparecchiatura per evitare che si allentino o si scolleghino accidentalmente.
- È vietato utilizzare combinazioni di dispositivi di protezione in cui il funzionamento di uno qualsiasi dei componenti dell'attrezzatura è influenzato dal funzionamento di un altro.
- prima di ogni utilizzo dell'attrezzatura di sospensione personale, eseguire un'accurata ispezione visiva per verificarne le condizioni e il corretto funzionamento.
- durante l'ispezione visiva dovranno essere controllati tutti gli elementi dell'apparecchiatura, prestando particolare attenzione ad eventuali danneggiamenti, usura eccessiva, corrosione, abrasioni, tagli e funzionamento errato. Particolare attenzione va posta ai singoli dispositivi:
 - ✓ in imbracature e cinture di sicurezza per assegnare posizioni a fibbie, elementi di regolazione, punti di attacco (fibbie), nastri, cuciture, passanti per cinture;
 - ✓ negli ammortizzatori di sicurezza per passanti, nastri, cuciture, involucri, connettori;
 - ✓ in cavi e guide tessili per funi, asole, redance, connettori, elementi di regolazione, trecce;
 - ✓ in cavi e guide in acciaio per funi, fili, morsetti, asole, redance, connettori, elementi di regolazione;
 - ✓ nei dispositivi autobloccanti a fune o cinghia, il corretto funzionamento del riavvolgitore e del meccanismo di bloccaggio, dell'involucro, dell'ammortizzatore, dei connettori;
 - ✓ nei dispositivi autobloccanti sul corpo del dispositivo, corretto scorrimento lungo la guida, funzionamento del meccanismo di bloccaggio, rulli, bulloni e rivetti, elementi di fissaggio, ammortizzatore di sicurezza;
 - ✓ nei connettori (moschettoni) per il corpo portante, rivettatura, chiusura principale, funzionamento del meccanismo di bloccaggio.
- almeno una volta all'anno, dopo ogni 12 mesi di utilizzo, i dispositivi di protezione individuale devono essere ritirati dall'uso per effettuare un'accurata ispezione periodica. L'ispezione periodica può essere eseguita da una persona responsabile sul posto di lavoro delle ispezioni periodiche dei dispositivi di protezione e addestrata a tale scopo. Le ispezioni periodiche possono essere eseguite anche dal produttore dell'apparecchiatura o da una persona o azienda autorizzata dal produttore. Controllare attentamente tutti gli elementi dell'apparecchiatura, prestando particolare attenzione ad eventuali danneggiamenti, usura eccessiva, corrosione, abrasioni, tagli e malfunzionamenti (vedi punto precedente). In alcuni casi, se i dispositivi di protezione hanno una struttura complessa e complessa, come i dispositivi retrattili, le ispezioni periodiche possono essere eseguite solo dal produttore dell'attrezzatura o dal suo rappresentante autorizzato. A seguito della verifica periodica verrà stabilita la data della successiva ispezione.
- ispezioni periodiche regolari sono essenziali per lo stato dell'attrezzatura e per la sicurezza dell'utente, che dipende dalla piena funzionalità e dalla durata dell'attrezzatura.
- durante l'ispezione periodica, verificare la leggibilità di tutte le marcature dei dispositivi di protezione (caratteristica del dispositivo).
- tutte le informazioni riguardanti i dispositivi di protezione (nome, numero di serie, data di acquisto e messa in servizio, nome utente, informazioni su riparazioni, ispezioni e messa fuori servizio) devono essere incluse nella scheda utente del dispositivo. Responsabile delle annotazioni nel foglio di utilizzo è il luogo di lavoro in cui viene utilizzata l'attrezzatura. La scheda viene compilata dalla persona

responsabile dei dispositivi di protezione sul lavoro. Non è consentito utilizzare i dispositivi di protezione individuale senza la tessera di utilizzo compilata.

- se l'attrezzatura viene venduta al di fuori del Paese di origine, il fornitore dell'attrezzatura deve fornire all'attrezzatura le istruzioni per l'uso, la manutenzione e le informazioni sull'ispezione periodica e sulla riparazione nella lingua del Paese in cui l'attrezzatura verrà utilizzata.
- i dispositivi di protezione individuale devono essere immediatamente ritirati dall'uso qualora sussistano dubbi sullo stato dell'apparecchiatura o sul suo corretto funzionamento. L'attrezzatura può essere rimessa in servizio dopo un'ispezione dettagliata da parte del produttore dell'attrezzatura e il suo consenso scritto al riutilizzo dell'attrezzatura.
- i dispositivi di protezione individuale devono essere ritirati dall'uso e rottamati (essere distrutti in modo permanente) se sono intervenuti nell'arresto della caduta.
- solo l'imbracatura di sicurezza è l'unico dispositivo consentito per trattenere il corpo nei dispositivi personali di protezione anticaduta.
- il sistema anticaduta può essere agganciato ai punti di attacco dell'imbracatura (fibbie, asole) contrassegnati con la "A" maiuscola.

13. GARANZIA

La garanzia del produttore è concessa per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto del dispositivo. Nel caso in cui venga scoperto un difetto in qualsiasi parte, la garanzia e il periodo di garanzia per questa parte vengono prolungati per il momento della riparazione e dell'effettiva rimozione del difetto rilevato.

La garanzia copre:

- Difetti materiali,
- Difetti di progettazione,
- Difetti del rivestimento anticorrosivo.

In accordo ai requisiti della norma EN 365, il punto di ancoraggio è soggetto a controlli periodici, eseguiti almeno ogni 12 mesi. L'ispezione periodica deve essere eseguita dal servizio autorizzato dal produttore situato presso: _____ o da una persona addestrata all'ispezione di tale apparecchiatura.

Una persona addestrata è una persona che, sulla base della sua formazione specialistica e delle sue dichiarazioni, ha una conoscenza sufficiente delle misure di sicurezza e di salvataggio installate e ha una tale familiarità con le norme di salute e sicurezza applicabili, le linee guida e le regole tecniche generalmente riconosciute da poter valutare la sicurezza operativa e la corretta applicazione della sicurezza. ocnąć bezpieczeństwo

Prima di ogni utilizzo del sistema, verificare che non sia scaduta la data del successivo controllo tecnico. Dopo tale data il sistema non potrà essere utilizzato. Prima e dopo ogni utilizzo, controllare visivamente la completezza e il corretto stato tecnico del sistema e la tensione del cavo d'acciaio.

In caso di difetti o incompletezze il sistema non potrà essere utilizzato.

Per risolvere qualsiasi dubbio, contattare il produttore e non tentare di ripararlo da soli! Il sistema che era coinvolto nella sospensione anticaduta deve essere immediatamente disattivato!

Il sistema che ha partecipato alla sospensione contro la caduta, può essere rimesso in funzione dopo un controllo approfondito da parte del produttore o di un servizio da lui autorizzato.

Durante l'utilizzo del sistema, prestare particolare attenzione ai fenomeni pericolosi che influiscono sul funzionamento dei dispositivi di protezione o sulla sicurezza dell'utente, in particolare: attorcigliamenti e scivolamento delle funi su spigoli vivi, cadute del pendolo, elettricità, impatto di temperature estreme, danni alle apparecchiature, impatto negativo di fattori climatici, prodotti chimici, inquinamento.

Non è consentito modificare, riparare o sostituire i componenti originali del sistema.

14. UTILIZZARE IL FOGLIO

SCHEDA UTILIZZO DISPOSITIVO RX 300.....(in conformità con EN365)					
Catalogo dei dispositivi numero	RX300		Numero di serie:		
Data di rilascio per l'uso (installazione)			Data di produzione:		
Posizione di installazione					
Nome utente:					
Registro delle ispezioni e delle riparazioni					
NO	Data del ispezione	Tipo di ispezione/riparazione	Commenti	Data del prossima ispezione	Nome e firma della persona di servizio
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					