X-POLE®

Lyra POLE

Gebrauchs-anleitung

Vor dem Aufbau vollständig lesen

Übersetzung der englischen Originalanleitung

www.XPOLE.com

Willkommen

“Danke, dass du dich für eine X-POLE LyraPole entschieden hast.

Wir haben unzählige Stunden in Recherche, Design und Entwicklung gesteckt. Die LyraPole begeistert Pole- und Aerial-Fans gleichermaßen: Sie verbindet beide Disziplinen zu einer neuen Kunstform.

Die LyraPole ist nur für die X-STAGE-Reihe gebaut und nicht für Bühnen anderer Stangenhersteller empfohlen.

Wir entwickeln ständig weiter und suchen nach Wegen, unsere Produkte zu verbessern. Wenn du konstruktives Feedback zu einem X-POLE-Produkt hast, schick es bitte an **info@x-pole.co.uk.** ”

Warnhinweise



Entferne vor dem Aufbau den Schaumstoffschutz um die LyraPole. Benutze dafür keinen scharfen Gegenstand, sonst kannst du das Produkt beschädigen.



Wähle einen geeigneten Platz für deine LyraPole, wie auf Seite 5 dieser Anleitung beschrieben. Denk daran, dass die LyraPole beim Drehen sehr schnell werden kann.



Die LyraPole darf von höchstens zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Nutzen zwei Personen sie, müssen sie sich auf der LyraPole gegenseitig ausbalancieren.



Du MUSST deine LyraPole und die X-Stage vor jeder Nutzung prüfen. Kontrolliere und warte deine Aerial-Ausrüstung regelmäßig.




Alle X-Pole-Produkte wurden in Großbritannien auf strenge Sicherheitsanforderungen geprüft.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., ihre Vertriebspartner, Verkäufer oder sonstige Personen oder verbundene Unternehmen haften nicht für Sachschäden oder Verletzungen von Personen oder Dritten bei der Nutzung dieses Produkts. Mit dem Auspacken der LyraPole und/oder jeder Nutzung des Produkts akzeptierst du den obigen Warnhinweis und deine eigene Verantwortung bei der Nutzung. Weitere Auskünfte gibt dir jede X-Pole-Niederlassung.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Alle Rechte vorbehalten.

Produkt

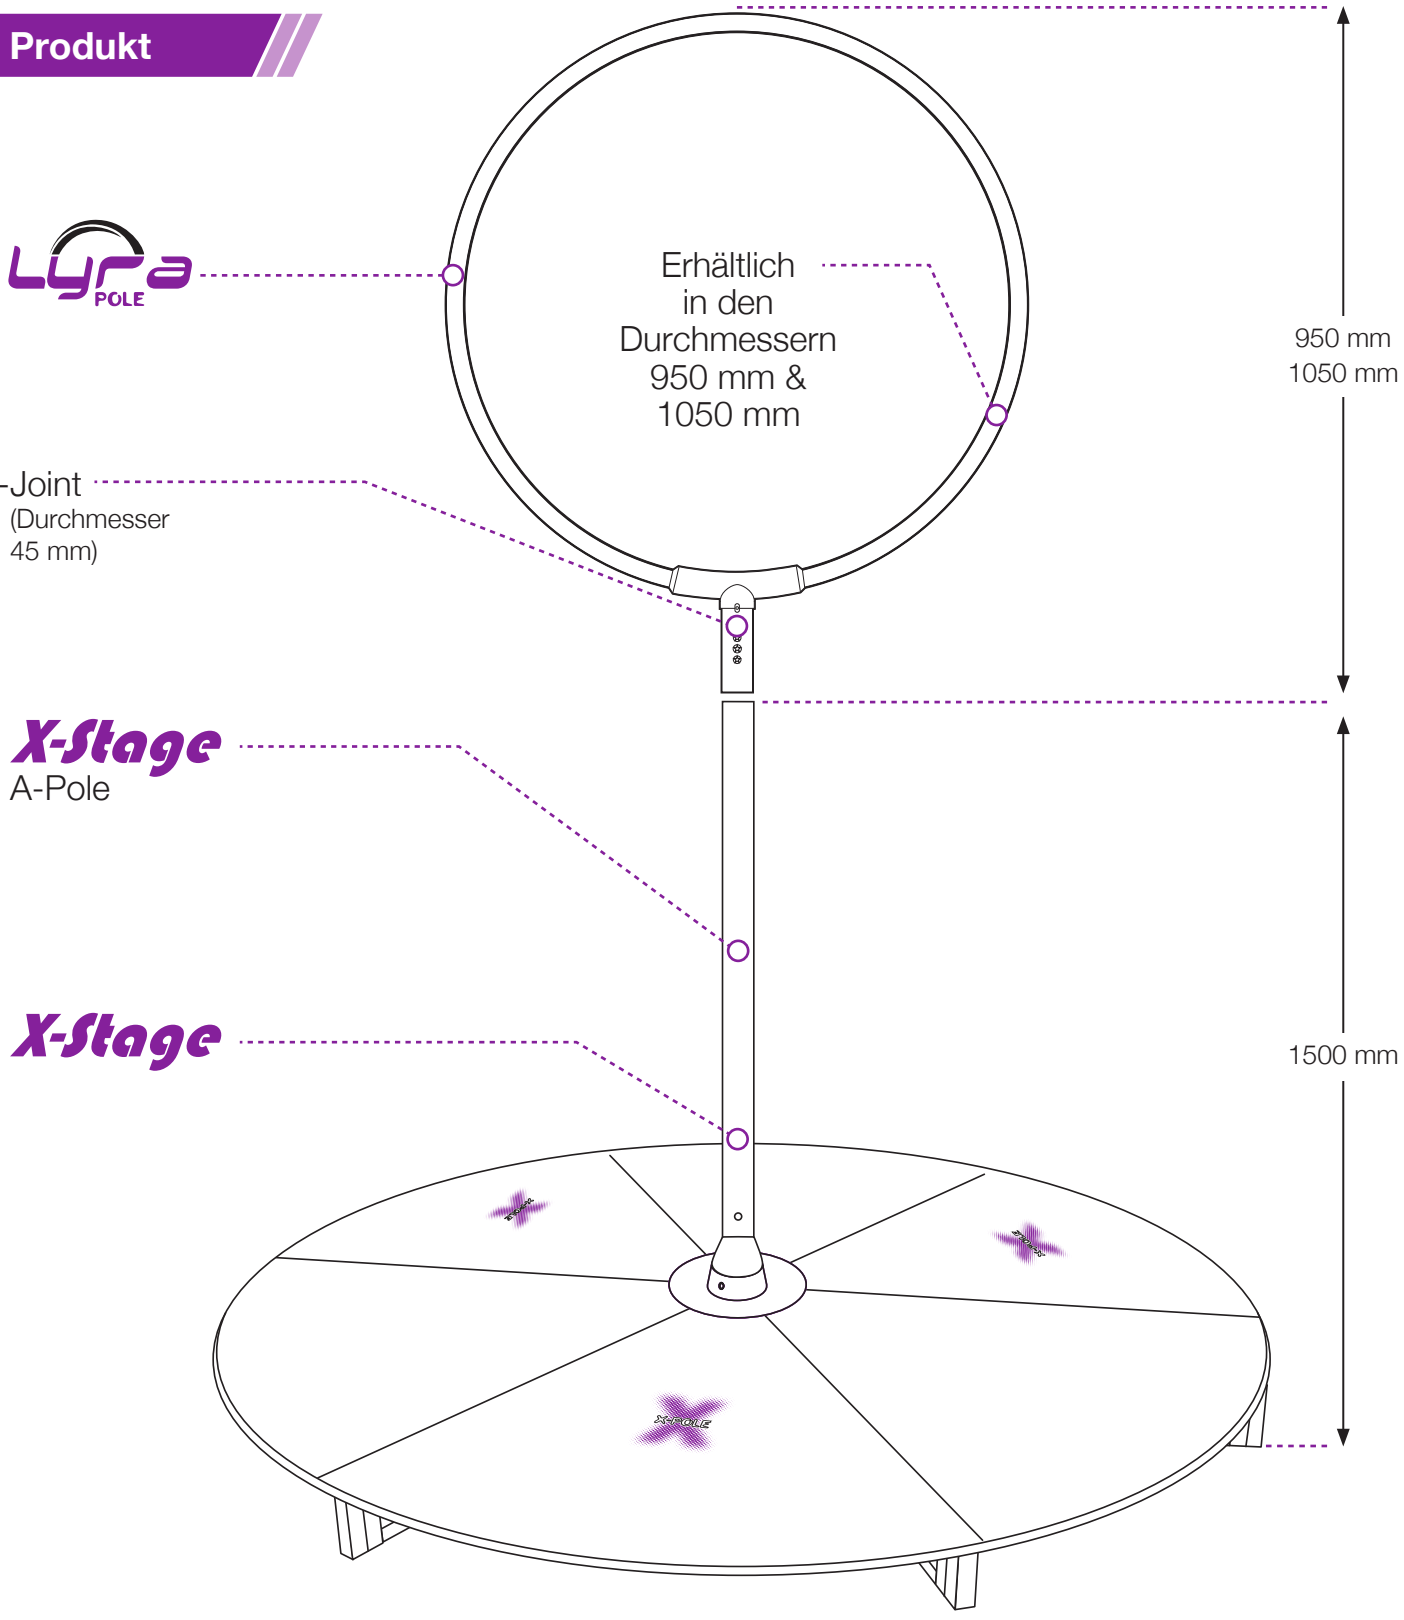

Die LyraPole passt zur X-STAGE und zur X-STAGE LITE und bringt eine ganz neue Dimension auf deine X-Stage.

ACHTUNG: Die LyraPole ist nur für die X-Stage-Reihe gebaut. Versuche nicht, sie mit Produkten anderer Hersteller zu nutzen. Design und technische Daten der X-Stage können von der Zeichnung oben abweichen; Befestigung und Montage der LyraPole bleiben gleich.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Alle Rechte vorbehalten.


Tanzfläche

Damit du die LyraPole mit X-Stage und X-Stage Lite richtig und sicher nutzt, musst du dich mit ausgestreckten Armen ganz um die Stange drehen können, OHNE dabei etwas zu berühren oder anzustoßen.

Dafür brauchst du rund um die Bühne mehr Platz als ihren eigenen Durchmesser.

Die nötige Fläche sollte daher mindestens 5 m Durchmesser haben.

Abb. (1.1)

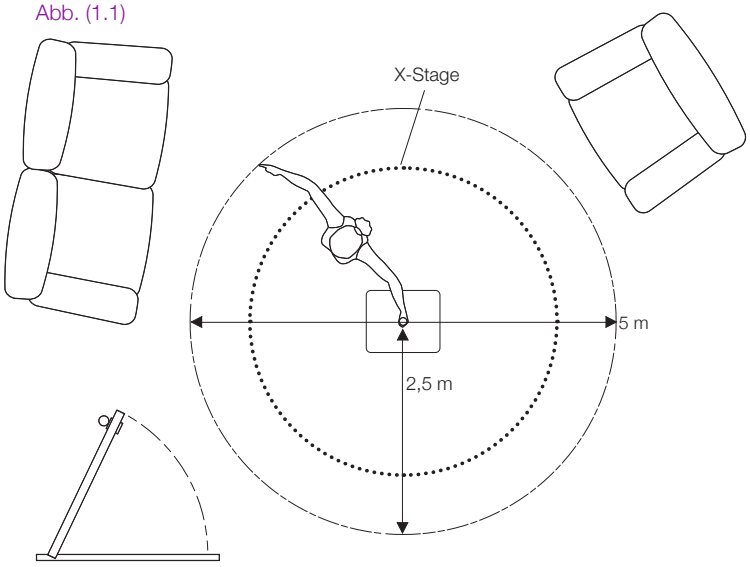

Höhen der LyraPole

Abb. (2.1)


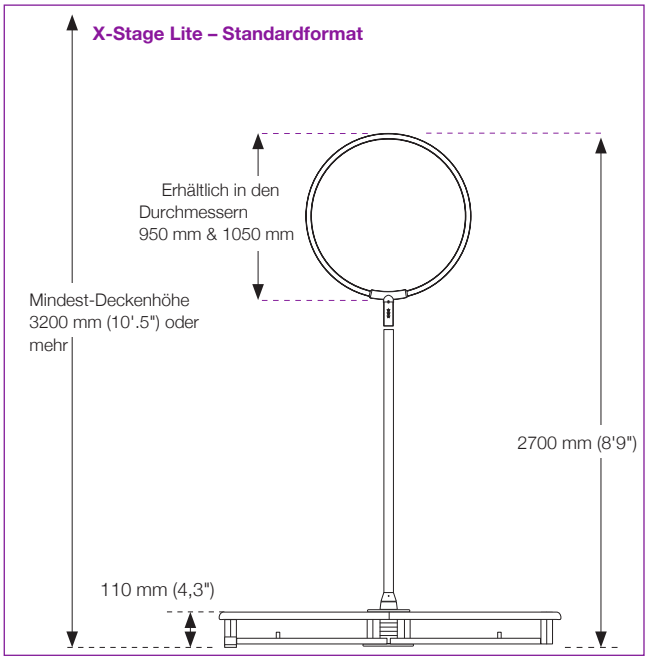


Abb. (2.2)

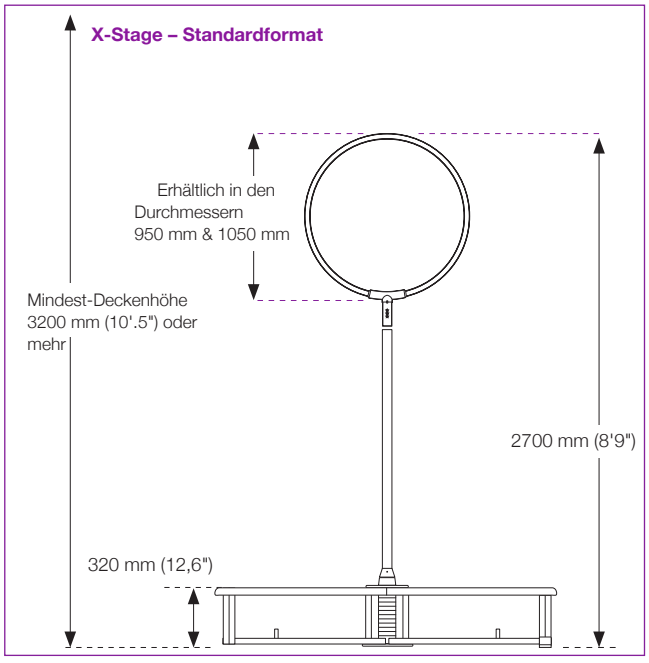

Prüf vor dem Aufbau deiner LyraPole die Deckenhöhe am geplanten Standort. Unterteil und A-Pole der X-STAGE sind 1500 mm hoch. Um die LyraPole über der A-Pole der X-STAGE in Position zu bringen, brauchst du eine Deckenhöhe von mindestens 3200 mm (10' 6").


ACHTUNG: Die LyraPole passt nur auf eine X-Stage-A-Pole mit 45 mm Durchmesser und ist nur für die Nutzung mit der A-Pole gebaut.

ACHTUNG: Mit der X-STAGE im Spin-Modus kann sich die LyraPole sehr schnell drehen. Das kann gefährlich sein und zu Verletzungen führen.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Alle Rechte vorbehalten.


LyraPole einsetzen

Abb. (3.1)

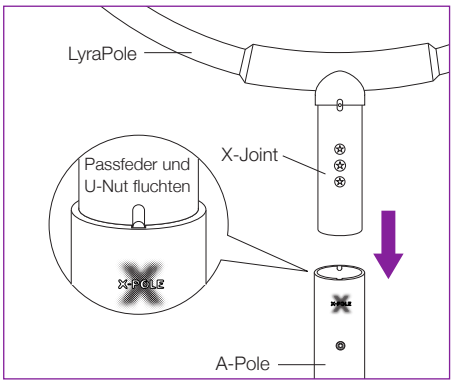


Richte den X-JOINT unten an deiner LyraPole am Loch in der A-POLE der X-STAGE aus, sodass du an die Inbusschraube kommst.

Abb. (3.2)

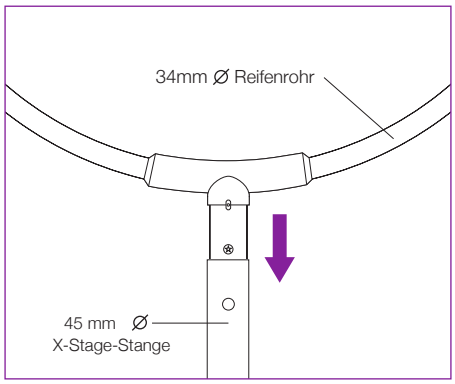

Setz die LyraPole in die A-POLE ein und prüf, ob sie satt sitzt: Die Passfedern am X-JOINT greifen in die passenden Nuten innen in der A-POLE.


Abb. (3.3)

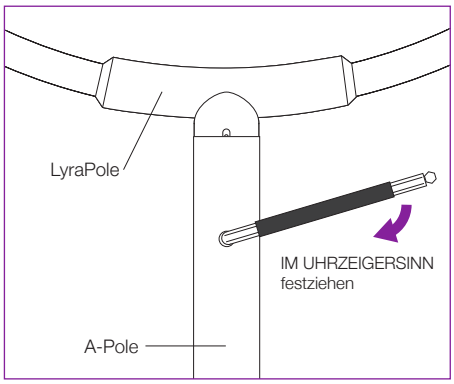

Zieh den X-JOINT mit einem 6-mm-Inbusschlüssel fest, bis die LyraPole sicher in der A-POLE der X-STAGE sitzt. Prüf das, indem du den Reifen mit genug Kraft anhebst.


Zusatzgewichte für die Bühne (dringend empfohlen)

Abb. (4.1)

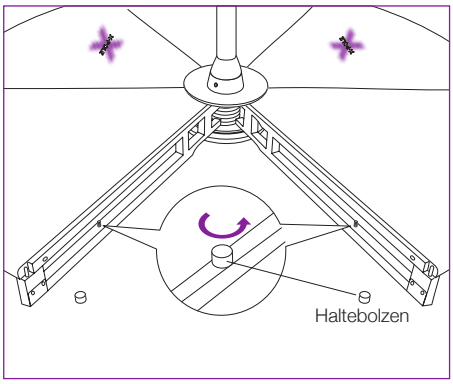


Nimm eine der Bodenplatten ab und such die Haltekappen der Gewichtsablage an den beiden Rahmenbeinen. Schraub die Haltekappen ganz ab und nimm sie heraus.

Abb. (4.2)

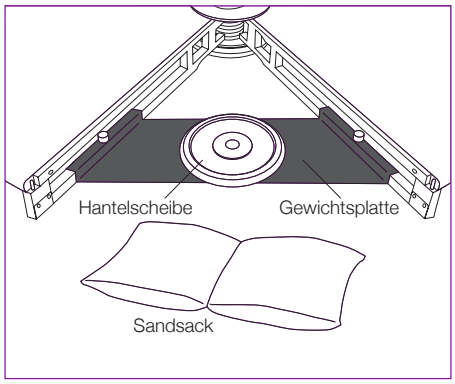

Leg die Gewichtsplatte über die freiliegenden Halteschrauben und schraub die Haltekappe wieder auf. Leg das gewünschte Zusatzgewicht auf (10–30 kg je Segment). Sandsäcke bekommst du bei deinem X-POLE-Händler; normale Hantelscheiben eignen sich auch.

Abb. (4.3)

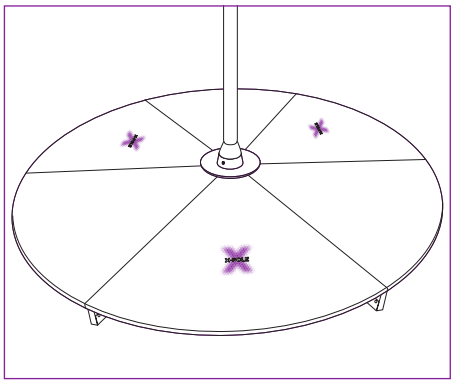

Setz die Bodenplatten wieder ein: Die Federriegel unter der Platte müssen dabei entriegelt sein. Schieb die Bodenplatte unter die mittlere Platte der Bühne und mach so weiter, bis alle Platten wieder sitzen. Achte darauf, dass die Federriegel verriegelt sind.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Alle Rechte vorbehalten.

X-POLE®

LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

X-POLE UK & EUROPE
E-Mail: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA
E-Mail: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia
E-Mail: sales@x-pole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Korea
E-Mail: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia
E-Mail: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand
E-Mail: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garantie

Dieses Produkt wurde von X-POLE nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und geprüft. Die eingeschränkte Garantie von X-POLE deckt Material- und Verarbeitungsfehler an neuen X-POLE-Produkten für 6 Monate ab.

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Nur wer X-POLE-Produkte bei autorisierten X-POLE-Händlern oder Wiederverkäufern oder über die X-POLE-Website kauft, ist durch unsere eingeschränkte Garantie abgedeckt.

Was ist abgedeckt?

X-POLE leistet für dieses Produkt wie folgt Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler:
X-POLE ersetzt nach eigenem Ermessen kostenlos (nur Teile) oder nach seiner Wahl jedes Produkt oder Produktteil, das sich bei normaler Montage, Nutzung, Wartung und Pflege wegen mangelhafter Verarbeitung und/oder mangelhaften Materials als fehlerhaft erweist. Kann X-POLE keinen Ersatz liefern und ist eine Reparatur nicht sinnvoll oder nicht rechtzeitig möglich, kann X-POLE stattdessen den Kaufpreis gegen Rückgabe des Produkts erstatten.

Wie lange gilt die Garantie?

Unsere Garantiezeit beträgt 6 MONATE ab dem nachgewiesenen Kaufdatum, je nach Produktart und Kaufort. Deine gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Was deckt unsere Garantie nicht ab?

Unsere Garantie gilt nicht für Probleme, die verursacht werden durch:

A. Zustände, Funktionsstörungen oder Schäden, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückgehen.
B. Zustände, Funktionsstörungen oder Schäden durch (1) normalen Verschleiß, falsche Montage, falsche Wartung, Fehlgebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall oder Veränderung.
C. Zubehör, angeschlossene Materialien und Produkte oder verwandte Produkte, die nicht von X-POLE hergestellt wurden.
D. Nicht abgedeckt sind Mängel durch Gebrauch, Verschleiß, abgeplatzte Kanten durch Kontakt zwischen Stangen oder durch Herunterfallen sowie alles, was kein reiner Herstellungsfehler ist.

Wegen der hochwertigen Spiegelpolitur können kleine Unregelmäßigkeiten oder Spannungslinien auf der Rohroberfläche sichtbar sein. Sie beeinträchtigen die Gebrauchsqualität der Stange nicht und sind rein optisch.

NUR PULVERBESCHICHTETE STANGEN: Die Pulverbeschichtung kann beschädigt werden, wenn die Stange herunterfällt oder zerkratzt wird. Pass beim Einsetzen von X-Joints/Anbringen von Verlängerungen auf, die Pulverbeschichtung nicht zu beschädigen.
VERWENDE AUF PULVERBESCHICHTETEN, SILIKON- UND MESSINGSTANGEN KEINE CHEMISCHEN REINIGER.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Alle Rechte vorbehalten.