X-POLE®

Lyra POLE

Manuale di istruzioni

Leggi tutto prima del montaggio

Traduzione delle istruzioni originali in inglese

www.XPOLE.com

Benvenuti

“Grazie per aver acquistato il LyraPole X-POLE.

Abbiamo dedicato innumerevoli ore alla ricerca, alla progettazione e alla realizzazione. Pensato sia per chi fa pole sia per chi pratica aerial, il LyraPole unisce le due discipline in una nuova forma d’arte.

Il LyraPole è progettato solo per la gamma X-STAGE e non è consigliato con pedane di altri produttori di pali.

Innoviamo continuamente e cerchiamo modi per migliorare i nostri prodotti; se hai un feedback costruttivo su un prodotto X-POLE, invialo a **info@x-pole.co.uk.** ”

Avvertenze



Prima dell’installazione togli la guaina in espanso che protegge il LyraPole. Non usare oggetti taglienti, perché potresti danneggiare il prodotto.



Scegli uno spazio adatto per il tuo LyraPole, come spiegato a pagina 5 di questo manuale. Tieni presente che il LyraPole può girare a velocità elevata.



Il LyraPole deve essere usato al massimo da due persone alla volta. Se lo usano due persone, devono bilanciarsi a vicenda sul LyraPole.



È obbligatorio controllare il tuo LyraPole e l’X-Stage prima dell’uso. Controlla e fai manutenzione all’attrezzatura aerea regolarmente.




Tutti i prodotti X-Pole sono stati testati nel Regno Unito secondo severi requisiti di sicurezza.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., i loro distributori, venditori o qualsiasi altra persona o società collegata non possono essere ritenuti responsabili di danni a cose o lesioni a persone o a terzi durante l’uso di questo prodotto. Togliendo il LyraPole dalla confezione e/o usando il prodotto, accetti l’avvertenza di cui sopra e la tua responsabilità nell’uso di questo prodotto. Per ulteriori informazioni contatta un ufficio X-Pole.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versione 1.0 Tutti i diritti riservati.

Prodotto

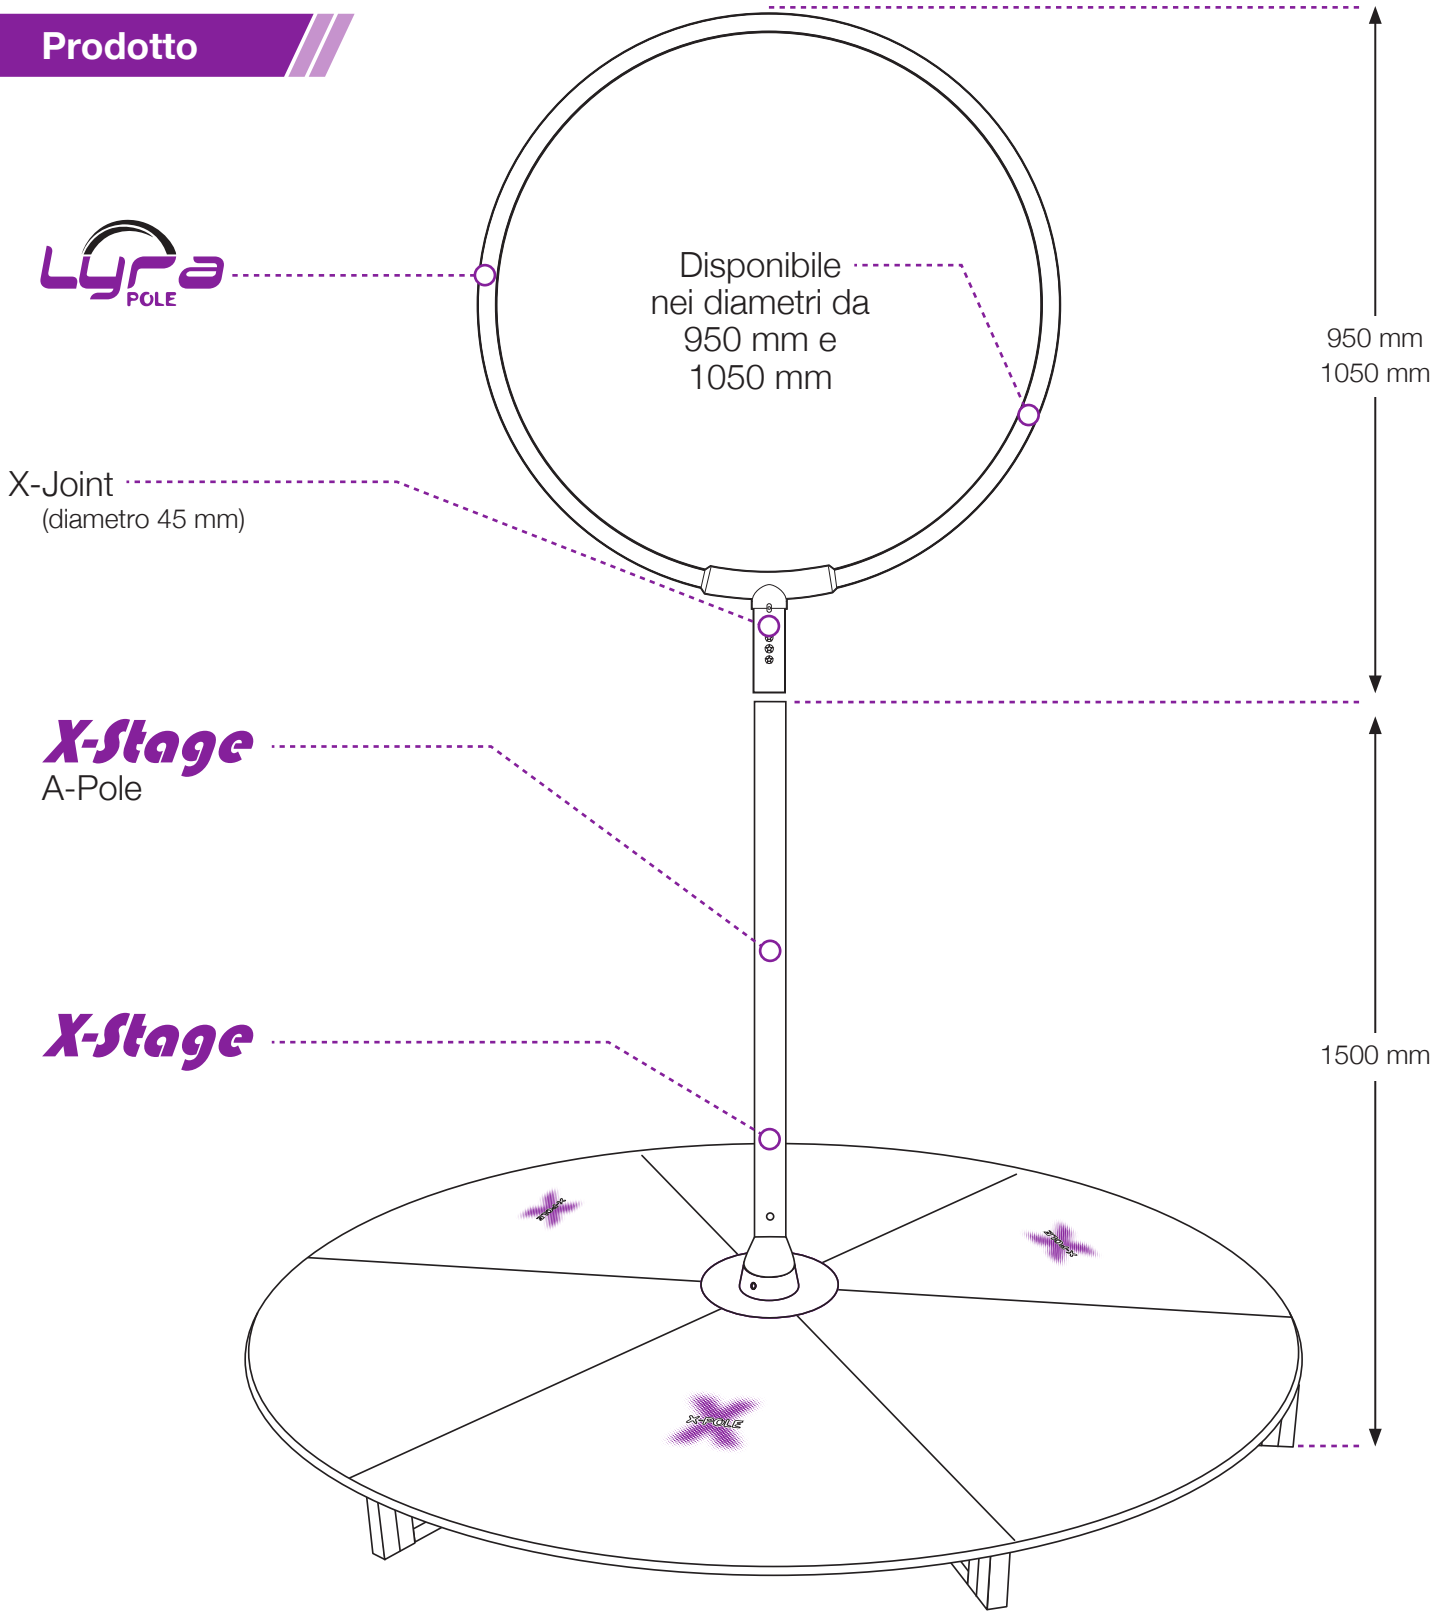

Il LyraPole è pienamente compatibile con X-STAGE e X-STAGE LITE e aggiunge una nuova dimensione al tuo X-Stage.

ATTENZIONE: il LyraPole è progettato solo per la gamma X-Stage; non cercare di usarlo con prodotti di altri produttori. Design e specifiche dell'X-Stage possono differire dal disegno qui sopra; fissaggio e installazione del LyraPole restano invariati.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versione 1.0 Tutti i diritti riservati.


Area di ballo

Per usare il LyraPole con X-Stage e X-Stage Lite in modo corretto e sicuro, devi poter girare completamente attorno al palo con le braccia tese SENZA toccare né urtare nulla.

Serve quindi, tutto intorno alla pedana, uno spazio più ampio del suo stesso diametro.

L'area necessaria deve quindi avere un diametro di almeno 5 m.

Fig. (1.1)

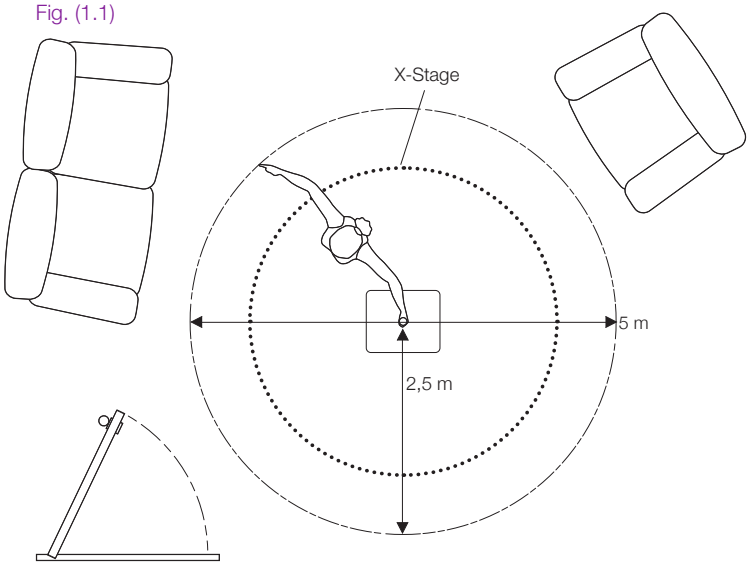

Altezze del LyraPole

Fig. (2.1)


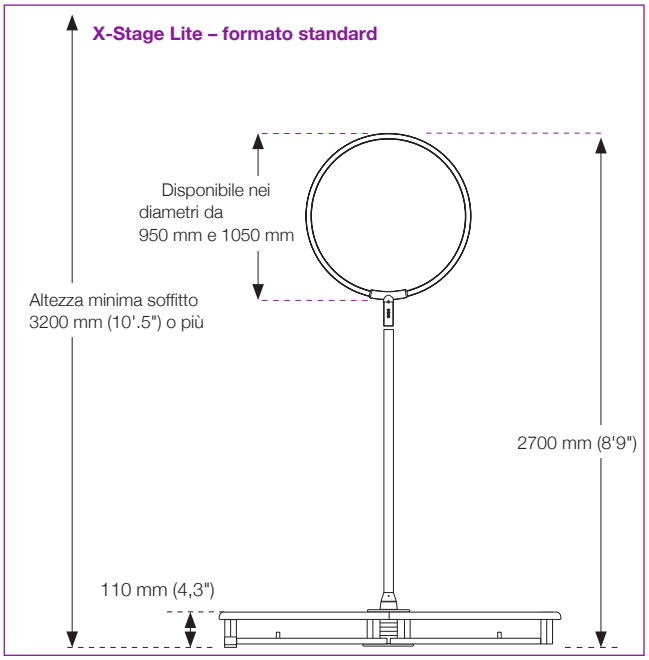


Fig. (2.2)

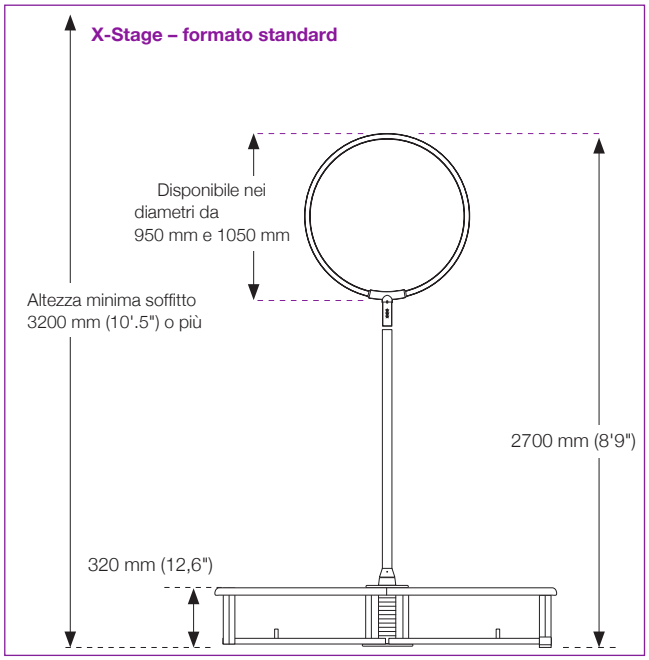

Prima di installare il tuo LyraPole, controlla l'altezza del soffitto nel punto in cui lo userai. Base e A-Pole dell'X-STAGE sono alti 1500 mm. Per portare il LyraPole in posizione sopra l'A-Pole dell'X-STAGE ti serve un'altezza del soffitto di almeno 3200 mm (10' 6").


ATTENZIONE: il LyraPole è compatibile solo con un'A-Pole X-Stage da 45 mm di diametro ed è progettato per essere usato solo con l'A-Pole.

ATTENZIONE: con l'X-STAGE in modalità spin il LyraPole può girare ad alta velocità: può essere pericoloso e causare lesioni.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versione 1.0 Tutti i diritti riservati.


Inserire il LyraPole

Fig. (3.1)

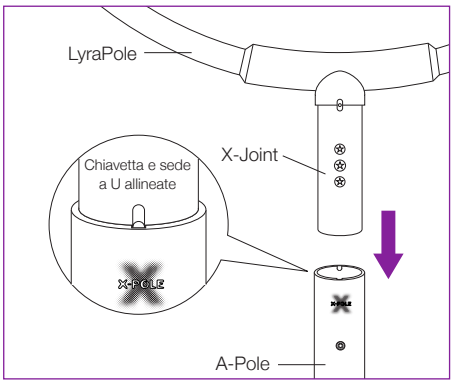


Allinea l'X-JOINT in fondo al tuo LyraPole con il foro nell'A-POLE dell'X-STAGE, in modo da raggiungere la vite a brugola.

Fig. (3.2)

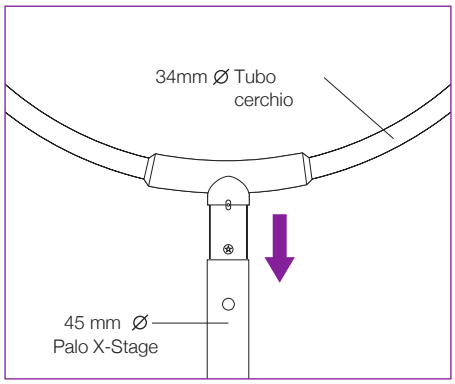

Inserisci il LyraPole nell'A-POLE e verifica che sia ben aderente: le chiavette dell'X-JOINT entrano nelle scanalature corrispondenti all'interno dell'A-POLE.


Fig. (3.3)

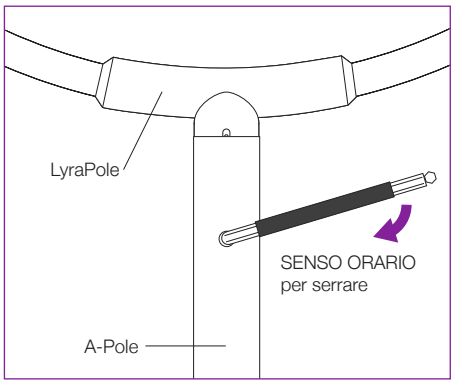

Con una brugola da 6 mm, serra l'X-JOINT finché il LyraPole non è ben fissato all'A-POLE dell'X-STAGE. Verificalo sollevando il cerchio con forza sufficiente.


Pesi aggiuntivi (vivamente consigliati)

Fig. (4.1)

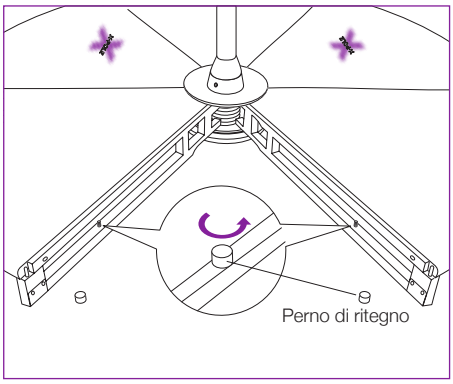


Togli una delle piastre base e individua i tappi di ritegno del vassoio pesi su entrambe le gambe del telaio. Svita completamente i tappi e rimuovili.

Fig. (4.2)

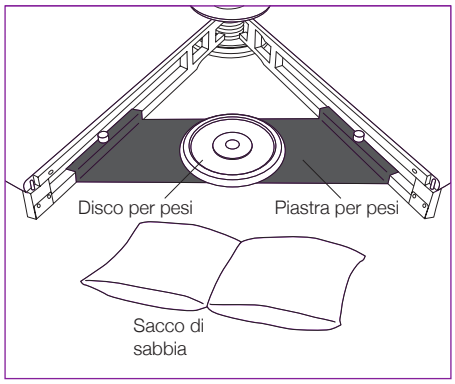

Appoggia la piastra per pesi sulle viti di ritegno scoperte e rimetti il tappo. Aggiungi il peso extra desiderato (10–30 kg per sezione). I sacchi di sabbia sono disponibili presso il tuo rivenditore X-POLE, ma vanno bene anche normali dischi per pesi.

Fig. (4.3)

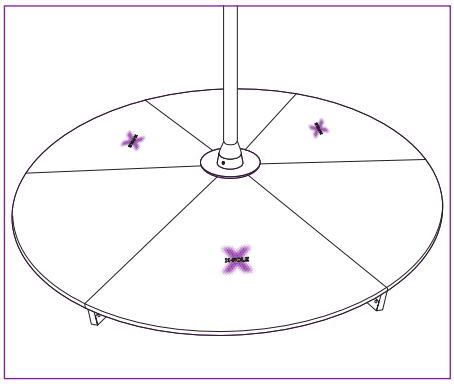

Rimetti le piastre base con i fermi a molla sotto la piastra sbloccati: fai scorrere la piastra sotto quella centrale della pedana e continua finché tutte le piastre sono al loro posto. Assicurati che i fermi a molla siano bloccati.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versione 1.0 Tutti i diritti riservati.

X-POLE®
LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

X-POLE UK & EUROPE
E-mail: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA
E-mail: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia
E-mail: sales@x-pole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Korea
E-mail: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia
E-mail: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand
E-mail: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato e collaudato da X-POLE secondo i più elevati standard di qualità. La garanzia limitata offerta da X-POLE copre i difetti di materiale o di lavorazione dei prodotti X-POLE nuovi per 6 mesi.

Questa garanzia vale solo per l'acquirente originale e non è trasferibile. Solo i consumatori che acquistano prodotti X-POLE presso negozi o rivenditori X-POLE autorizzati o tramite il sito X-POLE possono beneficiare delle nostre garanzie limitate.

Cosa copre?

X-POLE garantisce questo prodotto contro i difetti di materiale o di lavorazione come segue:
X-POLE, a sua discrezione, sostituisce gratuitamente, solo per le parti, oppure, a sua scelta, qualsiasi prodotto o parte del prodotto che risulti difettoso a causa di lavorazione e/o materiale difettosi, in condizioni normali di installazione, uso, assistenza e manutenzione. Se X-POLE non è in grado di fornire una sostituzione e la riparazione non è praticabile o non può essere eseguita in tempi ragionevoli, X-POLE può scegliere di rimborsare il prezzo d'acquisto in cambio della restituzione del prodotto.

Quanto dura la garanzia?

I nostri periodi di garanzia sono di 6 MESI dalla data di acquisto documentata, a seconda del tipo di prodotto e del luogo di acquisto. Ciò non pregiudica i tuoi diritti di legge.

Cosa non copre la nostra garanzia?

Le nostre garanzie non coprono alcun problema causato da:

A. Condizioni, malfunzionamenti o danni non derivanti da difetti di materiale o di lavorazione.
B. Condizioni, malfunzionamenti o danni derivanti da (1) normale usura, installazione impropria, manutenzione impropria, uso improprio, abuso, negligenza, incidente o modifica.
C. Accessori, materiali e prodotti collegati o prodotti correlati non fabbricati da X-POLE.
D. Non sono coperti i difetti dovuti all'uso, all'usura, i bordi scheggiati per contatto tra pali o per caduta e tutto ciò che non è un puro difetto di fabbricazione.

A causa della finitura a specchio di alta qualità, possono essere visibili piccole imperfezioni o linee di tensione sulla superficie del tubo. Non pregiudicano la qualità d'uso del palo e sono solo estetiche.

SOLO PALI VERNICIATI A POLVERE: la verniciatura a polvere può danneggiarsi se il palo cade o si graffia. Quando monti X-Joint o aggiungi prolunghe, fai attenzione a non danneggiare la verniciatura.
NON USARE DETERGENTI CHIMICI SU PALI VERNICIATI A POLVERE, IN SILICONE O IN OTTONE.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versione 1.0 Tutti i diritti riservati.