



MANUALE DI ISTRUZIONI



PoleAway **Manuale di istruzioni**

Traduzione delle istruzioni originali in inglese

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

Per ottenere il meglio dal tuo PoleAway X-POLE – con la SICUREZZA come priorità assoluta – è estremamente importante LEGGERE E SEGUIRE il manuale dall’inizio alla fine e, soprattutto, capirlo!

Segui le istruzioni semplici ma precise di questo manuale per ottenere i migliori risultati dal tuo sistema PoleAway.

La sicurezza viene sempre prima.

Se hai QUALSIASI domanda – prima di assemblare, installare o usare il tuo palo – contatta il tuo punto vendita o consulta la sezione PoleAway del sito (www.xpole.com – scegli prima la tua area, poi cerca la sezione PoleAway).

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, I LORO DISTRIBUTORI, VENDITORI O QUALSIASI ALTRA PERSONA O SOCIETÀ COLLEGATA NON POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI A COSE O LESIONI A PERSONE O A TERZI DURANTE L’USO DI QUESTO PRODOTTO.

TOGLIENDO IL POLEAWAY DALLA CONFEZIONE E/O USANDO IL PRODOTTO, CONFERMI DI ACCETTARE LE AVVERTENZE DI CUI SOPRA E LA TUA RESPONSABILITÀ NELL’USO DEL PRODOTTO.

SE NON ACCETTI LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE:

NON TOGLIERE L’ARTICOLO DALLA CONFEZIONE E NON CERCARE DI ASSEMBLARE, INSTALLARE O USARE IL PRODOTTO.

Contatta il tuo punto vendita per concordare reso e rimborso (le spese di spedizione potrebbero essere a tuo carico).

Il prodotto deve essere restituito inutilizzato e nella confezione completa.



ATTENZIONE: il **POLEAWAY NON DEVE** essere installato sotto controsoffitti, soffitti sospesi o non rigidi né fissato ad essi. Per cercare le travi usa una scala a libretto e fatti aiutare da una seconda persona che tenga la scala.



ATTENZIONE: tieni presente che moquette, pavimenti in legno o flottanti possono compromettere la stabilità di questo prodotto.



ATTENZIONE: non allentare mai nessuna vite, a meno che il manuale non te lo indichi espressamente.

Indice

Informazioni fondamentali – leggi prima del montaggio	pag. 2
Contenuto del PoleAway	pag. 5
Trovare un punto di fissaggio adatto	pag. 7
Installazione dell'inserto superiore	pag. 8
Opzioni di fissaggio del Vaulted Ball Mount	pag. 11
Fissare la base al palo	pag. 12
Assemblare l'X-POLE e installarlo nel Vaulted Mount	pag. 13
Installare l'outsert nel Vaulted Mount	pag. 16
Installazione dell'unità di ricezione	pag. 19
Montaggio e uso dello yoke	pag. 21
Piastre di montaggio opzionali – morsetti per trave / truss . . .	pag. 23



Ideato, progettato e sviluppato da X-POLE, il sistema PoleAway porta una nuova dimensione nell'installazione e nella sistemazione dei pali. Per la prima volta puoi usare il tuo X-POLE in pochi secondi invece che in minuti, e riporlo è altrettanto rapido. Per palestre e studi, poter usare o riporre più pali in pochi minuti amplia le possibilità di lezioni di pole e sfrutta al meglio lo spazio [e i ricavi].

Il sistema PoleAway usa il «Vaulted Ball Mount» di X-Pole insieme a una speciale unità di ricezione per riporre il palo. L'uso è semplice: allenta di qualche millimetro il regolatore di altezza e solleva il palo ruotandolo fino all'unità di ricezione.

Facile da installare, il sistema PoleAway si usa di serie su soffitti normali, oppure su travi in acciaio e truss con una piastra di montaggio e accessori opzionali. Il sistema PoleAway è l'ultima novità nella tecnologia dei pali ed è ESCLUSIVO di X-POLE.

Il sistema PoleAway si può usare solo con pali XPERT, kit Competition/Build-A-Pole e pali monopezzo (NCX).

X-POLE CONSIGLIA VIVAMENTE DI AFFIDARE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA POLEAWAY A UN'IMPRESA EDILE PROFESSIONALE.

PRIMA DI USARE IL TUO PALO

Un uso scorretto del palo può essere pericoloso, non solo per chi lo usa ma anche per chiunque si trovi vicino. L'uso di un palo da pole dance avviene sempre a tua cura e sotto la tua responsabilità: prima dell'uso verifica che il palo sia installato in modo corretto e sicuro.


La pole è molto impegnativa dal punto di vista fisico e sollecita muscoli che non hai mai usati; senza riscaldamento possono verificarsi danni muscolari, stiramenti e infortuni. Prima di usare il tuo X-POLE è obbligatorio riscaldarsi e, dopo l'uso, fare defaticamento.

Il team X-POLE.


Se dopo l'installazione hai domande o dubbi, o qualcosa dell'installazione ti preoccupa, devi contattare subito X-POLE o il tuo punto vendita.

CONTENUTO DEL POLEAWAY


Scatola 1

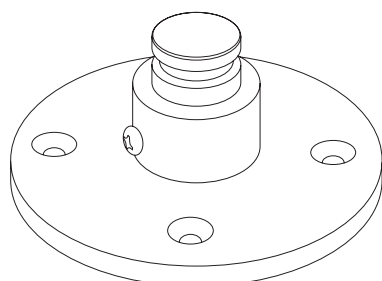

Piastra di ricezione

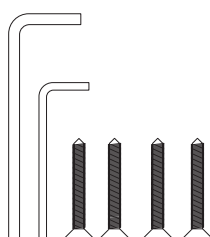


Brugole da 3 mm e 4 mm
e viti per legno (8x50 mm x4)

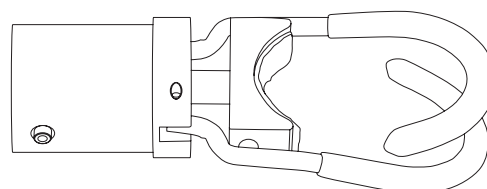


Unità di ricezione

Scatola 2





Inserto superiore lungo

Scatola 3

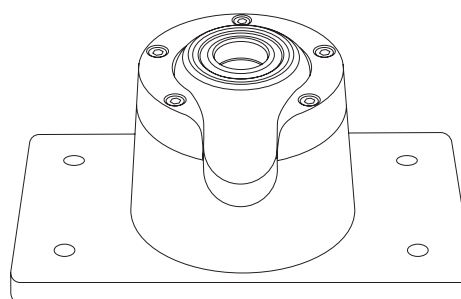


Vaulted Ball Mount

Scatola 4

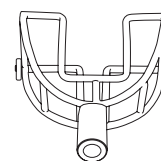

Yoke

Yoke (ne serve 1 per studio - altri yoke sono acquistabili). Lo yoke standard va bene per altezze fino a 3,5 m; per pali oltre 3,5 m è disponibile una prolunga per yoke da 1,0 m.

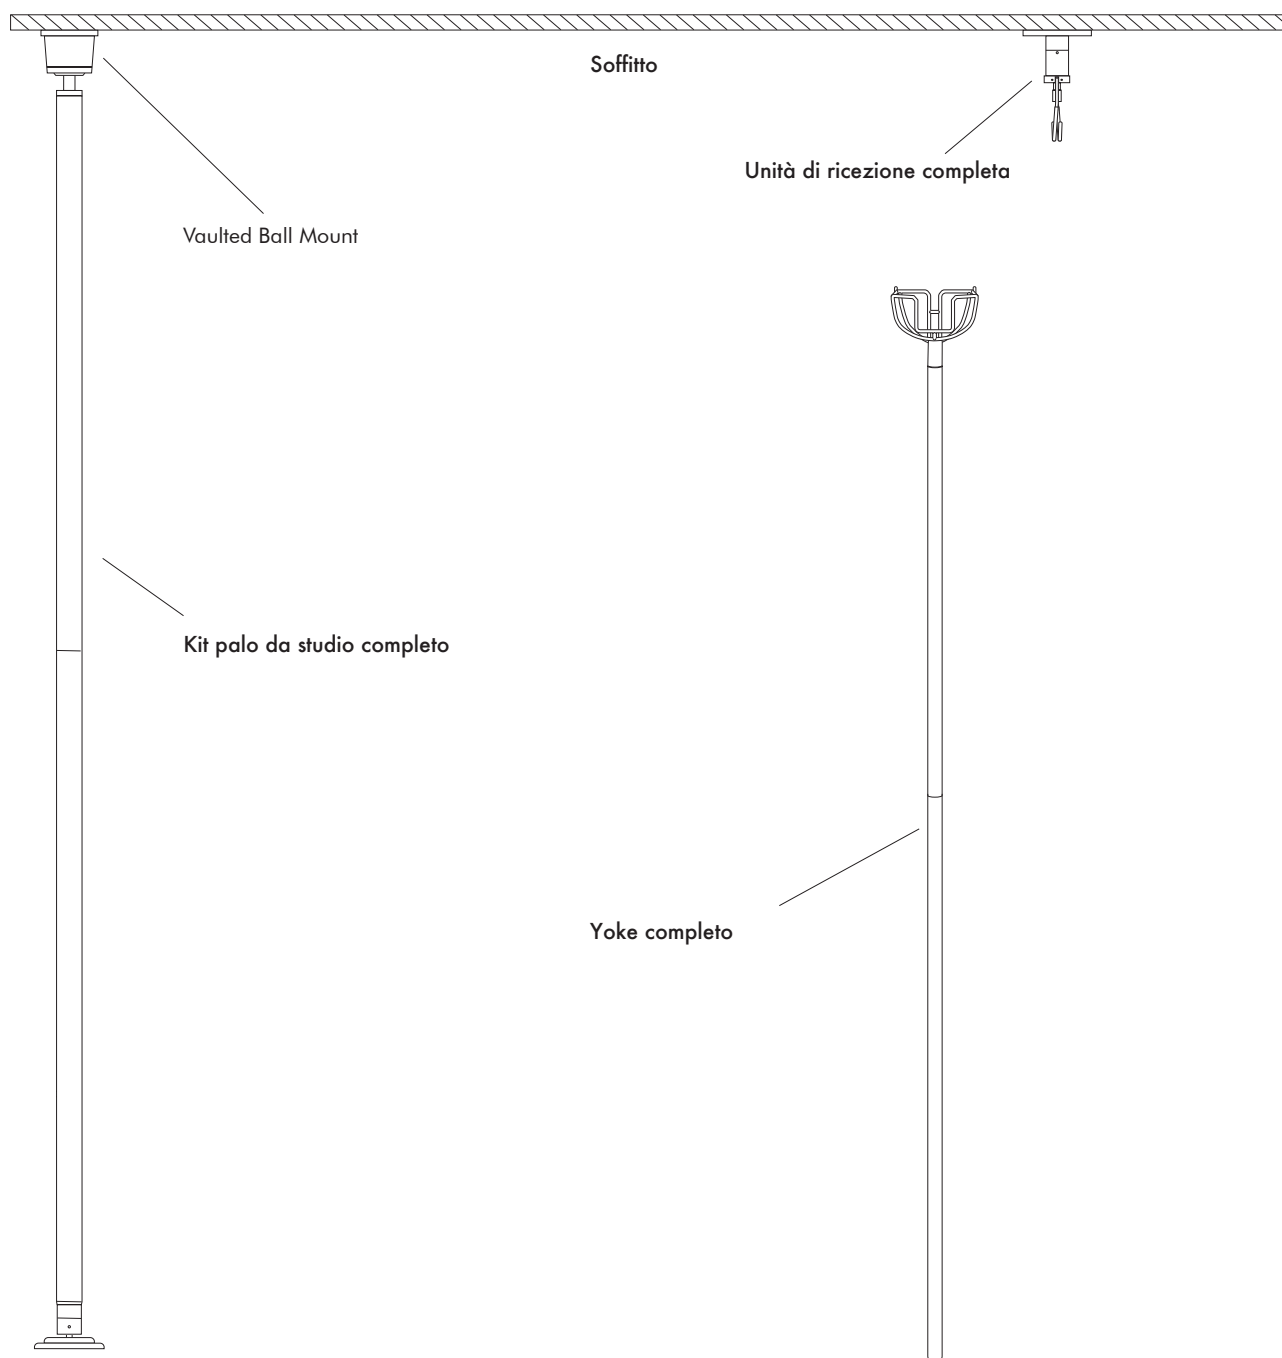

Controlla il contenuto di ogni scatola/pacco. Se manca qualcosa o qualcosa è danneggiato, contatta subito il tuo punto vendita o chiama il tuo referente locale X-POLE (recapiti sul retro).

Studia bene il contenuto e i nomi dei componenti negli schemi: vengono usati in tutto il manuale e sono importanti per l'installazione.

Per installare il Vaulted Ball Mount ti servono i seguenti elementi, non inclusi nel kit:

Se avviti in:

Legno: 8 mm x 50 mm (viti per legno) (x4)


Metallo: 8 mm x 50 mm (bulloni e dadi autobloccanti M8) (x4)

Cemento: 8 mm x 50 mm (tirafondi con tasselli) (x4)

*** LUNGHEZZA 50 MM – MINIMO CONSIGLIATO**

TROVARE UN PUNTO DI FISSAGGIO ADATTO

Trova un punto di fissaggio adatto per il Vaulted Ball Mount e segnalo con una matita. Tieni presenti le diverse opzioni di fissaggio (dettagli a pagina 11). Scegli la direzione in cui il palo verrà riposto al soffitto. Misura la stanza a partire dal Vaulted Ball Mount: se questa distanza è inferiore all'altezza del soffitto, il palo non ci sta. Sottrai 30-50 cm dalla lunghezza del palo per stabilire la posizione dell'unità di ricezione (vedi lo schema sotto).

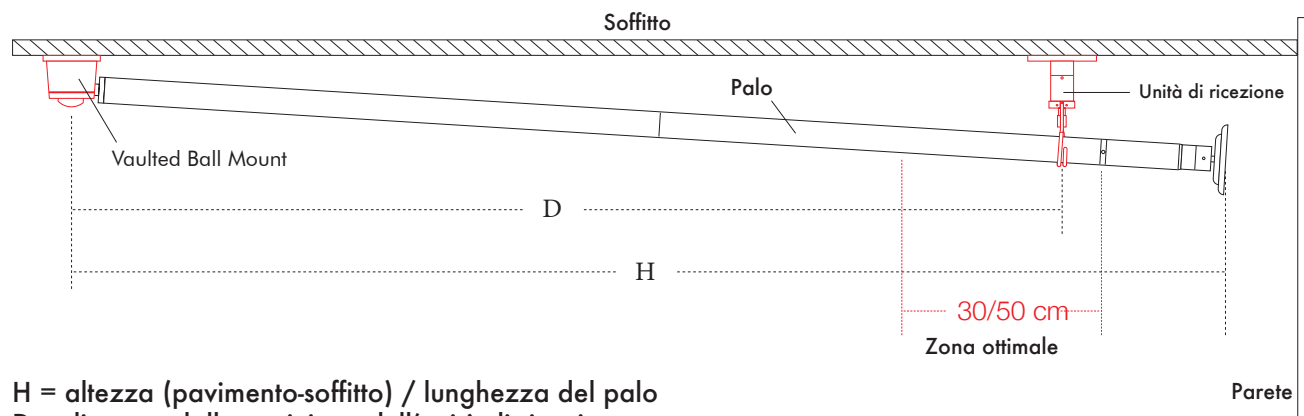

H = altezza (pavimento-soffitto) / lunghezza del palo
 D = distanza dalla posizione dell'unità di ricezione


La posizione dell'unità di ricezione si calcola così:

$H - 30/50 \text{ cm}$ (sopra la copertura del regolatore) = posizione dell'unità di ricezione.



ATTENZIONE: L'UNITÀ DI RICEZIONE NON DEVE TROVARSI ALL'ALTEZZA DELLA COPERTURA DEL REGOLATORE.

1. Segna i punti di installazione: un segno per la posizione del (1) Vaulted Ball Mount e l'altro per la (2) posizione dell'unità di ricezione. Assicurati che non ci siano ostacoli.
2. Misura l'area in cui verranno installati il Vaulted Ball Mount e (2) l'unità di ricezione e verifica che ci sia spazio sufficiente.

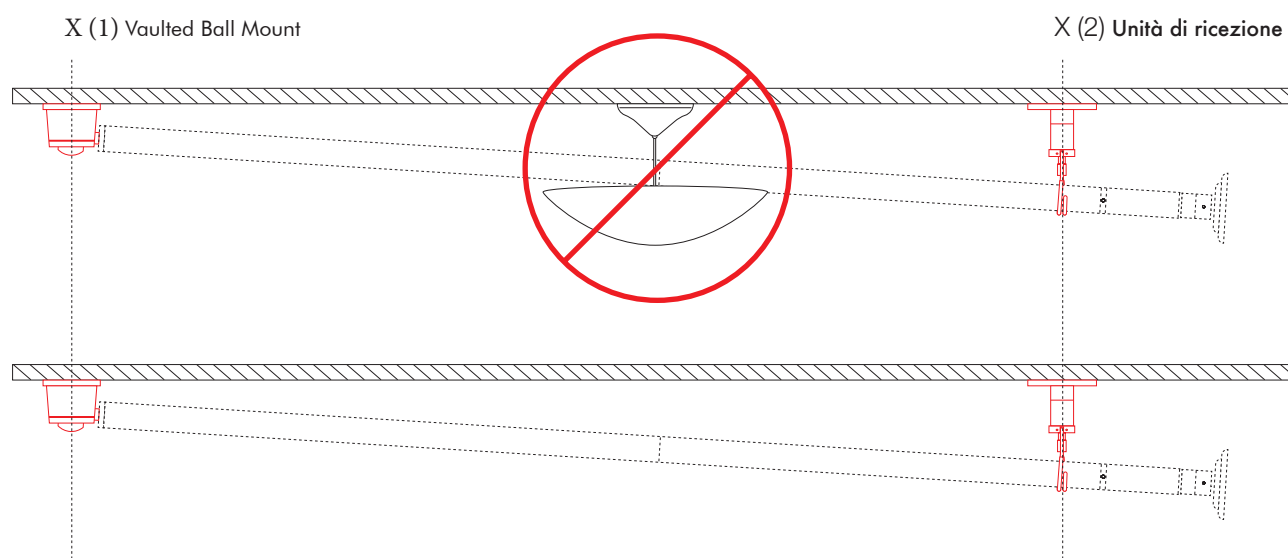

NOTA: VALE QUASI IN OGNI SITUAZIONE. SE NON TROVI UN FISSAGGIO ADATTO NELLA ZONA OTTIMALE, CERCA LA POSIZIONE PIÙ VICINA E ADATTA PIÙ IN ALTO SUL PALO, IN DIREZIONE DEL BALL MOUNT.

INSTALLAZIONE DELL'INSERTO SUPERIORE

Gli inserti superiori ti vengono consegnati imballati. Per installare correttamente il palo con PoleAway è molto importante seguire le istruzioni riportate di seguito.


Gli inserti superiori per Vaulted Ball Mount sono dotati di una rondella di ritegno filettata e di una vite (M6 x 20). Rondella e vite fissano stabilmente l'inserto superiore nel Vaulted Ball Mount, così che non possa uscire.





ATTENZIONE: CON 'POLEAWAY' È OBBLIGATORIO FISSARE L'INSERTO SUPERIORE NEL VAULTED BALL MOUNT CON LA RONDELLA DI RITEGNO E LA VITE. IN QUESTO MODO IL PALO NON PUÒ STACCARSI / SGANCIARSI DAL SUPPORTO QUANDO VIENE SOLLEVATO E RIPOSTO IN ORIZZONTALE CONTRO IL SOFFITTO.

1. Con una brugola da 4 mm, rimuovi la vite di bloccaggio (M6 x 20) dalla sommità dell'albero dell'inserto, come illustrato.

Per svitare la vite, tieni fermo il corpo dell'inserto con un guanto o un panno e ruota la brugola in senso antiorario.

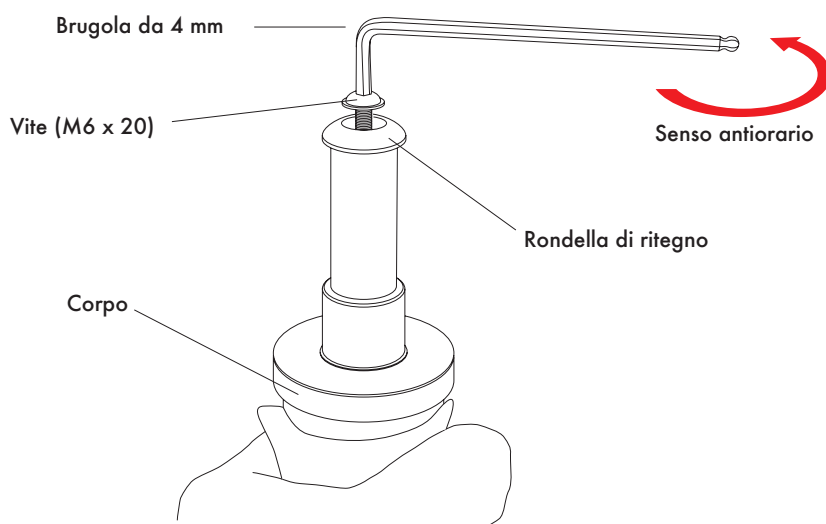

2. Una volta rimossa completamente la vite, svita la rondella in senso antiorario. Per semplificare l'operazione, usa la brugola da 6 mm inclusa nel kit del palo. Inserisci la brugola da 6 mm nella parte superiore della rondella come illustrato e, tenendo di nuovo fermo il corpo con un guanto o un panno, ruota in senso antiorario.

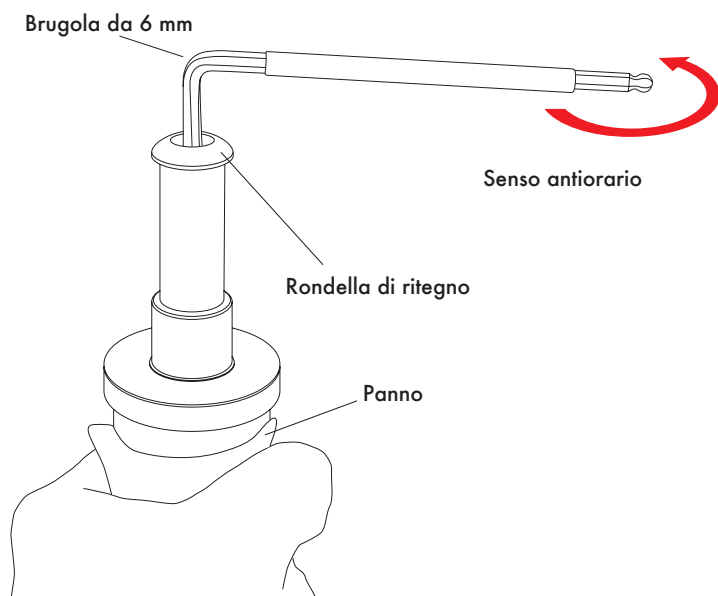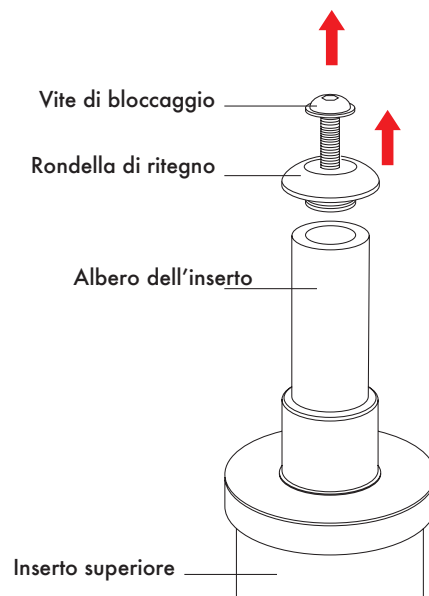


3. L'inserto superiore è ora pronto per l'installazione.




ATTENZIONE: PRENDI IL SUPPORTO E VERIFICA CHE LA SFERA E IL SUO CUSCINETTO SIANO POSIZIONATI CORRETTAMENTE. PUOI FARLO CERCANDO UNA SOTTILE LINEA CIRCOLARE SULLA SFERA, COME ILLUSTRATO SOTTO.



SE LA LINEA NON È VISIBILE, RUOTA LA SFERA DI 180°. ORA DOVRESTI VEDERE LA LINEA CIRCOLARE. PERCHÉ IL PALO RUOTI LIBERAMENTE È FONDAMENTALE CHE SFERA E CUSCINETTI SIANO MONTATI NEL VERSO GIUSTO, CON LA LINEA CIRCOLARE VISIBILE.

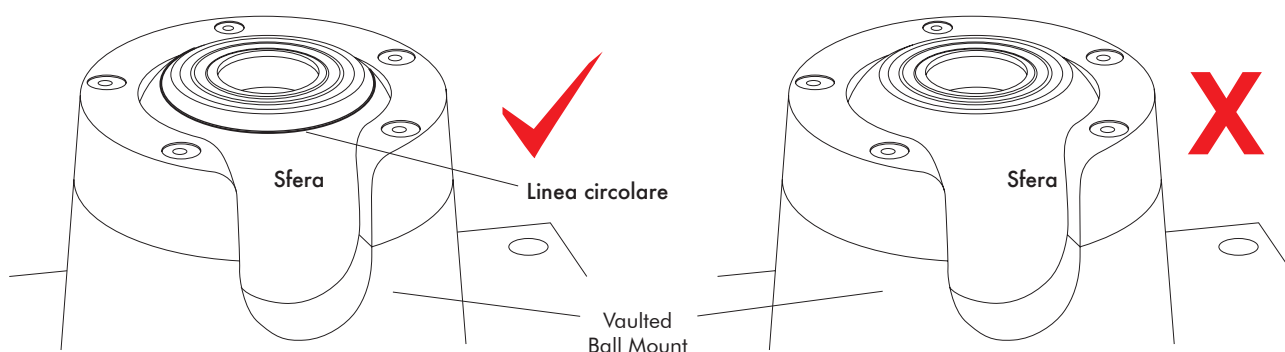

4. Con la sfera rivolta verso il pavimento e la piastra di montaggio verso il soffitto/punto di fissaggio, come illustrato, vedrai un foro sulla parte superiore della piastra. Tenendo fermo il Ball Mount, prendi l'inserto superiore e fai scorrere il suo albero nel cuscinetto della sfera. Quando l'inserto è completamente inserito, la sommità dell'albero è a filo con la parte superiore del cuscinetto, visibile attraverso il foro della piastra.

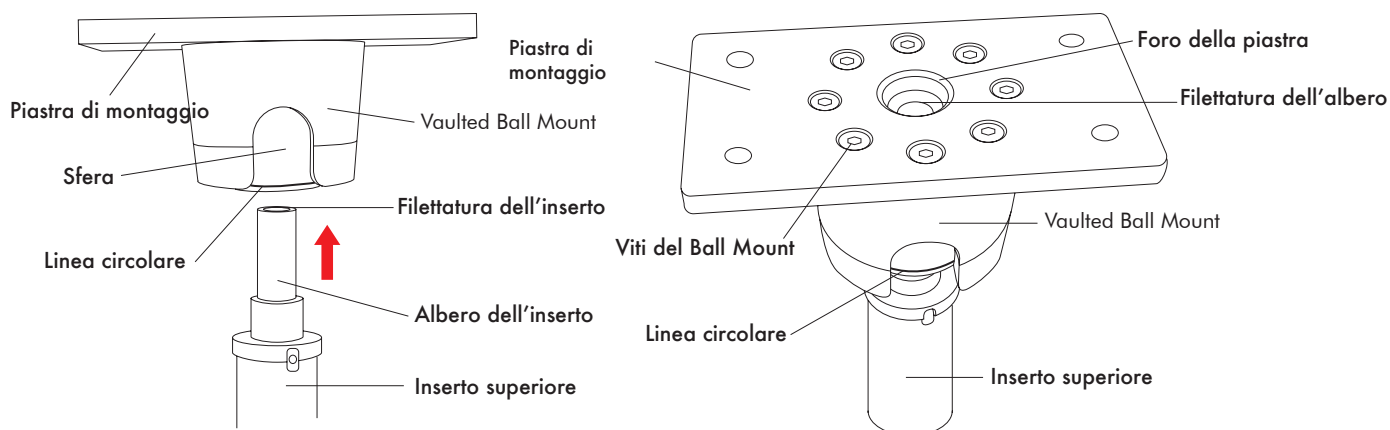

5. Quando l'albero filettato sporge dal foro, rimetti la rondella e avvitala in senso orario. Serrala a fondo con una brugola da 6 mm. Una volta posizionata la rondella di ritegno, inserisci la vite sopra la rondella e serrala in senso orario con una brugola da 4 mm.

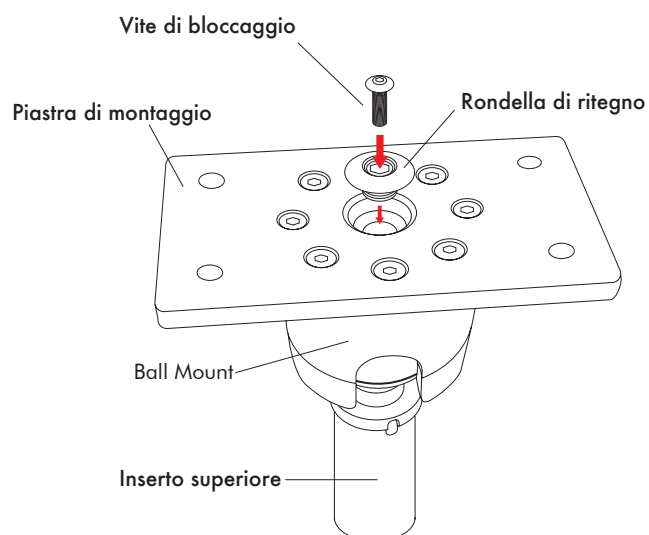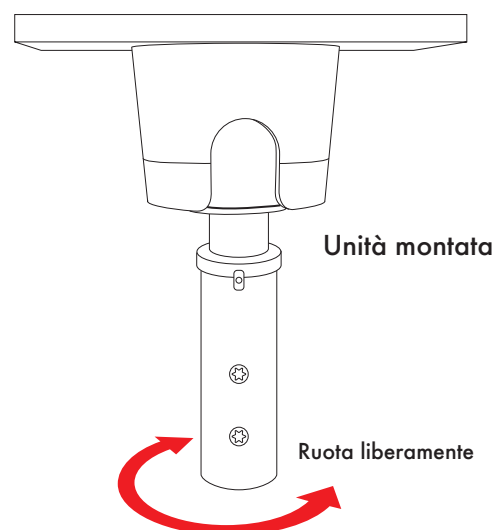


NOTA: QUANDO INSTALLI IL VAULTED BALL MOUNT, ASSICURATI CHE L'INTAGLIO A U SIA RIVOLTO NELLA DIREZIONE IN CUI VUOI RIPORRE IL PALO, CIOÈ VERSO L'UNITÀ DI RICEZIONE.



NOTA: CONTROLLA L'X-JOINT PRIMA DELL'INSTALLAZIONE. UNA VOLTA MONTATO L'INSERTO SUPERIORE, VERIFICA CHE RUOTI LIBERAMENTE PRIMA DI PROSEGUIRE.




ATTENZIONE: SE LA PIASTRA DI MONTAGGIO NON HA IL FORO AL CENTRO, DEVI RIMUOVERE LE 8 VITI, MONTARE PRIMA L'INSERTO SUPERIORE NEL BALL MOUNT E POI RIFISSARLO ALLA PIASTRA DI MONTAGGIO.

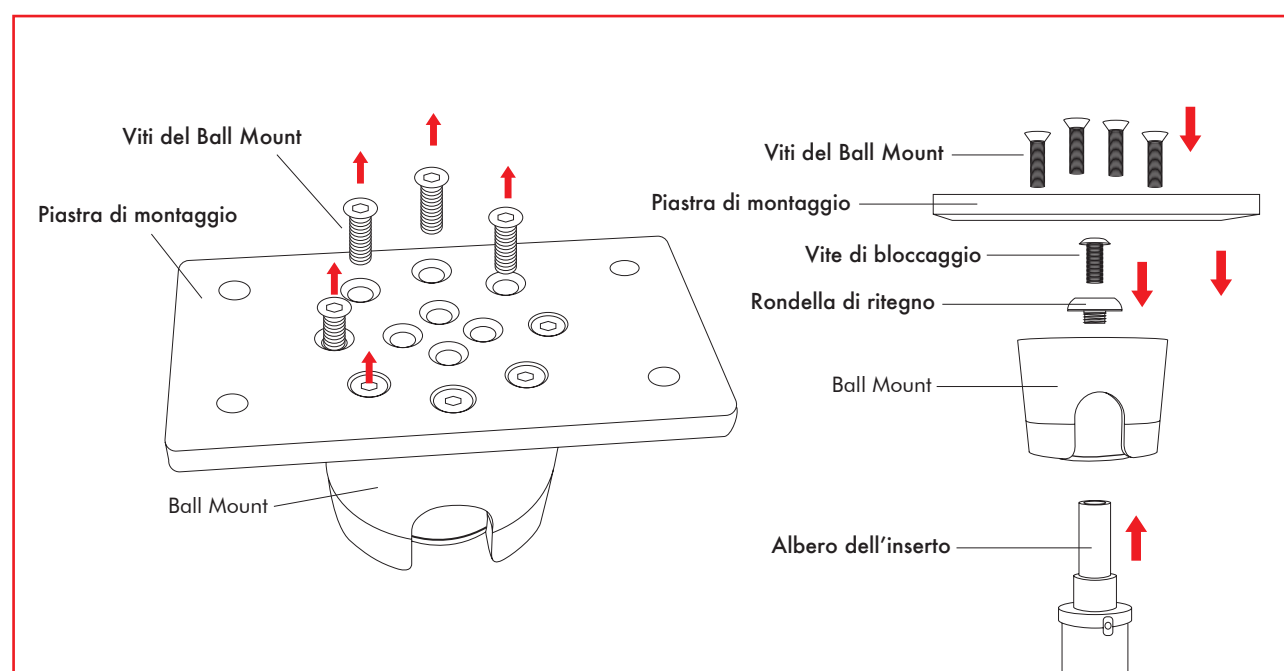

OPZIONI DI FISSAGGIO DEL VAULTED BALL MOUNT

Tieni presente che tutte le installazioni di supporti fissi devono essere eseguite solo da un professionista qualificato. Per sapere quali fissaggi servono o se il soffitto è abbastanza solido, rivolgiti a un'impresa edile qualificata e/o abilitata e forniscile queste informazioni come guida. Ogni installazione varia in base all'età e allo stato della struttura, che vanno verificati prima dell'acquisto e dell'installazione di qualsiasi componente. Quanto segue è solo una guida generale e va adattato alla tua situazione se necessario. Per consigli di installazione specifici rivolgiti a un professionista qualificato.

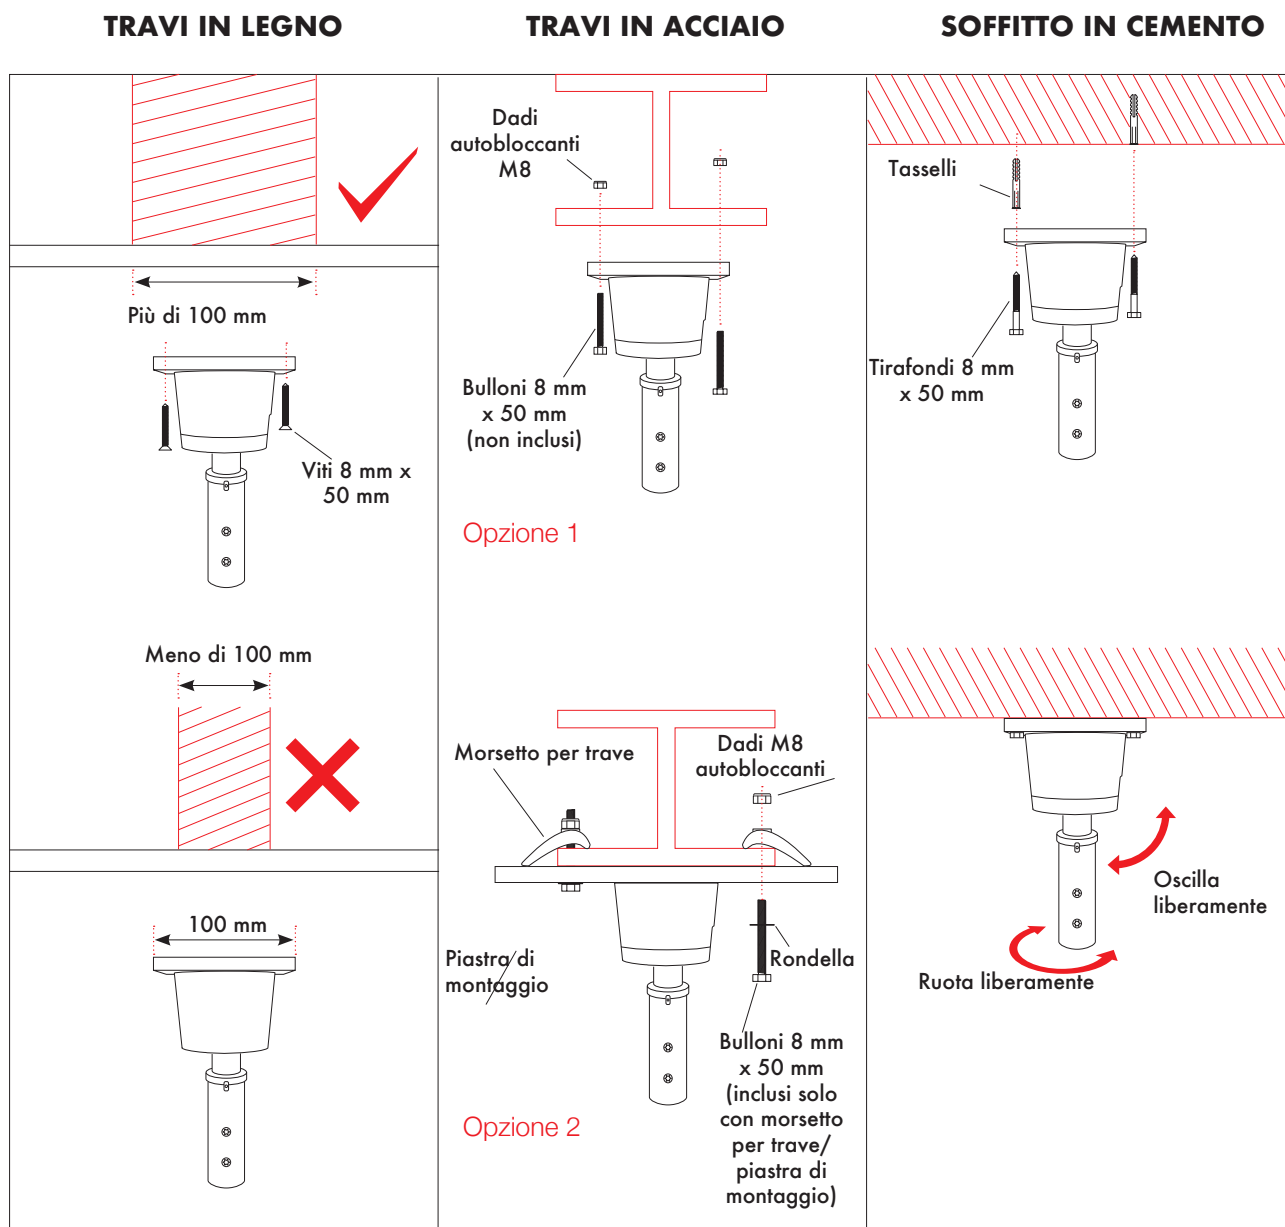

NOTE:


Quando scegli il punto di fissaggio, ricorda di lasciare spazio sufficiente da quel punto per riporre il palo in orizzontale.

Esempio:


Se l'altezza del soffitto è di 4,0 m, devi lasciare almeno 4,0 m liberi in orizzontale dal punto di fissaggio, nella direzione in cui vuoi riporre il palo con il sistema PoleAway.
(vedi pagina 7)

Una volta deciso il punto per il Vaulted Ball Mount, segnalo con una matita o simile. Poi riporta l'altezza del soffitto nella direzione in cui vuoi riporre il palo e segna la fine della misura. Togli 30-50 cm e, in questo intervallo, trova un altro punto di fissaggio adatto per l'unità di ricezione PoleAway e segna questa posizione. (vedi pagina 7)


FISSARE LA BASE AL PALO

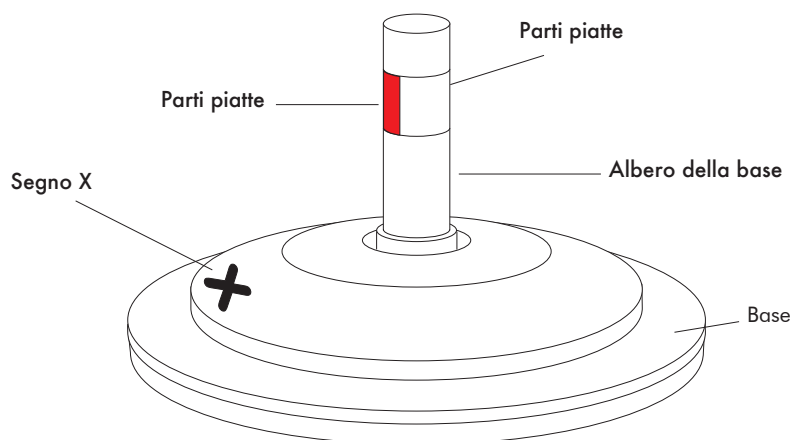

1. Sulle 2 parti piatte si appoggiano le viti a brugola che impediscono al palo di ruotare. Individua le 2 parti piatte sull'albero della base e allineale con le **X** sulla base.

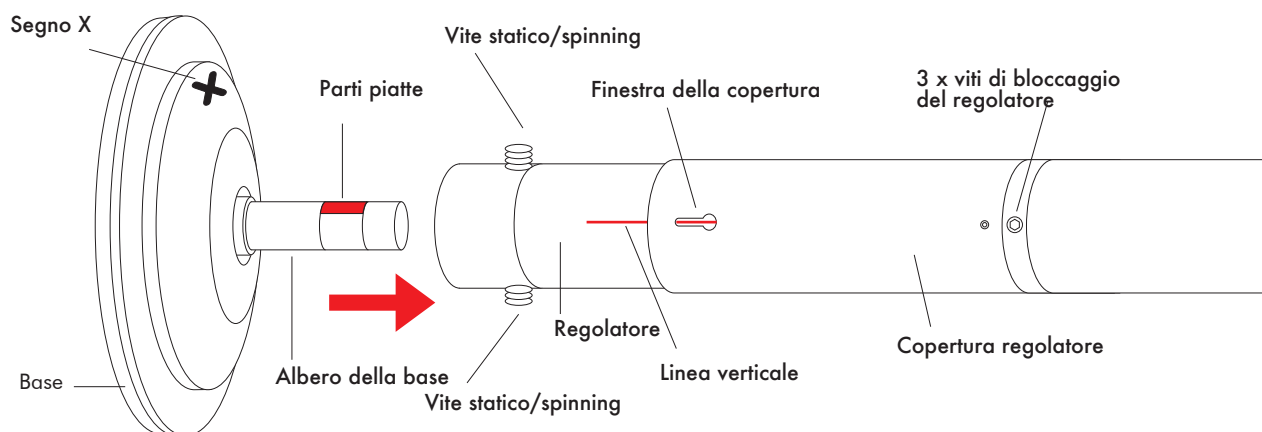

2. Con la brugola da 5 mm, allenta le 2 viti statico/spinning finché sporgono appena dal palo. **NON** toglierle del tutto. Fai scorrere l'albero della base nell'A-Pole. Le due viti devono essere allineate con le **X** sulla base, così da serrarsi sulle parti piatte.

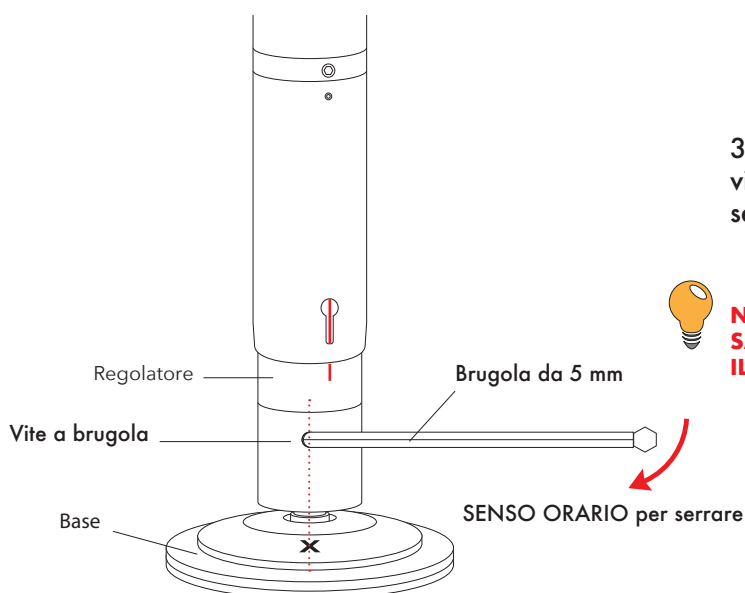


3. Quando l'A-Pole è sull'albero, allinea le due viti statico/spinning con i segni X sulla base e serra le 2 viti.




NOTA: LA FINESTRA DELLA COPERTURA NON SARÀ ALLINEATA CON LA VITE A BRUGOLA E IL SEGNO X.

ASSEMBLARE L'X-POLE E INSTALLARLO NEL VAULTED MOUNT **[NON VALE PER I PALI NCX MONOPEZZO]**

Unire l'A-POLE (tubo principale con viti e regolatore a un'estremità) al B-POLE.

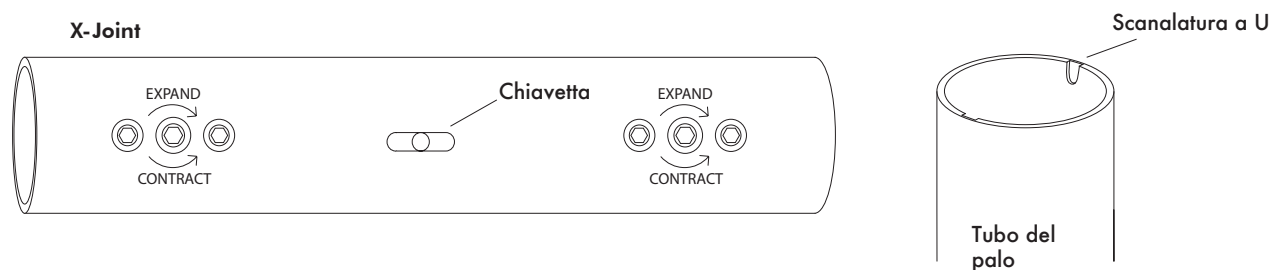


1. Al centro dell'X-Joint ci sono 2 chiavette. Scorrono nelle scanalature a U corrispondenti del tubo.

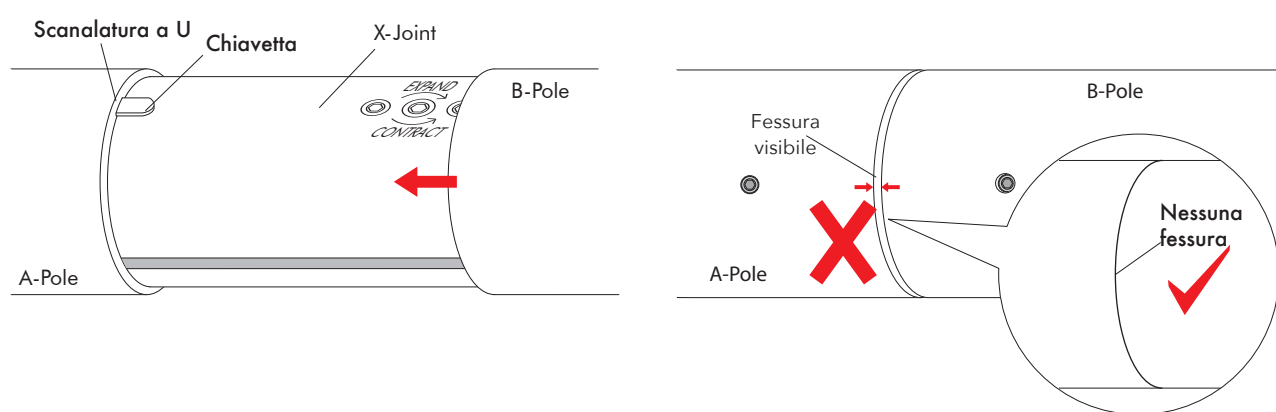

2. Inserisci un X-Joint nell'A-Pole assicurandoti che le chiavette entrino nelle scanalature a U e che le viti di espansione siano allineate con i fori dei tubi. Poi unisci il B-Pole all'A-Pole con l'X-Joint, con le chiavette inserite nelle scanalature a U.

3. Verifica che i bordi dei tubi siano ben accostati, poi serra leggermente la vite nell'A-Pole e quindi quella dell'altro tubo (B-Pole/prolunga). Continua a serrare alternando tra le due finché non è più possibile serrare oltre.

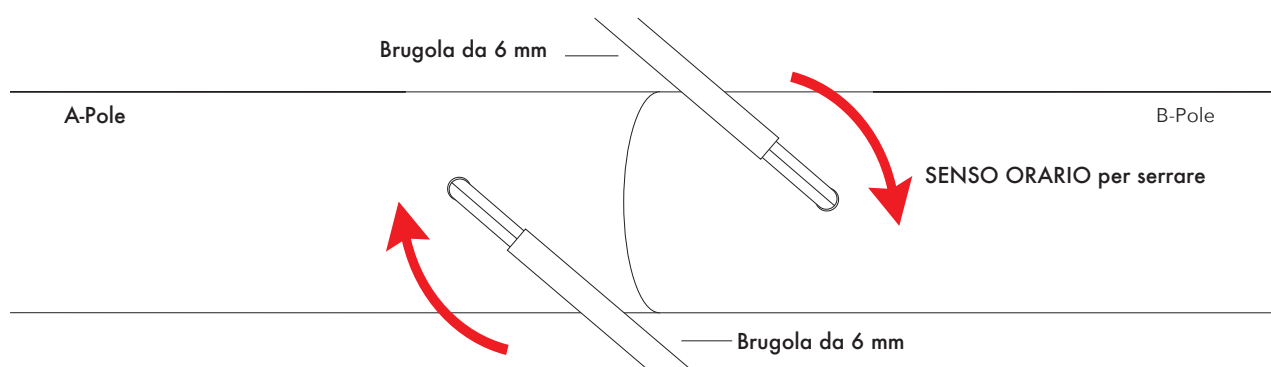

4. È importante serrare le viti progressivamente, alternandole in senso orario. Così la pressione si distribuisce uniformemente nei tubi.




NOTA: CONSULTA LA TABELLA DELLE ALTEZZE PER LE PROLUNGHE NECESSARIE. SE USI UN PALO DA COMPETIZIONE, USA LA PROLUNGA FORNITA.

LA PROLUNGA PIÙ CORTA COMPATIBILE CON POLEAWAY È DA 200 MM. SE HAI DIFFICOLTÀ A CAPIRE QUALI PROLUNGHE TI SERVONO, CONTATTA IL TUO REFERENTE LOCALE X-POLE O IL TUO PUNTO VENDITA.


5. Ora ti servono una scala a libretto e l'aiuto di altre due persone: una tiene ferma la scala, la seconda sale e guida l'inserto superiore. La terza solleva il palo e lo guida sull'inserto superiore, eventualmente inclinandolo a seconda dello spazio. Se il palo non scorre sull'inserto superiore lungo, la persona in basso (non quella che tiene la scala) può estendere il palo finché l'inserto non si aggancia al Ball Mount, mentre la seconda persona guida correttamente l'inserto nel palo.




**ATTENZIONE:
ASSICURATI CHE IL
GIUNTO DELL'INSERTO
SUPERIORE SIA
CONTRATTO.**

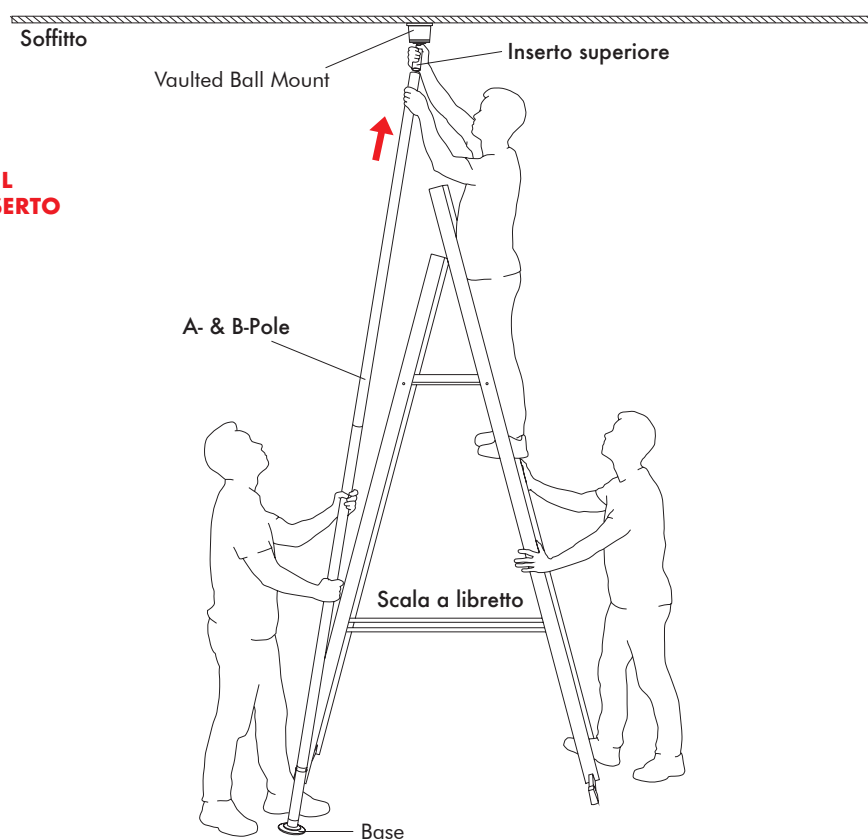

6. Quando il palo è sull'inserto superiore, la persona in alto lo sostiene perché non cada e tiene una mano sull'inserto per garantire l'espansione, mentre la persona in basso estende il palo finché il tubo non è appena sotto le chiavette a U dell'inserto superiore lungo.

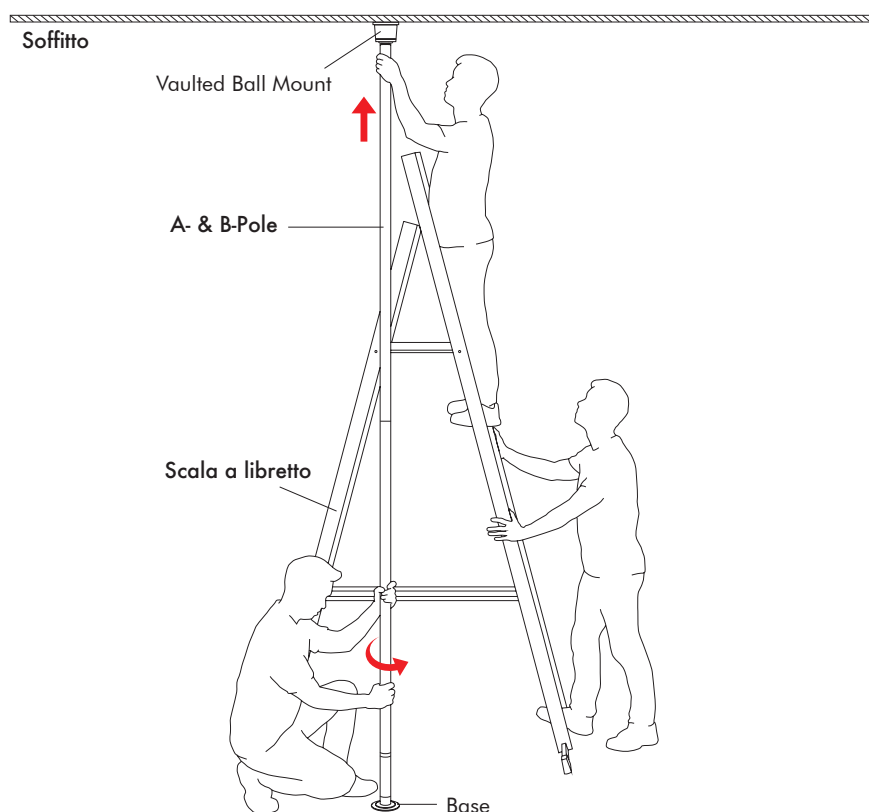

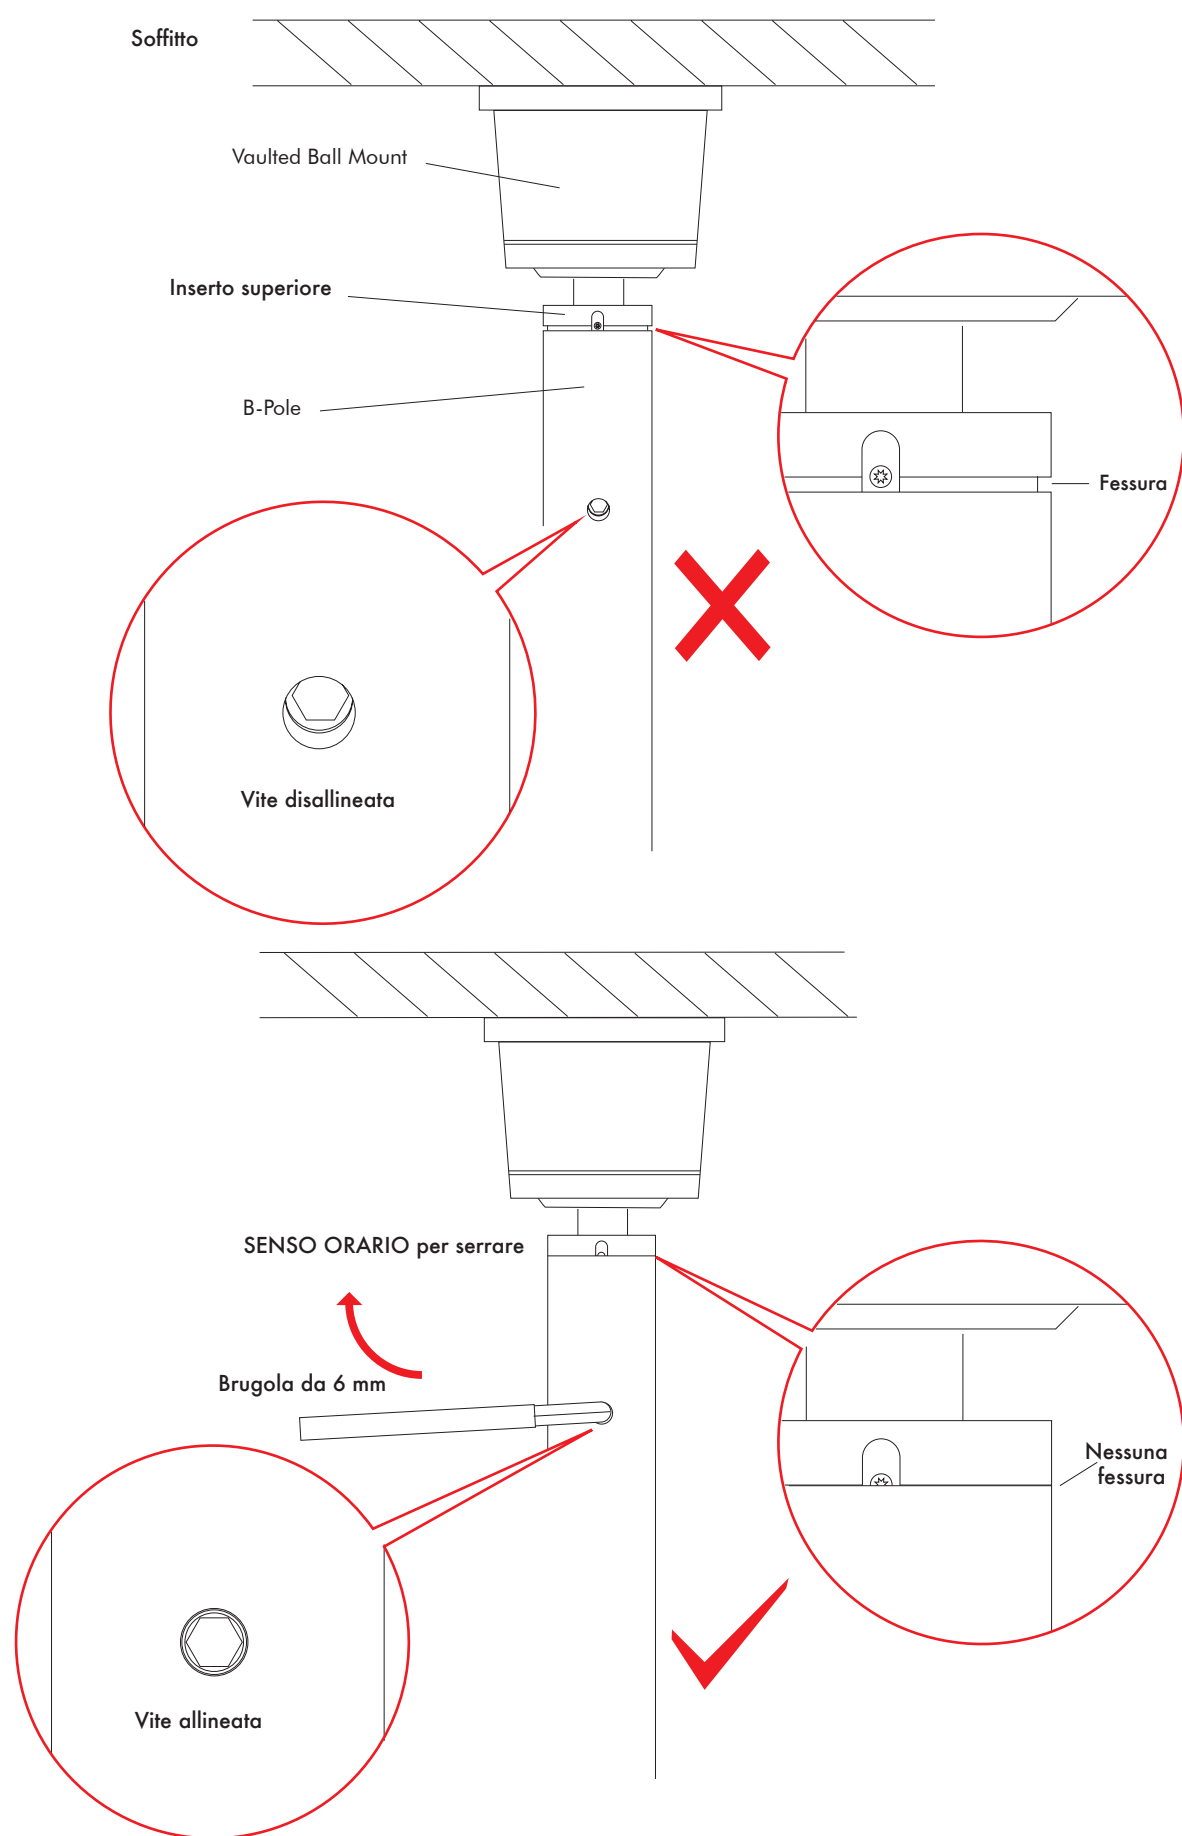


7. Estendi il palo ruotando in senso antiorario finché non poggia saldamente contro l'inserto, senza fessure. Poi, con la brugola da 6 mm, serra l'inserto superiore il più possibile in senso orario: deve essere serrato al massimo. Questa parte è fondamentale per tenere il palo agganciato al supporto e va controllata regolarmente, come un X-Joint.


**INSTALLARE L'OUTSERT NEL VAULTED MOUNT [SOLO PALI NCX / MONOPEZZO]
SE HAI UN PALO XPERT/COMPETITION, VAI A PAGINA 12 PER SAPERE COME
FISSARE LA BASE.**

**QUESTA PARTE VALE SOLO PER I PALI MONOPEZZO NCX (PALI SU MISURA PRODOTTI
SU ORDINAZIONE, APPOSITAMENTE PER SCUOLE E STUDI).**


L'installazione di un palo monopezzo (NCX) è diversa da quella di un palo in più pezzi (ad es. XPERT). In questo caso il supporto va prima avvitato al soffitto senza sfera e anello. Segui le istruzioni qui sotto per installare il tuo palo NCX.

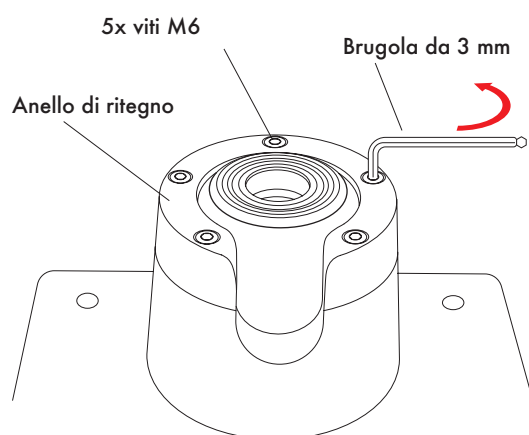


1. L'anello di ritegno e la sfera vanno rimossi dal supporto.

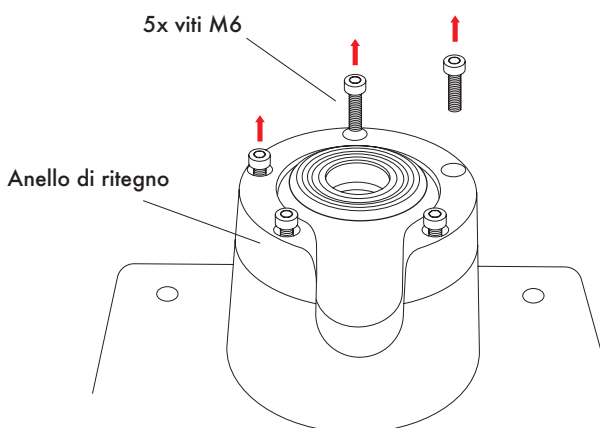

2. Con una brugola da 3 mm, rimuovi le 5 viti M6 dall'anello di ritegno.

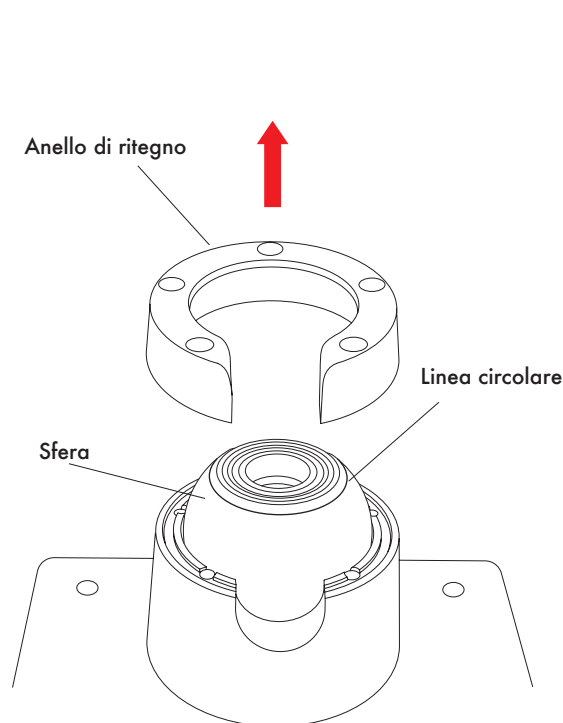

3. Una volta allentate tutte e 5 le viti a brugola, l'anello di ritegno si può rimuovere.




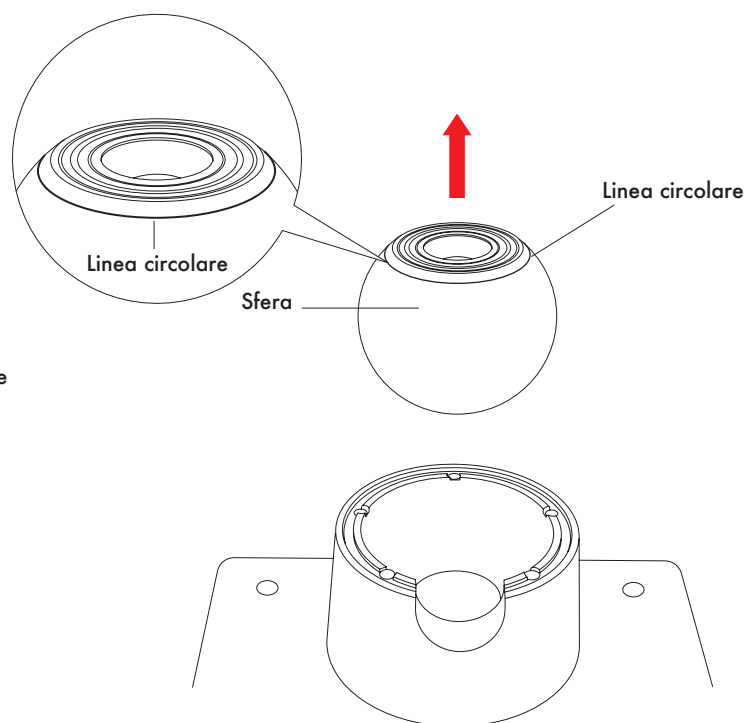


4. Ora puoi estrarre la sfera dal supporto. Nota la linea circolare su un lato della sfera: indica il lato che deve restare visibile (rivolto verso il pavimento) una volta installata.




NOTA: FINCHÉ LA SFERA È FUORI DAL SUPPORTO, CERCA DI NON SPORCARLA: IL GRASSO POTREBBE RACCOLGERE SPORCIZIA E RIDURRE LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO DELLA SFERA UNA VOLTA RIMONTATA.

IL PALO MONOPEZZO NCX VIENE CONSEGNATO CON L'OUTSERT MONTATO IN MODO PERMANENTE IN CIMA AL PALO. NON CERCARE DI RIMUOVERE QUESTO COMPONENTE.

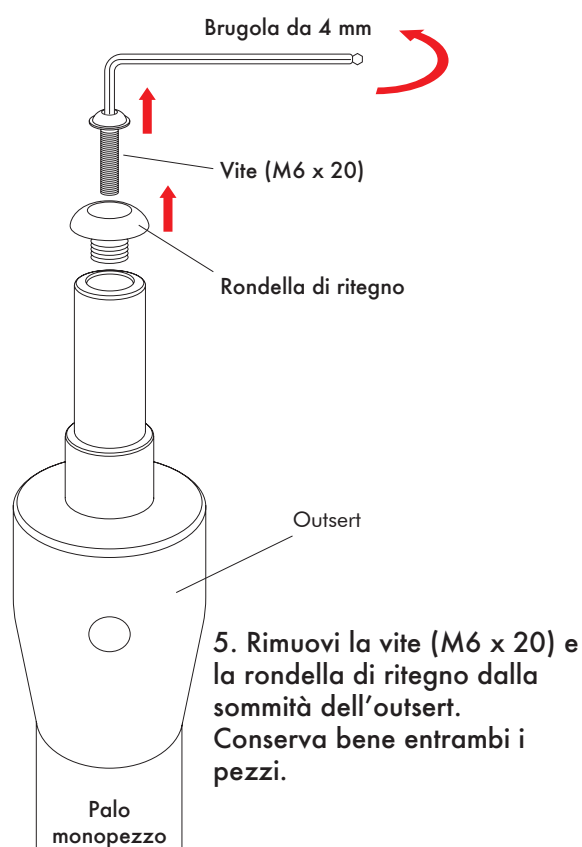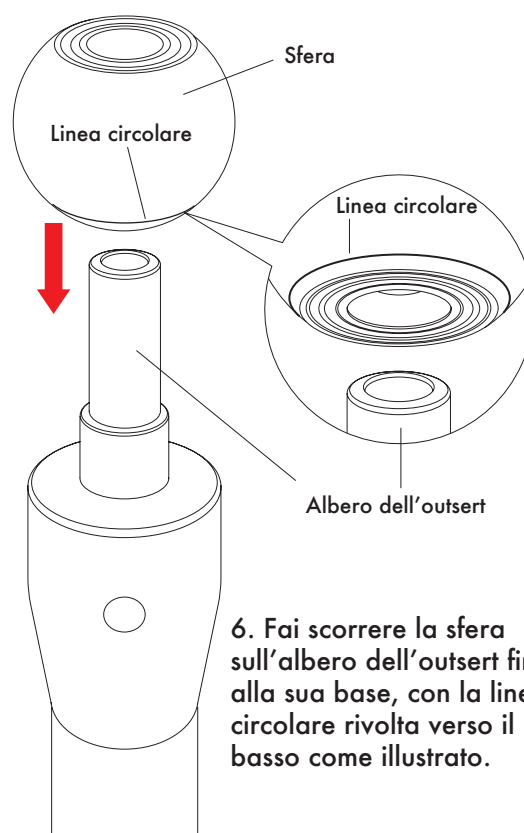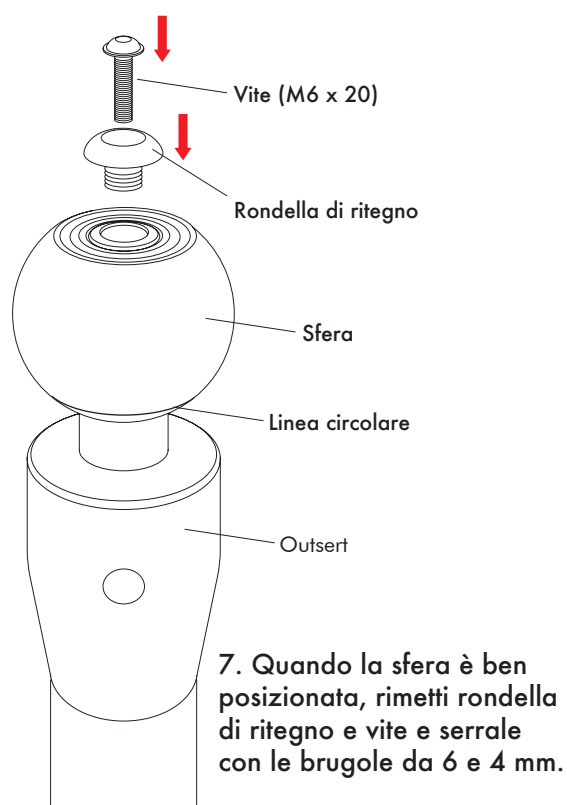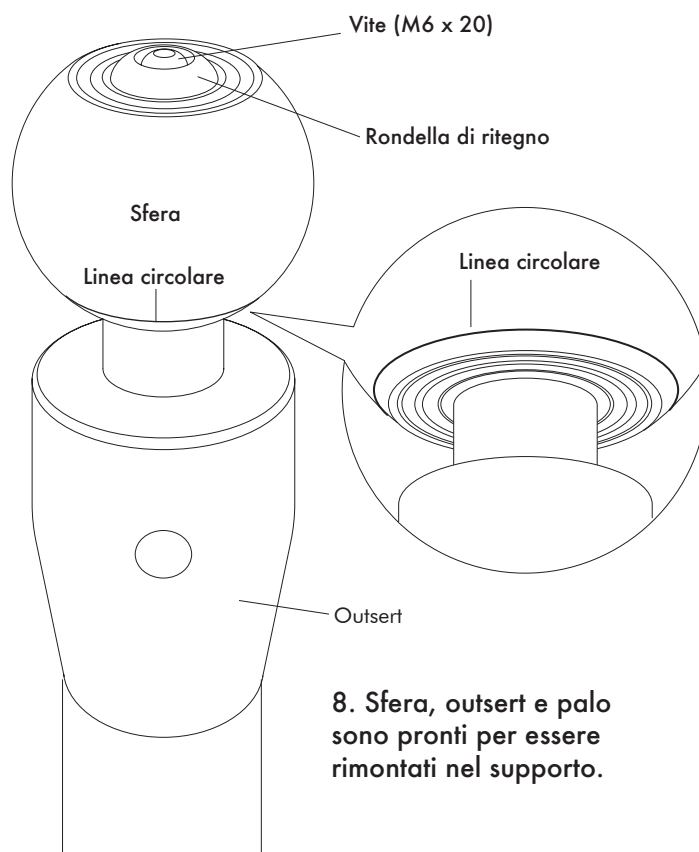


ATTENZIONE: IL PALO MONOPEZZO NCX È ESTREMAMENTE PESANTE. FAI ATTENZIONE QUANDO LO SOLLEVI/ MONTI/MANEGGI. CONSIGLIAMO ALMENO 3 PERSONE PER LAVORARE IN SICUREZZA.

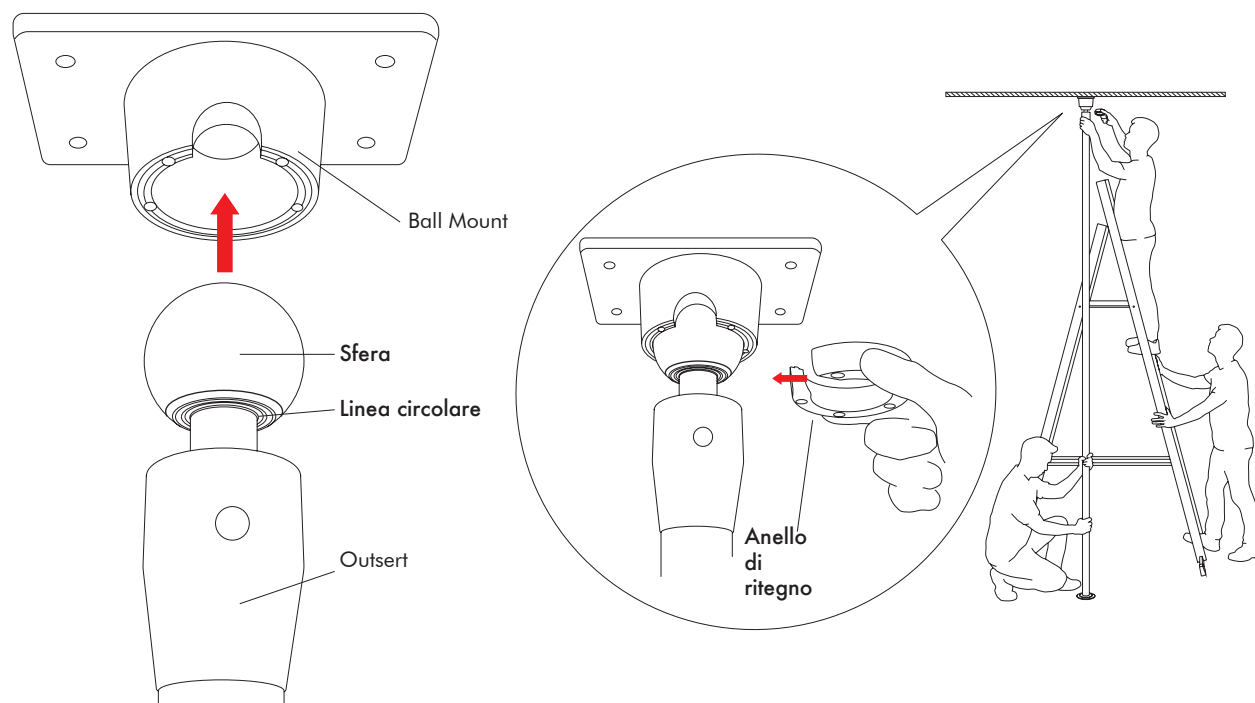

9. Una persona solleva il palo fino al Ball Mount mentre la persona sulla scala guida la sfera nella sede del Ball Mount. La terza persona tiene ferma la scala.

Quando la sfera è nella sede o allineata subito sotto, la persona che tiene il palo allenta le 3 viti di bloccaggio subito sopra la copertura del regolatore – **NON TOGLIERE QUESTE VITI** – vanno solo allentate. Quando sono a filo con il bordo esterno del palo e sporgono leggermente, il palo si può estendere (in senso antiorario) finché la sfera non è ben alloggiata, così da rimontare l'anello di ritegno senza fessure.




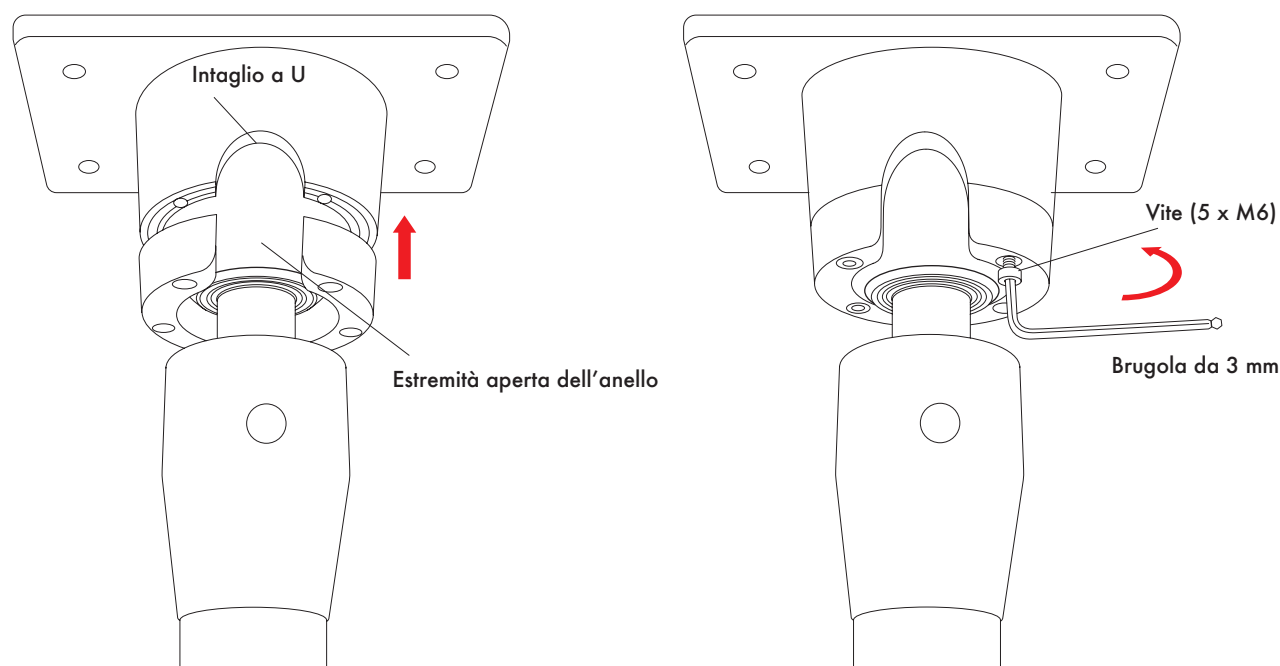


10. Assicurati che l'estremità aperta dell'anello di ritegno sia allineata con l'intaglio a U del supporto.


11. Una volta al suo posto, rimetti le 5 viti M6 e serrale bene con la brugola da 3 mm.

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI RICEZIONE

1. Ora si monta la piastra di ricezione. Prima verifica che il meccanismo dell'unità di ricezione funzioni correttamente: premi la barra di azionamento come illustrato e i bracci si aprono; rilasciala e i bracci restano aperti. Se premi di nuovo la barra di azionamento e la rilasci, i bracci tornano nella posizione iniziale.

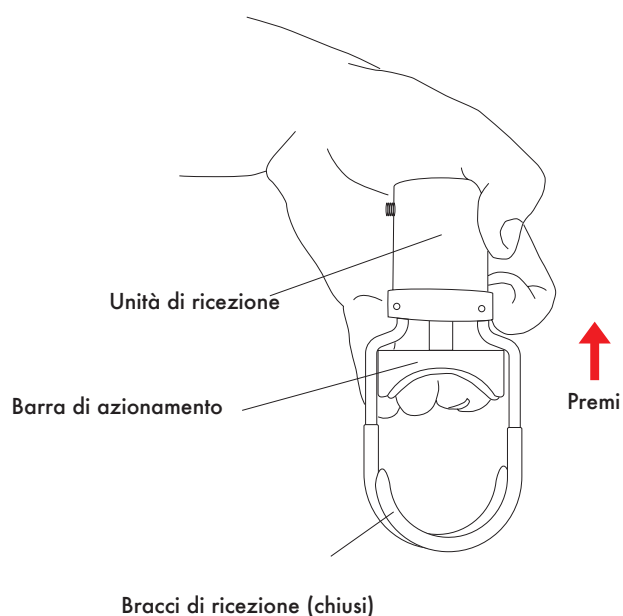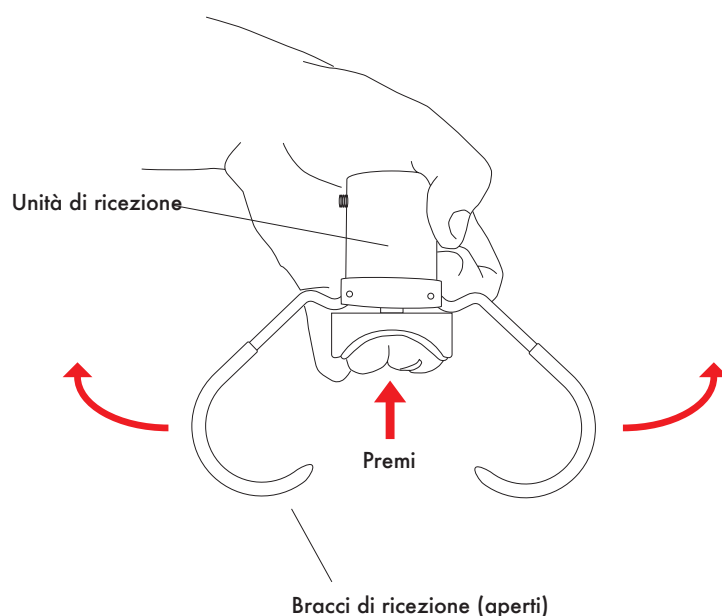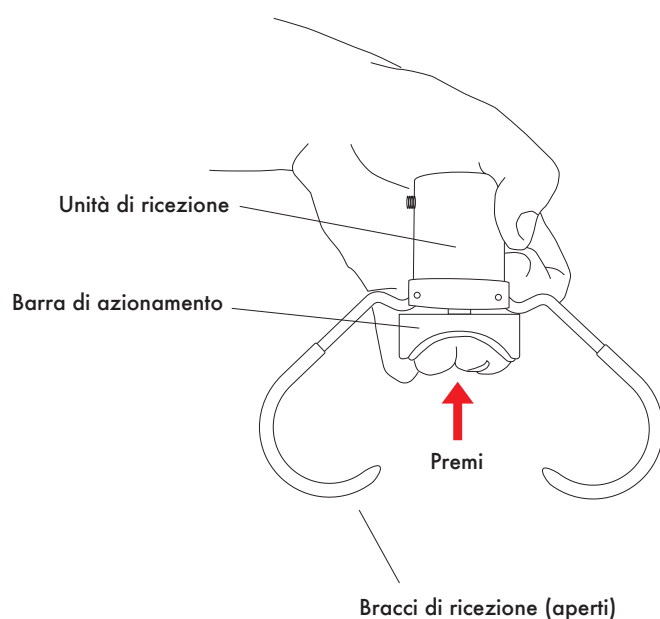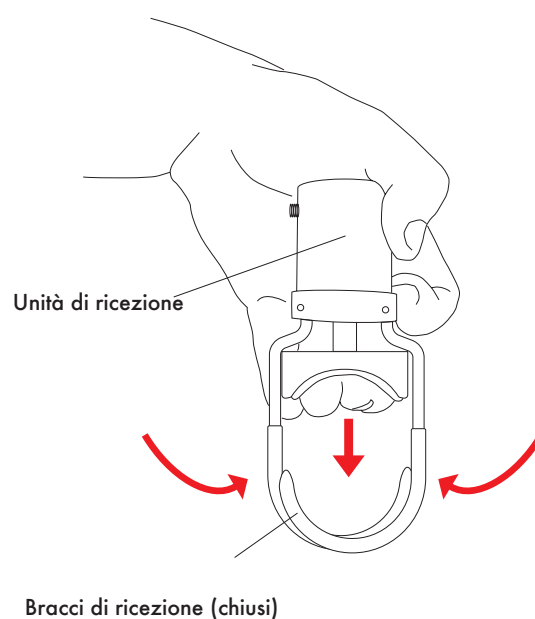

2. Fissa la piastra di ricezione a un punto di fissaggio sicuro/una trave, poi monta il meccanismo sulla piastra: si fissa con le 2 viti a brugola da 3 mm, la brugola da 3 mm è inclusa. Serra bene le viti assicurandoti che i bracci si aprano a 90° rispetto al palo (ad angolo retto).

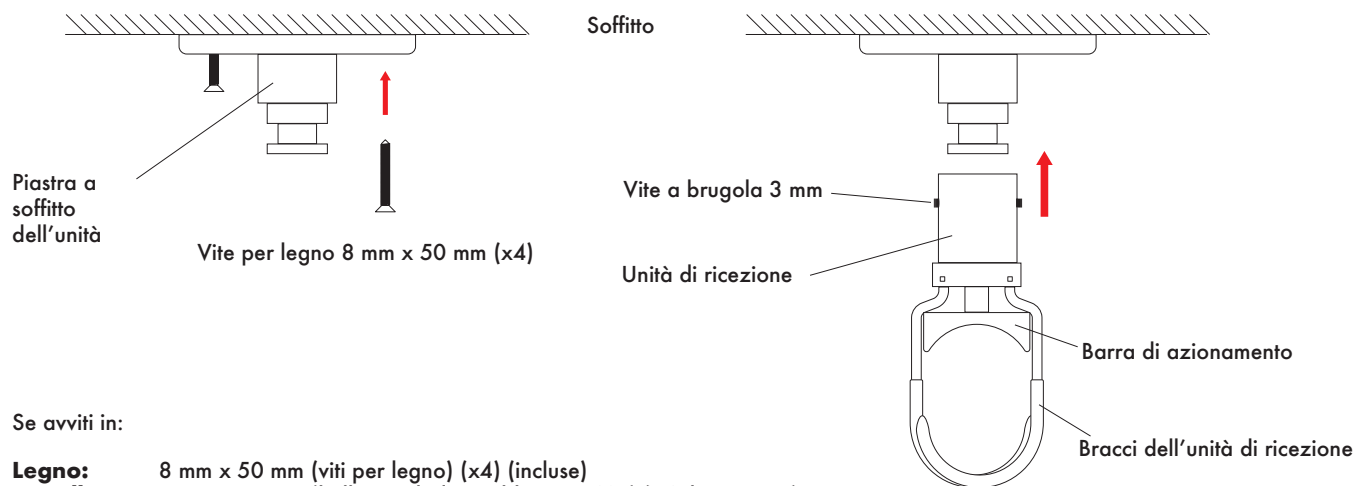

Se avviti in:


Legno: 8 mm x 50 mm (viti per legno) (x4) (incluse)
Metallo: 8 mm x 50 mm (bulloni e dadi autobloccanti M8) (x4 di ciascuno)
Cemento: 8 mm x 50 mm (tirafondi con tasselli) (x4)

*** LUNGHEZZA 50 MM – MINIMO CONSIGLIATO**



NOTA: MONTA PRIMA LA PIASTRA DI RICEZIONE AL SOFFITTO E POI I BRACCI. PRIMA DI SERRARE LE VITI, VERIFICA CHE L'UNITÀ DI RICEZIONE SIA ORIENTATA IN MODO CHE IL PALO TOCCHI LA BARRA DI AZIONAMENTO. (PICCOLE REGOLAZIONI SONO POSSIBILI A INSTALLAZIONE COMPLETATA.)


3. Una volta installata, lascia l'unità di ricezione aperta per ricevere il palo.

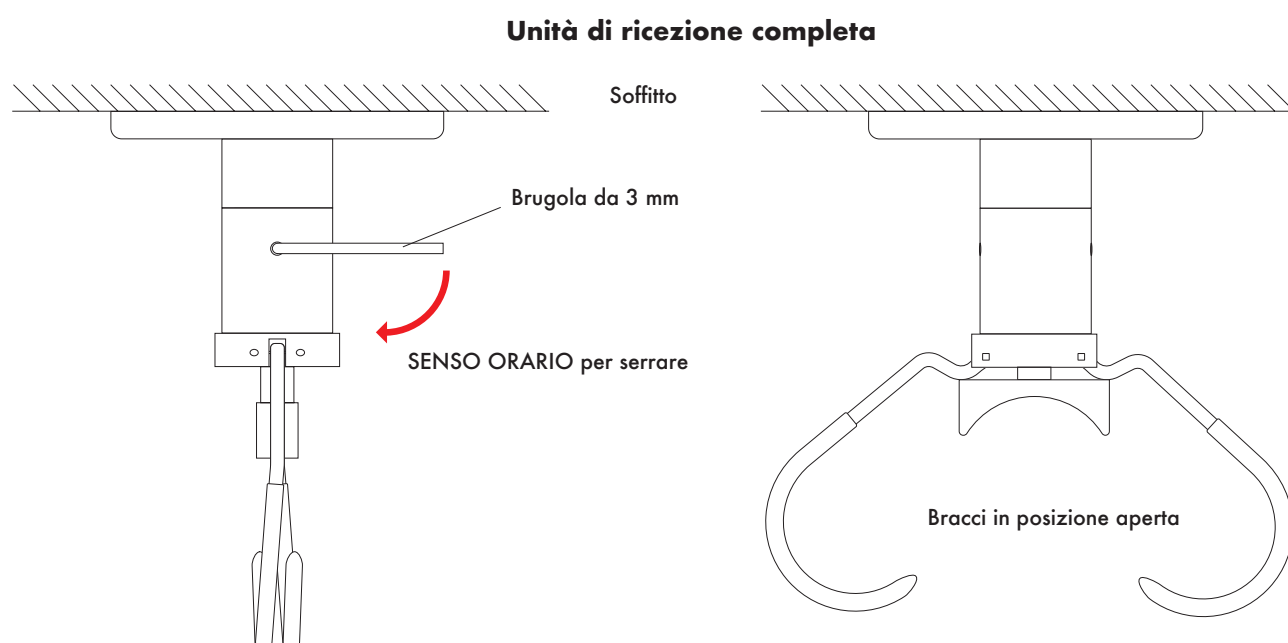

MONTAGGIO E USO DELLO YOKE

1. Per assemblare lo yoke, avvita saldamente i pezzi tra loro. La gabbia/testa va montata in cima.

Il pezzo B ha una vite a un'estremità e un foro filettato all'altra. Il pezzo A ha una vite a un'estremità ed è arrotondato all'altra.

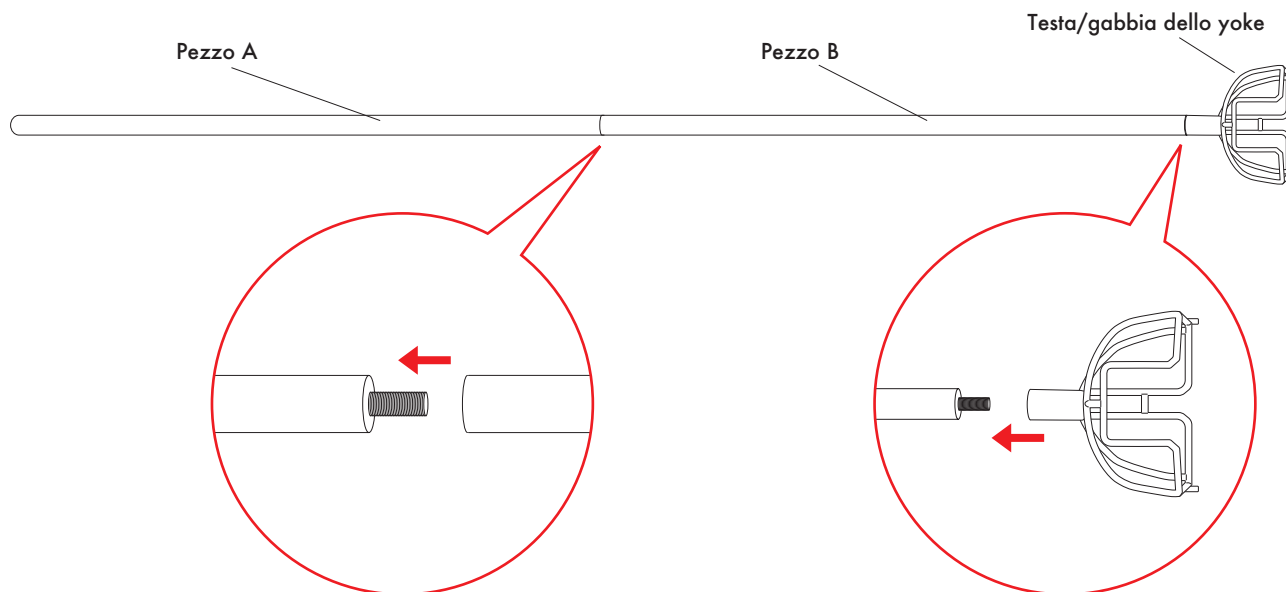


2. Prima di provare lo yoke, accorcia il palo: allenta le 3 viti a brugola da 5 mm e ruota il palo in senso orario finché non resta sospeso con una fessura visibile tra palo e pavimento.



3. Ora fai scorrere lo yoke sotto la base del palo. Spingi il palo sul pavimento con un movimento fluido grazie alle ruote della gabbia/testa, poi sollevalo verso l'unità di ricezione e ricontrolla che i bracci siano rivolti nella direzione giusta.




NOTA: SE NON È RIVOLTA NELLA DIREZIONE GIUSTA, ALLENTA LE VITI A BRUGOLA DA 3 MM, RUOTA UNITÀ E BRACCI NELLA DIREZIONE CORRETTA E RISERRA.

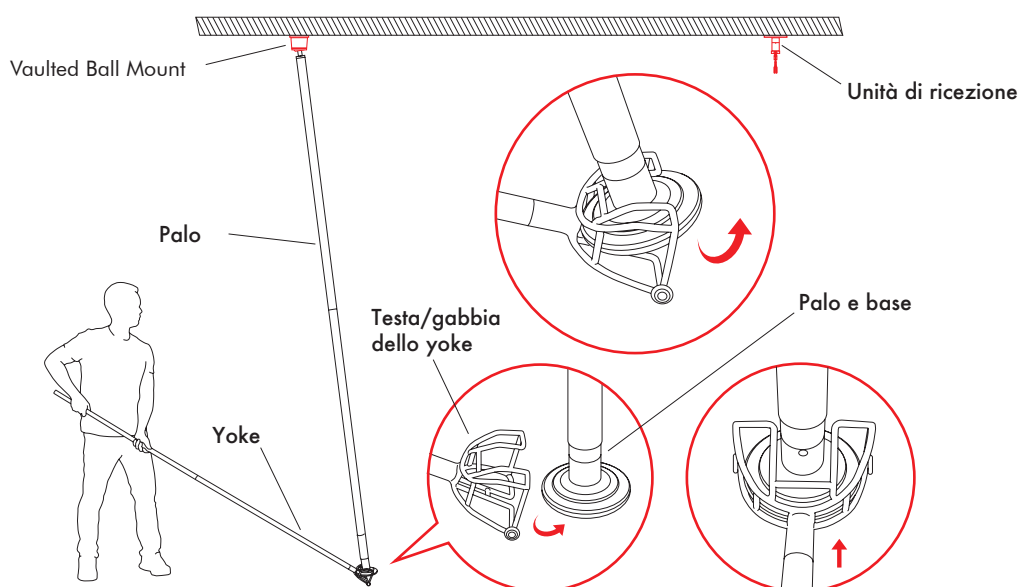

NOTA: A SECONDA DELL'ALTEZZA DEL SOFFITTO, ALCUNI PALI HANNO MENO GIOCO. UNA VOLTA RILASCIATA LA PRESSIONE DEL PALO, POTRESTI DOVERLO SPINGERE VERSO L'UNITÀ DI RICEZIONE PERCHÉ LO YOKE ENTRI.

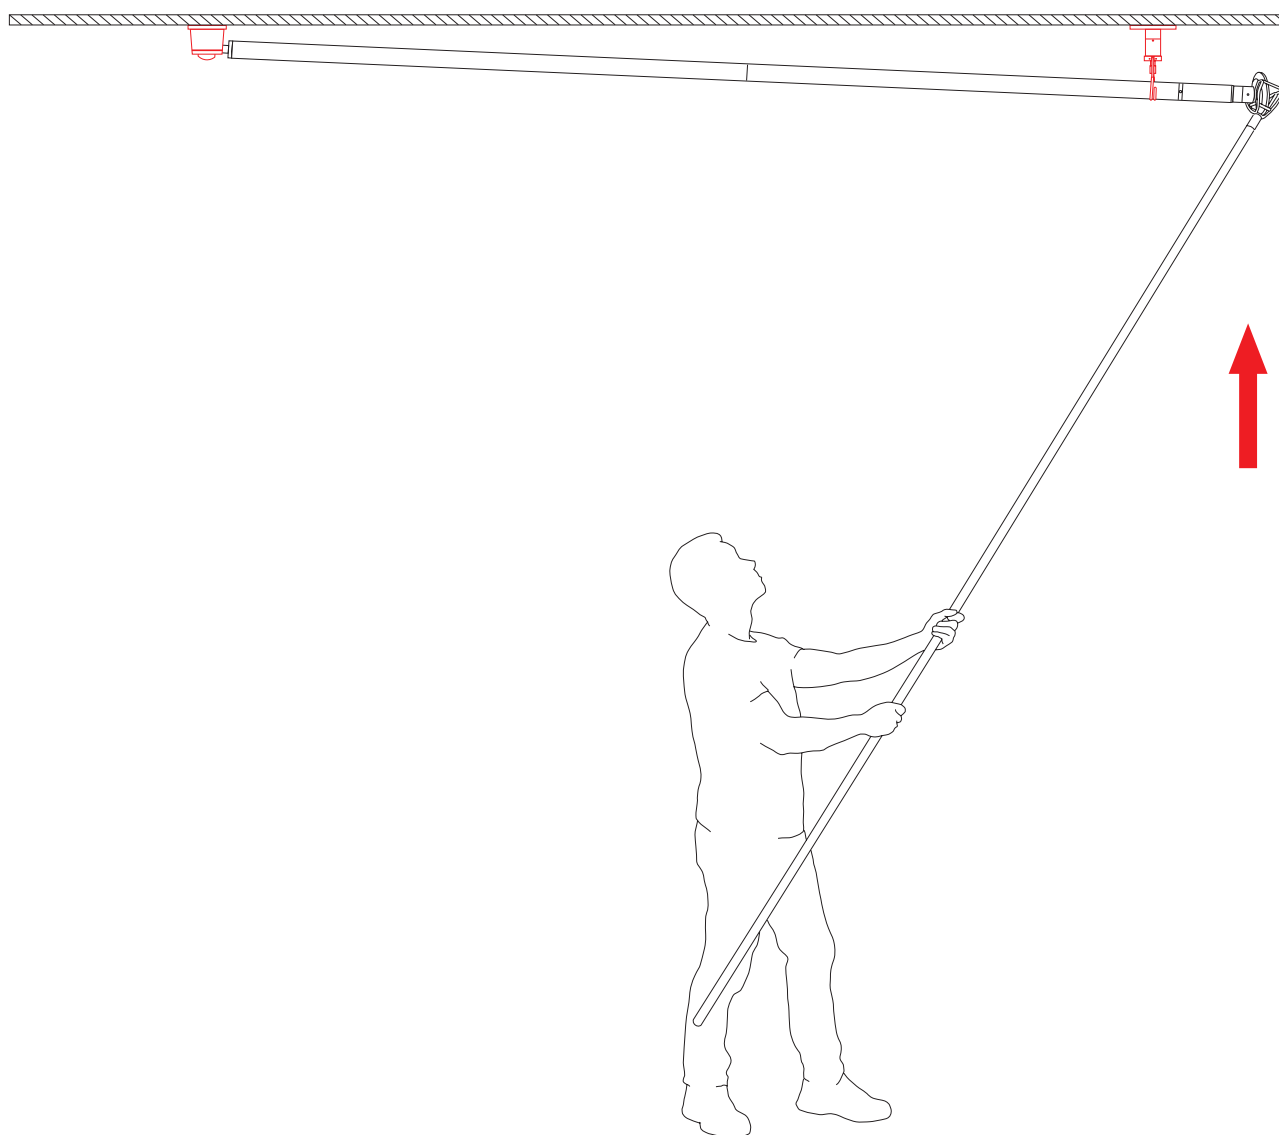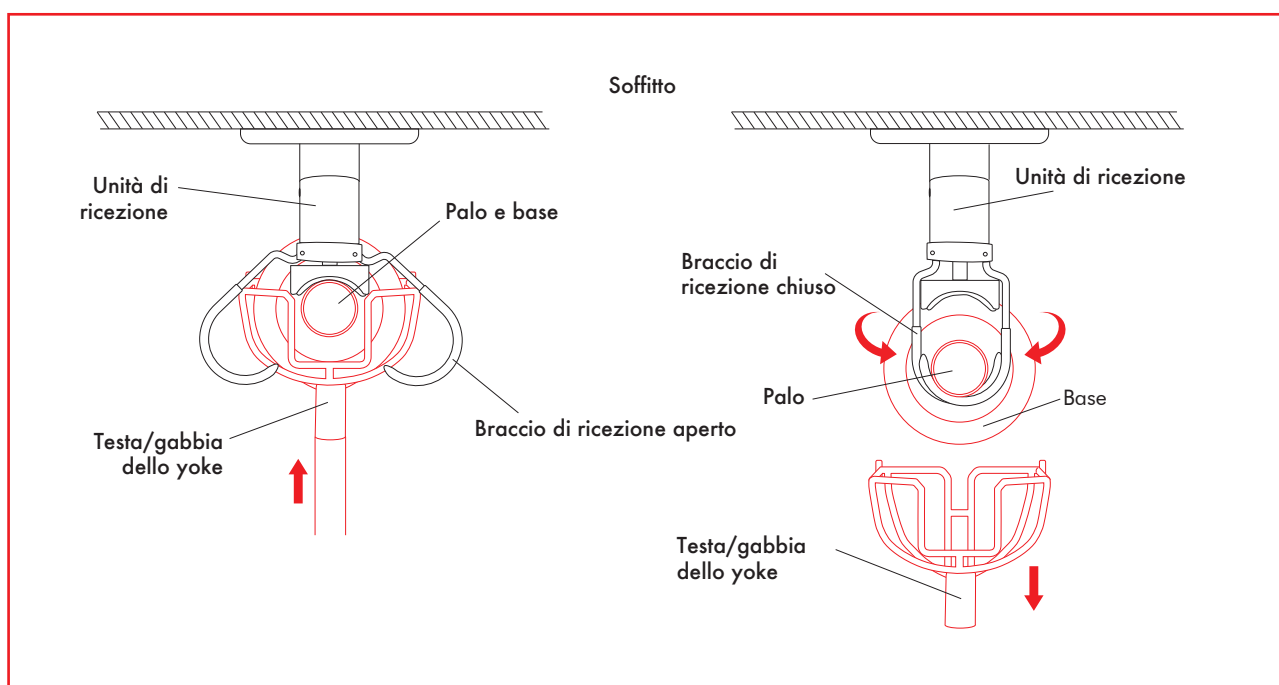

SONO DISPONIBILI PIASTRE DI MONTAGGIO OPZIONALI CON MORSETTI PER TRAVE / PER TRUSS.

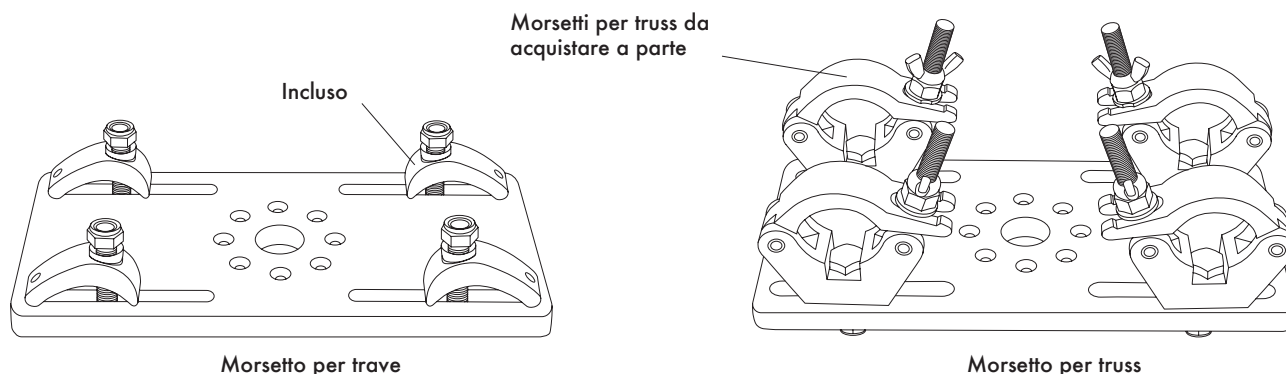

NOTE:

I BALL MOUNT SI POSSONO POSIZIONARE IN QUALSIASI PUNTO DEL SOFFITTO, PURCHÉ FISSATI A UN PUNTO DI FISSAGGIO SICURO.


I VAULTED BALL MOUNT HANNO UN INTAGLIO A U, CHE DEVE ESSERE RIVOLTO NELLA DIREZIONE IN CUI VUOI INSTALLARE L'UNITÀ DI RICEZIONE.



L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UNA PERSONA QUALIFICATA. SCONSIGLIATA A CHI È INESPERTO O NON COMPETENTE PER UN'INSTALLAZIONE COMPLETA.

ENTRAMBE LE PIASTRE DI MONTAGGIO SONO VENDUTE SENZA BALL MOUNT, DA ACQUISTARE A PARTE.

PER MONTARE UN BALL MOUNT SU UNA DELLE PIASTRE, PRIMA VA RIMOSSA DAL BALL MOUNT LA PICCOLA PIASTRA DI MONTAGGIO PREMONTATA: TOGLI LE 8 X VITI A BRUGOLA [M6 X 25] CON UNA BRUGOLA DA 4 MM (FORNITA CON L'UNITÀ DI RICEZIONE POLEAWAY). TOLTA LA PIASTRA ORIGINALE, MONTA L'UNITÀ SFERA SULLA PIASTRA PER TRAVE/TRUSS CON LE 8 X VITI [M6 X 25] RIMOSSE IN PRECEDENZA (vedi schema).

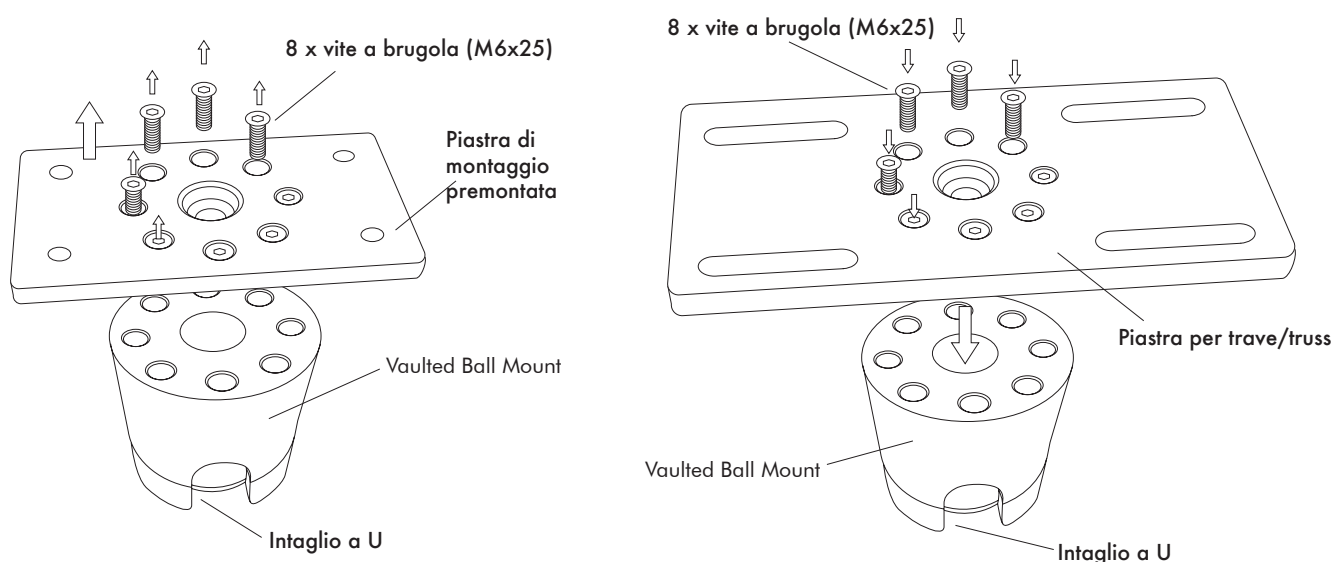

NOTA: PRIMA DI MONTARE L'UNITÀ SFERA, ASSICURATI CHE L'INTAGLIO A U SIA RIVOLTO NELLA DIREZIONE IN CUI VUOI MONTARE L'UNITÀ DI RICEZIONE. (DIPENDE ANCHE DA COME LA PIASTRA È FISSATA ALLA TUA STRUTTURA, QUINDI VA CALCOLATO PRIMA.)

GARANZIA

Questo prodotto è stato fabbricato e collaudato da X-POLE secondo i più elevati standard di qualità. La garanzia limitata offerta da X-POLE copre i difetti di materiale o di lavorazione dei prodotti X-POLE nuovi per 6 mesi.

Questa garanzia vale solo per l'acquirente originale e non è trasferibile. Solo i consumatori che acquistano prodotti X-POLE presso negozi o rivenditori X-POLE autorizzati o tramite il sito X-POLE possono beneficiare delle nostre garanzie limitate.

Cosa copre?

X-POLE garantisce questo prodotto contro i difetti di materiale o di lavorazione come segue:
X-POLE, a sua discrezione, sostituisce gratuitamente, solo per le parti, oppure, a sua scelta, qualsiasi prodotto o parte del prodotto che risulti difettoso a causa di lavorazione e/o materiale difettosi, in condizioni normali di installazione, uso, assistenza e manutenzione. Se X-POLE non è in grado di fornire una sostituzione e la riparazione non è praticabile o non può essere eseguita in tempi ragionevoli, X-POLE può scegliere di rimborsare il prezzo d'acquisto in cambio della restituzione del prodotto.

Quanto dura la garanzia?

I nostri periodi di garanzia sono di 6 MESI dalla data di acquisto documentata, a seconda del tipo di prodotto e del luogo di acquisto. Ciò non pregiudica i tuoi diritti di legge.

Cosa non copre la nostra garanzia?

Le nostre garanzie non coprono alcun problema causato da:

- A. Condizioni, malfunzionamenti o danni non derivanti da difetti di materiale o di lavorazione.
- B. Condizioni, malfunzionamenti o danni derivanti da (1) normale usura, installazione impropria, manutenzione impropria, uso improprio, abuso, negligenza, incidente o modifica.
- C. Accessori, materiali e prodotti collegati o prodotti correlati non fabbricati da X-POLE.
- D. Non sono coperti i difetti dovuti all'uso, all'usura, i bordi scheggiati per contatto tra pali o per caduta e tutto ciò che non è un puro difetto di fabbricazione.

A causa della finitura a specchio di alta qualità, possono essere visibili piccole imperfezioni o linee di tensione sulla superficie del tubo. Non pregiudicano la qualità d'uso del palo e sono solo estetiche.

SOLO PALI VERNICIATI A POLVERE: la verniciatura a polvere può danneggiarsi se il palo cade o si graffia. Quando monti X-Joint o aggiungi prolunghe, fai attenzione a non danneggiare la verniciatura.

NON USARE DETERGENTI CHIMICI SUI PALI VERNICIATI A POLVERE.

X-POLE UK & EUROPE

E-mail: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-mail: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia

E-mail: sales@xpole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Asia

E-mail: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE[®]
INTERNATIONAL

X-POLE[®]

X-POLE Korea

E-mail: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (32) 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Russia

E-mail: i-conceptions@msn.com
Tel.: +7 911 181 1277
www.i-conceptions.com

X-POLE South Africa

E-mail: sales@x-pole.co.za
Tel.: +27 (21) 674 0074
www.x-pole.co.za

X-POLE New Zealand

E-mail: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (9) 521 4735
www.x-pole.co.nz