Gracias por comprar el SILKii. El equipo de X-POLE ha dedicado mucho tiempo a investigar, diseñar y desarrollar el SILKii. Con el SILKii, los alumnos aprenden mejor los trucos de pole más difíciles, gracias a la ayuda y el apoyo adicionales de la tela.

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL: LÉELA SIN FALTA ANTES DE MONTAR Y USAR EL SILKii

Para sacar el máximo partido a tu SILKii –con la SEGURIDAD como prioridad absoluta–, es sumamente importante que LEAS Y SIGAS el manual de principio a fin y, sobre todo, ¡que lo entiendas! El SILKii ejerce presión y fuerzas adicionales sobre la barra, por lo que el montaje requiere mucho cuidado. El SILKii solo puede usarse con barras de 40/45 mm.

ATENCIÓN: el SILKII NO debe usarse en los siguientes casos:


El SILKii **NO** debe usarse con ninguna barra que no sea una X-POLE.
El SILKii **NO** debe usarse con ninguna barra de silicona.
El SILKii **NO** debe usarse con ninguna barra Brass Stage (latón).
El SILKii **NO** debe usarse con una barra de una pieza.
El SILKii **NO** debe usarse en ninguna barra fijada solo por presión con una cúpula superior (barra XPERT) o una placa superior (barra SPORT). Es obligatorio usar una placa de techo fija o un soporte fijo.

ATENCIÓN: el SILKII puede usarse en las siguientes condiciones:

El SILKii puede usarse con un X-STAGE o X-STAGE Lite cuya altura total **NO** supere los 3,0 m, y hay que colocar pesos adicionales sobre el bastidor del X-Stage para asegurarlo aún más. El SILKii solo puede usarse en las barras X-POLE recomendadas y con un soporte fijo o una placa de techo fija.

LA SEGURIDAD ES SIEMPRE LO PRIMERO

Fig. (1.1)

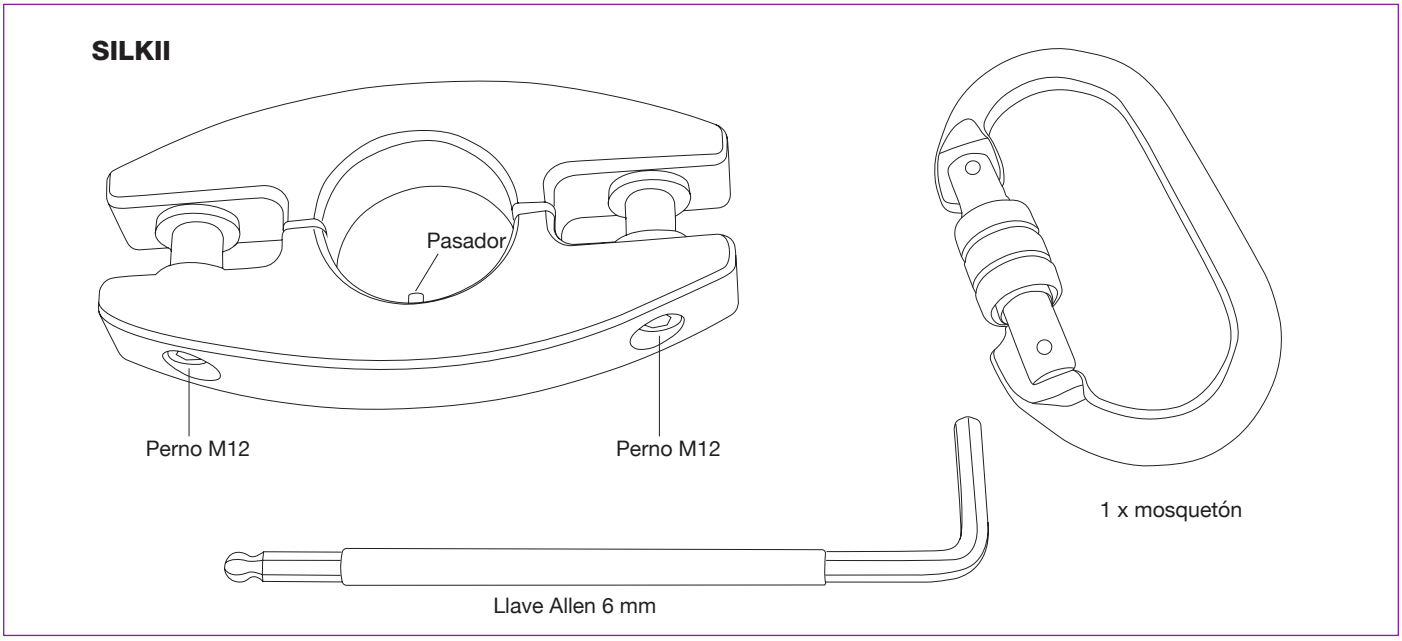


Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2019

Todos los derechos reservados.

X-POLE
LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS


SILKii®
Aerial Apparatus

Fig. (2.1)

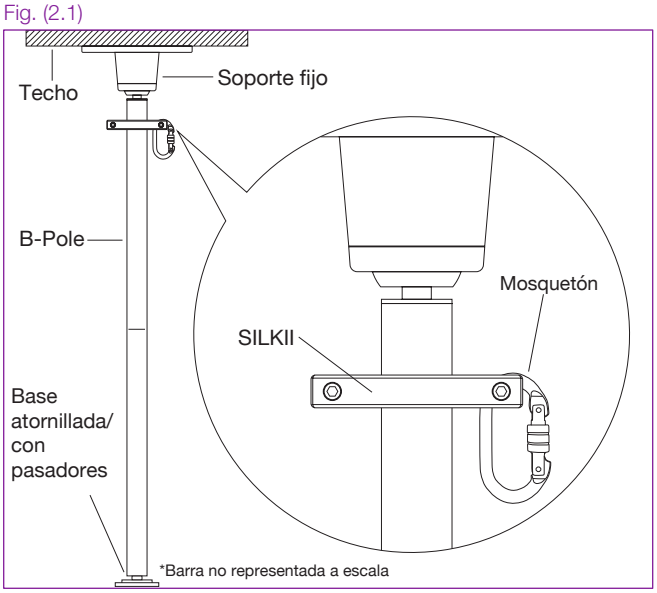


El SILKii puede montarse en la parte superior de una barra XPERT, XPERT PRO o SPORT con fijación permanente o sobre un X-Stage. El SILKii NO DEBE usarse en una barra independiente que no esté asegurada con una fijación permanente/placa de techo/soporte o una base asegurada.

Fig. (2.2)

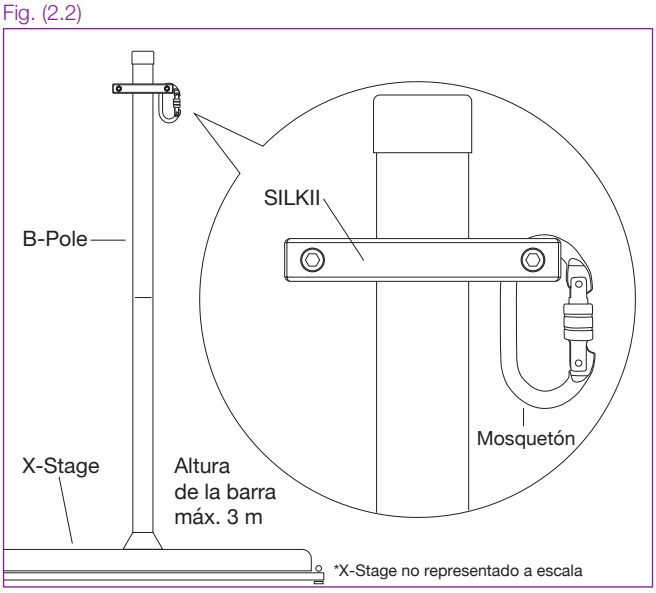


El SILKii se monta en la parte superior de la barra, sobre el orificio para la llave Allen. Puedes hacerlo antes de unir la B-Pole a la A-Pole; si no, necesitarás una escalera. En un X-STAGE, conviene quitar la B-Pole, montar el SILKii y volver a colocar la B-Pole. Es obligatorio añadir peso adicional.

Fig. (2.3)

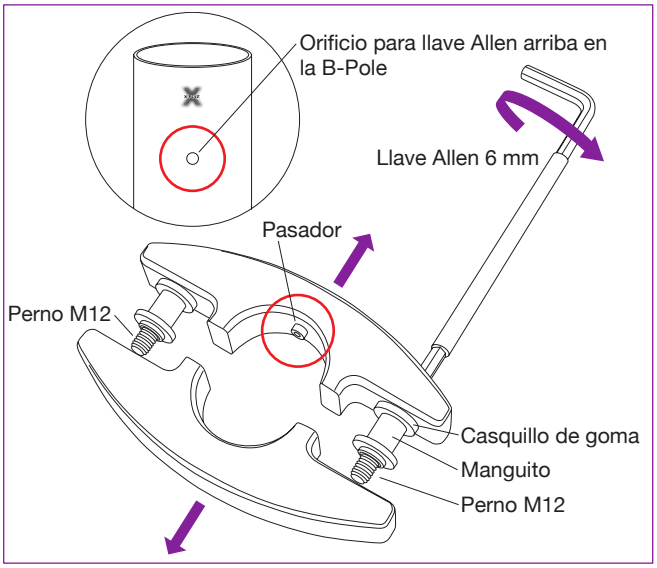

Afloja los 2 pernos M12 a ambos lados del SILKii; fíjate en el pasador de uno de los lados del SILKii. El pasador encaja en el orificio para la llave Allen de la parte superior de la B-POLE. Afloja ambos lados por igual o el SILKii se bloqueará. Al aflojar los tornillos, asegúrate de no sacarlos del todo del SILKii.

Fig. (2.4)

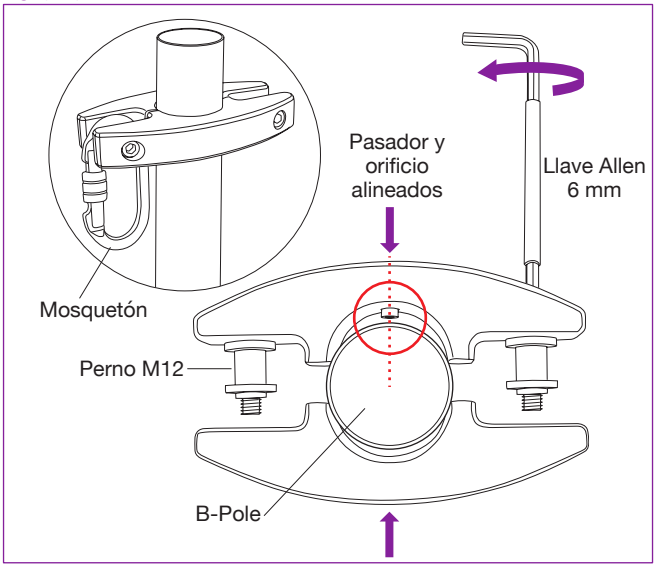

Coloca el lado con el pasador contra la barra hasta que el pasador encaje por completo en el orificio. Luego alinea la otra mitad del SILKii con los 2 pernos M12 y apriétalos bien. Aprieta los tornillos de forma progresiva. Si aprietas un tornillo demasiado rápido, un lado del SILKii se bloqueará. Una vez bien fijado, el SILKii queda en su sitio y ya puedes enganchar el mosquetón o los mosquetones. Durante el uso, asegúrate de que el gatillo del mosquetón esté cerrado y el casquillo roscado bloqueado. La abertura queda hacia abajo.

Con el SILKii totalmente montado, ya puedes enganchar la tela o las telas al mosquetón. Después tira hacia abajo y comprueba que el SILKii está bien montado y no se desliza. Es muy importante comprobar antes y después de cada uso que los 2 pernos M12 están bien apretados. Revisa también los X-Joints de la barra cada 25–30 minutos. No se recomienda usar varias telas, salvo que los usuarios tengan experiencia y puedan repartir la presión por igual a ambos lados de la barra sin cargar demasiado un solo lado.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2019

Todos los derechos reservados.