


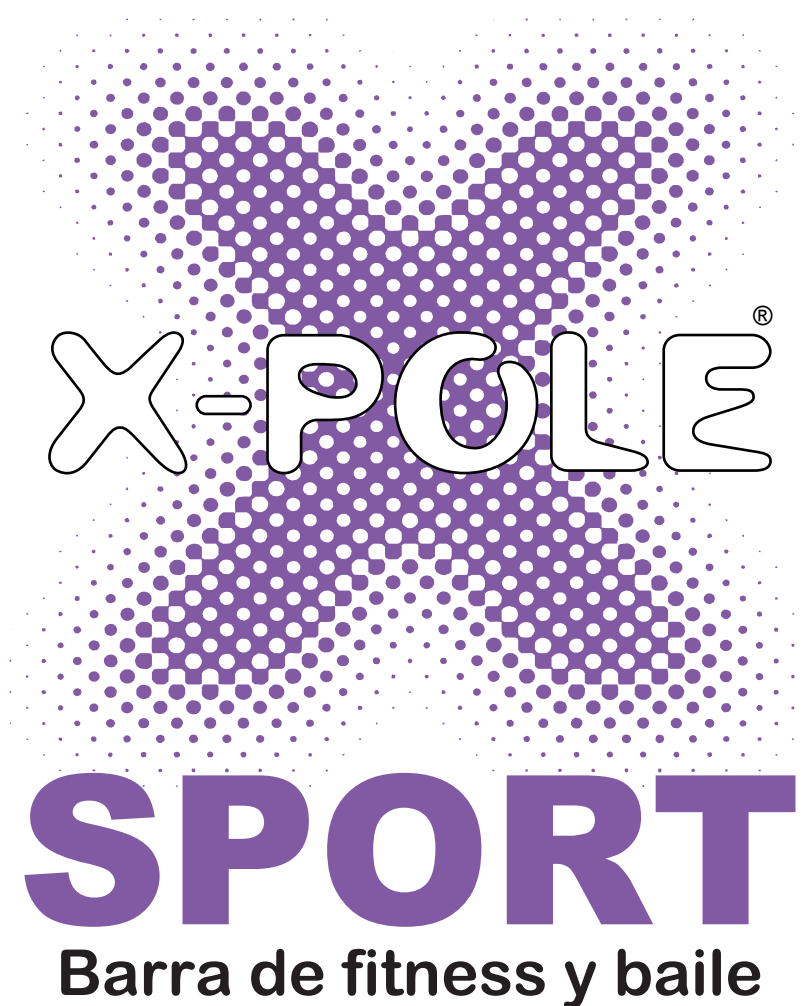

MANUAL DE USO



Traducción del manual original en inglés



Gracias por comprar una barra SPORT. El equipo de X-POLE ha dedicado mucho tiempo a investigar, diseñar y desarrollar la barra SPORT. Queremos que la barra SPORT sea la barra de fitness y baile líder en el mundo; si no lo es, ¡queremos saber por qué! En X-POLE nos encantan las críticas constructivas y las sugerencias. Así que contacta con nosotros (datos en la contraportada) si tienes comentarios o ideas para mejorar el producto.

ANTES DE USAR TU BARRA

Un mal uso de la barra puede ser peligroso, no solo para ti, sino también para cualquier persona que esté cerca. El uso de una barra de pole dance se realiza siempre por tu cuenta y riesgo, y es tu responsabilidad comprobar antes de usarla que está instalada de forma correcta y segura.

El pole fitness es extremadamente físico y trabaja músculos que probablemente nunca hayas usado. Por eso, si no calientas, pueden producirse lesiones musculares, distensiones y otras lesiones. Antes de usar la X-POLE SPORT es obligatorio calentar y, después, hacer una vuelta a la calma.

Te recomendamos encarecidamente que, antes de usar tu barra SPORT, compres un DVD adecuado para aprender los movimientos básicos. Nunca intentes movimientos que superen tu nivel sin un instructor. Si en algún momento, mientras usas la barra, te sientes mal, te duelen los músculos o te falta el aliento, tómate un descanso. Descansa siempre entre movimientos y entrena con sensatez; si notas cualquier problema de salud, consulta a un médico.

Disfruta de tu X-POLE SPORT.

El equipo de X-POLE.

QUÉ LLEVAR

Ropa

En cuanto a la ropa, cuanto menos, mejor (a menos que hayas comprado una barra de silicona). Intenta llevar los brazos y las piernas descubiertos. El pole necesita la fricción que crea el contacto con la piel, así que lo mejor son camisetas, tops cortos y pantalones cortos. Aun así, debes estar a gusto, así que ponte lo que te resulte cómodo (pantalón de chándal, etc.), aunque eso pueda impedirte hacer bien algunos movimientos por falta de agarre.

Calzado

De nuevo, la comodidad es fundamental. Puedes entrenar con los pies descalzos (recomendado), con zapatillas de baile o con deportivas, pero las deportivas tienen mucha fricción, así que te recomendamos unas con la suela lo más lisa posible.

Aceites y lociones

NUNCA uses aceites y/o lociones en las manos o el cuerpo antes de usar la barra. Es muy PELIGROSO. El aceite puede pasar a la barra, volverla resbaladiza e imposible de agarrar, y provocar un accidente grave a ti o a quien use la barra después de ti.

INFORMACIÓN ESENCIAL – LÉELA ANTES DE ABRIR TU PAQUETE

Para sacar el máximo partido a tu X-POLE SPORT – con la SEGURIDAD como máxima prioridad –, es sumamente importante que LEAS y SIGAS el manual de instrucciones de principio a fin y, sobre todo, ¡que lo entiendas!

Sigue las instrucciones, sencillas pero precisas, de este manual para obtener los mejores resultados con tu X-POLE SPORT.

La seguridad es siempre lo primero.

Si tienes CUALQUIER duda – antes de montar, instalar o usar tu barra SPORT –, contacta con tu punto de venta o consulta la sección X-POLE SPORT de la web (www.xpole.com – primero elige tu región y luego busca la sección «SPORT»).

TODAS LAS BARRAS DESMONTABLES Y PORTÁILES SE MANTIENEN ESTABLES GRACIAS A LA PRESIÓN ENTRE EL SUELO Y EL TECHO. ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN DAÑOS EN EL TECHO.

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, SUS DISTRIBUIDORES, VENDEDORES O CUALQUIER OTRA PERSONA O EMPRESA ASOCIADA NO PUEDEN SER CONSIDERADOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO MATERIAL NI DE LESIONES A PERSONAS O A TERCEROS DURANTE EL USO DE ESTE PRODUCTO.

AL SACAR LA BARRA SPORT DE SU EMBALAJE Y/O AL USAR EL PRODUCTO DE CUALQUIER FORMA, CONFIRMAS QUE ACEPTAS LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES Y TU RESPONSABILIDAD EN EL USO DEL PRODUCTO.

SI NO ACEPTAS LAS CONDICIONES ANTERIORES:

NO SAQUES LA BARRA SPORT DE SU EMBALAJE NI INTENTES MONTAR, INSTALAR O USAR EL PRODUCTO.

Contacta con tu punto de venta para gestionar la devolución y el reembolso (es posible que se apliquen gastos de envío). El producto debe devolverse sin usar y en su embalaje completo.

 **PRECAUCIÓN:** la barra SPORT **NO DEBE** instalarse bajo falsos techos, techos suspendidos o techos no rígidos. Para buscar las vigas, usa una escalera de tijera y pide a una segunda persona que la sujete y te ayude.



 **PRECAUCIÓN:** ten en cuenta que las moquetas, los suelos de madera o los suelos elásticos pueden afectar a la estabilidad de este producto.

 **PRECAUCIÓN:** nunca aflojes ninguno de los tornillos, salvo que el manual te lo indique expresamente.

¿QUIERES MONTAR TU BARRA SPORT MÁS RÁPIDO?

ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER EL VÍDEO DE INSTALACIÓN DIRECTAMENTE EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE – busca el vídeo «SPORT Installation».



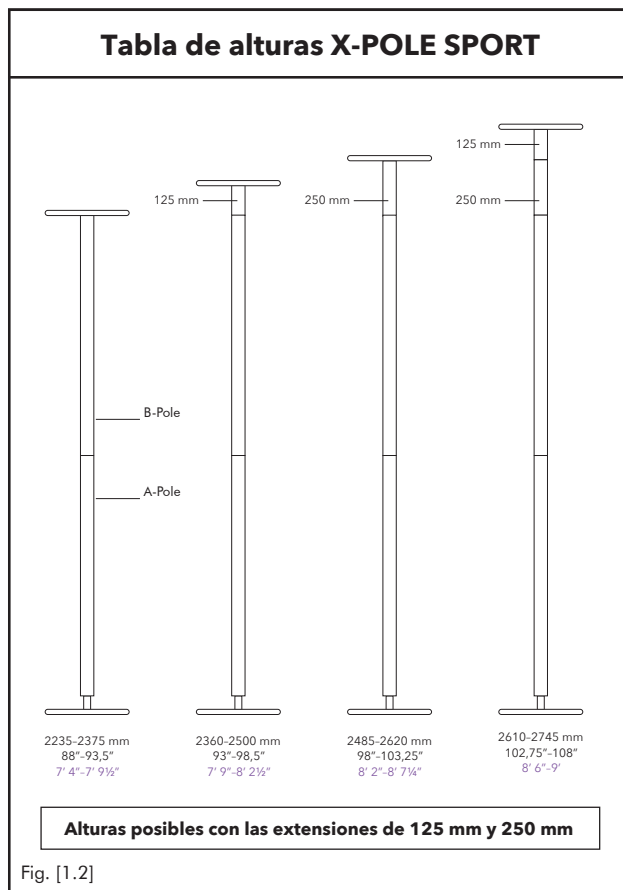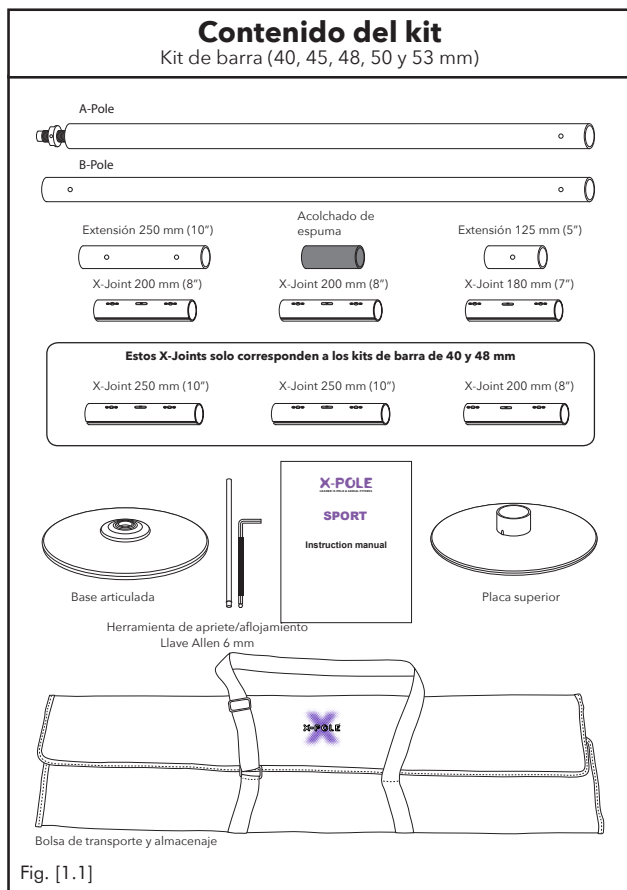

LO QUE NECESITAS ANTES DE EMPEZAR: 1 x cinta métrica y 1 x nivel de burbuja

CONSEJO: conversión de medidas: 100 mm = 10 cm = 3,94 pulgadas (o divide los milímetros entre 25,4 para obtener pulgadas)

REVISAR LAS PIEZAS

Comprueba el contenido de tu barra SPORT con el esquema (fig. 1.1). Si falta algo o hay algo dañado, contacta de inmediato con tu punto de venta o llama a tu oficina local de X-POLE (datos de contacto en la contraportada).

Estudia bien el contenido y los nombres de las piezas del esquema [fig. 1.1], ya que se usan en todo el manual y son importantes para la instalación. Prueba también las piezas antes de montarlas: es importante que entiendas cómo funcionan.

CONSEJO: PARA EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA, LOS X-Joints VIENEN DENTRO DE LAS EXTENSIONES.

ALTURAS X-POLE SPORT

Usando toda la longitud permitida (125 mm/5") del **ajustador** (que regula la altura de la barra) y las dos extensiones incluidas (125 mm/5" y 250 mm/10"), la barra SPORT se adapta a techos de entre 2235 mm (88") y 2745 mm (108"). Si tu techo mide más de 2745 mm (108"), tendrás que comprar extensiones adicionales opcionales en nuestra web www.xpole.com (primero elige tu región y luego busca la sección «Extensions») o en tu punto de venta.



El **ajustador** permite alargar la barra SPORT 125 mm (5"). Con el ajustador cerrado (recogido) alcanzarás una altura de 2235 mm (7' 4"), y con él abierto (extendido) y las dos extensiones incluidas, una altura de 2745 mm (9').

PRECAUCIÓN: NUNCA extiendas el ajustador más de 125 mm (5").

CONSEJO: los techos de más de 3,35 m/11 ft requieren soportes o placas de techo – ver pág. 15. Si dudas sobre la altura, contacta con tu oficina local de X-POLE o tu punto de venta.



LOCALIZAR LAS VIGAS DEL TECHO:

Busca en el centro de la habitación una zona adecuada donde quieras instalar tu barra. Encima de esta zona tendrás que localizar una «viga»; más abajo te explicamos cómo hacerlo.

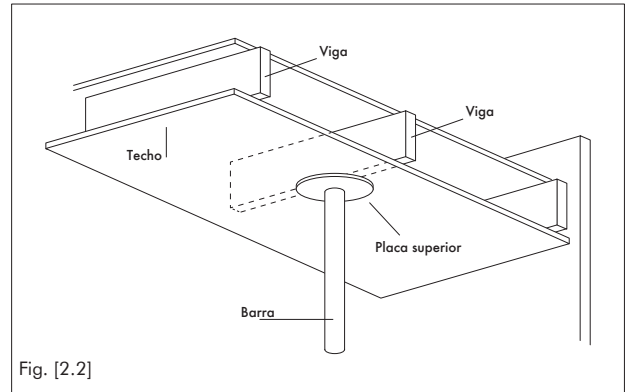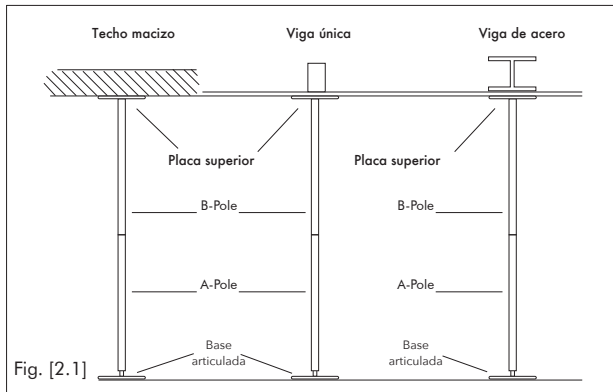

1. La barra SPORT debería instalarse en el lugar más seguro posible, por ejemplo bajo un techo macizo; si tu techo no es macizo, tendrás que localizar una «vigüeta» o «viga» contra la que apoyar la placa superior.

2. Las vigas son piezas de madera que van de pared a pared y sostienen el techo. La placa superior debe quedar centrada bajo la viga.

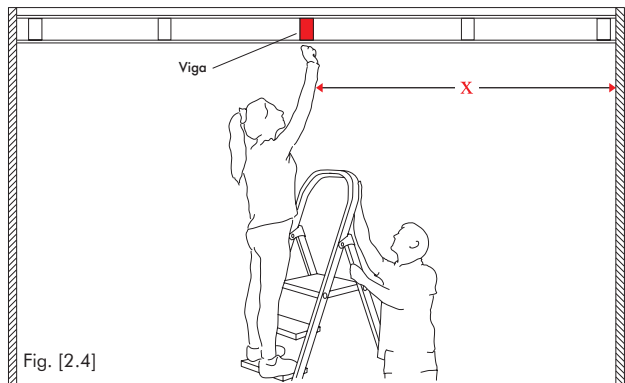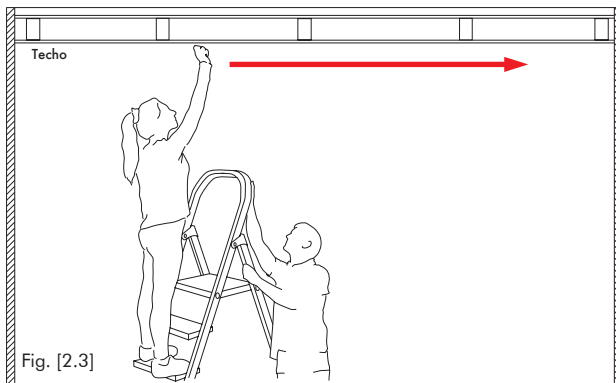

3. Para encontrar una viga sobre el techo, golpea el techo con los nudillos hasta oír un sonido macizo – ahí está la viga. Si sigues golpeando, el sonido se volverá hueco – es el espacio entre las vigas.

4. Cuando localices una viga, mide su distancia a la pared para tenerla como referencia. Anota la medida aquí: $X =$ _____

Asegúrate de medir a 90° respecto a las vigas.



CONSEJO: también puedes localizar las vigas con un detector de vigas, que encontrarás en la mayoría de ferreterías.

SIGUIENTE: ZONA DE BAILE ADECUADA



CONSEJO: mide un círculo con un diámetro (medido de un punto del círculo al punto opuesto) de unos 3000–3500 mm (120"–138") y coloca la barra en el centro del círculo.

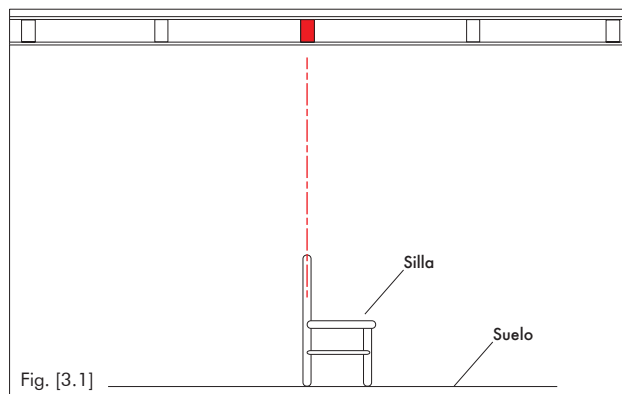


Fig. [3.1]

1. Coloca una silla bajo el punto donde has localizado la viga $\bigcirc$ imagina una barra completamente montada en ese lugar.

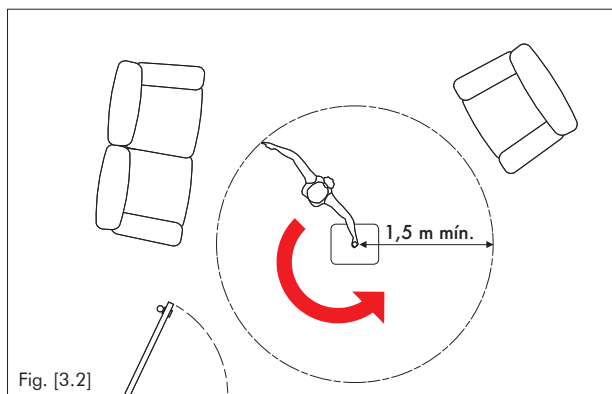


Fig. [3.2]

2. Estira del todo los dos brazos, apoya una mano en la silla o la barra imaginaria y camina a su alrededor en círculo.

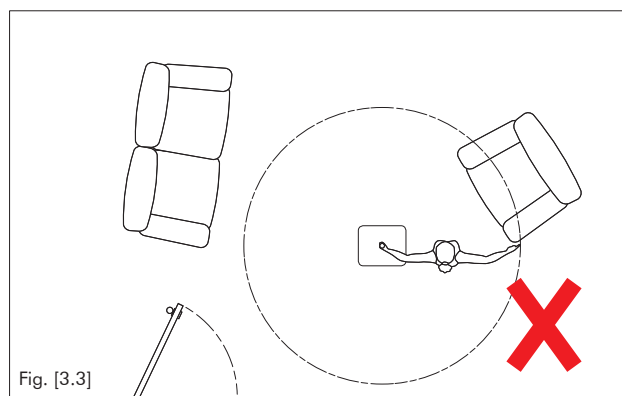


Fig. [3.3]

3. Al girar alrededor de la silla o de la barra imaginaria, no debes golpear ni tocar nada más de la habitación.

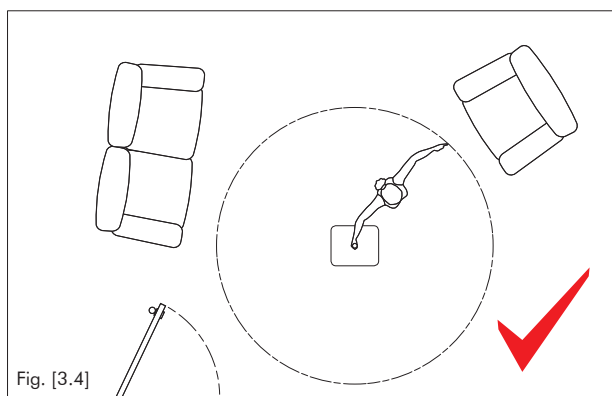


Fig. [3.4]

4. Esta zona te permitirá estirar del todo brazos y piernas al usar la barra. AYUDA ADICIONAL EN LA PÁG. 15.

Medir la altura del techo

Mide con precisión la altura del techo en el punto de instalación y busca la altura de barra correspondiente en la tabla [fig. 1.2].



CONSEJO: si necesitas extensiones más largas que las del kit estándar, lo fundamental es usar el menor número posible de extensiones y uniones para la altura necesaria; por ejemplo, para 500 mm de extensión es mejor usar [1 x extensión de 500 mm y 1 x X-Joint] que [2 x extensiones de 250 mm y 2 x X-Joints].

TECHOS DE MÁS DE 3,35 M/11 FT: CONSULTA LA PÁGINA 15.

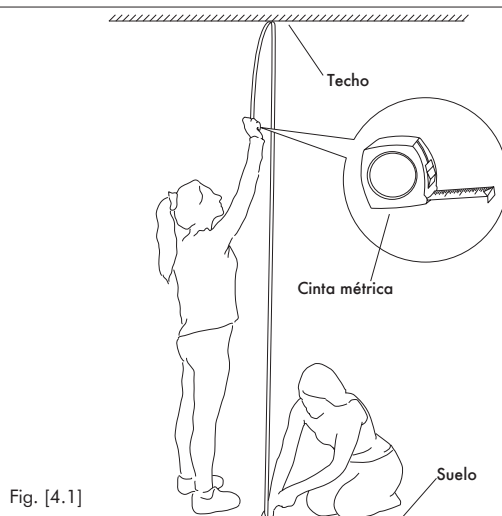


Fig. [4.1]



Ya has encontrado una zona de entrenamiento adecuada y el lugar ideal para instalar tu barra.

SIGUIENTE: USAR EL X-JOINT

¿CÓMO FUNCIONA EL X-JOINT?

La X-POLE SPORT utiliza una unión revolucionaria llamada X-Joint, que se expande dentro de los tubos para unirlos firmemente e impedir que se separen. Para aprovechar al máximo las ventajas del X-Joint y garantizar su correcto funcionamiento, sigue atentamente estas instrucciones.

FUNCIONAMIENTO DEL X-JOINT: **NOTA: ANTIHORARIO = CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ**

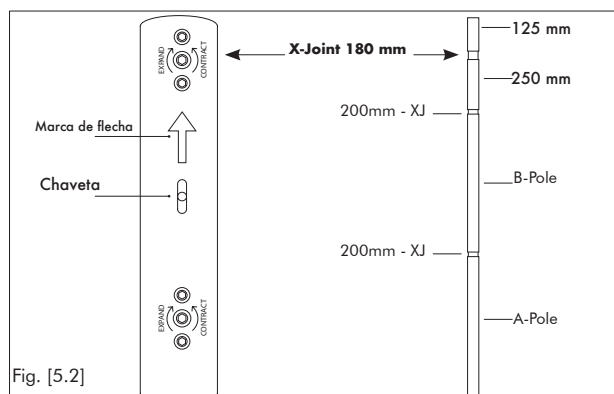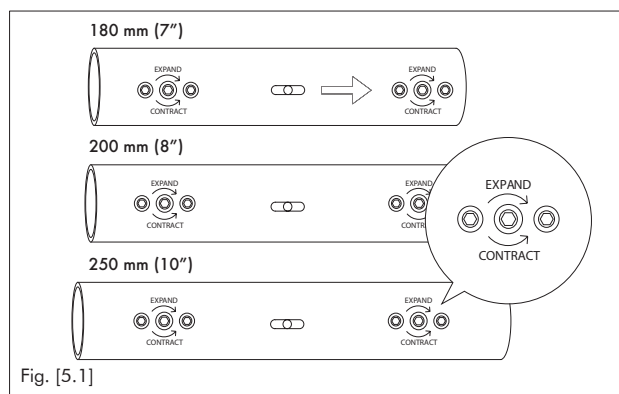

1. Hay 3 tamaños de X-Joint: 180 mm (7"), 200 mm (8") y 250 mm (10").



La barra SPORT incluye:

40 mm:	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
45 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")
48 mm:	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
50 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")
53 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")

2. El X-Joint de 180 mm (7") tiene una mitad más larga que la otra y lleva una flecha (en el extremo más corto). Si lo usas, debe ir en la parte superior, con la flecha hacia arriba.




PRECAUCIÓN: el X-Joint de 180 mm (200 mm en barras de 40 y 48 mm) solo debe usarse con la extensión de 125 mm.

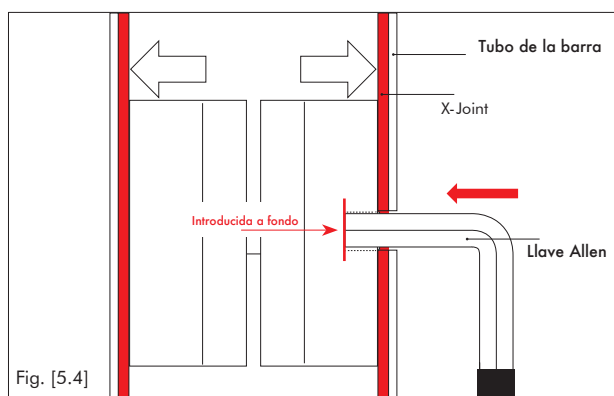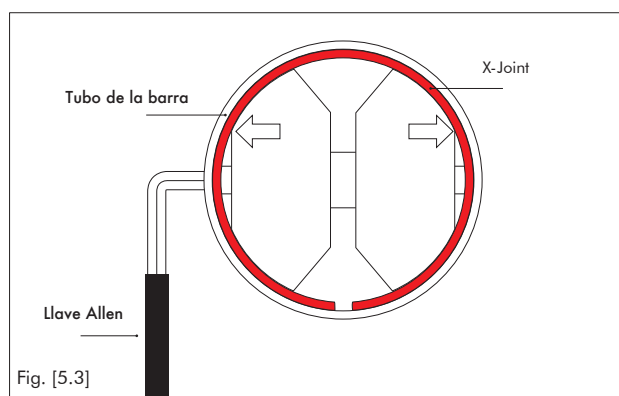

3. El X-Joint tiene un mecanismo especial que se expande o se contrae para bloquear o aflojar la unión de los tubos. Pruébalo antes del montaje.

4. Para expandir la unión, introduce **HASTA EL FONDO** la **llave Allen** de 6 mm (con funda de plástico negro) en el tubo de la barra y gírala en sentido horario.

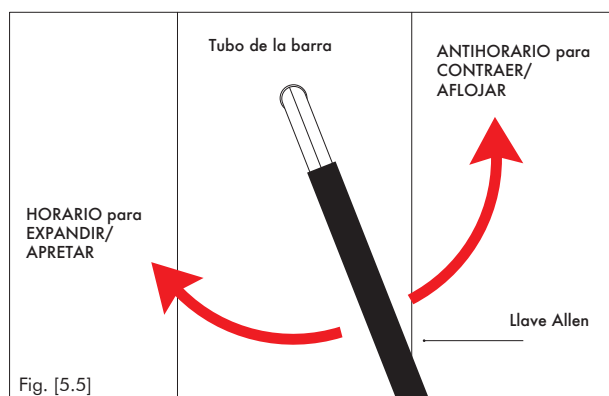


5. Recuerda siempre:
EXPANDIR/APRETAR: sentido horario
CONTRAER/AFLOJAR: sentido antihorario





CONSEJO: antes de instalar la barra, prueba el funcionamiento del X-Joint solo y después con 2 x tubos de extensión. Es mejor apretar primero los X-Joints suavemente y, con la barra ya colocada, aflojarlos y volver a apretarlos con firmeza, ya que con la barra en vertical el peso y la presión de los tubos juntan bien las uniones.


SIGUIENTE: MONTAR TU X-POLE

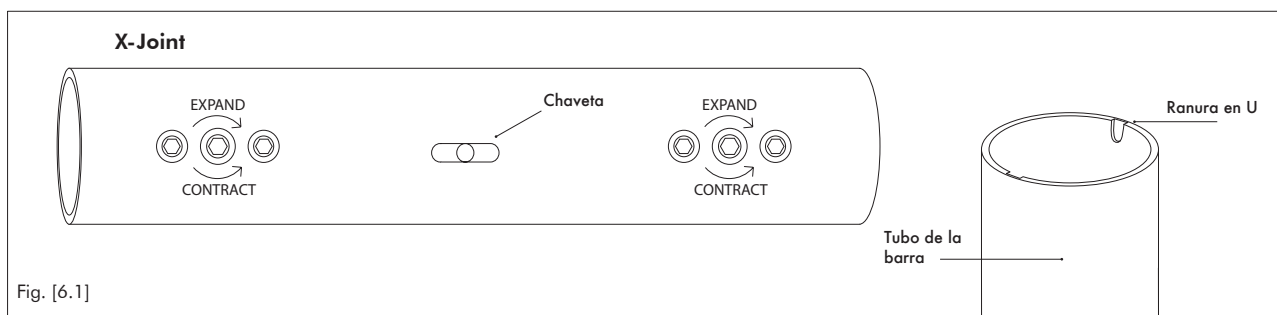Unir la A-POLE (tubo principal con tornillos y ajustador en un extremo) a la B-POLE.


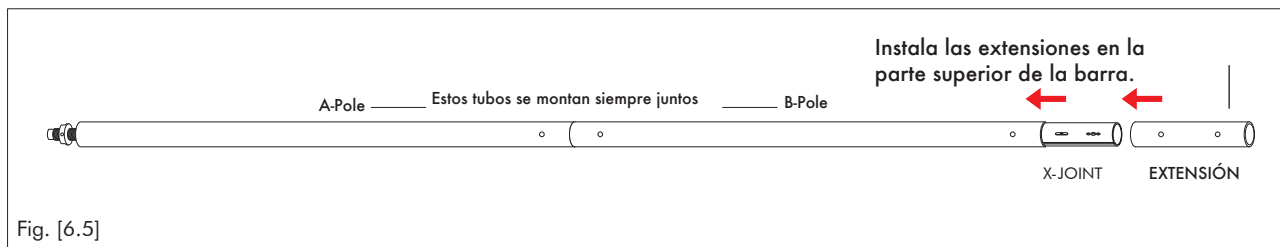
1. En el centro del X-Joint hay 2 x chavetas, que encajan en las ranuras en U correspondientes del tubo de la barra.

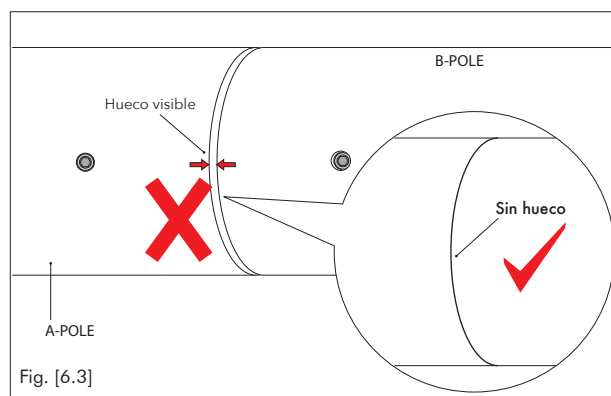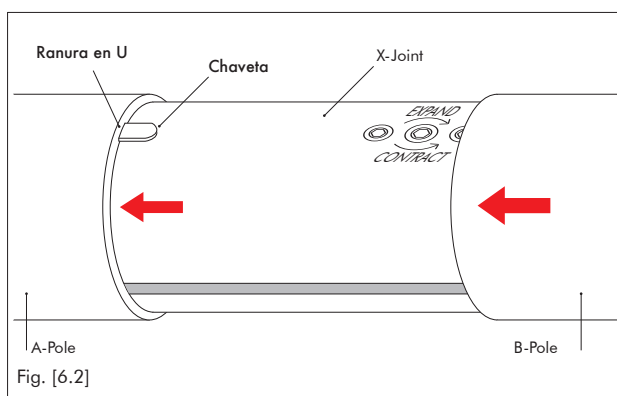


2. Introduce un X-Joint de 200 mm (250 mm en las barras de 40 y 48 mm) en la A-Pole (el tubo con el ajustador), asegurándote de que las chavetas encajan en las ranuras en U y de que los tornillos de expansión quedan alineados con los orificios de los tubos. A continuación, une la B-Pole a la A-Pole con el X-Joint, asegurándote de que las chavetas encajan en las ranuras en U.
3. Comprueba que los bordes de los tubos queden bien juntos – después aprieta ligeramente el tornillo de la A-Pole – luego el del otro tubo (B-Pole) – y sigue apretando, alternando entre los dos, hasta que los tornillos no admitan más fuerza.

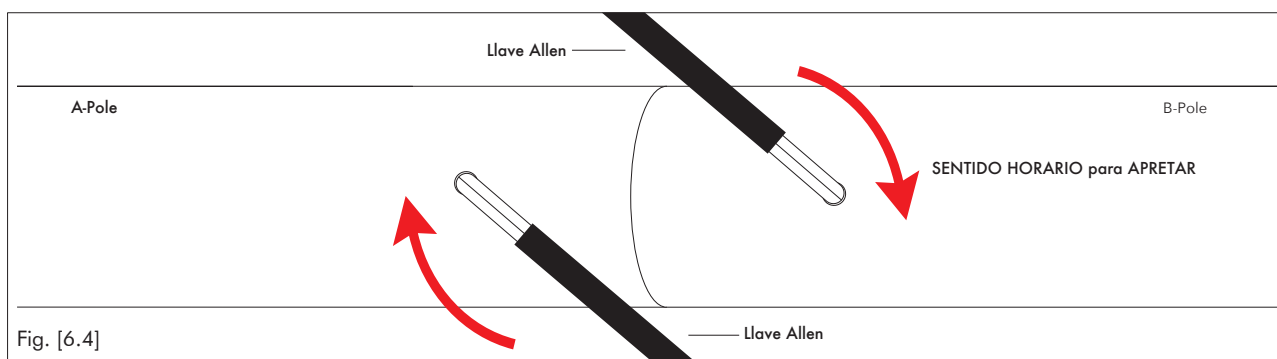

4. Es importante apretar los tornillos de forma progresiva – alternando entre ellos y en sentido horario. Así la presión se reparte por igual dentro de los tubos.



5. Después, según sea necesario, sigue añadiendo X-Joints y extensiones hasta alcanzar la altura deseada – y, siempre que puedas, reduce al mínimo el número de uniones y tubos con extensiones más largas opcionales (disponibles en nuestra tienda online: www.xpole.com – primero elige tu región y luego busca «Extensions»). Instala siempre las extensiones en el extremo opuesto al ajustador de altura. La extensión más corta va siempre lo más cerca posible de la placa superior.

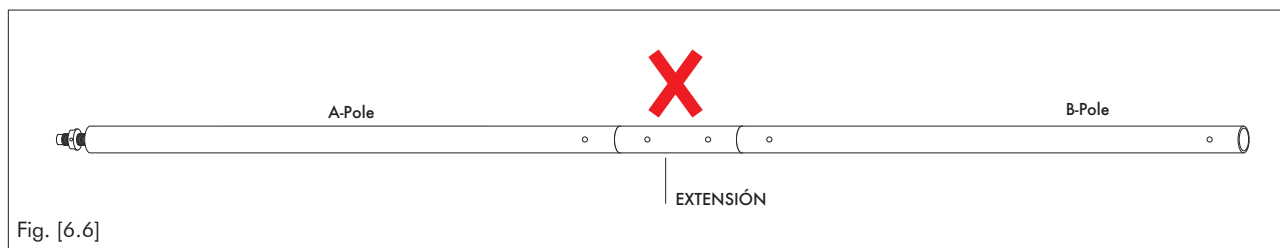

NUNCA INSTALES EXTENSIONES EN MEDIO DE LA BARRA – ES PELIGROSO.





CONSEJO: si necesitas extensiones más largas (que las incluidas en el kit estándar), lo fundamental es usar el menor número posible de extensiones y uniones para la altura necesaria; por ejemplo, si necesitas 500 mm de extensión, es mejor usar [1 x extensión de 500 mm y 1 x X-Joint] en lugar de [2 x extensiones de 250 mm y 2 x X-Joints].

A CONTINUACIÓN: FIJAR LA BASE A LA A-POLE >>>


FIJAR LA BASE A LA A-POLE >>>

La X-POLE SPORT se monta siempre primero en el suelo y, una vez montada, se levanta y se coloca en su posición.

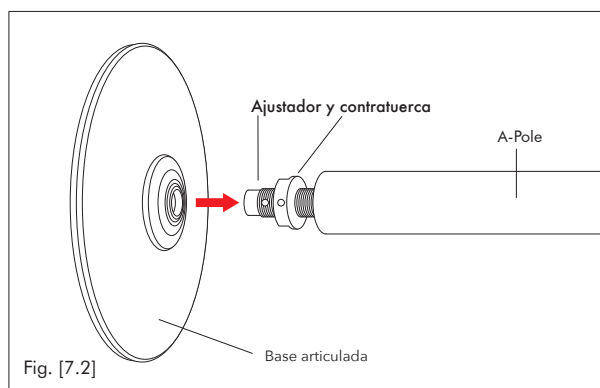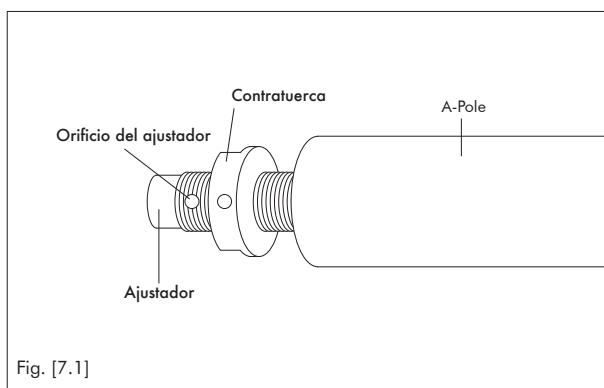


1. Con la SPORT en el suelo, asegúrate de que la contratuercas de la A-Pole esté floja y de que se vea el orificio de la varilla del ajustador.
2. Con la barra principal montada y las uniones apretadas, puedes colocar la base en el eje del ajustador.

COLOCAR LA PLACA SUPERIOR

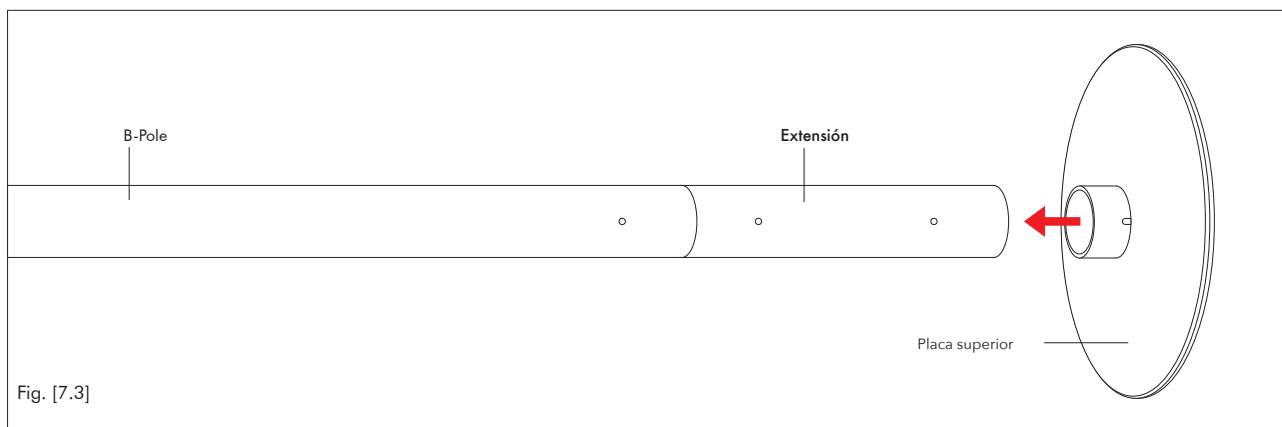

1. Una vez unidas la A-Pole y la B-Pole (y las extensiones adicionales, si las hay), introduce la placa superior en la B-Pole o en la última extensión utilizada.

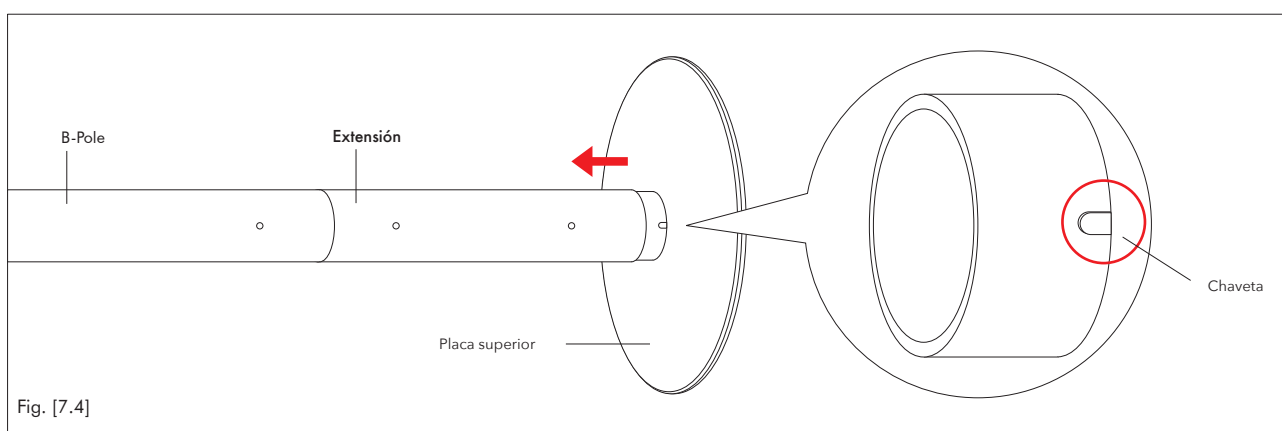

2. Al colocar la placa superior en la B-Pole (o en la última extensión utilizada), asegúrate de que sus 2 chavetas encajen en las ranuras en U correspondientes [fig. 6.1] de los tubos. Estas chavetas impiden que la barra gire.



AL LEVANTAR LA SPORT MONTADA PARA INSTALARLA, TEN CUIDADO DE QUE LA BASE NO SE CAIGA MIENTRAS LA COLOCAS EN SU SITIO.

PRECAUCIÓN: NO LO OLVIDES: si usas extensiones, SOLO puedes usar un X-JOINT de 180 mm (200 mm en barras de 40 mm y de 48 mm) con una extensión de 125 mm, y asegúrate de que la FLECHA apunte siempre hacia el techo.




PRECAUCIÓN: una vez montada, la SPORT es pesada y, a su altura completa, NO es fácil de manejar. Por eso es **OBLIGATORIO** que 2 personas instalen la SPORT – es decir, 2 personas deben levantarla hasta su posición y 1 persona sujetar la barra mientras la otra gira y extiende el ajustador de altura.


1. Asegúrate de que la base de la barra quede en el centro de tu zona de baile – como se explica en «Encontrar una zona de baile adecuada» [fig. 3.1–3.4] – y bajo la viga elegida [fig. 2.4].

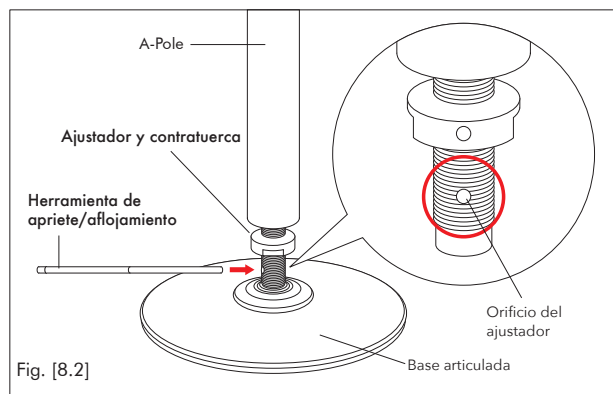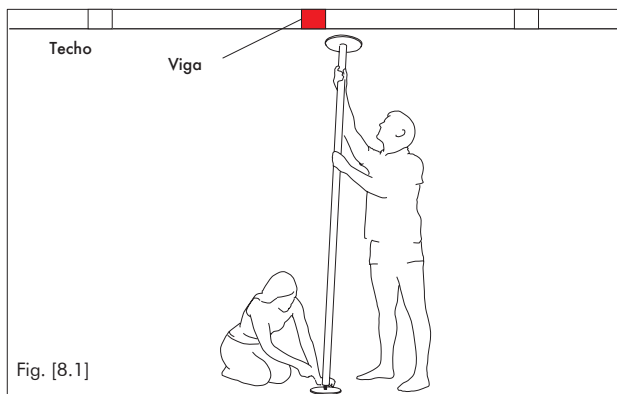

2. Mientras una persona sujeta la base, la otra levanta la barra despacio y con cuidado hasta que quede vertical y bajo la viga.


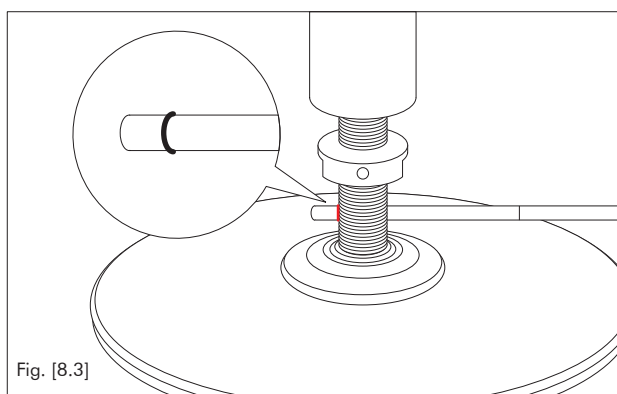


3. Con la barra en vertical, la persona que está en la base introduce la herramienta de apriete/aflojamiento en el orificio del ajustador.

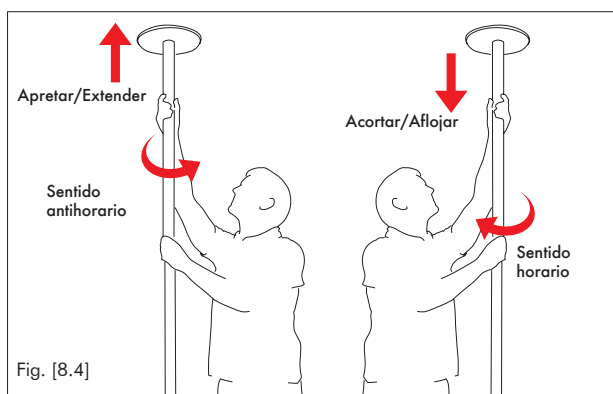


4. La herramienta atraviesa por completo el ajustador hasta que el anillo negro de su extremo queda apoyado contra el ajustador.

5. **GIRO DE LA BARRA:** al girar el tubo de izquierda a derecha (en sentido antihorario), la barra se extiende y se aprieta. Al girarlo de derecha a izquierda (en sentido horario), la barra se acorta y se afloja.

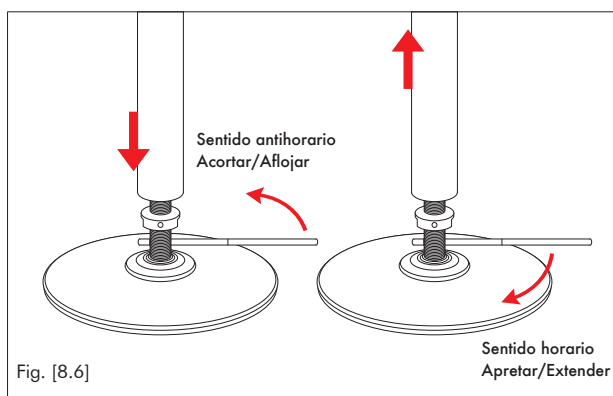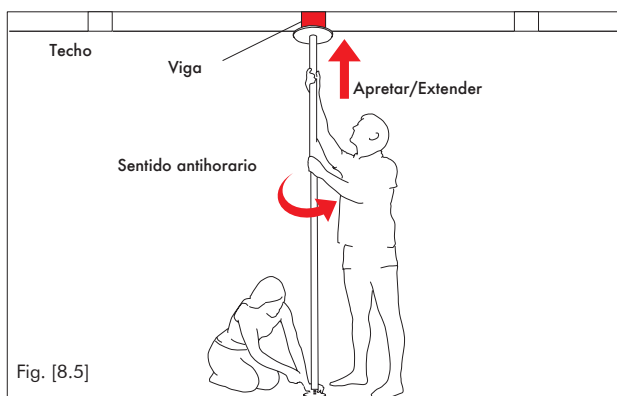


6. A continuación, mientras una persona sujeta la base y la herramienta en su posición, la otra gira toda la barra en sentido antihorario – así el ajustador se desenrosca y la barra se extiende – hasta que llegue al techo.


7. **NOTA:** giro del ajustador. El ajustador funciona en sentido contrario a la barra. Al girar el ajustador de izquierda a derecha (en sentido antihorario), la barra se acorta y se afloja. Al girarlo de derecha a izquierda (en sentido horario), la barra se extiende y se aprieta.

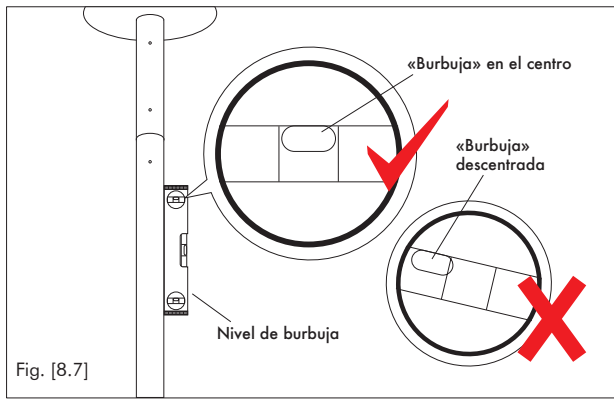


8. Cuando la placa superior toque el techo y antes de seguir apretando, comprueba que la barra esté vertical. Lo mejor es usar un «nivel de burbuja» (lo encontrarás en cualquier ferretería) o alinear visualmente la barra con el marco de una puerta o ventana.

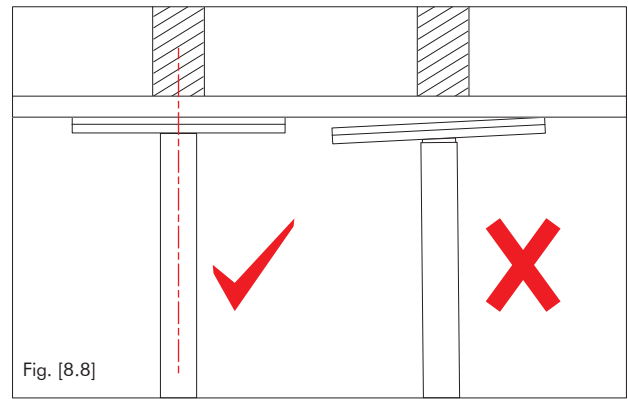


9. Es fundamental que la placa superior quede plana contra el techo o la viga. NO sigas extendiendo el ajustador hasta que la placa superior esté plana contra el techo o la viga. Si no está plana, la placa podría girar y resbalar o dañar el techo.

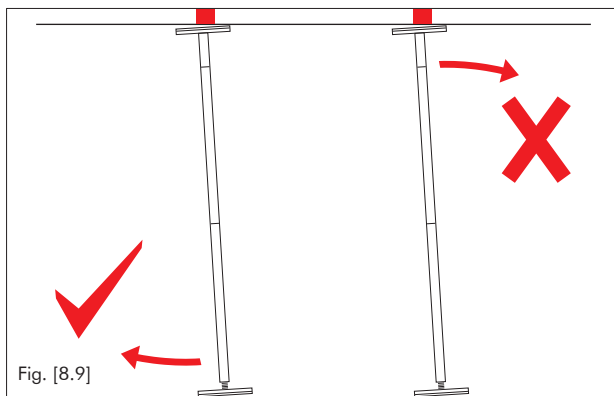


10. Si la barra no está vertical, mueve la base en la dirección necesaria. NO muevas la placa superior, que debe permanecer siempre centrada bajo la viga.

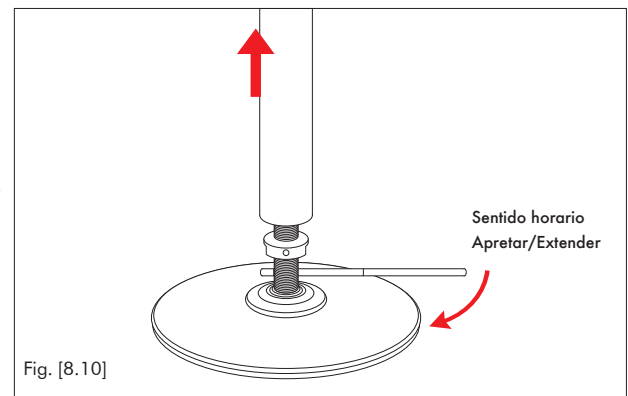

11. Mientras sujetas la barra (sin dejar que el tubo gire), gira la herramienta de apriete/aflojamiento en sentido horario para apretar el ajustador.

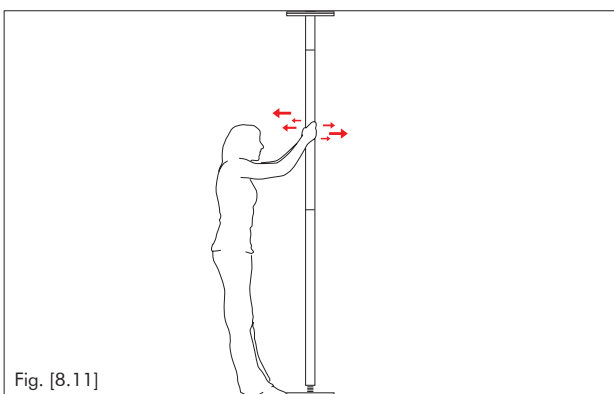

12. Aprieta la SPORT hasta notar una presión firme y que la barra quede bien sujeta. NO ejerzas demasiada presión. Mueve y sacude la barra para asegurarte de que no se desplace.

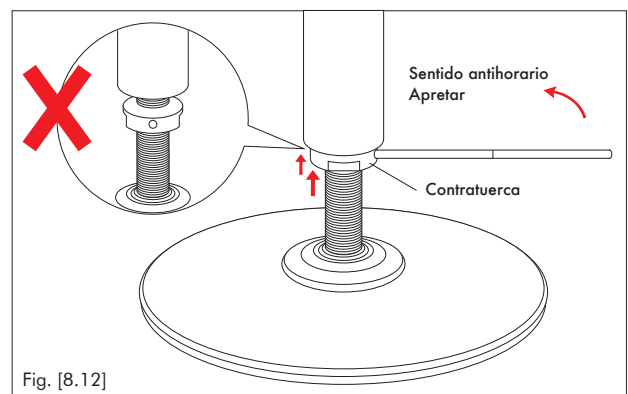


13. Ahora aprieta la contratuerca hasta que suba por la varilla roscada del ajustador hacia la A-Pole. Introduce la herramienta en el orificio de la contratuerca y apriétala con fuerza en sentido antihorario. **ESTE ES EL PASO MÁS IMPORTANTE** y garantiza que el ajustador no se afloje durante el uso.




CONSEJO: si el suelo no es macizo (hormigón), una vez apretada la barra, conviene que alguien se suba a la base y que, después, vuelvas a apretar la barra.

PRECAUCIÓN: no aprietes en exceso la SPORT – apriétala solo hasta notar una presión firme y que la barra quede bien sujeta.

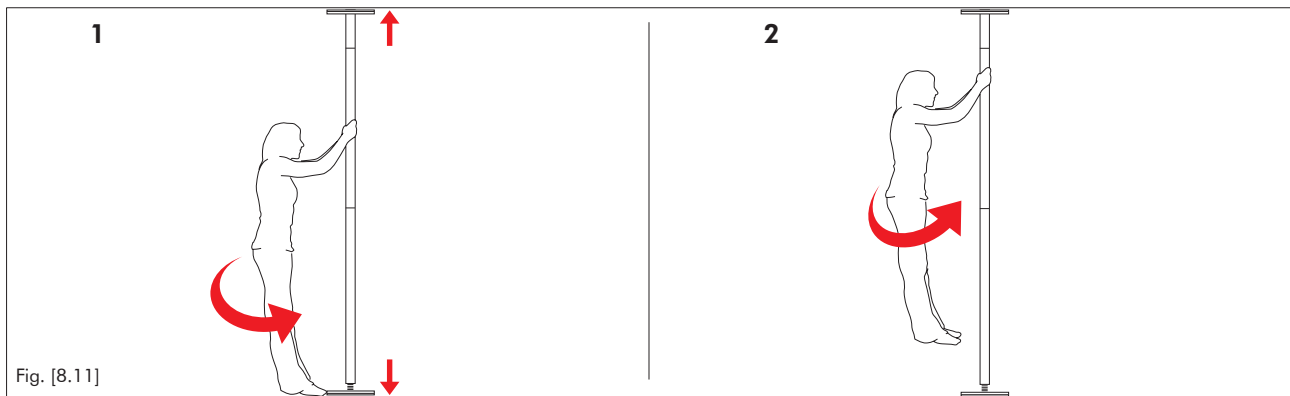


14. Cuando la barra esté firme y no se mueva, practica un giro con al menos un **pie en el suelo**. Vuelve a apretar si hace falta hasta que no se mueva. Cuando tengas la certeza de que la barra está bien instalada – prueba un movimiento con los **pies despegados** del suelo.



Tu SPORT ya está lista para usar.

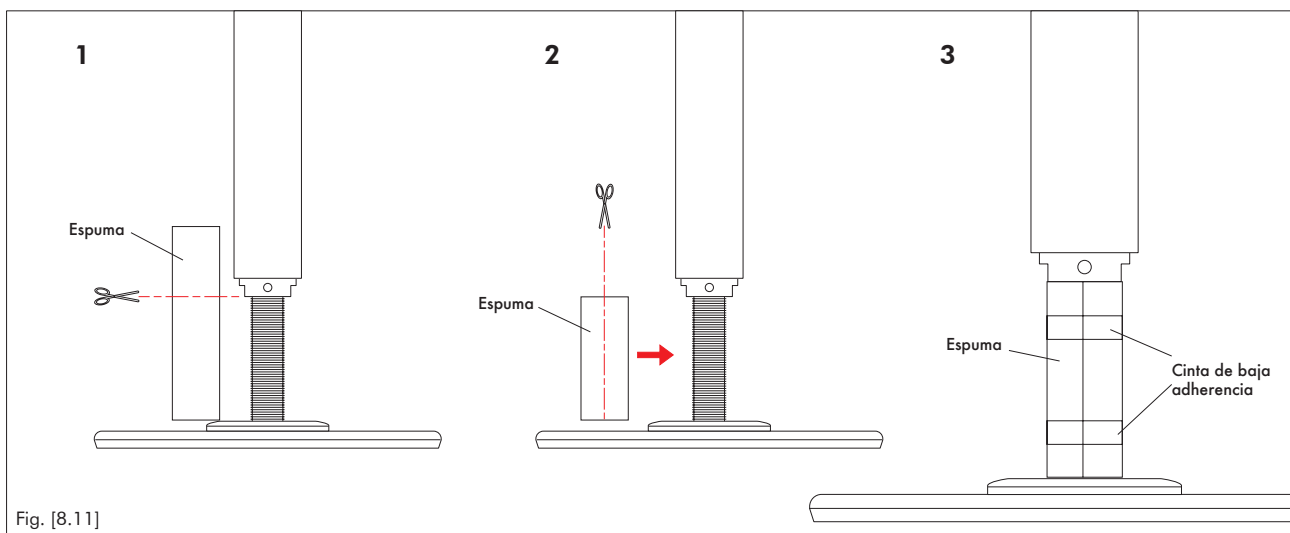

15. Si el ajustador está extendido, su rosca queda a la vista y podría raspar o arañar la piel durante el baile. Para evitarlo, se incluye un trozo de espuma de 125 mm. Coloca la espuma alrededor del ajustador: hazle un corte vertical y envuélvela alrededor de la zona de rosca expuesta antes de usar la barra. Si el ajustador está extendido menos de 125 mm, corta la espuma a la medida adecuada. También puedes sujetar la espuma con cinta adhesiva de baja adherencia.

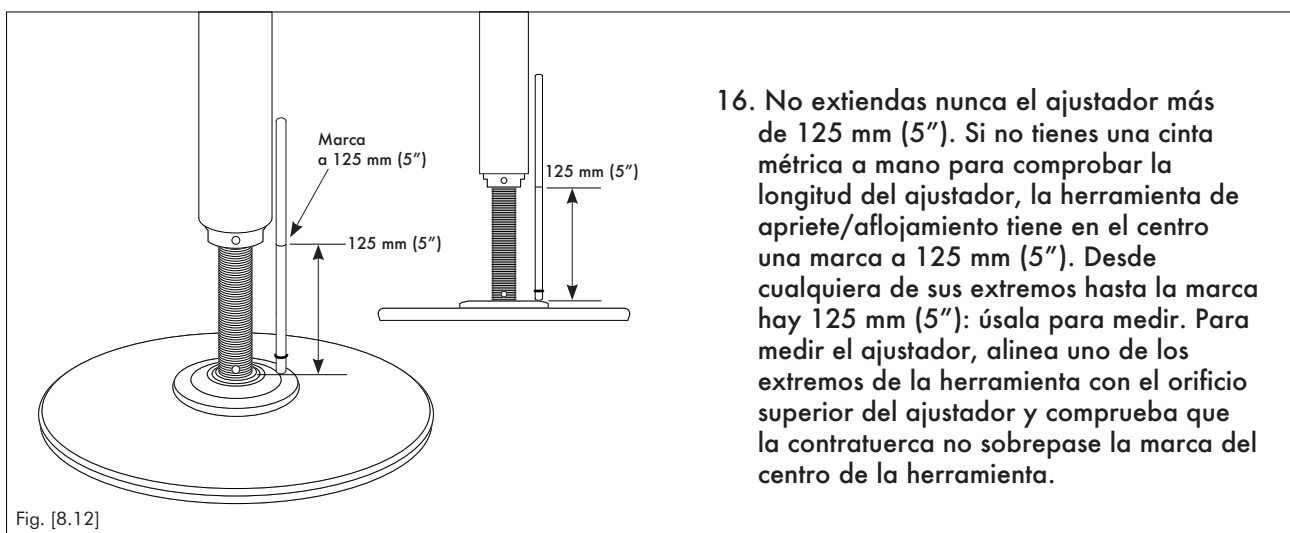


16. No extiendas nunca el ajustador más de 125 mm (5"). Si no tienes una cinta métrica a mano para comprobar la longitud del ajustador, la herramienta de apriete/aflojamiento tiene en el centro una marca a 125 mm (5"). Desde cualquiera de sus extremos hasta la marca hay 125 mm (5"): úsala para medir. Para medir el ajustador, alinea uno de los extremos de la herramienta con el orificio superior del ajustador y comprueba que la contratuerca no sobrepase la marca del centro de la herramienta.

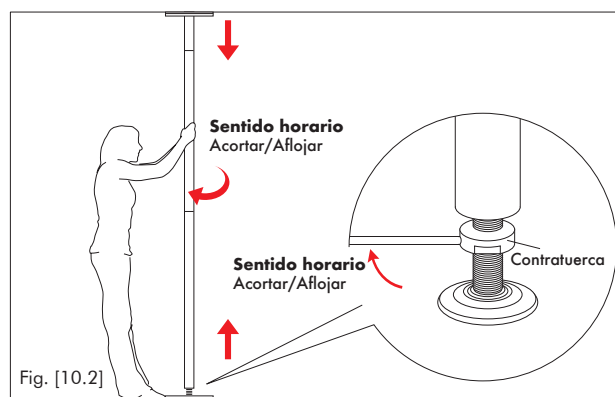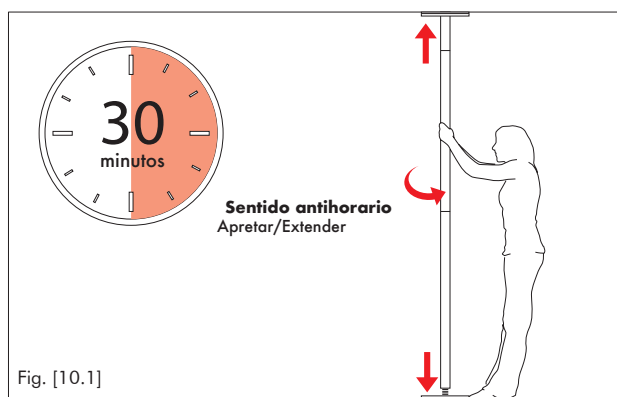

1. Como la SPORT se mantiene en su sitio por presión, con el tiempo podría soltarse o aflojarse. Comprueba con regularidad durante el uso que la barra esté bien apretada, idealmente cada 30 minutos.

Si hay cualquier movimiento, NO LA USES hasta haberla vuelto a apretar. Revisa siempre los X-Joints al mismo tiempo.

2. Para desmontar la barra, afloja la contratuercas y luego gira el ajustador en sentido antihorario hasta que la barra se separe del techo. Ten cuidado de que la barra no se caiga. Una vez retirada la barra, puedes quitar la placa superior y la base. Coloca los tubos de la barra en el suelo y afloja los X-JOINTS para desmontar la SPORT.

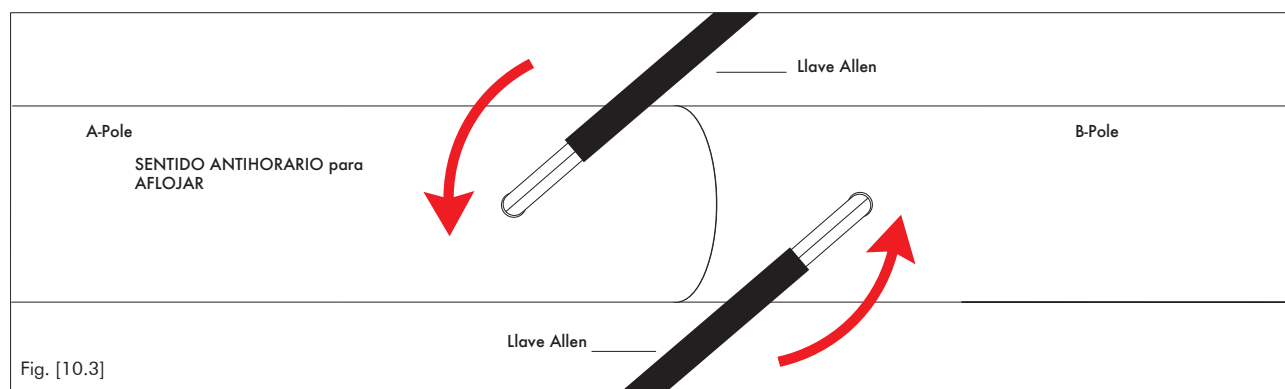

3. Para desmontar tu barra, coloca los tubos en el suelo y afloja los X-Joints de la SPORT. Para aflojar un X-Joint - gira los dos tornillos **en sentido antihorario** - hasta que los tornillos hagan presión contra la chaveta.



PRECAUCIÓN: GUARDA TU SPORT SOLO EN UN LUGAR CÁLIDO Y SECO.

LIMPIAR TU SPORT



X-CLEAN y paños de microfibra


X-POLE recomienda encarecidamente usar X-CLEAN con nuestros paños de microfibra especialmente diseñados para limpiar y cuidar la superficie de tu SPORT. Puedes comprarlos en nuestra web www.xpole.com (primero elige tu región y luego busca X-CLEAN) o en tu punto de venta.

NO USES X-CLEAN en barras con recubrimiento en polvo o de silicona.

Para alturas de techo de más de 3,35 m/11 ft, es obligatorio usar una placa de techo fija o un soporte fijo.



CONSEJO: al instalar barras de varias piezas de más de 3,35 m/11 ft, es obligatorio instalar una placa de techo fija o un soporte fijo. Para más información, contacta con tu oficina local de X-POLE o con tu punto de venta.

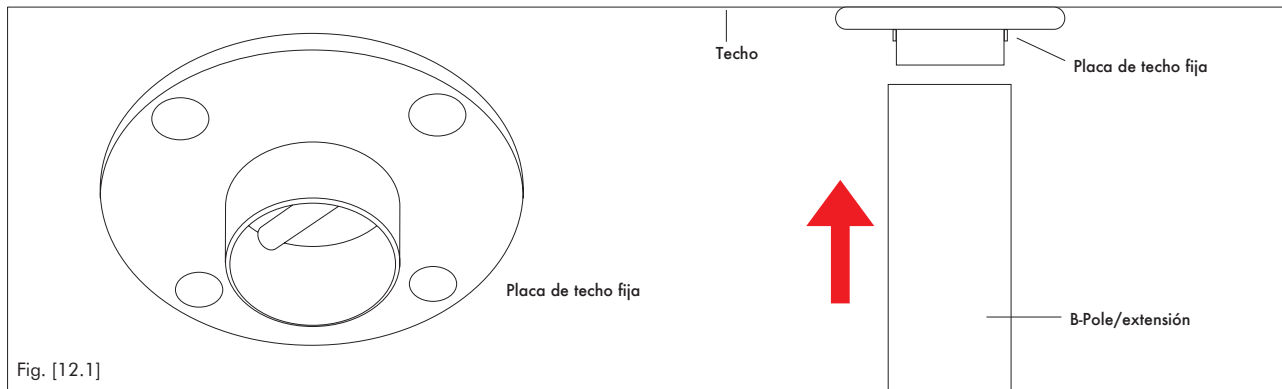

Placa de techo fija

Atornillado o fijado con pernos de forma permanente al techo (que debe estar paralelo al suelo), el soporte fijo hace innecesaria la placa superior y permite instalar o desmontar la barra de forma rápida y sencilla. ¡Solo para techos planos! Tornillos incluidos.

Para más información, visita nuestra web www.xpole.com o contacta con tu punto de venta.

AYUDA ADICIONAL:

NOTA: ANTIHORARIO = EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ

- A. Como la presión que mantiene la SPORT en su sitio puede causar daños, es obligatorio que la barra quede centrada bajo una viga. Cuanto mejor alineada esté la placa superior con el centro de la viga y más cuidado pongas en el montaje y el ajuste, menor será el riesgo de daños.
- B. La mayoría de los techos de pladur o de yeso ceden o se comprimen con la presión. Esto significa que los clavos, puntas o tornillos de sujeción pueden salirse del pladur cuando el ajustador de la barra ejerce presión. Si ocurre, basta con volver a clavar o apretar los tornillos, rellenar y volver a pintar.
- C. Los bailarines con experiencia pueden realizar figuras en un espacio más pequeño que el recomendado, pero para principiantes el espacio indicado anteriormente es obligatorio. Una vez que hayas encontrado una zona despejada del tamaño adecuado, puedes buscar las vigas del techo encima de la zona elegida.

GARANTÍA

Este producto ha sido fabricado y probado por X-POLE según los más altos estándares de calidad. La garantía limitada de X-POLE cubre los defectos de material o de fabricación de los productos X-POLE nuevos durante 6 meses.

Esta garantía solo cubre al comprador original y no es transferible. Solo los consumidores que compren productos X-POLE a distribuidores o revendedores autorizados de X-POLE o a través de la web de X-POLE pueden acogerse a nuestras garantías limitadas.

¿Qué cubre la garantía?

X-POLE garantiza este producto contra defectos de material o de fabricación de la siguiente manera: X-POLE, a su criterio, sustituirá sin coste, solo en cuanto a las piezas, o bien, si así lo decide, cualquier producto o parte del producto que resulte defectuoso por una fabricación y/o un material deficientes, en condiciones normales de montaje, uso, servicio y mantenimiento. Si X-POLE no puede ofrecer una sustitución y la reparación no es viable o no puede hacerse a tiempo, X-POLE podrá optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto.

¿Cuánto dura la garantía?

Nuestros periodos de garantía son de 6 MESES desde la fecha de compra acreditada, según el tipo de producto y el lugar de compra. Esto no afecta a tus derechos legales.

¿Qué no cubre nuestra garantía?

Nuestras garantías no cubren ningún problema causado por:

- A. Anomalías, fallos de funcionamiento o daños que no se deban a defectos de material o de fabricación.
- B. Anomalías, fallos de funcionamiento o daños derivados de (1) el desgaste normal, un montaje incorrecto, un mantenimiento inadecuado, un uso indebido o abusivo, negligencia, accidentes o modificaciones.
- C. Accesorios, materiales y productos conectados o productos relacionados no fabricados por X-POLE.
- D. No están cubiertos los defectos por uso, el desgaste, los bordes desconchados por contacto entre barras o por caídas, ni nada que no sea un defecto de fabricación propiamente dicho.

Debido al acabado espejo de alta calidad, pueden verse pequeñas imperfecciones en la superficie de los tubos o líneas de tensión. No afectan a la calidad de uso de la barra y son solo estéticas.

SOLO BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO: el recubrimiento en polvo puede dañarse si la barra se cae o se raya. Al colocar X-Joints o añadir extensiones, ten cuidado de no dañar el recubrimiento.

NO USES LIMPIADORES QUÍMICOS EN LAS BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO.

X-POLE UK & EUROPE

Correo: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

Correo: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com


X-POLE Australia

Correo: sales@x-pole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Asia

Correo: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE[®]
INTERNATIONAL

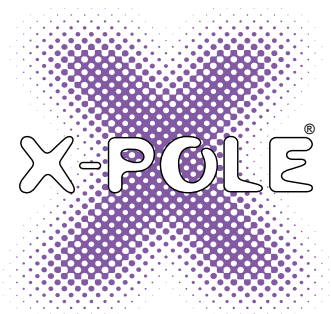

X-POLE Korea

Correo: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (32) 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Russia

Correo: i-conceptions@msn.com
Tel.: +7 911 181 1277
www.i-conceptions.com

X-POLE South Africa

Correo: sales@x-pole.co.za
Tel.: +27 (21) 674 0074
www.x-pole.co.za

X-POLE New Zealand

Correo: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (9) 521 4735
www.x-pole.co.nz