



NOTICE D'UTILISATION



SPORT

Barre de fitness et de pole dance

Traduction de la notice originale en anglais



Merci d'avoir choisi une barre SPORT. L'équipe X-POLE a consacré beaucoup de temps à la recherche, à la conception et au développement de la barre SPORT. Nous voulons que la barre SPORT soit la barre de fitness et de pole dance numéro un dans le monde. Si ce n'est pas le cas, nous voulons comprendre pourquoi ! Chez X-POLE, les critiques constructives et les suggestions nous font avancer ! Alors contacte-nous (coordonnées au dos) si tu as des remarques ou des idées pour améliorer le produit.

AVANT D'UTILISER TA BARRE

Une mauvaise utilisation de la barre peut être dangereuse, pour toi comme pour toute personne à proximité. L'utilisation d'une barre de pole dance se fait toujours sous ta seule responsabilité, et il t'appartient de vérifier avant usage que la barre est installée correctement et en toute sécurité.

Le pole fitness est extrêmement physique et sollicite des muscles que tu n'as sans doute jamais utilisés : sans échauffement, tu risques des lésions musculaires, des elongations et des blessures. Avant d'utiliser la X-POLE SPORT, l'échauffement est obligatoire, tout comme le retour au calme après la séance.

Avant d'utiliser ta barre SPORT, nous te recommandons vivement d'acheter un DVD adapté pour apprendre les figures de base. N'essaie jamais, sans professeur, des figures au-delà de ton niveau. Si, à un moment quelconque, tu te sens mal, as mal aux muscles ou manques de souffle – fais une pause. Repose-toi toujours entre les figures et entraîne-toi raisonnablement ; en cas de problème de santé, consulte un médecin.

Amuse-toi bien avec ta X-POLE SPORT.

L'équipe X-POLE.

QUE PORTER ?

Tenue

Côté tenue, moins il y en a, mieux c'est (sauf si tu as acheté une barre en silicone). Essaie donc de garder les bras et les jambes découverts. La pole dance a besoin de l'adhérence créée par le contact de la peau : t-shirts, crop tops et shorts sont donc idéaux. Tu dois toutefois te sentir à l'aise, alors porte ce dans quoi tu te sens bien (pantalon de jogging, etc.), même si cela t'empêche de réaliser correctement certaines figures, faute d'adhérence.

Chaussures

Là encore, le confort est essentiel. Tu peux être pieds nus (recommandé), en chaussures de danse ou en baskets, mais les baskets accrochent beaucoup : choisis-en avec une semelle aussi lisse que possible.

Huiles et lotions

N'utilise JAMAIS d'huile et/ou de lotion sur tes mains ou ton corps avant d'utiliser ta barre. C'est très DANGEREUX. L'huile peut se déposer sur la barre et la rendre glissante, impossible à tenir : toi ou la personne qui utilisera la barre après toi pourriez avoir un grave accident.

INFORMATIONS ESSENTIELLES – À LIRE AVANT D’OUVRIR TON COLIS

Pour tirer le meilleur de ta X-POLE SPORT – la SÉCURITÉ restant la priorité absolue –, il est extrêmement important de LIRE et de SUIVRE la notice du début à la fin et, surtout, de la comprendre !

Suis les instructions simples mais précises de cette notice pour obtenir les meilleurs résultats avec ta X-POLE SPORT.

La sécurité est toujours une priorité.

Si tu as la MOINDRE question – avant d’assembler, d’installer ou d’utiliser ta barre SPORT –, contacte ton revendeur ou consulte la rubrique X-POLE SPORT du site (www.xpole.com – choisis d’abord ta région, puis cherche la rubrique « SPORT »).

TOUTES LES BARRES AMOVIBLES ET PORTABLES TIENNENT GRÂCE À LA PRESSION ENTRE LE SOL ET LE PLAFOND. IL EST POSSIBLE QUE LE PLAFOND SOIT ENDOMMAGÉ.

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, LEURS DISTRIBUTEURS, VENDEURS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ ASSOCIÉE NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D’AUCUN DOMMAGE MATÉRIEL NI D’AUCUNE BLESSURE CAUSÉS À DES PERSONNES OU À DES TIERS PENDANT L’UTILISATION DE CE PRODUIT.

LE FAIT DE SORTIR LA BARRE SPORT DE SON EMBALLAGE ET/OU TOUTE UTILISATION DU PRODUIT VAUT ACCEPTATION DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS ET DE TA RESPONSABILITÉ DANS L’UTILISATION DU PRODUIT.

SI TU N’ACCEPTES PAS LES CONDITIONS CI-DESSUS :

NE SORS PAS LA BARRE SPORT DE SON EMBALLAGE ET N’ESSAIE PAS D’ASSEMBLER, D’INSTALLER OU D’UTILISER LE PRODUIT.

Contacte ton revendeur pour organiser le retour et le remboursement (des frais d’envoi peuvent rester à ta charge). Le produit doit être retourné inutilisé et dans son emballage complet.

 **ATTENTION :** la barre SPORT **NE DOIT PAS** être installée sous un faux plafond, un plafond suspendu ou un plafond non rigide. Pour chercher les solives, utilise un escabeau et demande à une deuxième personne de le tenir pour t’aider.



 **ATTENTION :** la moquette, les parquets ou les planchers à ressorts peuvent nuire à la stabilité de ce produit.

 **ATTENTION :** ne desserre jamais aucune vis, sauf si la notice te le demande expressément.

TU VEUX MONTER TA BARRE SPORT PLUS RAPIDEMENT ?

SCANNE LE CODE POUR REGARDER LA VIDÉO D’INSTALLATION DIRECTEMENT SUR NOTRE CHÂÎNE YOUTUBE – cherche la vidéo « SPORT Installation ».



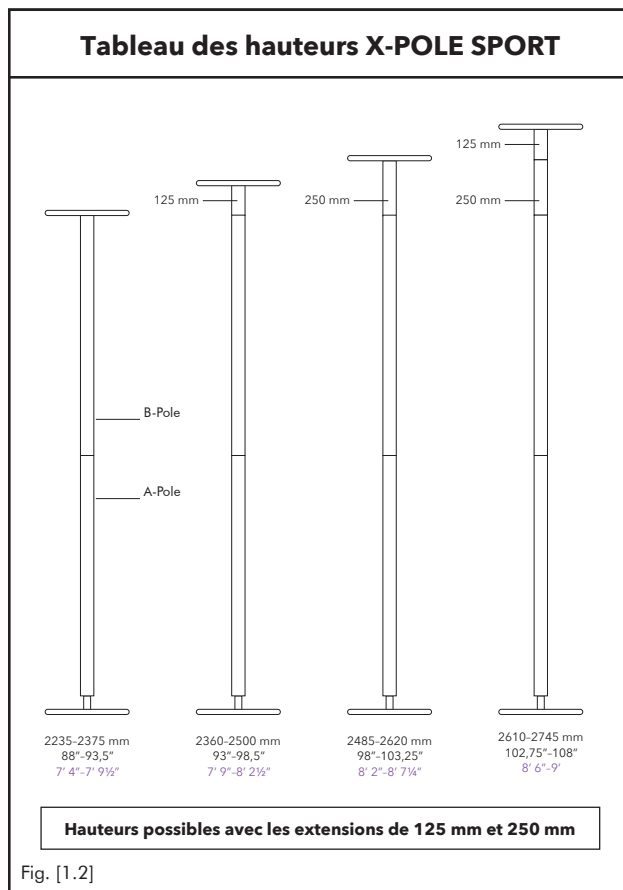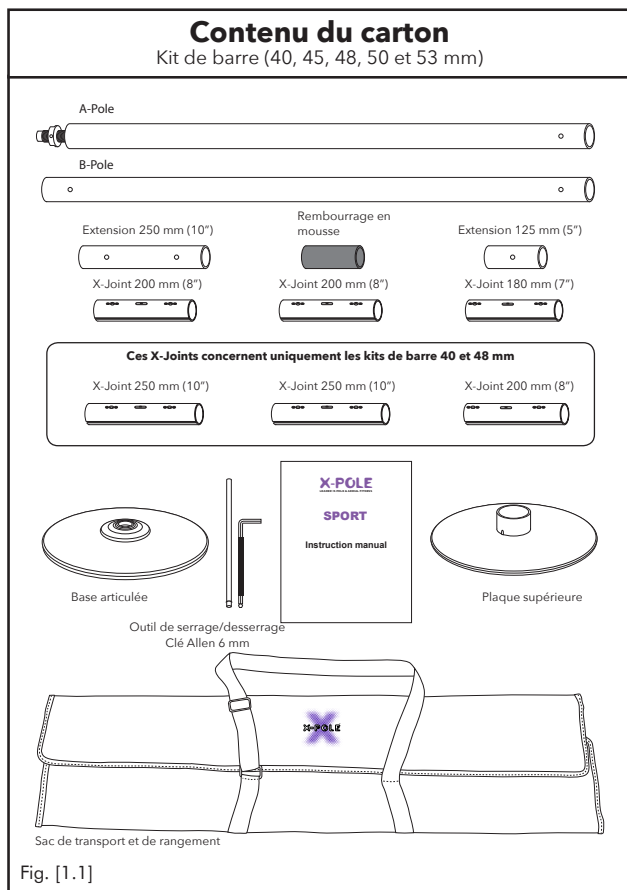

CE QU'IL TE FAUT AVANT DE COMMENCER : 1 x mètre ruban et 1 x niveau à bulle



CONSEIL : conversion : 100 mm = 10 cm = 3,94 pouces (ou divise le nombre de millimètres par 25,4 pour obtenir des pouces)

VÉRIFIER LES PIÈCES

Vérifie le contenu de ta barre SPORT à l'aide du schéma (fig. 1.1). S'il manque quelque chose ou si une pièce est endommagée, contacte immédiatement ton revendeur ou appelle ton interlocuteur X-POLE local (coordonnées au dos).

Étudie bien le contenu et le nom des pièces sur le schéma [fig. 1.1] : ils sont utilisés tout au long de la notice et sont importants pour l'installation. Essaie aussi les pièces avant l'assemblage : il est important de comprendre comment elles fonctionnent.



CONSEIL : POUR LE TRANSPORT ET LA LIVRAISON, LES X-Joints SONT INSÉRÉS DANS LES EXTENSIONS.

HAUTEURS X-POLE SPORT

En utilisant toute la longueur autorisée (125 mm/5") du **système de réglage** (qui règle la hauteur de la barre) et les deux extensions fournies (125 mm/5" et 250 mm/10"), la barre SPORT s'adapte aux plafonds de 2235 mm (88") à 2745 mm (108"). Si ton plafond dépasse 2745 mm (108"), tu devras acheter des extensions supplémentaires en option sur notre site www.xpole.com (choisis d'abord ta région, puis cherche la rubrique « Extensions ») ou auprès de ton revendeur.

Le **système de réglage** permet d'allonger la barre SPORT de 125 mm (5"). Réglage fermé (rentré), tu atteins une hauteur de 2235 mm (7'4") ; réglage ouvert (sorti) et avec les deux extensions fournies, tu atteins une hauteur de 2745 mm (9').





ATTENTION : n'allonge JAMAIS le système de réglage de plus de 125 mm (5").



CONSEIL : au-delà de 3,35 m/11 ft sous plafond, il faut des supports ou des plaques de plafond – voir p. 15. En cas de doute sur la hauteur, contacte ton interlocuteur X-POLE local ou ton revendeur.



REPÉRER LES SOLIVES DU PLAFOND :

Cherche au centre de ta pièce un espace adapté où tu souhaites installer ta barre. Au-dessus de cet espace, tu devras repérer une « solive » ; tu trouveras ci-dessous comment faire.

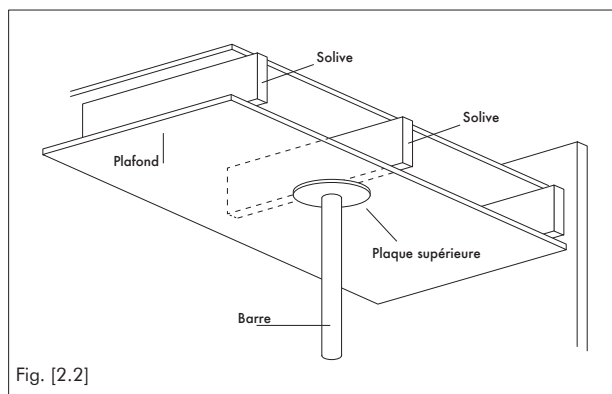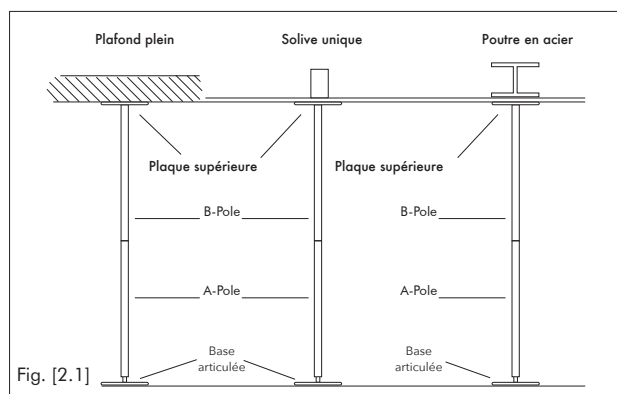

1. La barre SPORT devrait être installée à l'endroit le plus sûr possible, par exemple sous un plafond plein – si ton plafond n'est pas plein, tu devras repérer une « solive » ou une « poutre » contre laquelle placer la plaque supérieure.

2. Les solives sont des poutres en bois qui vont d'un mur à l'autre et soutiennent le plafond. La plaque supérieure doit être centrée sous la solive.

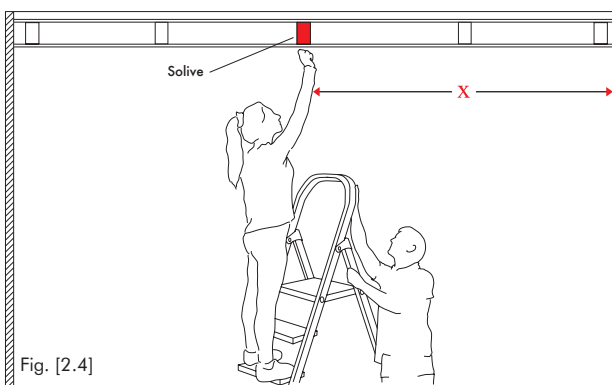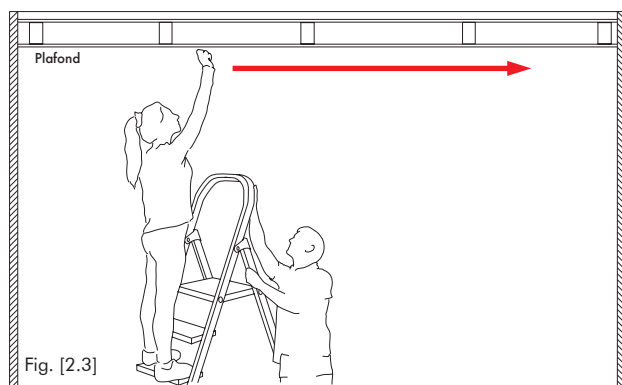

3. Pour trouver une solive au-dessus du plafond, tapote le plafond avec les phalanges jusqu'à entendre un son plein – c'est la solive. Si tu continues à tapoter, le son devient creux – c'est l'espace entre les solives.

4. Une fois la solive repérée, mesure sa distance par rapport au mur pour pouvoir la retrouver. Note cette mesure ici : $X =$ _____

Veille à mesurer à 90° par rapport aux solives.



CONSEIL : tu peux aussi repérer les solives avec un détecteur de montants, en vente dans la plupart des magasins de bricolage.

SUITE : ESPACE DE DANSE ADAPTÉ

TROUVER UN ESPACE DE DANSE ADAPTÉ



CONSEIL : mesure un cercle d'un diamètre (mesuré d'un point du cercle au point opposé) d'environ 3000–3500 mm (120"–138") et place ta barre au centre du cercle.

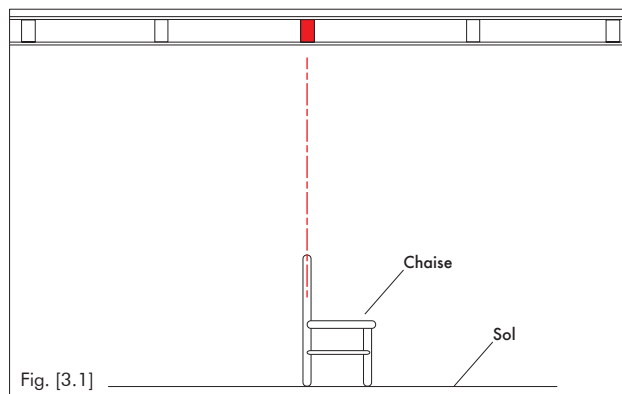


Fig. [3.1]

1. Place une chaise sous l'endroit où tu as repéré ta solive OU imagine une barre entièrement montée à cet endroit.

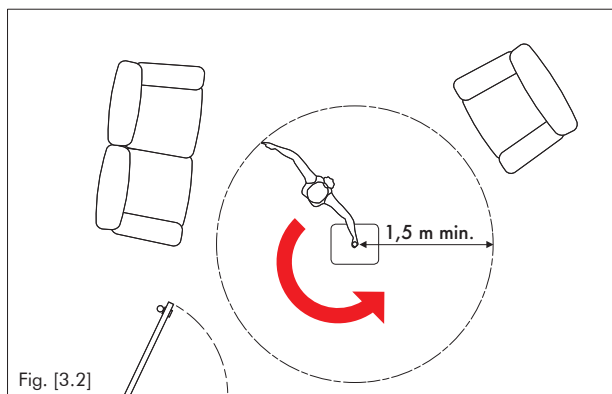


Fig. [3.2]

2. Tends complètement les deux bras, pose une main sur la chaise ou la barre imaginaire et tourne autour en cercle.

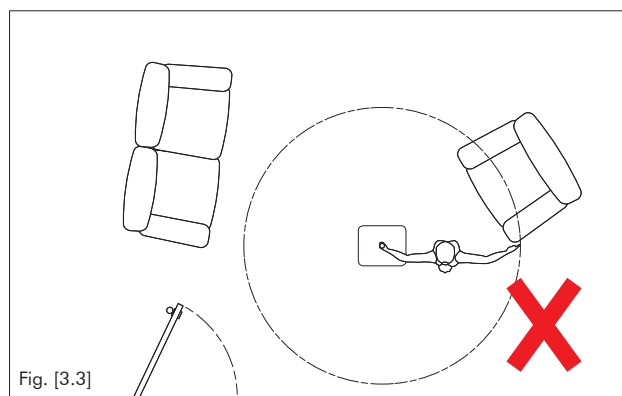


Fig. [3.3]

3. En tournant autour de la chaise ou de la barre imaginaire, tu ne dois rien heurter ni toucher d'autre dans la pièce.

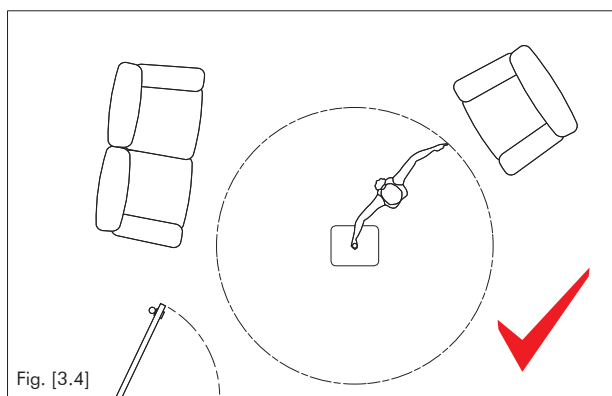


Fig. [3.4]

4. Cet espace te permettra de tendre complètement bras et jambes sur la barre. AIDE COMPLÉMENTAIRE EN PAGE 15.

Mesurer la hauteur sous plafond

Mesure précisément la hauteur sous plafond à l'endroit prévu et repère la hauteur correspondante dans le tableau [fig. 1.2].



CONSEIL : s'il te faut des extensions plus longues que celles du kit standard, utilise le moins possible d'extensions et de raccords pour la hauteur voulue ; par exemple, pour 500 mm d'extension, mieux vaut [1 x extension de 500 mm et 1 x X-Joint] que [2 x extensions de 250 mm et 2 x X-Joints].

PLAFONDS DE PLUS DE 3,35 M/11 FT : VOIR PAGE 15.

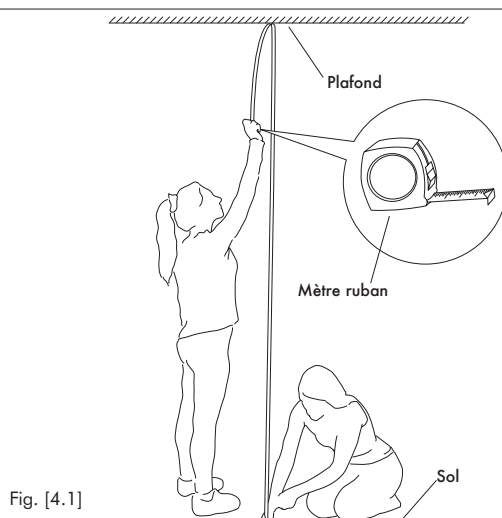


Fig. [4.1]

Tu as maintenant trouvé un espace d'entraînement adapté et l'endroit idéal pour installer ta barre.

SUITE : UTILISER LE X-JOINT

COMMENT FONCTIONNE LE X-JOINT ?

La X-POLE SPORT utilise un raccord révolutionnaire, le X-Joint, qui se dilate à l'intérieur des tubes pour les verrouiller entre eux et les empêcher de se séparer. Pour tirer le meilleur du X-Joint et garantir son bon fonctionnement, suis attentivement ces instructions.

FONCTIONNEMENT DU X-JOINT : À NOTER : ANTIHORAIRE = SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

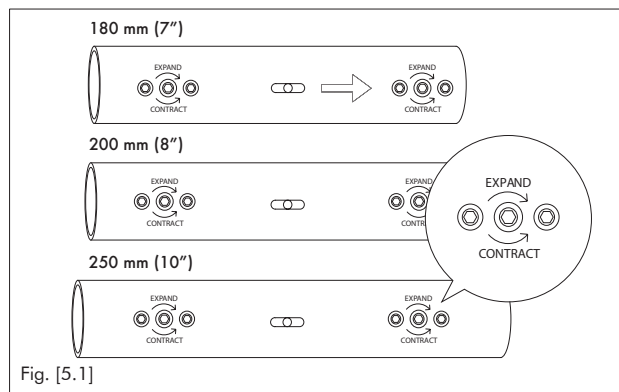


Fig. [5.1]

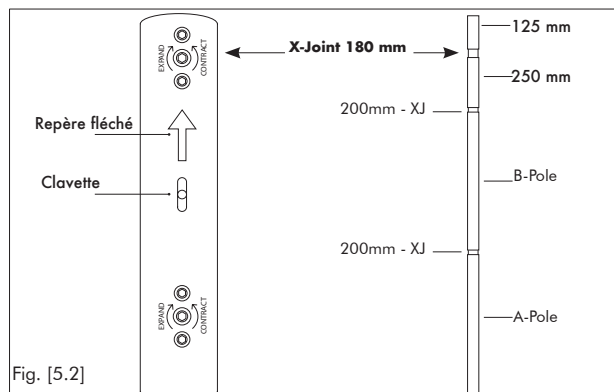


Fig. [5.2]

1. Il existe 3 tailles de X-Joints : 180 mm (7''), 200 mm (8'') et 250 mm (10'').

La barre SPORT est livrée avec :

40 mm :	1 x 200 mm (8'')	2 x 250 mm (10'')
45 mm :	1 x 180 mm (7'')	2 x 200 mm (8'')
48 mm :	1 x 200 mm (8'')	2 x 250 mm (10'')
50 mm :	1 x 180 mm (7'')	2 x 200 mm (8'')
53 mm :	1 x 180 mm (7'')	2 x 200 mm (8'')

2. Le X-Joint de 180 mm (7'') a une moitié plus longue que l'autre et porte une flèche (sur l'extrémité la plus courte). S'il est utilisé, il doit être monté en haut, flèche vers le haut.



ATTENTION : n'utilise le X-Joint de 180 mm (200 mm pour les barres de 40 et 48 mm) qu'avec l'extension de 125 mm.

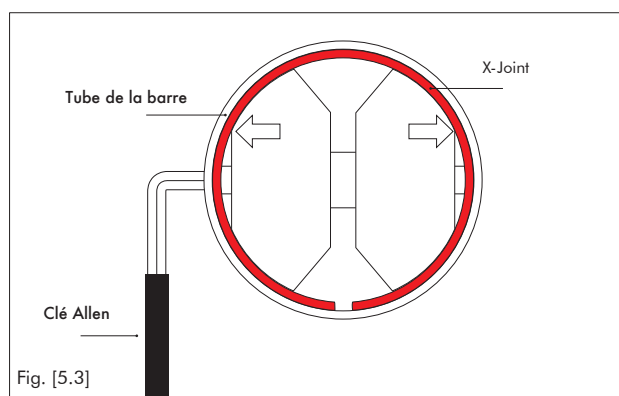


Fig. [5.3]

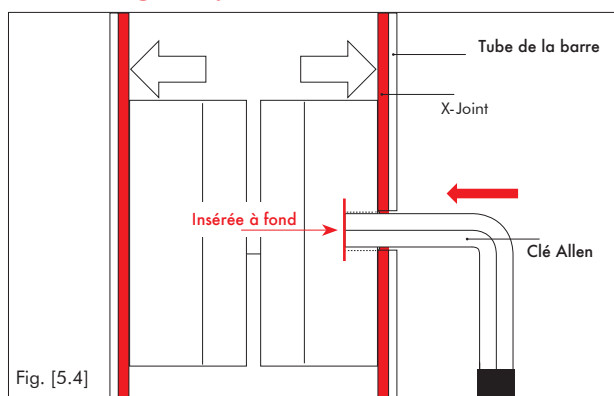


Fig. [5.4]

3. Le X-Joint possède un mécanisme spécial qui se dilate ou se contracte pour verrouiller ou desserrer les tubes entre eux. Teste-le avant le montage.

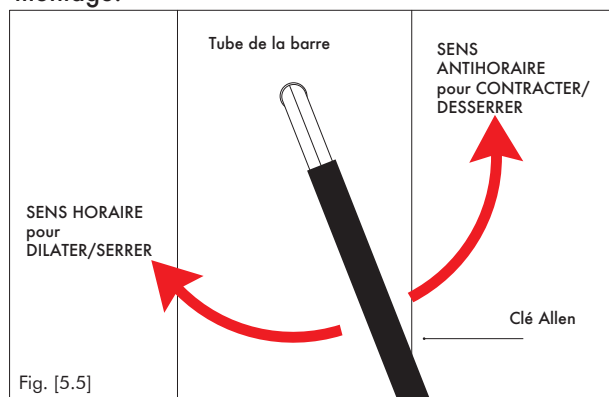


Fig. [5.5]

4. Pour dilater le raccord, insère À FOND la **clé Allen** de 6 mm (avec gaine en plastique noir) dans le tube et tourne-la dans le sens horaire.


5. À retenir :
DILATER/SERRER : sens horaire
CONTRACTER/DESSERRER : sens antihoraire





CONSEIL : avant d'installer la barre, teste le fonctionnement du X-Joint seul, puis avec 2 x tubes d'extension. Il vaut mieux serrer d'abord légèrement les X-Joints, puis les desserrer et les resserrer fermement une fois la barre en place : quand la barre est verticale, le poids et la pression des tubes plaquent les raccords l'un contre l'autre.

SUITE : MONTER TA X-POLE


Assembler l'A-POLE (tube principal avec vis et système de réglage à une extrémité) à la B-POLE.

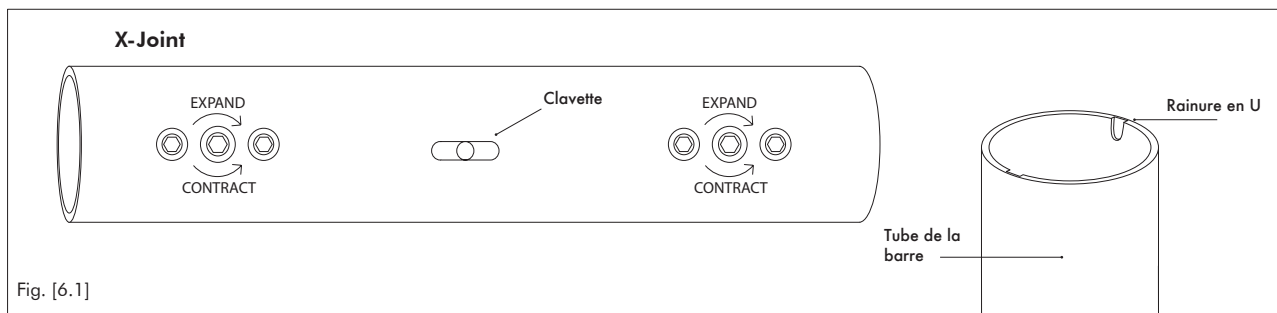


1. Au centre du X-Joint se trouvent 2 x clavettes. Elles glissent dans les rainures en U correspondantes du tube.

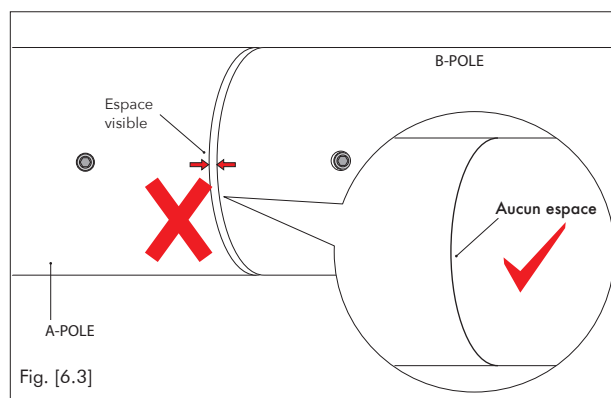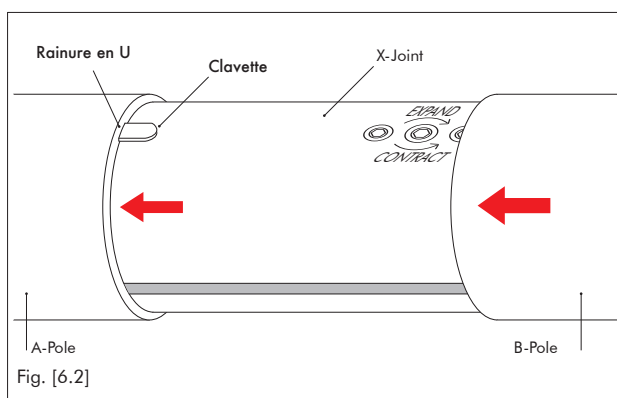


2. Insère un X-Joint de 200 mm (250 mm pour les barres de 40 et 48 mm) dans l'A-Pole (le tube avec le système de réglage) en veillant à ce que les clavettes se placent dans les rainures en U et que les vis de dilatation soient alignées avec les trous des tubes. Fixe ensuite la B-Pole sur l'A-Pole avec le X-Joint, en veillant à ce que les clavettes s'engagent dans les rainures en U.
3. Vérifie que les bords des tubes sont bien serrés l'un contre l'autre – serre ensuite légèrement la vis de l'A-Pole – puis celle de l'autre tube (B-Pole) – et continue à serrer en alternant, jusqu'à ce que les vis ne puissent plus être serrées davantage.

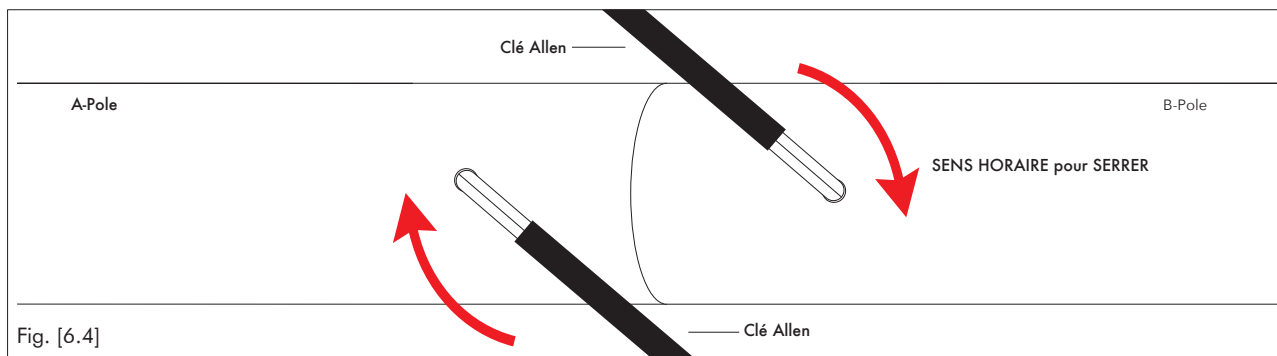

4. Il est important de serrer les vis progressivement – en alternant d'une vis à l'autre, dans le sens horaire. La pression se répartit ainsi uniformément dans les tubes.

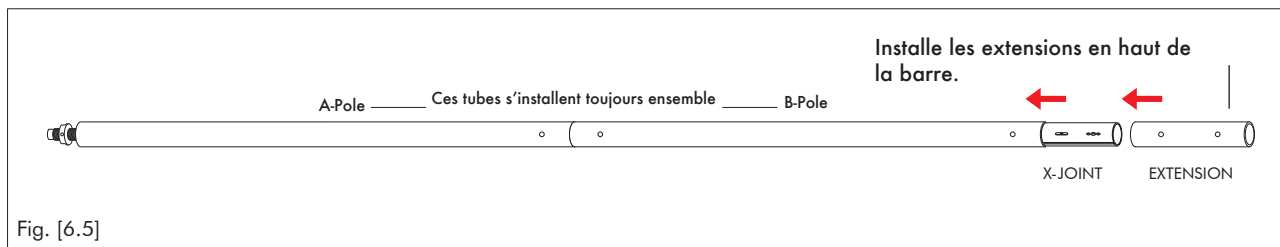

5. Ajoute ensuite, selon les besoins, des X-Joints et des extensions jusqu'à la hauteur voulue – en limitant si possible le nombre de raccords et de tubes grâce à des extensions plus longues en option (disponibles sur notre boutique en ligne : www.xpole.com – choisis d'abord ta région, puis cherche « Extensions »). Installe toujours les extensions à l'extrémité opposée au système de réglage. L'extension la plus courte se place toujours au plus près de la plaque supérieure.

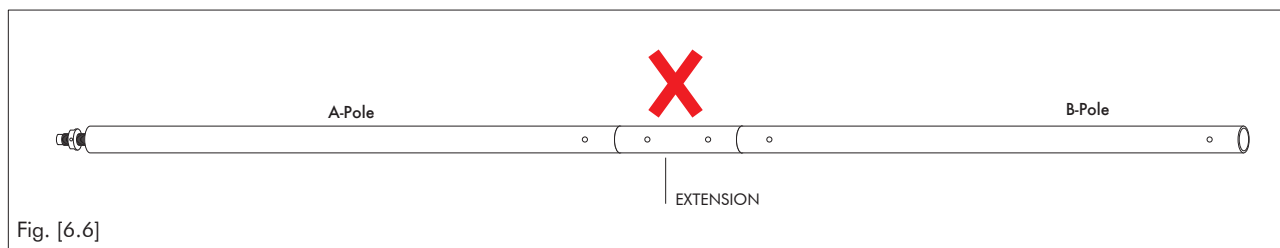



⚠ N'INSTALLE JAMAIS D'EXTENSIONS AU MILIEU DE LA BARRE – C'EST DANGEREUX.

💡 CONSEIL : si tu as besoin d'extensions plus longues (que celles du kit standard), l'essentiel est d'utiliser le moins possible d'extensions et de raccords pour la hauteur voulue ; par exemple, s'il te faut 500 mm d'extension, mieux vaut utiliser : [1 x extension de 500 mm et 1 x X-Joint] plutôt que [2 x extensions de 250 mm et 2 x X-Joints].


ENSUITE : FIXER LA BASE À L'A-POLE

FIXER LA BASE À L'A-POLE


La X-POLE SPORT est toujours assemblée d'abord au sol, puis soulevée et mise en place une fois montée.

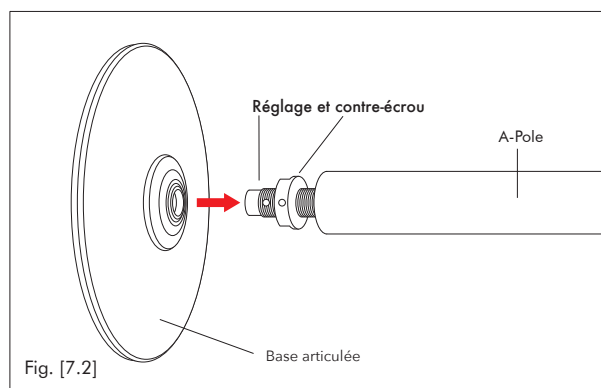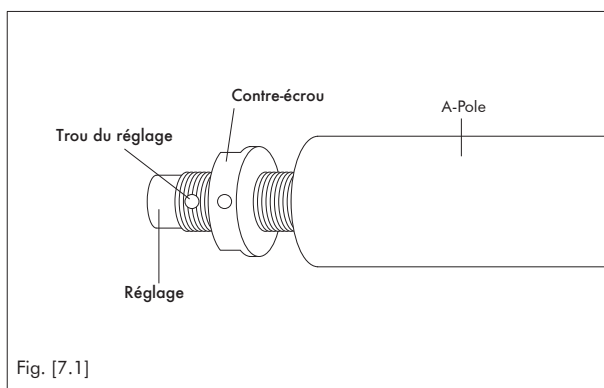

1. Pendant que la SPORT est au sol, vérifie que le contre-écrou de l'A-Pole est desserré et que le trou de la tige du réglage est visible.
2. Une fois la barre principale assemblée et les raccords serrés, tu peux fixer la base sur l'axe du réglage.

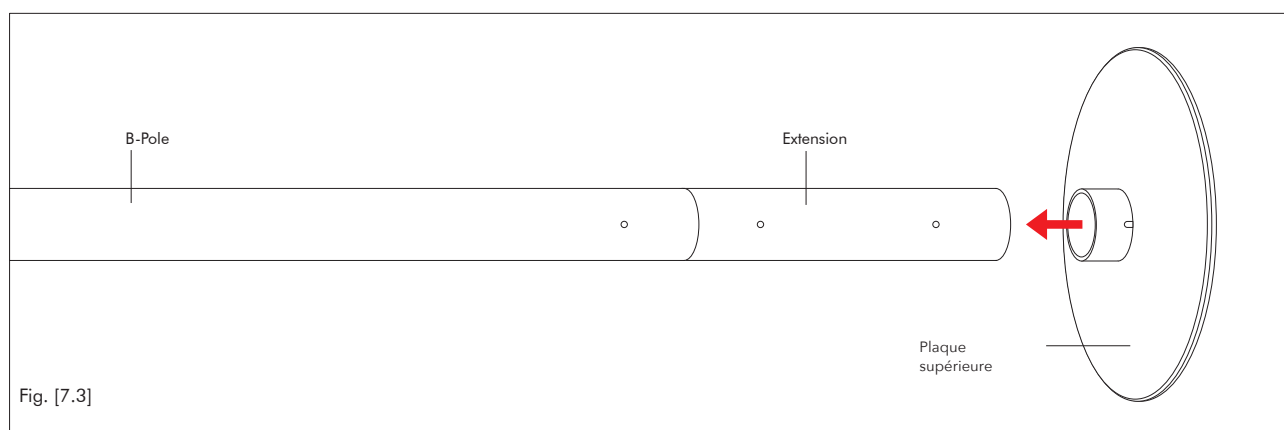

1. Une fois l'A-Pole et la B-Pole (et les éventuelles extensions supplémentaires) assemblées, insère la plaque supérieure dans la B-Pole ou dans la dernière extension utilisée.

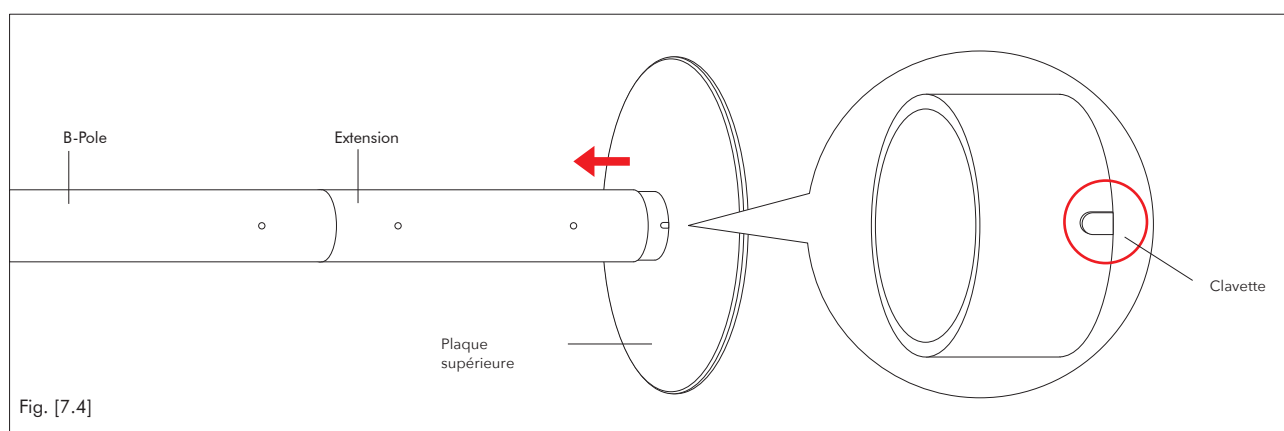

2. Quand tu fixes la plaque supérieure sur la B-Pole (ou la dernière extension utilisée), veille à ce que ses 2 clavettes s'engagent dans les rainures en U correspondantes [fig. 6.1] des tubes. Ces clavettes empêchent la barre de tourner.



⚠ LORSQUE TU SOULÈVES LA SPORT ASSEMBLÉE POUR L'INSTALLER, VEILLE À CE QUE LA BASE NE TOMBE PAS PENDANT LA MISE EN PLACE.

⚠ ATTENTION : N'OUBLIE PAS : si tu utilises des extensions, tu ne peux utiliser un X-JOINT de 180 mm (200 mm pour les barres de 40 mm et de 48 mm) QU'AVEC une extension de 125 mm, et veille à ce que la FLÈCHE soit toujours dirigée vers le plafond.




ATTENTION : une fois assemblée, la SPORT est lourde et, à pleine hauteur, PAS facile à manier. Il est donc OBLIGATOIRE que 2 personnes installent la SPORT – c'est-à-dire que 2 personnes la soulèvent pour la mettre en place et que 1 personne tienne la barre pendant que l'autre tourne et allonge le système de réglage.


1. Veille à ce que la base de la barre se trouve au centre de ton espace de danse – comme expliqué dans « Trouver un espace de danse adapté » [fig. 3.1–3.4] – et sous la solive choisie [fig. 2.4].

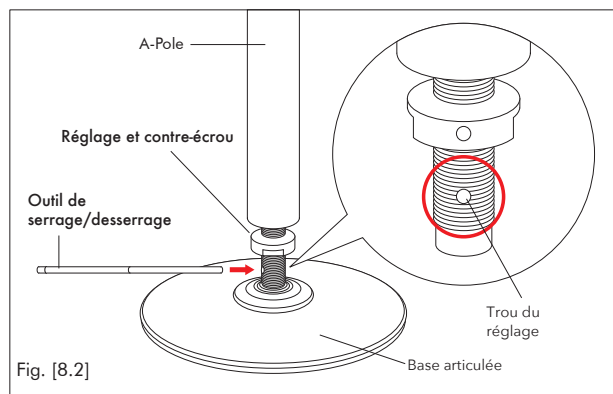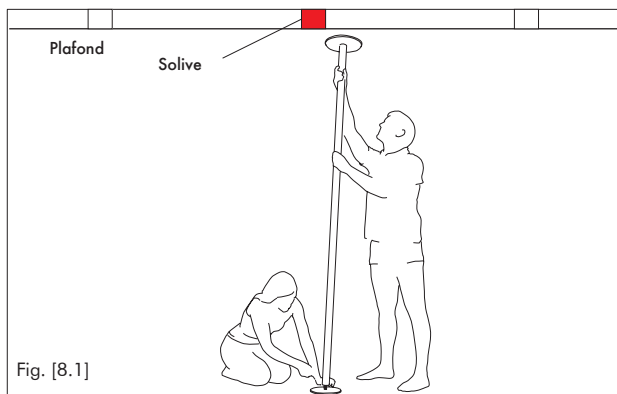


2. Pendant qu'une personne tient la base, l'autre soulève lentement et prudemment la barre jusqu'à ce qu'elle soit verticale et sous la solive.

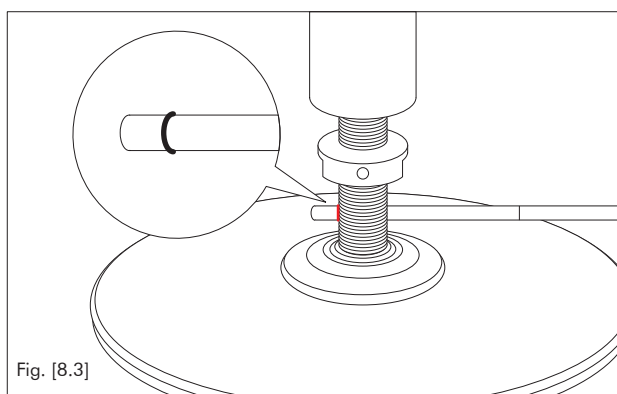


3. Une fois la barre verticale, la personne à la base insère l'outil de serrage/desserrage dans le trou du réglage.

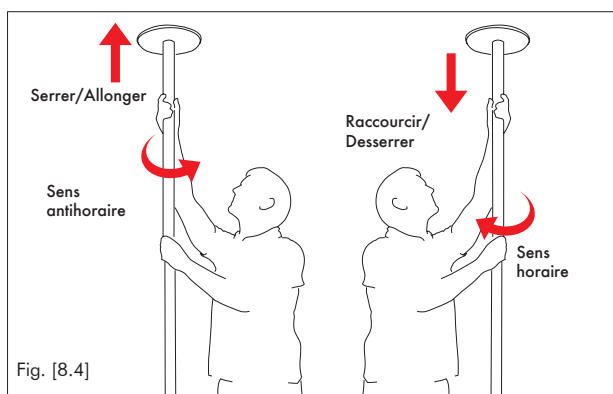

4. L'outil traverse entièrement le réglage jusqu'à ce que la bague noire à son extrémité vienne en appui contre le réglage.

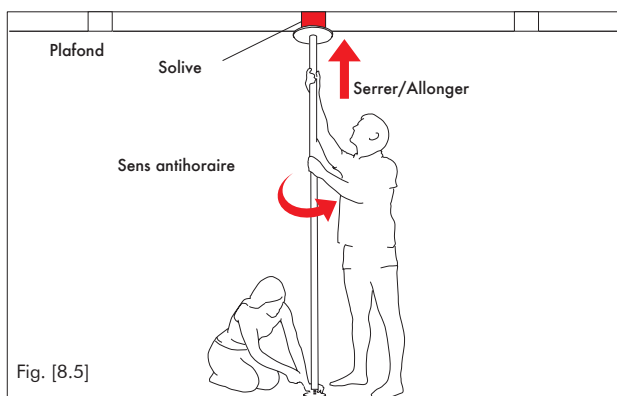


5. ROTATION DE LA BARRE : en tournant le tube de gauche à droite (sens antihoraire), tu allonges et serres la barre. En le tournant de droite à gauche (sens horaire), tu raccourcis et desserres la barre.

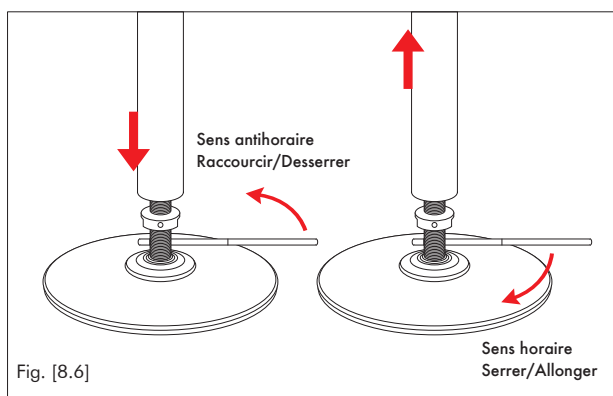


6. Ensuite, pendant qu'une personne maintient la base et l'outil en place, l'autre tourne toute la barre dans le sens antihoraire – ce qui dévisse le réglage et allonge la barre – jusqu'à ce qu'elle atteigne le plafond.


7. À NOTER : rotation du réglage. Le réglage agit dans le sens inverse de la barre. En tournant le réglage de gauche à droite (sens antihoraire), tu raccourcis et desserres la barre. En le tournant de droite à gauche (sens horaire), tu allonges et serres la barre.

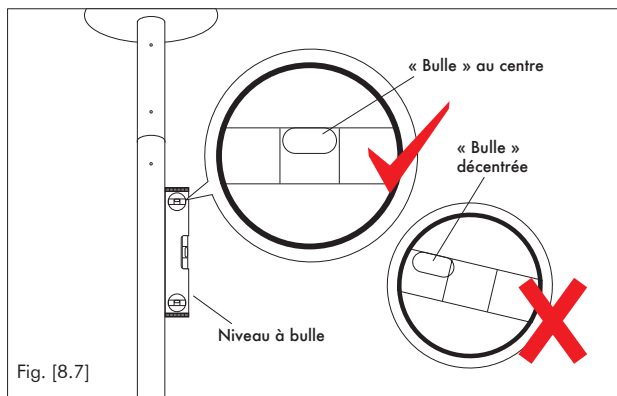


8. Dès que la plaque supérieure touche le plafond et avant de serrer davantage, vérifie que la barre est bien verticale. Le mieux est d'utiliser un « niveau à bulle » (en vente dans les magasins de bricolage) ou d'aligner visuellement la barre sur un encadrement de porte ou de fenêtre.

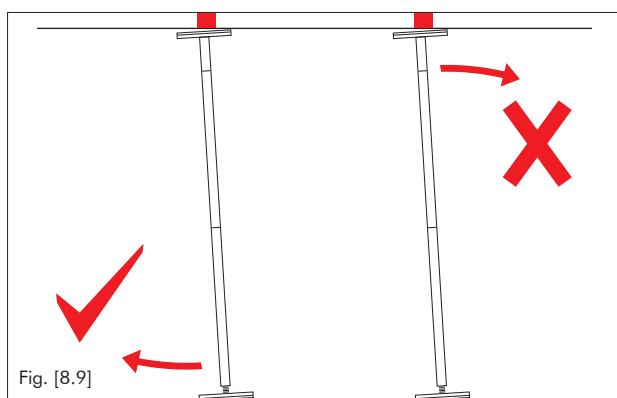


10. Si la barre n'est pas verticale, déplace la base dans la direction nécessaire. NE déplace PAS la plaque supérieure, qui doit toujours rester centrée sous la solive.

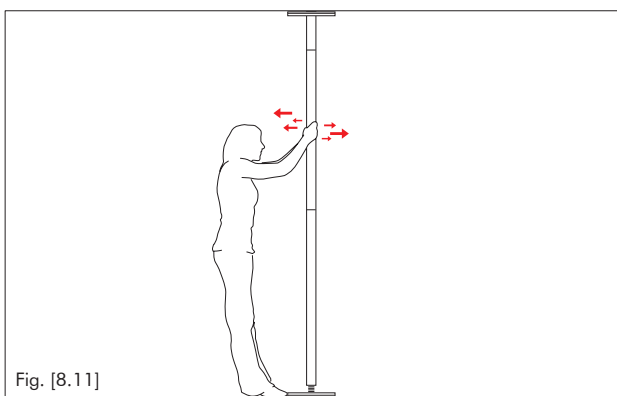


12. Serre la SPORT jusqu'à sentir une nette résistance et que la barre soit bien en place. N'exerce PAS trop de pression. Secoue la barre pour vérifier qu'elle ne bouge pas.

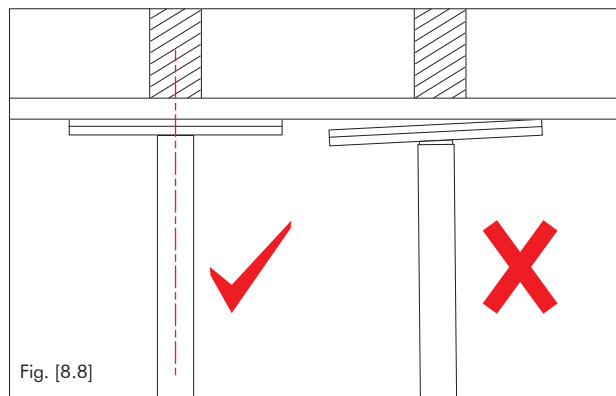

9. Il est essentiel que la plaque supérieure soit bien à plat contre le plafond ou la solive. N'ALLONGE PAS davantage le réglage tant que la plaque supérieure n'est pas à plat contre le plafond ou la solive. Si elle n'est pas à plat, la plaque pourrait tourner, glisser ou endommager le plafond.

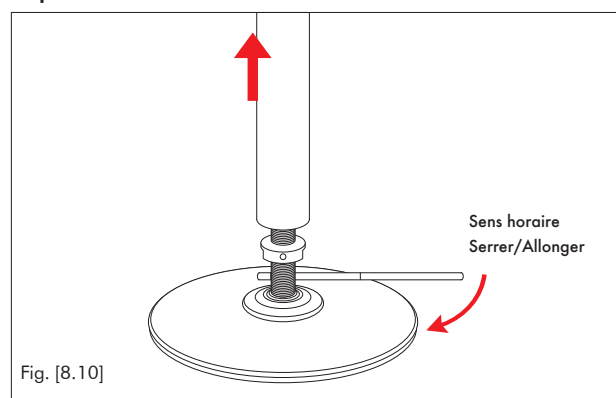

11. Tout en tenant la barre (le tube ne doit pas tourner), tourne l'outil de serrage/desserrage dans le sens horaire pour serrer le réglage.

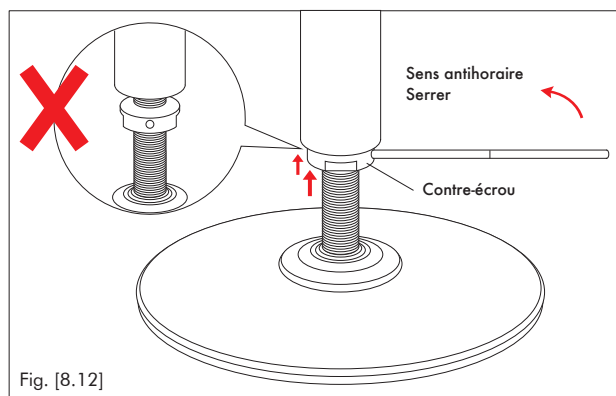


13. Serre maintenant le contre-écrou jusqu'à ce qu'il remonte le long de la tige filetée du réglage vers l'A-Pole. Insère l'outil dans le trou du contre-écrou et serre fermement dans le sens antihoraire. **C'EST L'ÉTAPE LA PLUS IMPORTANTE** : elle garantit que ton réglage ne se desserre pas pendant l'utilisation.




CONSEIL : si le sol n'est pas dur (béton), il est utile, une fois la barre serrée, de demander à quelqu'un de se tenir sur la base, puis de resserrer.

⚠ ATTENTION : ne serre pas trop la SPORT – serre seulement jusqu’à sentir une nette résistance et que la barre soit bien en place.

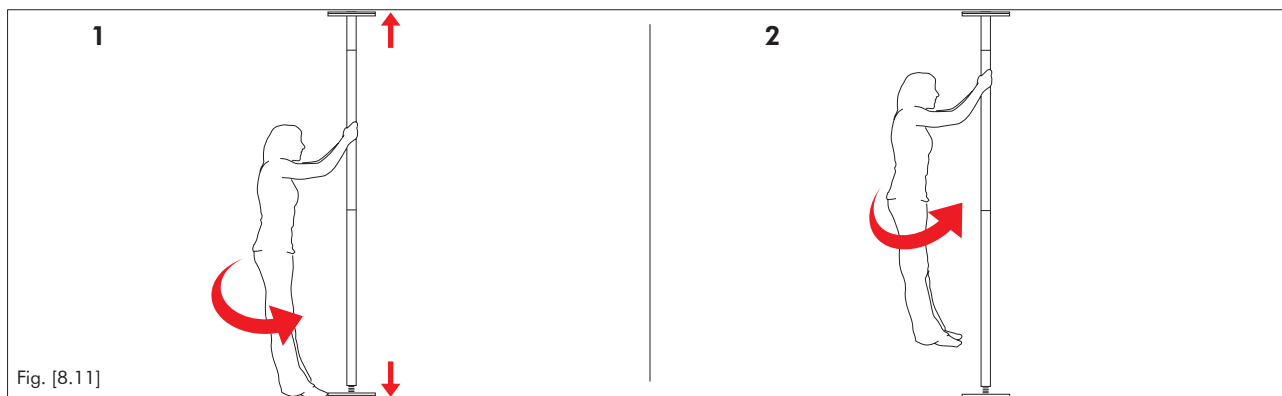


14. Quand la barre est bien serrée et ne bouge pas, entraîne-toi à faire un tour avec au moins un **pied au sol**. Resserre si nécessaire jusqu’à ce qu’elle ne bouge plus. Une fois que tu as la certitude que la barre est installée en toute sécurité – essaie une figure **pieds décollés** du sol.


Ta SPORT est maintenant prête à l’emploi.

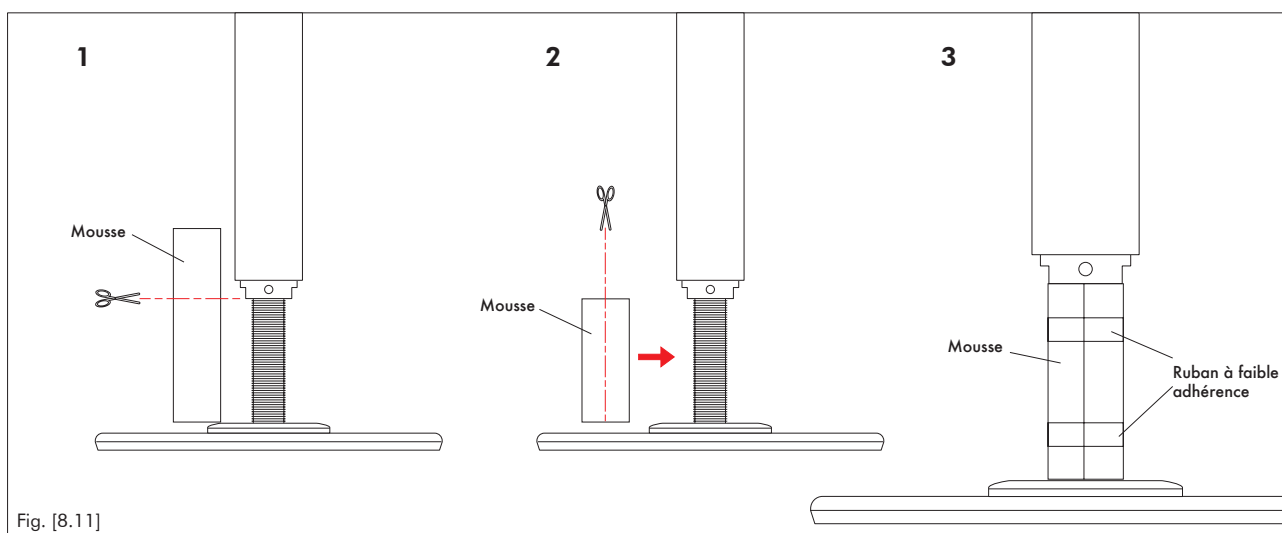

15. Quand le réglage est allongé, son filetage est à nu et risque d’irriter ou d’égratigner la peau pendant la danse. Pour l’éviter, un morceau de mousse de 125 mm est fourni. Place la mousse autour du réglage : fais une fente verticale dans la mousse, puis enroule-la autour de la partie filetée à nu avant l’utilisation. Si le réglage est allongé de moins de 125 mm, recoupe la mousse à la bonne taille. Tu peux aussi maintenir la mousse en place avec du ruban adhésif à faible adhérence.

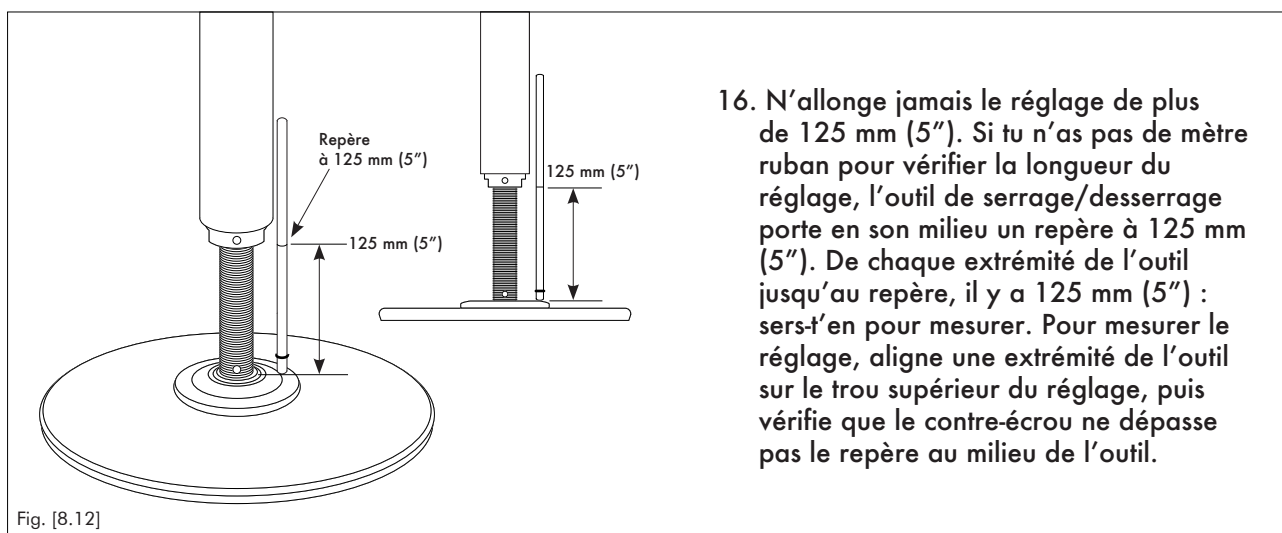


16. N’allonge jamais le réglage de plus de 125 mm (5"). Si tu n’as pas de mètre ruban pour vérifier la longueur du réglage, l’outil de serrage/desserrage porte en son milieu un repère à 125 mm (5"). De chaque extrémité de l’outil jusqu’au repère, il y a 125 mm (5") : sers-t’en pour mesurer. Pour mesurer le réglage, aligne une extrémité de l’outil sur le trou supérieur du réglage, puis vérifie que le contre-écrou ne dépasse pas le repère au milieu de l’outil.

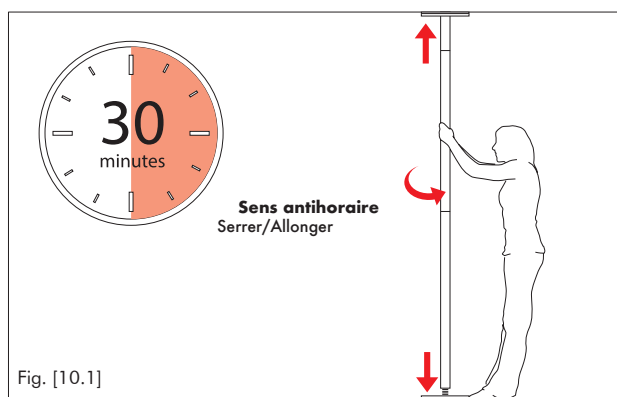


1. Comme la SPORT tient en place par pression, elle peut se desserrer ou prendre du jeu avec le temps. Vérifie donc régulièrement son serrage pendant l'utilisation, idéalement toutes les 30 minutes.

Au moindre mouvement, N'UTILISE PAS la barre avant de l'avoir resserrée. Vérifie toujours les X-Joints en même temps.

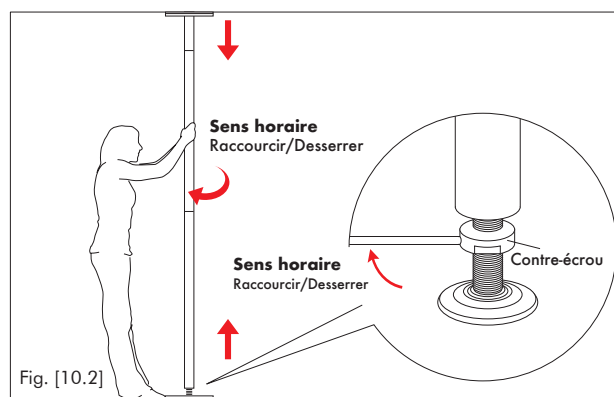

2. Pour démonter la barre, desserre le contre-écrou, puis tourne le réglage dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la barre se libère du plafond. Veille à ce que la barre ne tombe pas. Une fois la barre retirée, tu peux enlever la plaque supérieure et la base. Pose les tubes au sol et desserre les X-JOINTS pour démonter la SPORT.

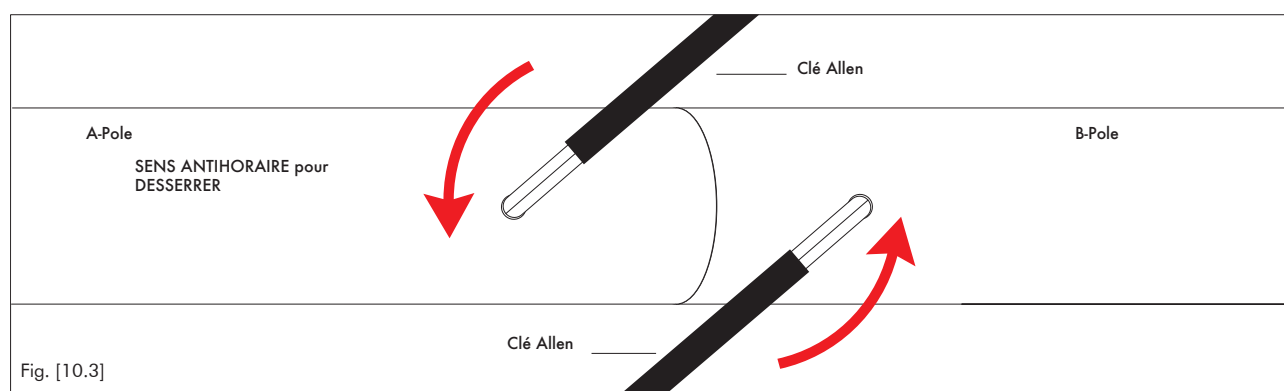


3. Pour démonter ta barre, pose les tubes au sol et desserre les X-Joints de la SPORT. Pour desserrer un X-Joint – tourne les deux vis **dans le sens antihoraire** – jusqu'à ce que les vis appuient contre la clavette.



ATTENTION : RANGE TA SPORT UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SEC ET À L'ABRI DU FROID.

NETTOYER TA SPORT

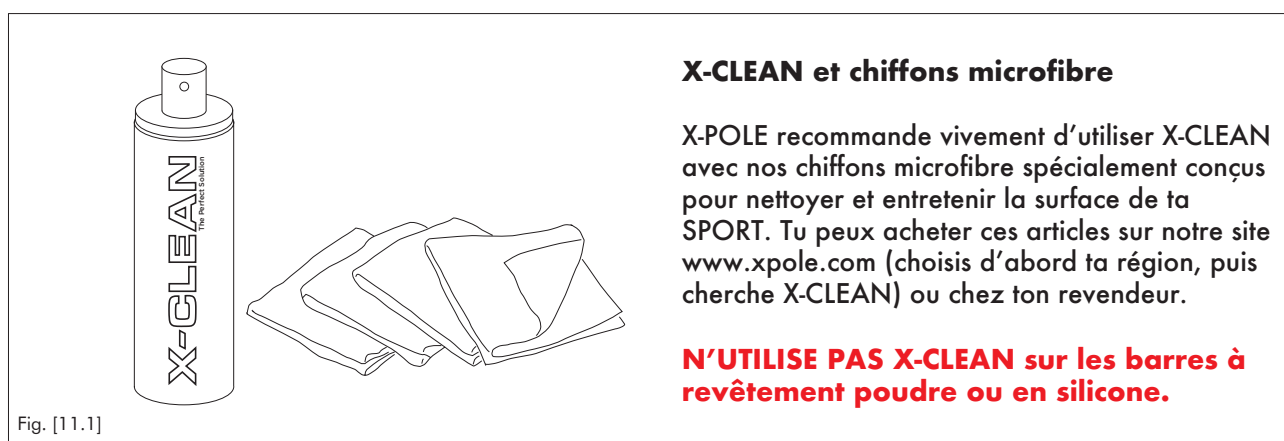

X-CLEAN et chiffons microfibre


X-POLE recommande vivement d'utiliser X-CLEAN avec nos chiffons microfibre spécialement conçus pour nettoyer et entretenir la surface de ta SPORT. Tu peux acheter ces articles sur notre site www.xpole.com (choisis d'abord ta région, puis cherche X-CLEAN) ou chez ton revendeur.

N'UTILISE PAS X-CLEAN sur les barres à revêtement poudre ou en silicone.

Pour une hauteur sous plafond de plus de 3,35 m/11 ft, une plaque à bride fixe ou un support fixe est obligatoire.



CONSEIL : pour installer une barre en plusieurs parties de plus de 3,35 m/11 ft, il est obligatoire de poser une plaque à bride fixe ou un support fixe. Pour en savoir plus, contacte ton interlocuteur local X-POLE ou ton revendeur.

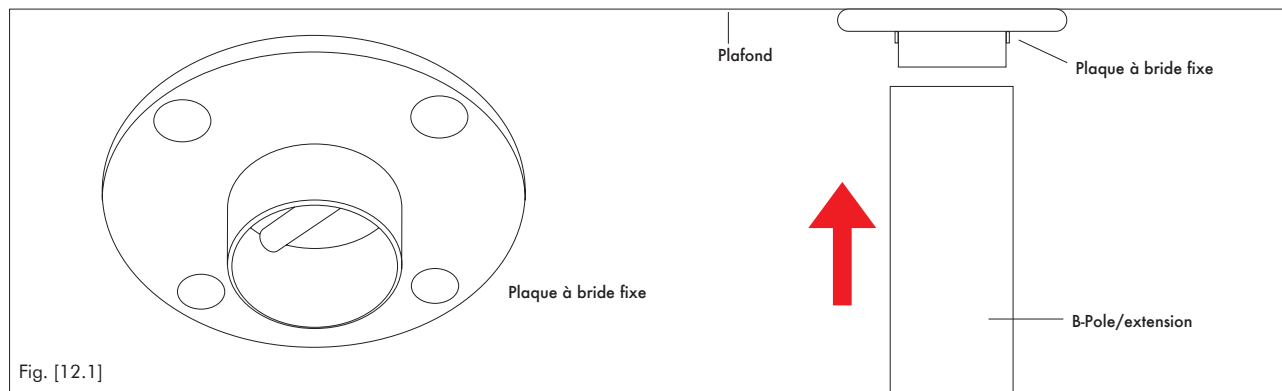

Plaque à bride fixe

Vissé ou boulonné de façon permanente au plafond (qui doit être parallèle au sol), le support fixe rend la plaque supérieure inutile et permet d'installer ou de démonter la barre rapidement et facilement. Uniquement pour plafonds plats ! Vis fournies.

Pour en savoir plus, consulte notre site www.xpole.com ou contacte ton revendeur.

AIDE COMPLÉMENTAIRE :

À NOTER : SENS ANTIHORAIRE = SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

- A. La pression qui maintient la SPORT en place pouvant causer des dommages, la barre doit obligatoirement être centrée sous une solive. Mieux la plaque supérieure est centrée sous la solive et plus le montage et le réglage sont soignés, moins le risque de dommages est grand.**
- B. La plupart des plafonds en plâtre ou en plaques de plâtre fléchissent sous la pression. Les clous, pointes ou vis de fixation peuvent alors ressortir de la plaque sous la pression du réglage de la barre. Dans ce cas, recloue ou resserre les vis, rebouche et repeins.**
- C. Les danseurs expérimentés peuvent réaliser des figures dans un espace plus petit que celui recommandé, mais pour les débutants, l'espace indiqué plus haut est obligatoire. Une fois que tu as trouvé un espace libre de la bonne taille, tu peux chercher les solives du plafond au-dessus de la zone choisie.**

GARANTIE

Ce produit a été fabriqué et testé par X-POLE selon les normes de qualité les plus élevées. La garantie limitée offerte par X-POLE couvre les défauts de matériau ou de fabrication des produits X-POLE neufs pendant 6 mois.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Seuls les consommateurs qui achètent des produits X-POLE auprès de revendeurs ou distributeurs X-POLE agréés ou sur le site X-POLE peuvent bénéficier de nos garanties limitées.

Que couvre la garantie ?

X-POLE garantit ce produit contre les défauts de matériau ou de fabrication comme suit :
X-POLE remplace gratuitement, à sa discrétion, les pièces uniquement ou, à son choix, tout produit ou partie du produit qui s'avère défectueux en raison d'une fabrication et/ou d'un matériau défectueux, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Si X-POLE ne peut pas fournir de remplacement et qu'une réparation n'est pas réalisable ou ne peut pas être effectuée dans un délai raisonnable, X-POLE peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit.

Quelle est la durée de la garantie ?

Nos garanties ont une durée de 6 MOIS à compter de la date d'achat attestée, selon le type de produit et le lieu d'achat. Cela n'affecte pas tes droits légaux.

Qu'est-ce que notre garantie ne couvre pas ?

Nos garanties ne couvrent aucun problème causé par :

- A. Anomalies, dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.
- B. Anomalies, dysfonctionnements ou dommages résultant (1) de l'usure normale, d'une mauvaise installation, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une modification.
- C. Accessoires, matériaux et produits connectés ou produits associés non fabriqués par X-POLE.
- D. Ne sont pas couverts les défauts dus à l'utilisation, l'usure, les bords écaillés par contact entre barres ou par chute, ni tout ce qui n'est pas un pur défaut de fabrication.

En raison du poli miroir de haute qualité, de petites imperfections ou lignes de tension peuvent apparaître sur le tube. Elles n'altèrent pas l'utilisation de la barre et sont purement esthétiques.

BARRES À REVÊTEMENT POUDRE UNIQUEMENT : le revêtement poudre peut s'abîmer si la barre tombe ou est rayée. Lorsque tu installes des X-Joints ou ajoutes des extensions, veille à ne pas endommager le revêtement.

N'UTILISE PAS DE NETTOYANTS CHIMIQUES SUR LES BARRES À REVÊTEMENT POUDRE.

X-POLE UK & EUROPE

E-mail : sales@x-pole.co.uk
Tél. : +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-mail : info@xpoleus.com
Tél. : +1 888 976 5387
www.xpoleus.com


X-POLE Australia

E-mail : sales@xpole.com.au
Tél. : +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Asia

E-mail : sales@x-pole.asia
Tél. : +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE[®]
INTERNATIONAL

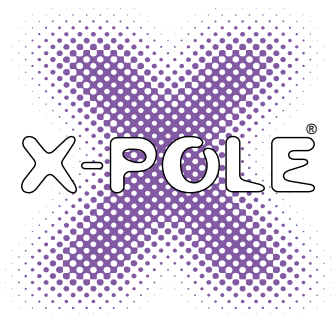

X-POLE Korea

E-mail : xpolekorea@hanmail.net
Tél. : +82 (32) 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Russia

E-mail : i-conceptions@msn.com
Tél. : +7 911 181 1277
www.i-conceptions.com

X-POLE South Africa

E-mail : sales@x-pole.co.za
Tél. : +27 (21) 674 0074
www.x-pole.co.za

X-POLE New Zealand

E-mail : sales@x-pole.co.nz
Tél. : +64 (9) 521 4735
www.x-pole.co.nz