



MANUALE DI ISTRUZIONI



SPORT

Palo da fitness e da pole dance

Traduzione delle istruzioni originali in inglese

Grazie per aver acquistato un palo SPORT. Il team X-POLE ha dedicato moltissimo tempo alla ricerca, alla progettazione e allo sviluppo del palo SPORT. Vogliamo che il palo SPORT sia il palo da fitness e da pole dance numero uno al mondo; se non lo è, vogliamo capire perché! In X-POLE critiche costruttive e suggerimenti sono il nostro carburante! Contattaci quindi (i recapiti sono sul retro) se hai commenti o idee per migliorare il prodotto.

PRIMA DI USARE IL TUO PALO

Un uso scorretto del palo può essere pericoloso, non solo per te ma anche per chiunque si trovi vicino. L'uso di un palo da pole dance avviene sempre a tua cura e sotto la tua responsabilità: prima dell'uso, verifica che il palo sia installato in modo corretto e sicuro.

Il pole fitness è estremamente fisico e impegna muscoli che probabilmente non hai mai usati prima: senza riscaldamento possono verificarsi lesioni muscolari, stiramenti e infortuni. Prima di usare l'X-POLE SPORT è obbligatorio riscaldarsi e, dopo l'uso, fare defaticamento.

Ti consigliamo vivamente di acquistare un DVD adatto per imparare le figure di base prima di usare il tuo palo SPORT. Non tentare mai figure oltre il tuo livello senza un insegnante. Se in qualsiasi momento, mentre usi il palo, ti senti a disagio, hai dolori muscolari o ti manca il fiato, fai una pausa. Riposa sempre tra una figura e l'altra e allenati con buon senso; in caso di problemi di salute, consulta un medico.

Divertiti con il tuo X-POLE SPORT.

Il team X-POLE.

COSA INDOSSARE

Abbigliamento

Per l'abbigliamento vale la regola: meno è meglio (a meno che tu non abbia acquistato un palo in silicone). Cerca quindi di lasciare braccia e gambe scoperte. La pole dance richiede l'attrito creato dal contatto con la pelle, perciò t-shirt, crop top e shorts sono l'ideale. Devi però sentirti a tuo agio, quindi indossa ciò che preferisci (pantaloni della tuta ecc.), anche se per via della presa potresti non riuscire a eseguire correttamente alcune figure.

Calzature

Anche qui il comfort è essenziale. Puoi allenarti a piedi nudi (consigliato), con scarpe da ballo o con scarpe da ginnastica, ma queste hanno molto attrito: ti consigliamo quindi una suola il più liscia possibile.

Oli e lozioni

Non usare MAI oli e/o lozioni sulle mani o sul corpo prima di usare il palo. È molto PERICOLOSO. L'olio può trasferirsi sul palo rendendolo scivoloso e impossibile da tenere, e potrebbe causare un grave incidente a te o a chi userà il palo dopo di te.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI – LEGGI PRIMA DI APRIRE LA CONFEZIONE

Per ottenere il meglio dal tuo X-POLE SPORT – con la SICUREZZA come priorità assoluta – è estremamente importante che tu LEGGA e SEGUA il manuale dall’inizio alla fine e, soprattutto, che tu lo capisca!

Segui le istruzioni semplici ma precise di questo manuale per ottenere i migliori risultati dal tuo X-POLE SPORT.

La sicurezza è sempre una priorità.

Se hai QUALSIASI domanda – prima di assemblare, installare o usare il tuo palo SPORT – contatta il tuo rivenditore o consulta la sezione X-POLE SPORT del sito (www.xpole.com – scegli prima la tua regione, poi cerca la sezione «SPORT»).

TUTTI I PALI RIMOVIBILI E PORTATILI RESTANO STABILI GRAZIE ALLA PRESSIONE TRA PAVIMENTO E SOFFITTO. È POSSIBILE CHE IL SOFFITTO VENGA DANNEGGIATO.

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, I LORO DISTRIBUTORI, VENDITORI O QUALSIASI ALTRA PERSONA O SOCIETÀ COLLEGATA NON POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI A COSE O LESIONI A PERSONE O TERZI DURANTE L’USO DI QUESTO PRODOTTO.

ESTRAENDO IL PALO SPORT DALLA CONFEZIONE E/O CON QUALSIASI USO DEL PRODOTTO, CONFERMI DI ACCETTARE LE AVVERTENZE DI CUI SOPRA E LA TUA RESPONSABILITÀ NELL’USO DEL PRODOTTO.

SE NON ACCETTI LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE:

NON ESTRARRE IL PALO SPORT DALLA CONFEZIONE E NON TENTARE DI ASSEMBLARE, INSTALLARE O USARE IL PRODOTTO.

Contatta il tuo rivenditore per concordare reso e rimborso (le spese di spedizione potrebbero comunque essere a tuo carico). Il prodotto deve essere restituito inutilizzato e nella confezione completa.



ATTENZIONE: il palo SPORT **NON DEVE** essere installato sotto controsoffitti, soffitti sospesi o non rigidi. Per cercare le travi, usa una scala a libretto e fatti aiutare da una seconda persona che tenga ferma la scala.



ATTENZIONE: tieni presente che moquette, pavimenti in legno o pavimenti ammortizzati possono compromettere la stabilità di questo prodotto.





ATTENZIONE: non allentare mai nessuna vite, a meno che il manuale non te lo indichi espressamente.

VUOI MONTARE IL TUO PALO SPORT PIÙ IN FRETTA?

**SCANSIONA IL CODICE PER GUARDARE IL VIDEO DI
INSTALLAZIONE DIRETTAMENTE SUL NOSTRO CANALE
YOUTUBE – cerca il video «SPORT Installation».**



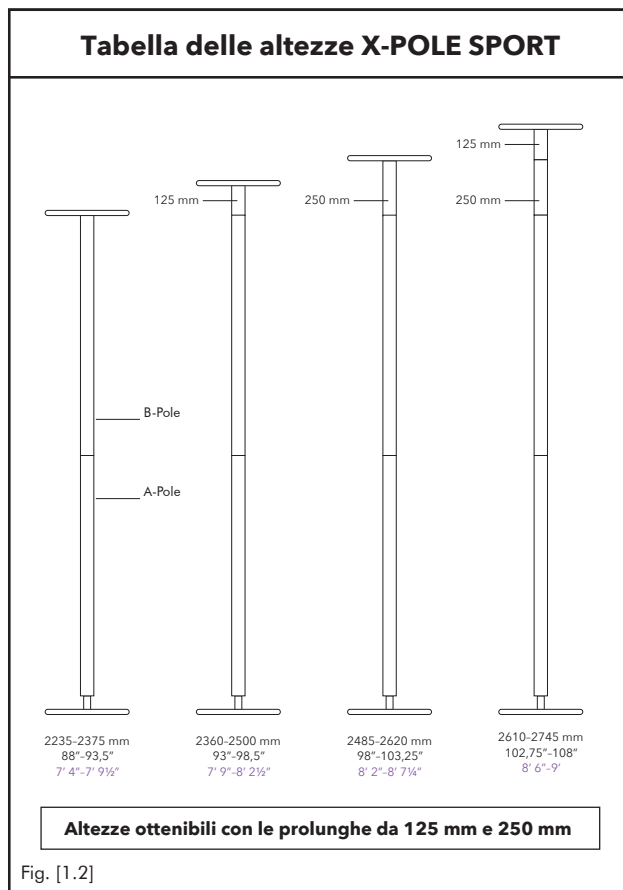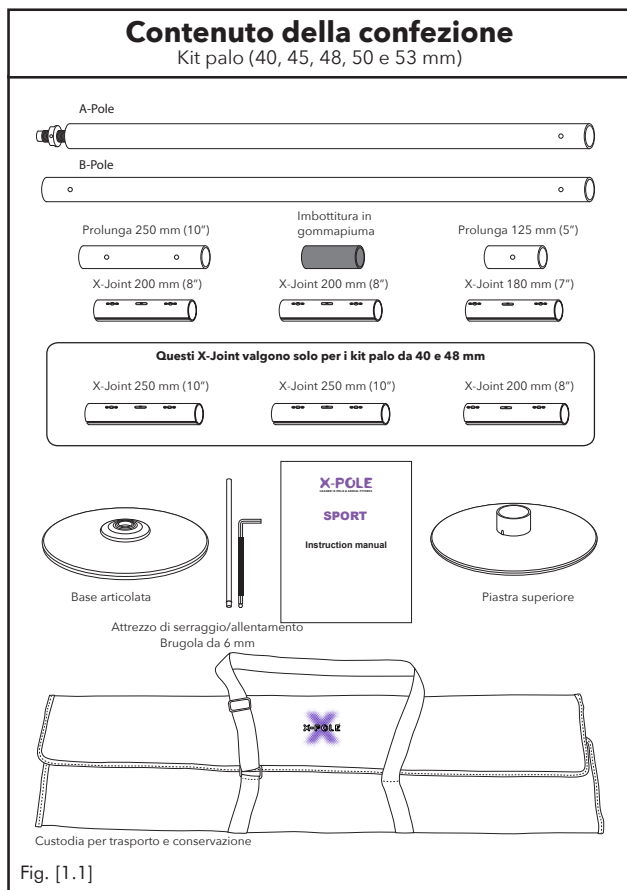

COSA TI SERVE PRIMA DI INIZIARE: 1 x metro a nastro e 1 x livella a bolla



CONSIGLIO: conversione delle misure: 100 mm = 10 cm = 3,94 pollici (oppure dividi i millimetri per 25,4 per ottenere i pollici)

CONTROLLO DEI PEZZI

Controlla il contenuto del tuo palo SPORT con lo schema (fig. 1.1). Se manca qualcosa o qualcosa è danneggiato, contatta subito il tuo rivenditore o chiama il tuo referente locale X-POLE (recapiti sul retro).

Studia bene il contenuto e i nomi dei componenti nello schema [fig. 1.1], perché vengono usati in tutto il manuale e sono importanti per l'installazione. Prova anche i componenti prima del montaggio: è importante capire come funzionano.



CONSIGLIO: PER IL TRASPORTO E LA CONSEGNA, GLI X-Joint SONO INSERITI NELLE PROLUNGHE.

ALTEZZE X-POLE SPORT

Sfruttando tutta la lunghezza consentita (125 mm/5") del **regolatore** (che regola l'altezza del palo) ed entrambe le prolunghes incluse (125 mm/5" e 250 mm/10"), il palo SPORT si adatta a soffitti da 2235 mm (88") a 2745 mm (108"). Se il tuo soffitto è più alto di 2745 mm (108"), dovrai acquistare prolunghes aggiuntive opzionali dal nostro sito www.xpole.com (scegli prima la tua regione, poi cerca la sezione «Extensions») o dal tuo rivenditore.

Il **regolatore** permette di allungare il palo SPORT di 125 mm (5"). Con il regolatore chiuso (rientrato) raggiungi un'altezza di 2235 mm (7'4"), mentre con il regolatore aperto (esteso) ed entrambe le prolunghes incluse raggiungi un'altezza di 2745 mm (9').





ATTENZIONE: non estendere MAI il regolatore oltre 125 mm (5").



CONSIGLIO: i soffitti oltre 3,35 m/11 ft richiedono supporti o piastre da soffitto – vedi pag. 15. In caso di dubbi sull'altezza, contatta il tuo referente locale X-POLE o il tuo rivenditore.



TROVARE LE TRAVI DEL SOFFITTO:

Cerca al centro della stanza una zona adatta in cui installare il tuo palo. Sopra questa zona dovrai individuare una «trave»: qui sotto trovi le istruzioni per farlo.

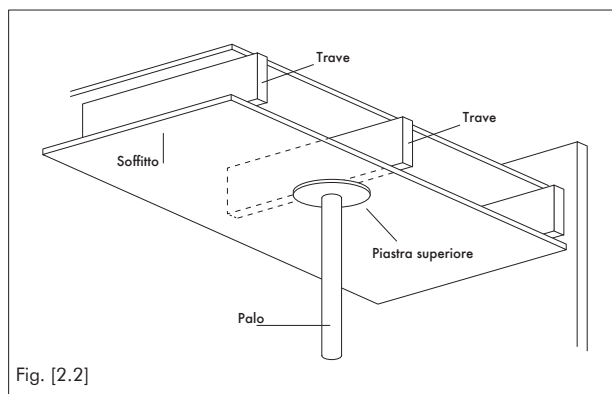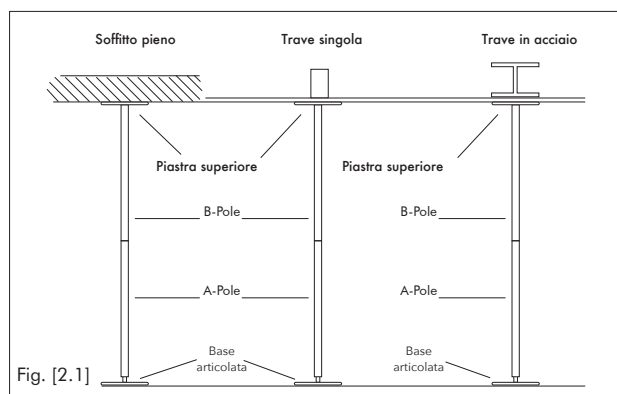

1. Il palo SPORT dovrebbe essere installato nel punto più sicuro possibile, ad esempio sotto un soffitto pieno; se il tuo soffitto non è pieno, dovrai individuare una «trave» contro cui appoggiare la piastra superiore.

2. Le travi sono elementi in legno che vanno da parete a parete e sostengono il soffitto. La piastra superiore deve essere centrata sotto la trave.

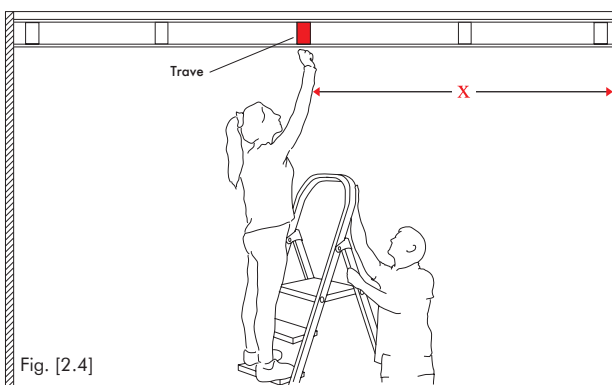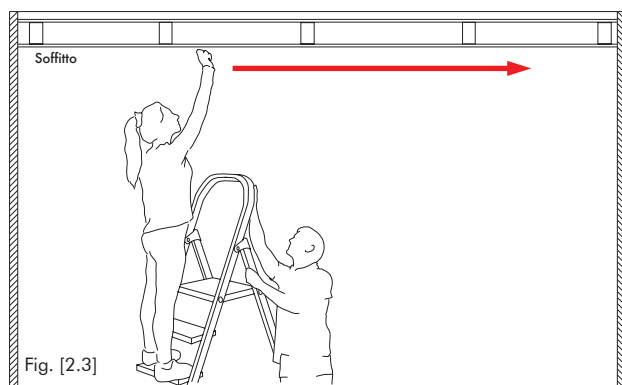

3. Per trovare una trave sopra il soffitto, batti sul soffitto con le nocche finché senti un suono pieno – lì c'è la trave. Se continui a battere, il suono diventa vuoto – è lo spazio tra le travi.

4. Una volta individuata la trave, misura la sua distanza dalla parete come riferimento futuro. Annota la misura qui: $X =$ _____

Assicurati di misurare a 90° rispetto alle travi.



CONSIGLIO: puoi individuare le travi anche con un rilevatore di travi, disponibile nella maggior parte dei negozi di ferramenta.

AVANTI: SPAZIO ADATTO PER BALLARE



CONSIGLIO: misura un cerchio con un diametro (misurato da un punto del cerchio al punto opposto) di circa 3000–3500 mm (120"–138") e posiziona il palo al centro del cerchio.

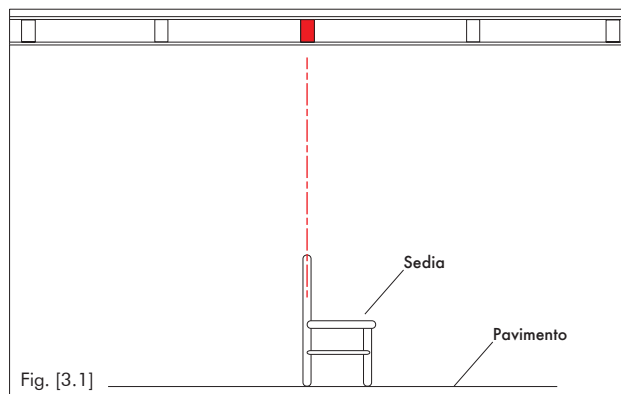


Fig. [3.1]

1. Metti una sedia sotto il punto in cui hai individuato la trave OPPURE immagina un palo completamente montato in quel punto.

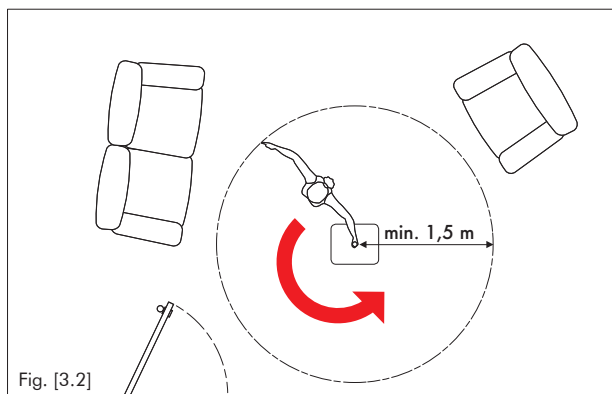


Fig. [3.2]

2. Stendi completamente entrambe le braccia, appoggia una mano sulla sedia o sul palo immaginario e cammina in cerchio intorno.

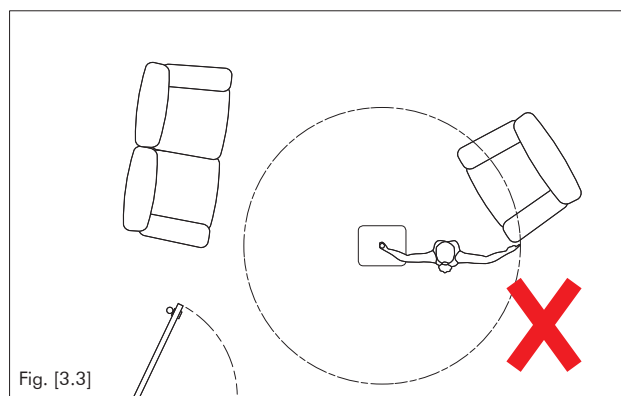


Fig. [3.3]

3. Girando intorno alla sedia o al palo immaginario, non devi urtare né toccare nient'altro nella stanza.

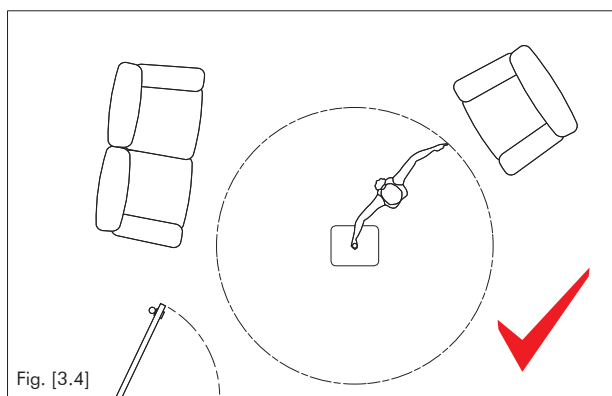


Fig. [3.4]

4. Questo spazio ti permette di stendere del tutto braccia e gambe sul palo. ASSISTENZA AGGIUNTIVA A PAG. 15.

Misurare l'altezza del soffitto

Misura con precisione l'altezza del soffitto nel punto di installazione e trova l'altezza del palo corrispondente nella tabella [fig. 1.2].



CONSIGLIO: se ti servono prolunghe più lunghe di quelle del kit standard, l'importante è usare il minor numero possibile di prolunghe e giunti per l'altezza richiesta; ad esempio, per 500 mm di prolunga è meglio usare [1 x prolunga da 500 mm e 1 x X-Joint] anziché [2 x prolunghe da 250 mm e 2 x X-Joint].

SOFFITTI OLTRE 3,35 M/11 FT: VEDI PAGINA 15.

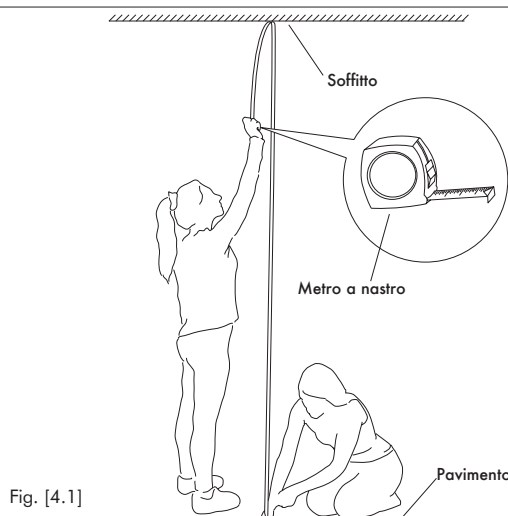


Fig. [4.1]



Ora hai trovato uno spazio di allenamento adatto e il punto ideale per installare il tuo palo.

AVANTI: USARE L'X-JOINT

COME FUNZIONA L'X-JOINT?

L'X-POLE SPORT usa un giunto rivoluzionario chiamato X-Joint, che si espande all'interno dei tubi per bloccarli tra loro e impedire che si separino. Per sfruttare al meglio le caratteristiche dell'X-Joint e garantirne il corretto funzionamento, segui attentamente queste istruzioni.

FUNZIONAMENTO DELL'X-JOINT: **NOTA: SENSO ANTIORARIO = CONTRARIO ALLE LANCETTE**

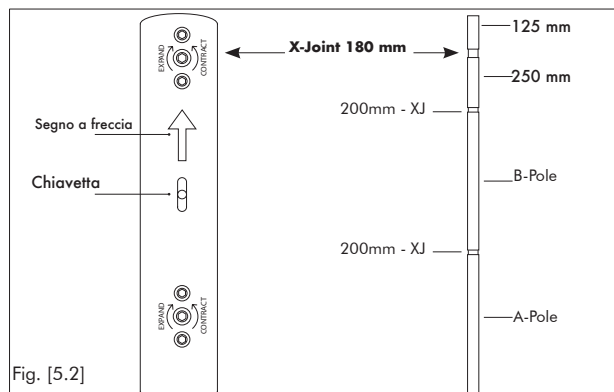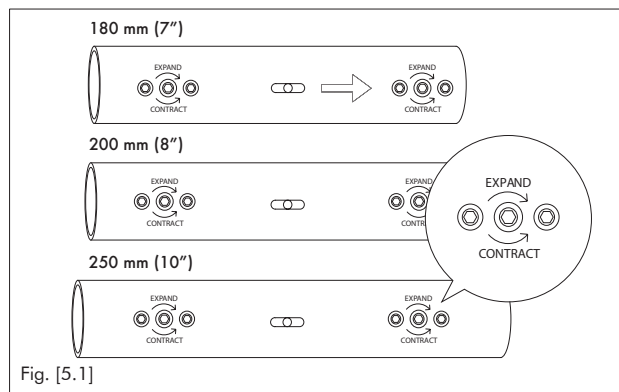

- Esistono 3 misure di X-Joint: 180 mm (7"), 200 mm (8") e 250 mm (10").



Il palo SPORT viene fornito con:

40 mm:	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
45 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")
48 mm:	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
50 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")
53 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")

- L'X-Joint da 180 mm (7") ha una metà più lunga dell'altra ed è contrassegnato da una freccia (sull'estremità più corta). Se lo usi, va montato in alto, con la freccia verso l'alto.



ATTENZIONE: L'X-Joint da 180 mm (200 mm per pali da 40 e 48 mm) va usato solo con la prolunga da 125 mm.

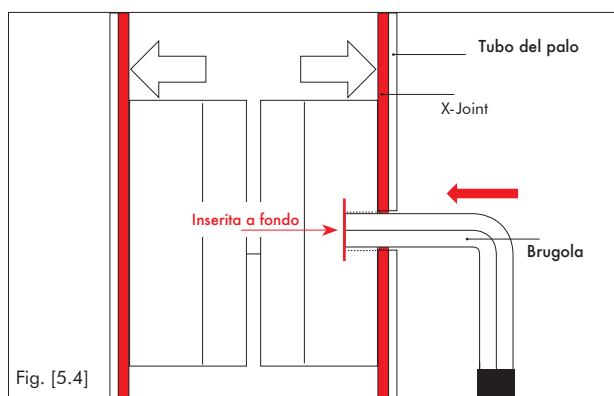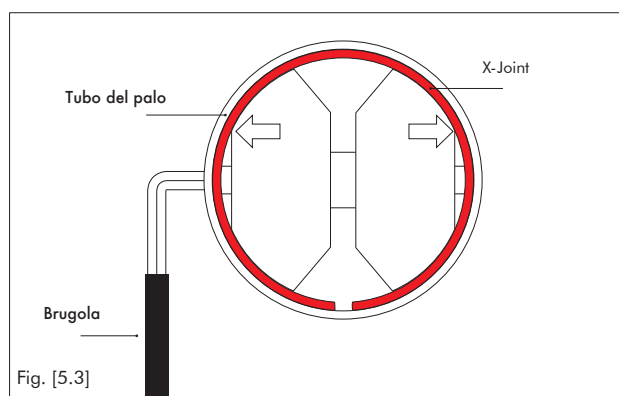

- L'X-Joint ha uno speciale meccanismo che si espande o si contrae per bloccare o allentare l'unione dei tubi. Provalo prima del montaggio.

- Per espandere il giunto, inserisci **FINO IN FONDO** la **brugola** da 6 mm (con rivestimento in plastica nera) nel tubo del palo e ruotala in senso orario.




- Ricorda sempre:
ESPANDERE/SERRARE: senso orario
CONTRARRE/ALLENARE: senso antiorario





CONSIGLIO: prima di installare il palo, prova il funzionamento dell'X-Joint da solo e poi con 2 x tubi di prolunga. È meglio serrare gli X-Joint prima leggermente, poi allentarli e serrarli di nuovo con decisione quando il palo è in posizione: con il palo in verticale, il peso e la pressione dei tubi spingono i giunti saldamente l'uno contro l'altro.


AVANTI: MONTARE IL TUO X-POLE

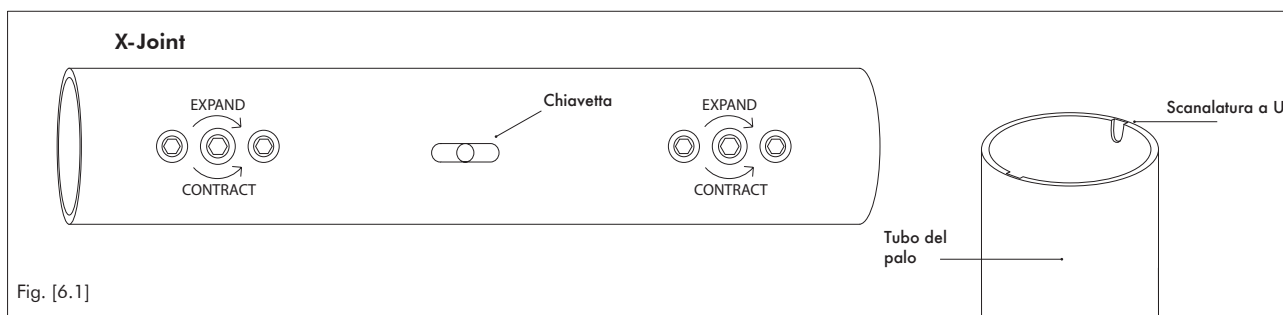Unire l'A-POLE (tubo principale con viti e regolatore a un'estremità) al B-POLE.


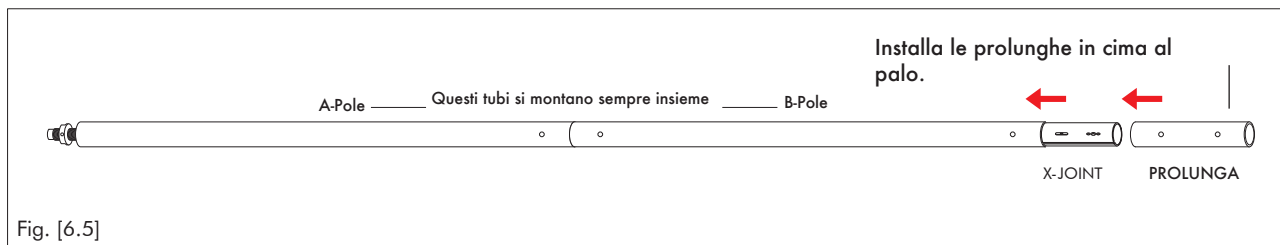
1. Al centro dell'X-Joint ci sono 2 x chiavette, che scorrono nelle corrispondenti scanalature a U del tubo del palo.

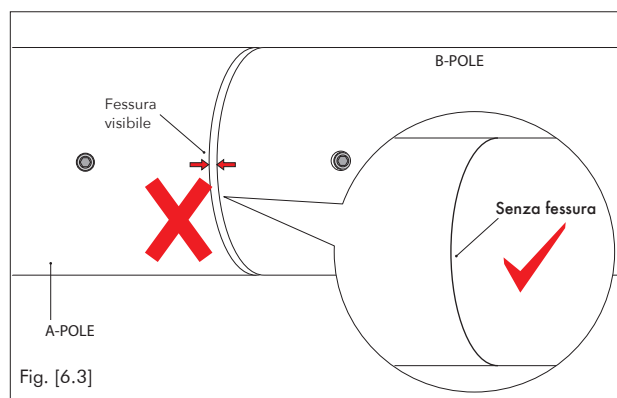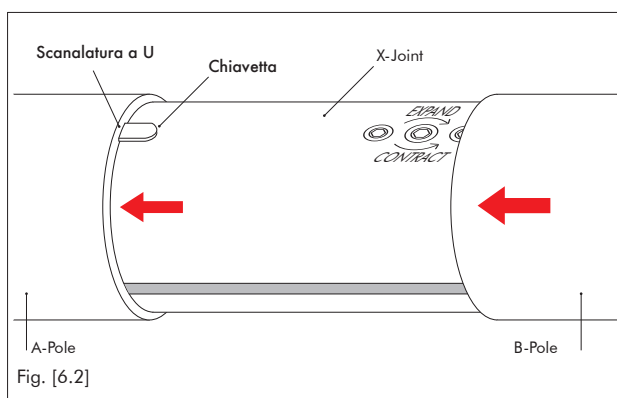


2. Inserisci un X-Joint da 200 mm (250 mm per i pali da 40 e 48 mm) nell'A-Pole (il tubo con il regolatore), facendo in modo che le chiavette entrino nelle scanalature a U e che le viti di espansione siano allineate ai fori dei tubi. Poi unisci il B-Pole all'A-Pole con l'X-Joint, facendo in modo che le chiavette si innestino nelle scanalature a U.
3. Controlla che i bordi dei tubi siano ben accostati - poi serra leggermente la vite nell'A-Pole - quindi quella dell'altro tubo (B-Pole) - e continua a serrare alternandole, finché le viti non si possono serrare oltre.

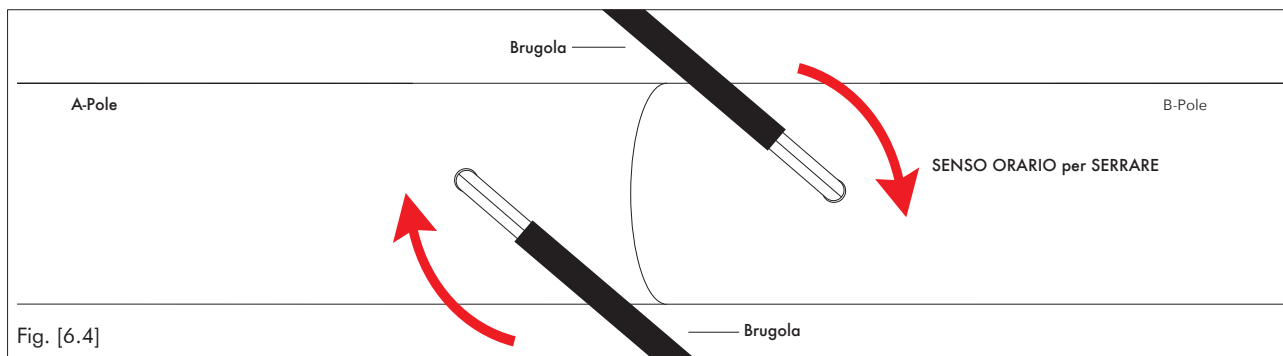

4. È importante serrare le viti progressivamente - alternandole, in senso orario. Così la pressione si distribuisce in modo uniforme nei tubi del palo.



5. Poi, secondo necessità, continua ad aggiungere X-Joint e prolunghe fino all'altezza desiderata – riducendo al minimo, dove possibile, il numero di giunti e tubi con prolunghe più lunghe opzionali (disponibili nel nostro negozio online: www.xpole.com – scegli prima la tua regione, poi cerca «Extensions»). Installa sempre le prolunghe all'estremità opposta al regolatore di altezza. La prolunga più corta va sempre il più vicino possibile alla piastra superiore.

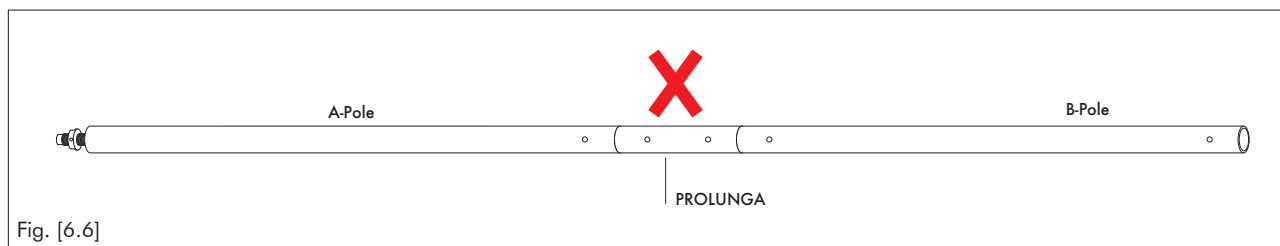

NON INSTALLARE MAI PROLUNGHE A METÀ DEL PALO – È PERICOLOSO.





CONSIGLIO: se ti servono prolunghe più lunghe (di quelle incluse nel kit standard), l'importante è usare il minor numero possibile di prolunghe e giunti per l'altezza richiesta; ad esempio, se ti servono 500 mm di prolunga, è meglio usare [1 x prolunga da 500 mm e 1 x X-Joint] anziché [2 x prolunghe da 250 mm e 2 x X-Joint].


AVANTI: FISSARE LA BASE ALL'A-POLE

FISSARE LA BASE ALL'A-POLE


L'X-POLE SPORT si monta sempre prima a terra e, una volta montato, viene sollevato e installato in posizione.

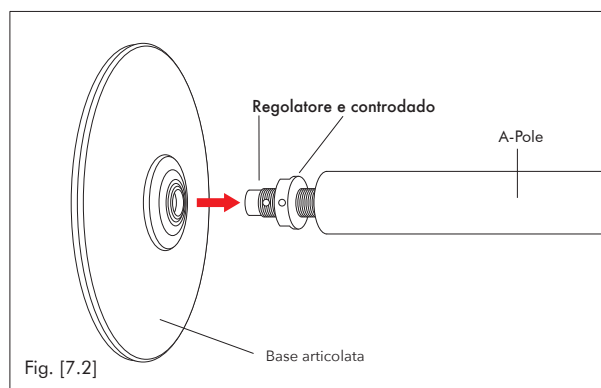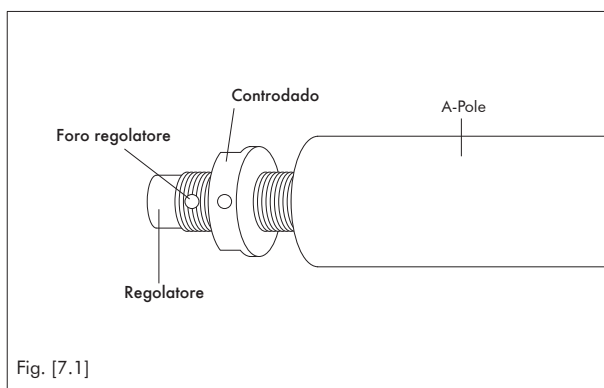

1. Con il palo SPORT a terra, assicurati che il controdado sull'A-Pole sia allentato e che si veda il foro nell'asta del regolatore.
2. Con il palo principale assemblato e i giunti serrati, puoi fissare la base sull'albero del regolatore.

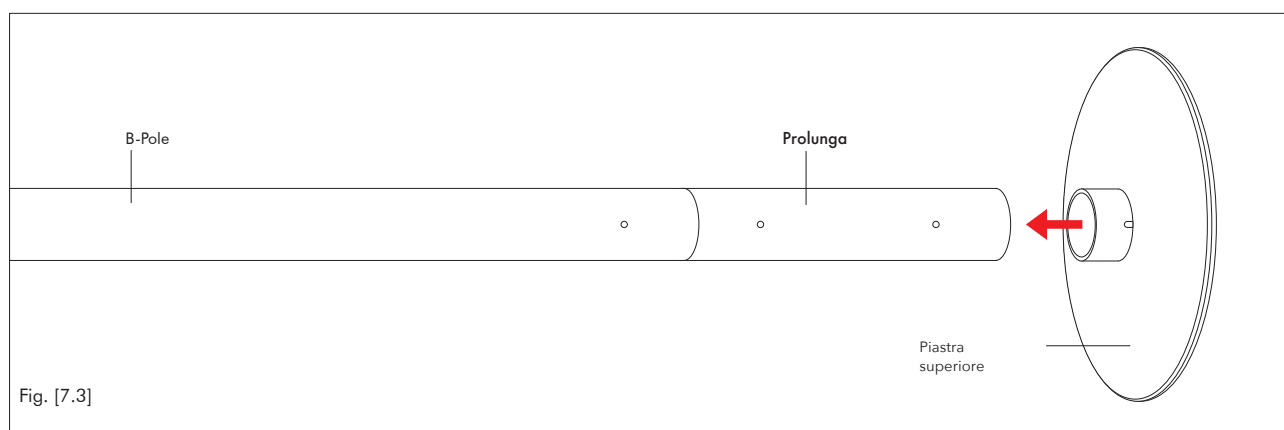

1. Dopo aver collegato A-Pole e B-Pole (ed eventuali prolunghe aggiuntive), inserisci la piastra superiore nel B-Pole o nell'ultima prolunga usata.

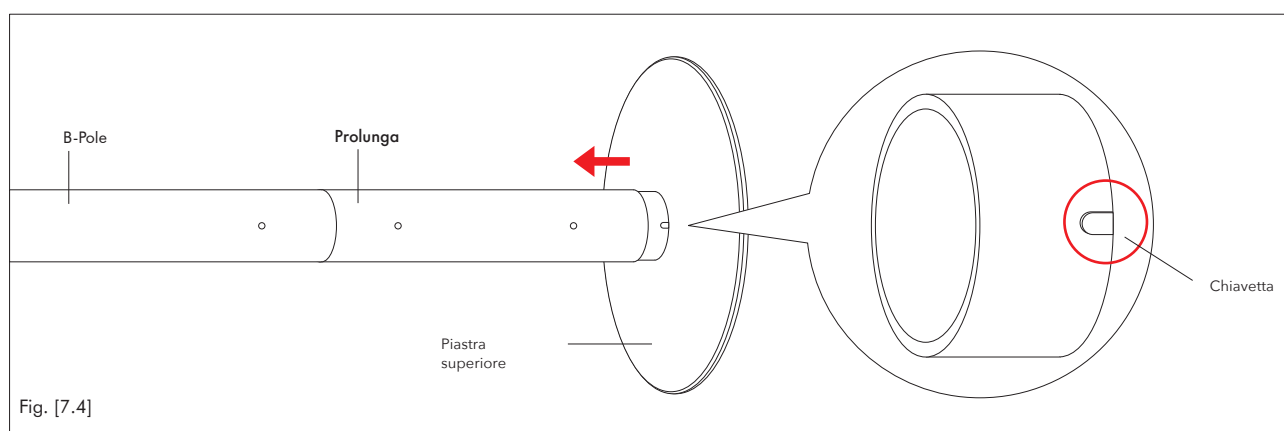

2. Quando fissi la piastra superiore sul B-Pole (o sull'ultima prolunga usata), assicurati che le sue 2 chiavette entrino nelle scanalature a U corrispondenti [fig. 6.1] dei tubi. Queste chiavette impediscono al palo di ruotare.



! QUANDO SOLLEVI IL PALO SPORT MONTATO PER INSTALLARLO, FAI ATTENZIONE CHE LA BASE NON CADA MENTRE LO METTI IN POSIZIONE.

! ATTENZIONE: NON DIMENTICARE: se usi delle prolunghe, puoi usare un X-JOINT da 180 mm (200 mm per pali da 40 mm e da 48 mm) SOLO con una prolunga da 125 mm, e assicurati che la FRECCIA sia sempre rivolta verso il soffitto.





ATTENZIONE: una volta montato, il palo **SPORT** è pesante e, alla massima altezza, **NON** è facile da maneggiare. È quindi **OBBLIGATORIO** che il palo **SPORT** venga installato da 2 persone – cioè 2 persone lo sollevano in posizione e 1 persona tiene il palo mentre l'altra ruota ed estende il regolatore di altezza.

1. Assicuratevi che la base del palo si trovi al centro del tuo spazio di ballo – come spiegato in «Trovare uno spazio adatto per ballare» [fig. 3.1–3.4] – e sotto la trave scelta [fig. 2.4].

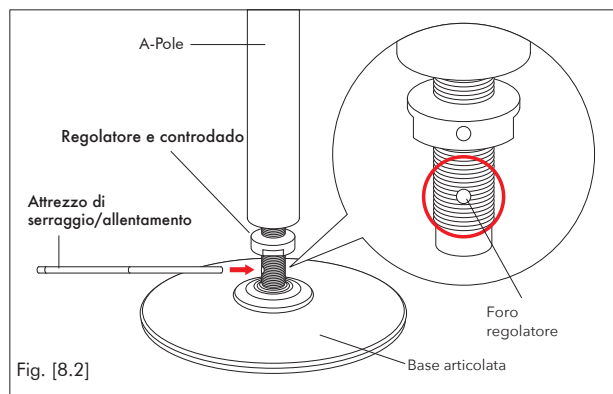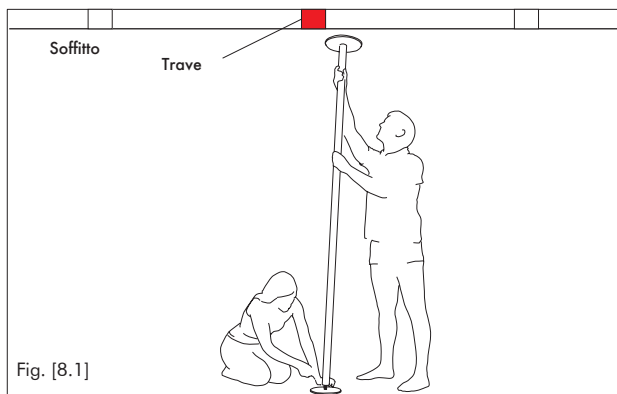



2. Mentre una persona tiene ferma la base, l'altra solleva il palo lentamente e con cautela finché non è verticale e sotto la trave.

3. Con il palo in verticale, la persona alla base inserisce l'attrezzo di serraggio/allentamento nel foro del regolatore.

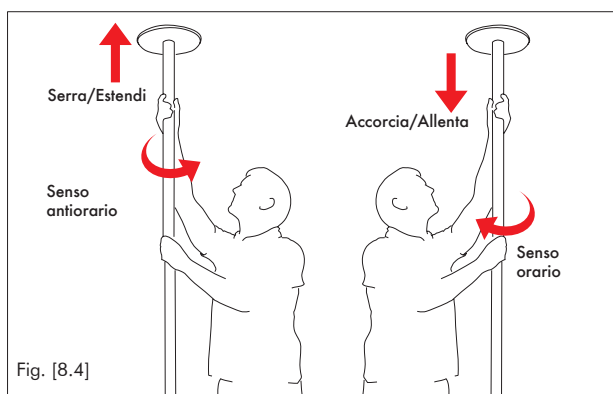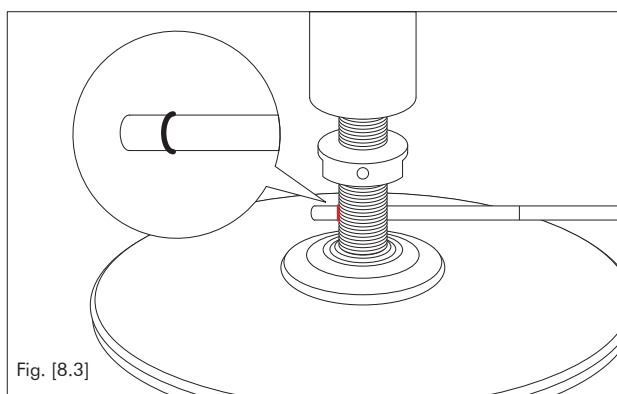


4. L'attrezzo attraversa completamente il regolatore finché l'anello nero all'estremità non poggia contro il regolatore.

5. **ROTAZIONE DEL PALO:** ruotando il tubo da sinistra a destra (in senso antiorario), il palo si estende e si serra. Ruotandolo da destra a sinistra (in senso orario), il palo si accorcia e si allenta.

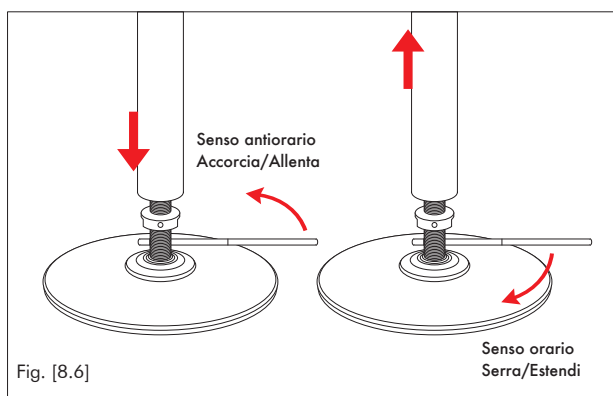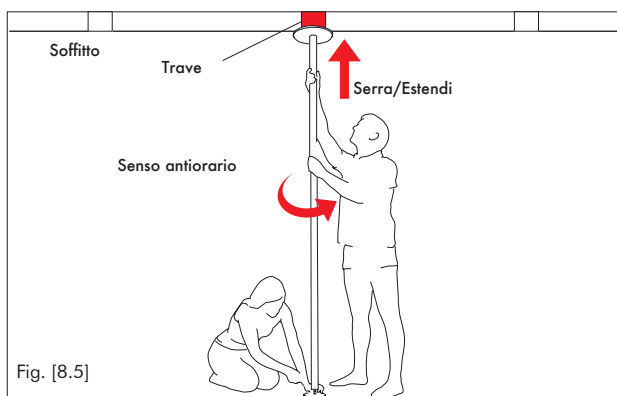


6. Poi, mentre una persona tiene ferme in posizione la base e l'attrezzo, l'altra ruota tutto il palo in senso antiorario – in questo modo il regolatore si svita e il palo si estende – finché non raggiunge il soffitto.


7. **NOTA:** rotazione del regolatore. Il regolatore funziona in senso opposto rispetto al palo. Ruotando il regolatore da sinistra a destra (in senso antiorario), il palo si accorcia e si allenta. Ruotandolo da destra a sinistra (in senso orario), il palo si estende e si serra.

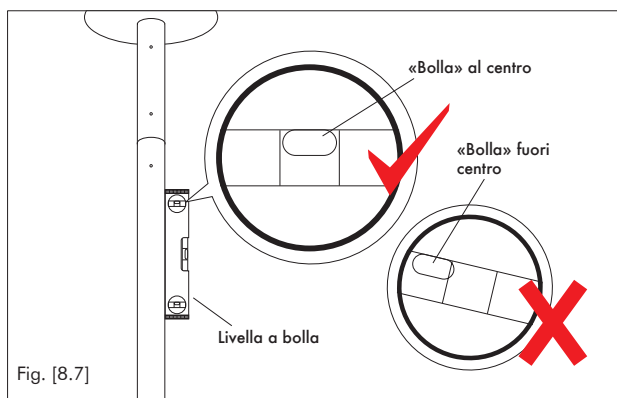


8. Quando la piastra superiore è a contatto con il soffitto e prima di serrare ulteriormente, verifica che il palo sia verticale. Il modo migliore è usare una «livella a bolla» (in vendita nei negozi di ferramenta) oppure allineare a occhio il palo al telaio di una porta o di una finestra.

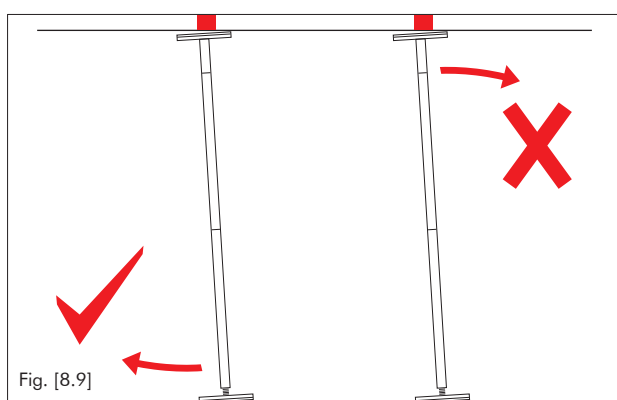


10. Se il palo non è verticale, sposta la base nella direzione necessaria. **NON** spostare la piastra superiore, che deve restare sempre centrata sotto la trave.

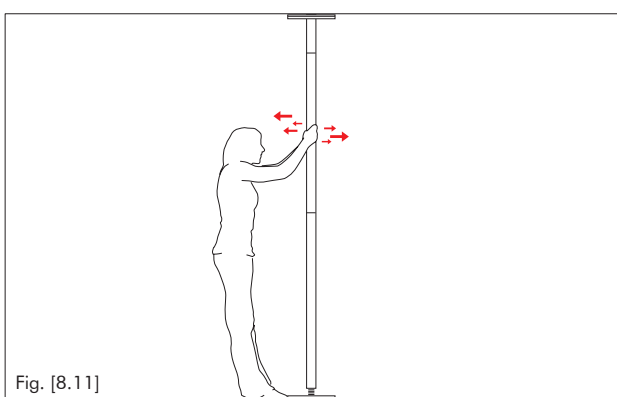


12. Serrare il palo **SPORT** finché non senti una pressione decisa e il palo è ben saldo. **NON** esercitare troppa pressione. Scuoti il palo per assicurarti che non si sposti.

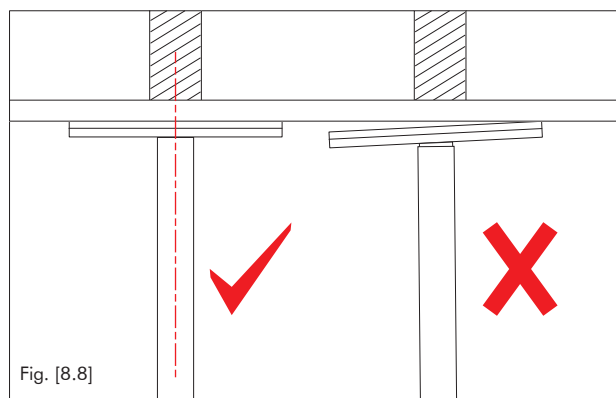

9. È fondamentale che la piastra superiore aderisca in piano al soffitto o alla trave. **NON** estendere ulteriormente il regolatore finché la piastra superiore non aderisce in piano al soffitto o alla trave. Altrimenti la piastra potrebbe ruotare e scivolare o danneggiare il soffitto.

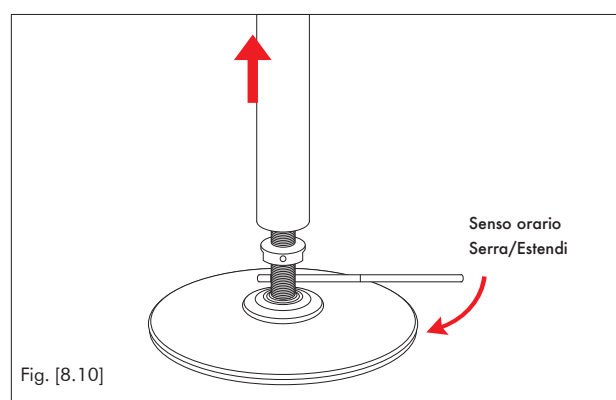

11. Tenendo fermo il palo (il tubo non deve ruotare), ruota l'attrezzo di serraggio/allentamento in senso orario per serrare il regolatore.

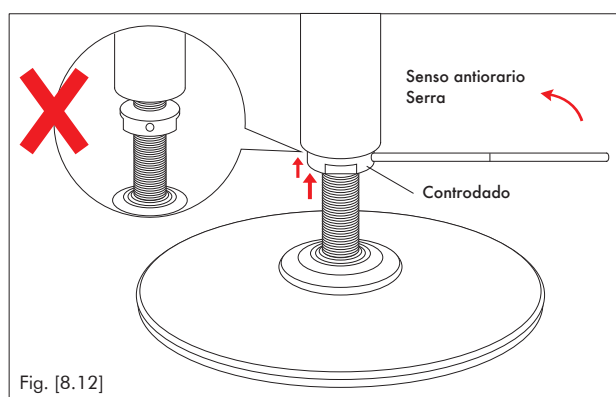

13. Ora serra il controdado finché non risale lungo l'asta filettata del regolatore verso l'A-Pole. Inserisci l'attrezzo nel foro del controdado e serralo a fondo in senso antiorario. **QUESTO È IL PASSAGGIO PIÙ IMPORTANTE** e garantisce che il regolatore non si allenti durante l'uso.



CONSIGLIO: se il pavimento non è solido come il calcestruzzo, una volta serrato il palo è utile far salire qualcuno sulla base e poi serrare di nuovo.



ATTENZIONE: non serrare troppo il palo SPORT – serralo solo finché senti una pressione decisa e il palo è ben saldo.

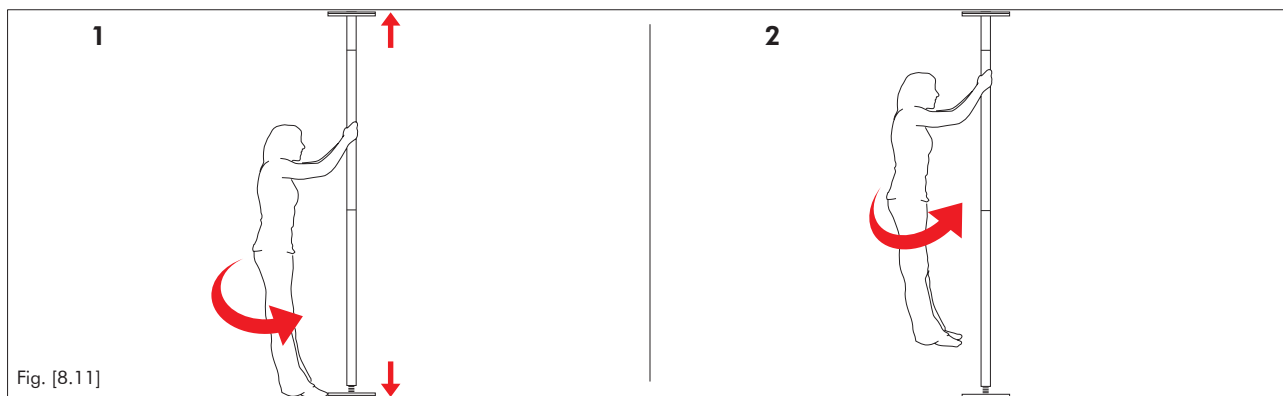


Fig. [8.11]

14. Quando il palo è ben saldo e non si muove, prova a fare un giro con almeno **un piede a terra**. Serra di nuovo se necessario, finché non si muove più. Quando hai la certezza che il palo sia installato in modo sicuro – prova una figura con i **piedi sollevati da terra**.

Il tuo SPORT è ora pronto all'uso.

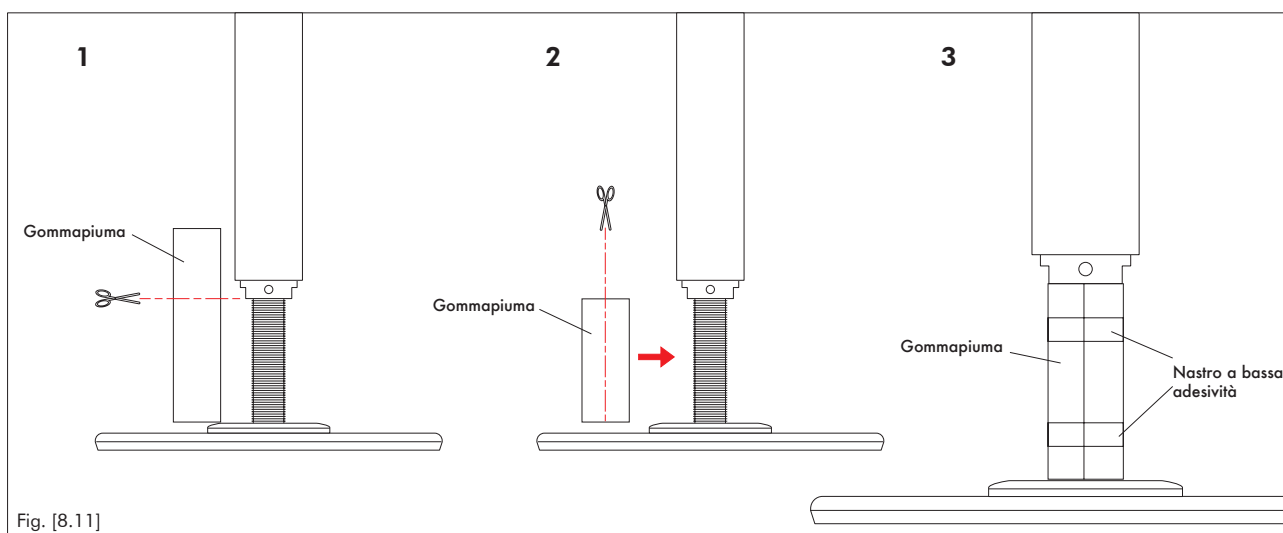


Fig. [8.11]

15. Se il regolatore è esteso, la filettatura resta scoperta e potrebbe irritare o graffiare la pelle durante il ballo. Per evitarlo, è incluso un pezzo di gommapiuma da 125 mm. Applica la gommapiuma attorno al regolatore: pratica un taglio verticale e avvolgila attorno alla parte filettata scoperta prima dell'uso. Se il regolatore è esteso meno di 125 mm, taglia la gommapiuma alla misura giusta. Puoi anche fissare la gommapiuma con del nastro adesivo a bassa adesività.

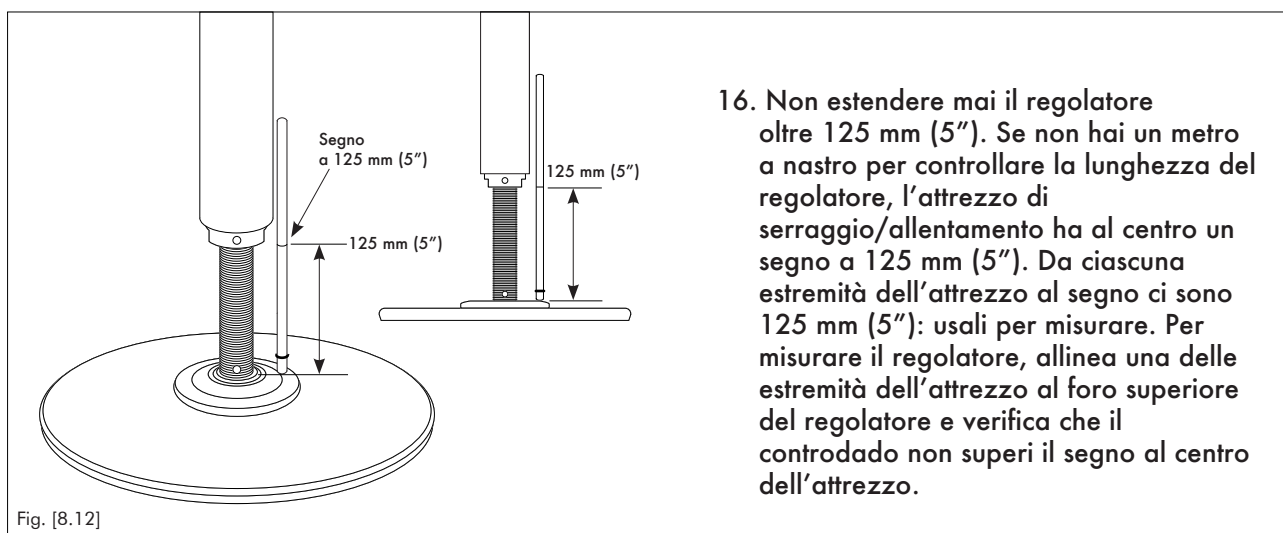


Fig. [8.12]

16. Non estendere mai il regolatore oltre 125 mm (5"). Se non hai un metro a nastro per controllare la lunghezza del regolatore, l'attrezzo di serraggio/allentamento ha al centro un segno a 125 mm (5"). Da ciascuna estremità dell'attrezzo al segno ci sono 125 mm (5"): usali per misurare. Per misurare il regolatore, allinea una delle estremità dell'attrezzo al foro superiore del regolatore e verifica che il controdado non superi il segno al centro dell'attrezzo.

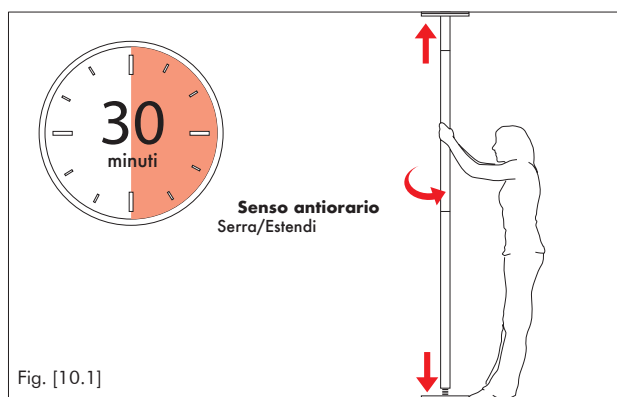


Fig. [10.1]

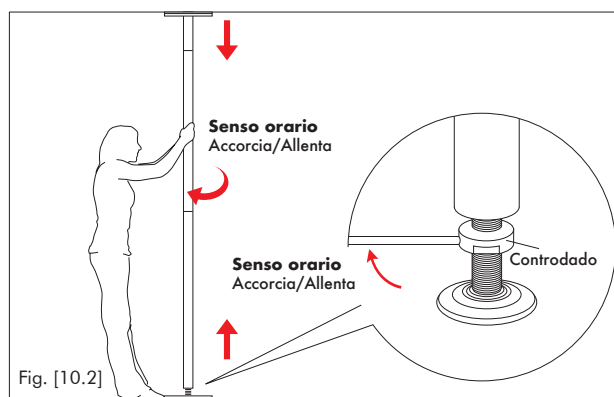


Fig. [10.2]

1. Poiché il palo SPORT resta in posizione grazie alla pressione, con il tempo potrebbe allentarsi o perdere tenuta. Durante l'uso controlla regolarmente il serraggio del palo, idealmente ogni 30 minuti.

Se c'è il minimo movimento, NON USARE il palo finché non l'hai serrato di nuovo. Controlla sempre anche gli X-Joint.

2. Per smontare il palo, allenta il controdado e poi ruota il regolatore in senso antiorario finché il palo non si stacca dal soffitto. Fai attenzione che il palo non cada. Una volta rimosso il palo, puoi togliere la piastra superiore e la base. Appoggia i tubi del palo a terra e allenta gli X-JOINT per smontare lo SPORT.

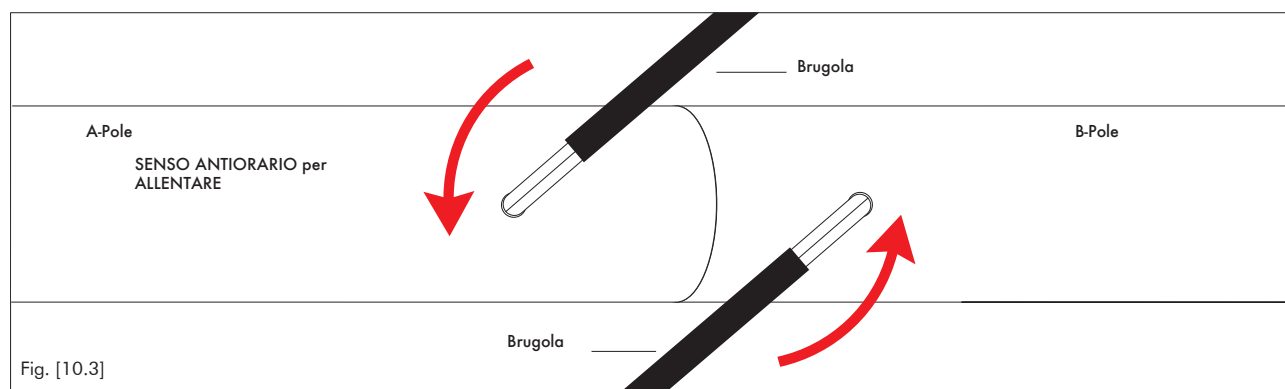


Fig. [10.3]

3. Per smontare il tuo palo, appoggia i tubi a terra e allenta gli X-Joint dello SPORT. Per allentare un X-Joint - ruota entrambe le viti in **senso antiorario** - finché le viti non fanno pressione contro la chiave.

ATTENZIONE: CONSERVA IL TUO SPORT SOLO IN UN LUOGO CALDO E ASCIUTTO.

PULIRE IL TUO SPORT



Fig. [11.1]

X-CLEAN e panni in microfibra


X-POLE consiglia vivamente di usare X-CLEAN con i nostri panni in microfibra appositamente studiati per pulire e curare la superficie del tuo SPORT. Puoi acquistarli sul nostro sito www.xpole.com (scegli prima la regione, poi cerca X-CLEAN) o presso il tuo rivenditore.

NON USARE X-CLEAN su pali verniciati a polvere o in silicone.

Per altezze del soffitto oltre 3,35 m/11 ft è obbligatorio usare una piastra a flangia fissa o un supporto fisso.



CONSIGLIO: se installi pali in più pezzi oltre 3,35 m/11 ft, è obbligatorio installare una piastra a flangia fissa o un supporto fisso. Per maggiori informazioni contatta il tuo referente locale X-POLE o il tuo rivenditore.

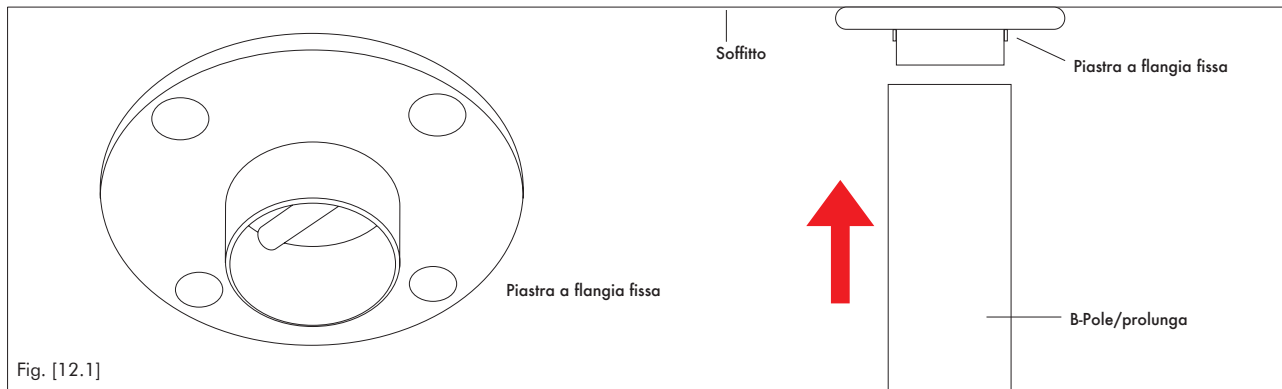

Piastra a flangia fissa

Avvitato o imbullonato in modo permanente al soffitto (che deve essere parallelo al pavimento), il supporto fisso rende superflua la piastra superiore e permette di installare o smontare il palo in modo rapido e semplice. Solo per soffitti piani! Viti incluse.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.xpole.com o contatta il tuo rivenditore.

ASSISTENZA AGGIUNTIVA:

NOTA: ANTIORARIO = IN SENSO CONTRARIO ALLE LANCETTE DELL'OROLOGIO

- A. Poiché la pressione che mantiene in posizione il palo **SPORT** può causare danni, è obbligatorio che il palo sia centrato sotto una trave. Più la piastra superiore è allineata al centro della trave e più cura metti nel montaggio e nella regolazione, minore è il rischio di danni.
- B. La maggior parte dei soffitti in cartongesso o intonaco cede o si comprime sotto pressione. Di conseguenza, chiodi, perni o viti di fissaggio possono essere spinti fuori dal cartongesso quando il regolatore del palo esercita pressione. Se succede, basta rifissare i chiodi o serrare di nuovo le viti, stuccare e ridipingere.
- C. I ballerini esperti possono eseguire le figure in uno spazio più piccolo di quello consigliato, ma per i principianti lo spazio indicato in precedenza è obbligatorio. Una volta individuata un'area libera delle dimensioni giuste, puoi cercare le travi del soffitto sopra l'area scelta.

GARANZIA

Questo prodotto è stato fabbricato e collaudato da X-POLE secondo i più elevati standard di qualità. La garanzia limitata offerta da X-POLE copre i difetti di materiale o di lavorazione dei prodotti X-POLE nuovi per 6 mesi.

Questa garanzia vale solo per l'acquirente originale e non è trasferibile. Solo i consumatori che acquistano prodotti X-POLE presso negozi o rivenditori X-POLE autorizzati o tramite il sito X-POLE possono beneficiare delle nostre garanzie limitate.

Cosa copre la garanzia?

X-POLE garantisce questo prodotto contro i difetti di materiale o di lavorazione come segue:

X-POLE, a sua discrezione, sostituisce gratuitamente, solo per le parti, oppure, a sua scelta, qualsiasi prodotto o parte del prodotto che risulti difettoso a causa di lavorazione e/o materiale difettoso, in condizioni normali di installazione, uso, assistenza e manutenzione. Se X-POLE non è in grado di fornire una sostituzione e la riparazione non è praticabile o non può essere eseguita in tempi ragionevoli, X-POLE può scegliere di rimborsare il prezzo d'acquisto in cambio della restituzione del prodotto.

Quanto dura la garanzia?

I nostri periodi di garanzia sono di 6 MESI dalla data di acquisto documentata, a seconda del tipo di prodotto e del luogo di acquisto. Ciò non pregiudica i tuoi diritti di legge.

Cosa non copre la nostra garanzia?

Le nostre garanzie non coprono alcun problema causato da:

- A. Condizioni, malfunzionamenti o danni non derivanti da difetti di materiale o di lavorazione.
- B. Condizioni, malfunzionamenti o danni derivanti da (1) normale usura, installazione impropria, manutenzione impropria, uso improprio, abuso, negligenza, incidente o modifica.
- C. Accessori, materiali e prodotti collegati o prodotti correlati non fabbricati da X-POLE.
- D. Non sono coperti i difetti dovuti all'uso, all'usura, i bordi scheggiati per contatto tra pali o per caduta e tutto ciò che non è un puro difetto di fabbricazione.

A causa della finitura a specchio di alta qualità, possono essere visibili piccole imperfezioni superficiali o linee di tensione sui tubi. Non compromettono la qualità d'uso del palo e sono solo difetti estetici.

SOLO PALI VERNICIATI A POLVERE: la verniciatura a polvere può danneggiarsi se il palo cade o si graffia. Quando monti X-Joint o aggiungi prolunghe, fai attenzione a non danneggiare la verniciatura.

NON USARE DETERGENTI CHIMICI SUI PALI VERNICIATI A POLVERE.

X-POLE[®]
INTERNATIONAL

X-POLE UK & EUROPE
E-mail: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA
E-mail: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia
E-mail: sales@xpole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Asia
E-mail: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE Korea
E-mail: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (32) 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Russia
E-mail: i-conceptions@msn.com
Tel.: +7 911 181 1277
www.i-conceptions.com

X-POLE South Africa
E-mail: sales@x-pole.co.za
Tel.: +27 (21) 674 0074
www.x-pole.co.za

X-POLE New Zealand
E-mail: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (9) 521 4735
www.x-pole.co.nz