
Dual Lined (CX) MONTAGE

Poles

Übersetzung der englischen Originalanleitung


Danke, dass du dich für eine X-POLE Dual-Lined-Stange mit X-LOCK entschieden hast. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Montage des X-LOCK-Bodentellers am unteren Ende deiner Stange. In Entwicklung und Herstellung dieses Produkts steckt viel Zeit und Sorgfalt, damit du das bestmögliche Produkt bekommst. Wir freuen uns über Lob und konstruktive Kritik: Wenn du eine Idee hast, wie wir dieses Produkt verbessern könnten, oder eine Änderung, die es noch besser machen würde, sag uns bitte Bescheid.

Abb. (1.1)

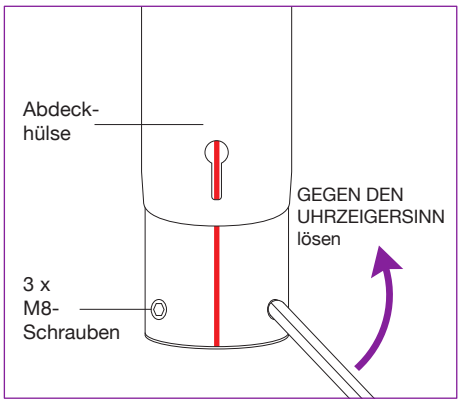


Entferne die 3 x M8-Senkkopfschrauben am unteren Ende der Stange mit dem 4-mm-Inbusschlüssel. Bewahre die Schrauben gut auf, du brauchst sie zum Befestigen des Bodentellers.

Abb. (1.2)

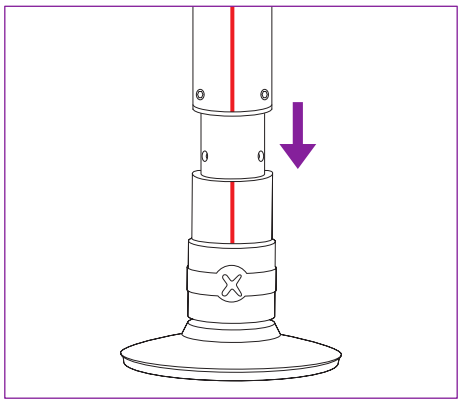


Setz den X-LOCK-Bodenteller ein und richte die rote Linie am Höhenversteller an der passenden Linie am X-LOCK-Bodenteller aus.

Abb. (1.3)

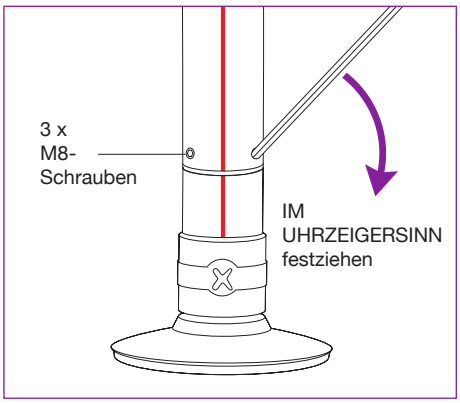


Setz die 3 x M8-Senkkopfschrauben ein und zieh sie mit dem 4-mm-Inbusschlüssel fest. Die M8-Schrauben müssen ganz eingedreht sein, damit sie nicht an der Abdeckhülse des Höhenverstellers anstoßen.

Abb. (1.4)

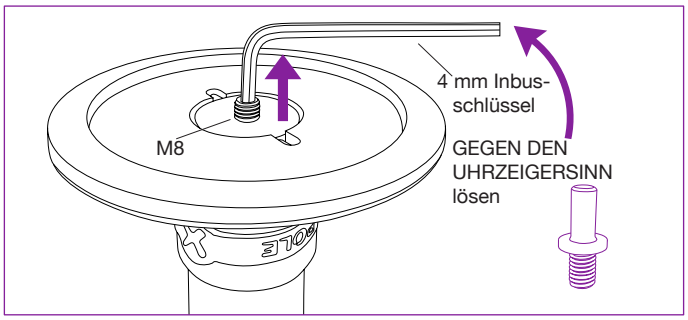

Bei einem Bodenteller mit Stift dreh den X-Lock-Höhenversteller um und entferne die M8-Bodenschraube mit einem 4-mm-Inbusschlüssel. Bewahr die Schraube auf, vielleicht brauchst du sie noch.

Abb. (1.5)

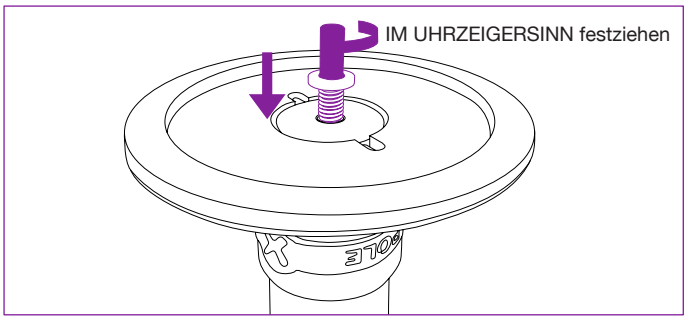

Setz statt der M8-Schraube den mitgelieferten Stift ein und zieh ihn fest, bis das Gewinde des Stifts ganz im Bodenteller sitzt.

ACHTUNG: Wegen Gewicht und Länge empfehlen wir, Studio- und Competition-Stangen zu zweit oder mit mehreren Personen umzurüsten.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Alle Rechte vorbehalten.