



www.XPOLE.com |     

X-Stage

Manual de instrucciones

Léelo entero
antes del montaje

Traducción del manual original en inglés

INFORMACIÓN ESENCIAL – LÉELA **ANTES DE ABRIR EL PAQUETE**

Para sacar el máximo partido a tu X-STAGE – con la SEGURIDAD como prioridad absoluta –, es muy importante que LEAS y SIGAS el manual de instrucciones de principio a fin y, sobre todo, ¡que lo entiendas!

Sigue las instrucciones, sencillas pero precisas, de este manual para obtener los mejores resultados con tu X-STAGE.

La seguridad es siempre lo primero.

Si tienes CUALQUIER duda – antes de montar tu X-STAGE –, ponte en contacto con tu punto de venta o consulta la sección X-STAGE de la web (WWW.XPOLE.COM – primero elige tu región y luego busca la sección X-STAGE).

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, X-POLE CHINA, SUS DISTRIBUIDORES, VENEDORES O CUALQUIER OTRA PERSONA O EMPRESA ASOCIADA NO PODRÁN SER CONSIDERADOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO MATERIAL NI DE LESIONES A PERSONAS O TERCEROS DURANTE EL USO DE ESTE PRODUCTO.

AL SACAR LA X-STAGE DE SU EMBALAJE Y/O USAR EL PRODUCTO DE CUALQUIER FORMA, CONFIRMAS QUE ACEPTAS LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES Y TU RESPONSABILIDAD EN EL USO DEL PRODUCTO.

SI NO ACEPTAS LAS CONDICIONES ANTERIORES, NO INTENTES MONTAR NI USAR EL PRODUCTO.

Ponte en contacto con tu punto de venta para gestionar la devolución y el reembolso (es posible que se apliquen gastos de envío). El producto debe devolverse sin usar y con todo su embalaje.



PRECAUCIÓN: nunca aflojes ninguno de los tornillos, salvo que el manual te lo indique expresamente.


SE REQUIEREN REVISIONES Y MANTENIMIENTO PERIÓDICOS



Escanea el QR
visita **X-POLE.com**
para más detalles

Bienvenida

“ Enhorabuena por comprar la barra portátil más vendida del mundo, la X-STAGE/X-STAGE LITE. Estas plataformas revolucionan los podios portátiles e independientes y se han diseñado para ser fáciles de transportar y de usar, y muy estables. Son las primeras plataformas circulares plegables del mundo y ofrecen de serie un modo estático y un modo giratorio. El equipo de X-POLE ha dedicado mucho tiempo a investigar, diseñar y desarrollar la X-STAGE. Queremos que sea el podio de ejercicio y baile líder en el mundo y, si no lo es, ¡queremos saber por qué! ¡En X-POLE nos encantan las críticas constructivas y las sugerencias! Así que ponte en contacto con nosotros (datos en la contraportada) si tienes comentarios o ideas para mejorar el producto. ”

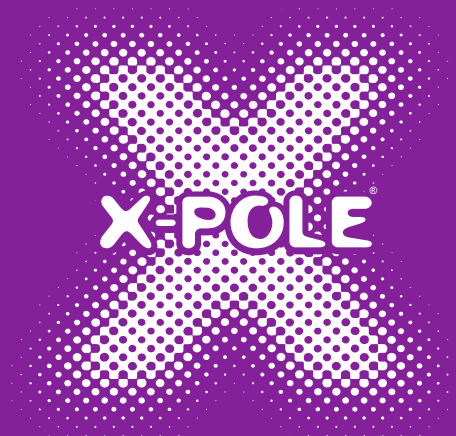

Antes de usar la barra

Un mal uso de la barra puede ser peligroso, no solo para ti, sino también para cualquier persona que esté cerca. El uso de una barra de pole dance se realiza siempre por tu cuenta y riesgo, y es tu responsabilidad comprobar antes de usarla que está montada de forma correcta y segura.

El pole es un ejercicio muy físico que trabaja músculos que probablemente nunca hayas usado; por eso, si no calientas, pueden producirse daños musculares, distensiones y lesiones. Antes de usar la barra es obligatorio calentar y, después, hacer una vuelta a la calma.

Te recomendamos encarecidamente que, antes de usar tu X-STAGE/X-STAGE LITE, veas algunos vídeos en línea para aprender los movimientos básicos. Nunca intentes sin un instructor movimientos que superen tu nivel. Si en algún momento, mientras usas la barra, no te sientes bien, te duelen los músculos o te falta el aliento – tómate un descanso. Descansa siempre entre movimientos y entrena con sensatez; si tienes algún problema de salud, consulta a un médico.

Disfruta de tu X-POLE X-STAGE / X-STAGE LITE. El equipo de X-POLE.



PRECAUCIÓN: NUNCA uses aceites y/o lociones en las manos o el cuerpo antes de usar la barra. Es muy PELIGROSO. El aceite puede pasar a la barra, volverla resbaladiza e imposible de agarrar, y provocar un accidente grave, a ti o a quien use la barra después de ti.


Producto



CONSEJO: deja las piezas en sus bolsas de transporte hasta que las necesites; así reduces el riesgo de daños o pérdidas accidentales. La X-Stage/X-Stage Lite se suministra en 4 bolsas de transporte para mayor seguridad y para facilitar su almacenamiento y transporte.


X-Stage – Bolsa del marco

Fig. (1.1)

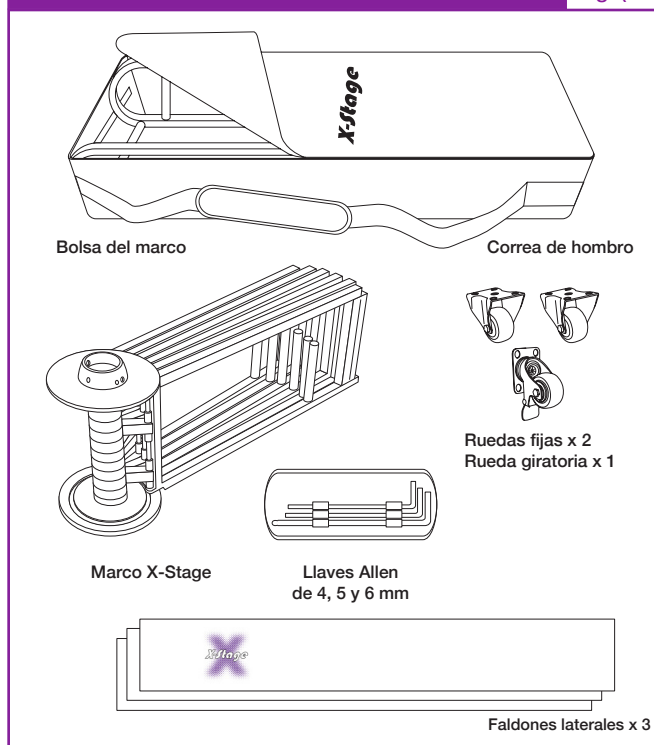


X-Stage Lite – Bolsa del marco

Fig. (2.1)

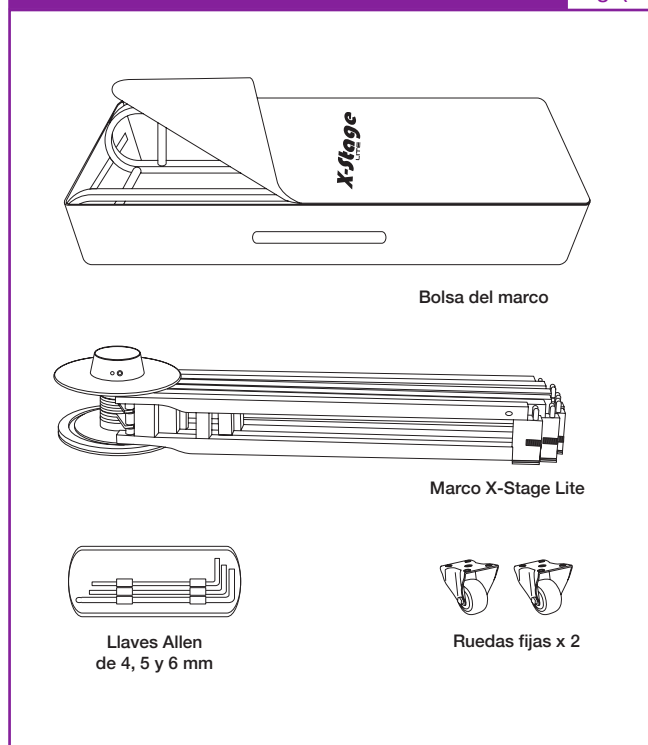


X-Stage – Kit de barra y bolsa

Fig. (1.2)

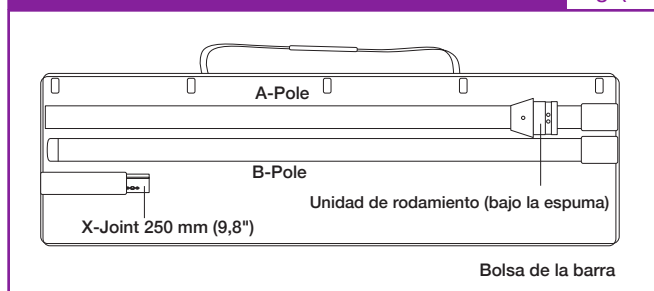


X-Stage Lite – Kit de barra y bolsa

Fig. (2.2)

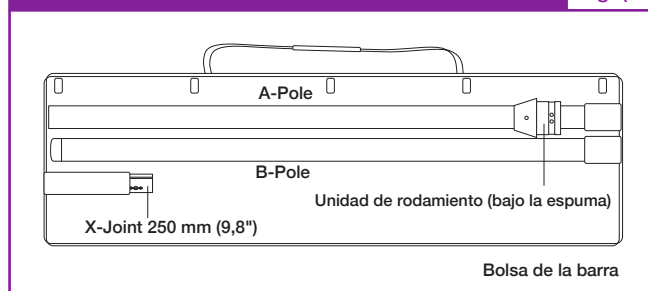


X-Stage – Placas de suelo y bolsa

Fig. (1.3)

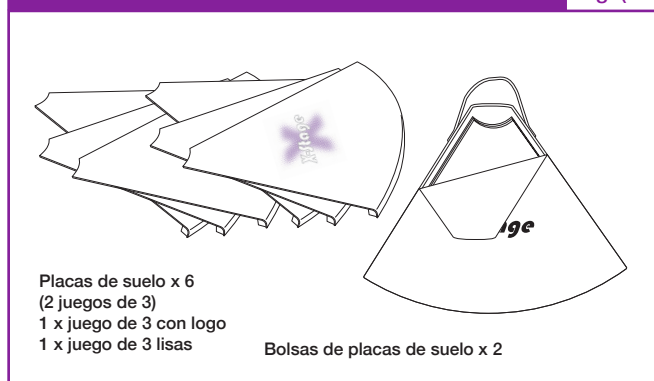


X-Stage Lite – Placas de suelo y bolsa

Fig. (2.3)

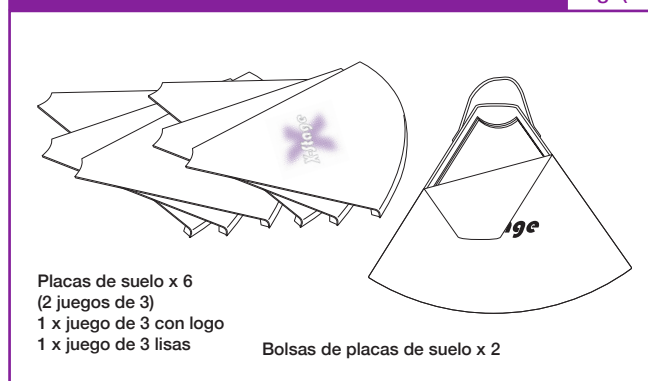


Contenido – Bolsa de transporte

Fig. (3.1)

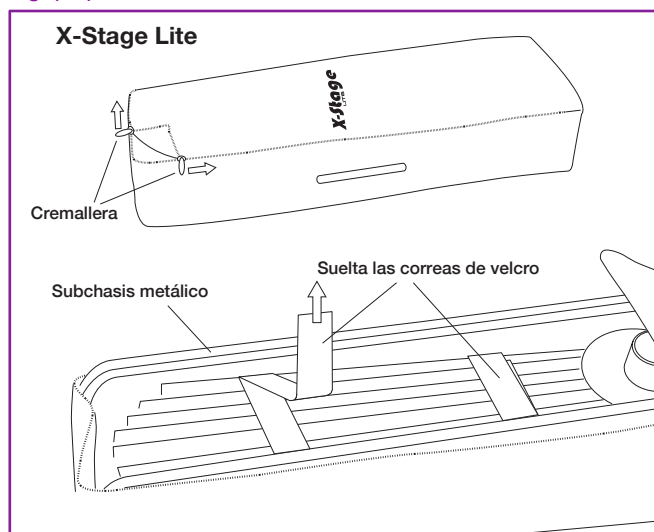

Empieza abriendo la cremallera de la bolsa del marco, que contiene el marco principal. Este va sujeto dentro de la bolsa con correas de velcro sobre un subchasis metálico. Esta bolsa incluye además el subchasis, el asa, las ruedas y los faldones laterales (solo X-Stage), junto con los tornillos Allen y las llaves Allen para fijarlos.

Fig. (3.2)

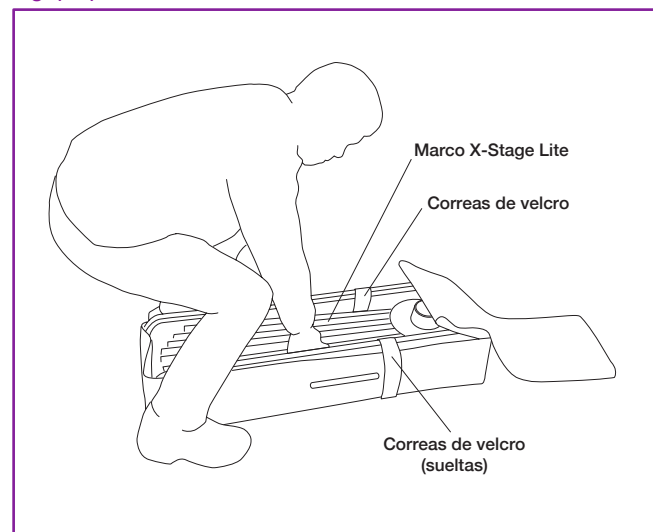

Primero, suelta las correas de velcro que sujetan el marco principal al subchasis. Colócate con un pie a cada lado de la bolsa, con las rodillas ligeramente flexionadas y la espalda recta. Sujeta el marco principal por ambos lados como se muestra, levántalo con cuidado, sácalo deslizándolo de la bolsa del marco y déjalo de momento a la izquierda o a la derecha de la bolsa.



PRECAUCIÓN: el marco principal es la pieza más pesada de la X-Stage/X-Stage Lite, así que ten cuidado de no lesionarte al sacarlo o manipularlo. Al levantarlo, flexiona ligeramente las rodillas y mantén la espalda recta.





CONSEJO: fíjate en cómo van sujetas las correas de velcro y en qué posición está colocado el marco principal, para cuando tengas que guardarlo. Haz una foto como referencia. Para volver a meter el marco principal en su bolsa y sujetarlo al subchasis, sigue los mismos pasos en orden inverso.

Montaje – Ruedas de la bolsa



Localiza los tornillos premontados en la parte inferior del subchasis de la bolsa, donde se fijan las ruedas. Fija cada rueda con sus 4 tornillos Allen (premontados) usando la llave Allen de 4 mm. Los soportes de las ruedas tienen ranuras alargadas que permiten cierto movimiento sobre el subchasis. Coloca las dos ruedas de forma simétrica antes de apretar los tornillos.

CONSEJO: lo más fácil es quitar solo un tornillo premontado, sujetar la rueda sin apretar (solo 4-5 vueltas de tornillo) y después quitar los demás tornillos y colocarlos.

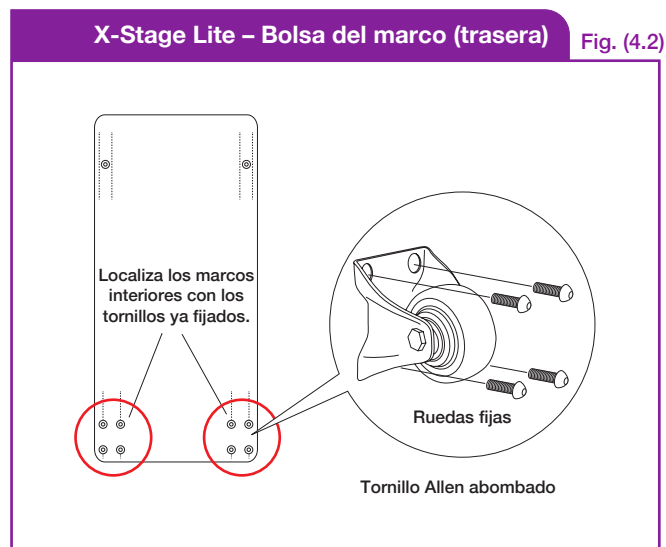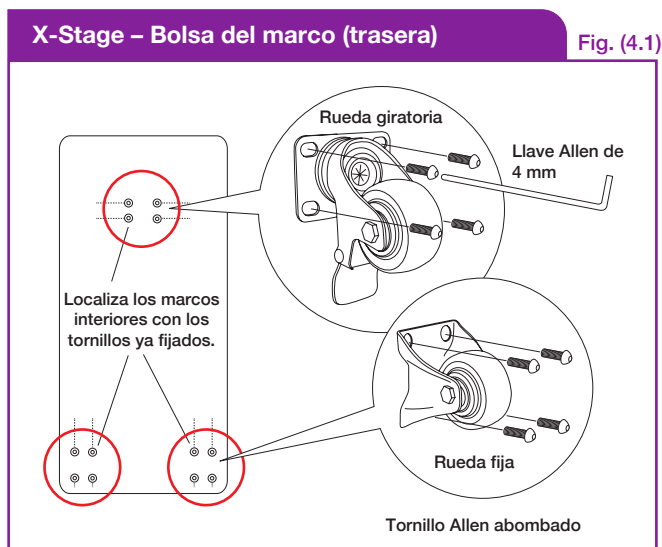

Colocación de los tornillos

PRECAUCIÓN: antes de apretar cualquier tornillo, asegúrate de que la llave Allen está insertada a fondo en el tornillo (fig. 4.3). Si solo está insertada en parte, dañará la cabeza del tornillo (redondeará el hueco, fig. 4.4) y será difícil apretarlo o, lo que es más importante, aflojarlo. Si dañas algún tornillo, asegúrate de sustituirlo. Puedes comprar recambios en tu distribuidor o punto de venta.

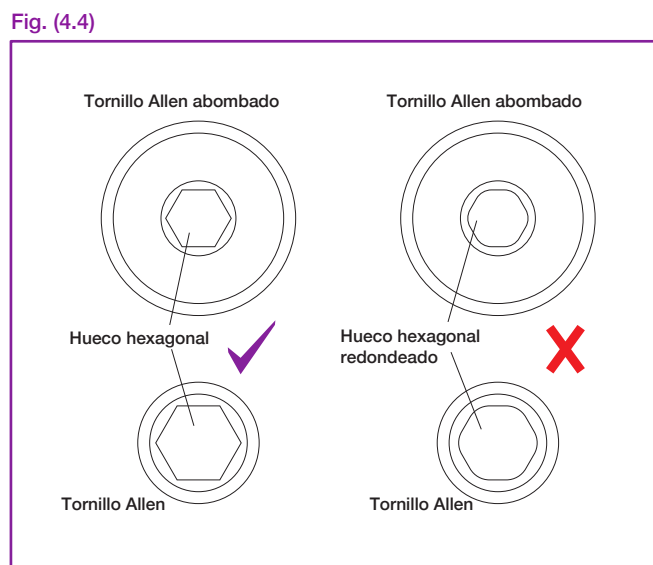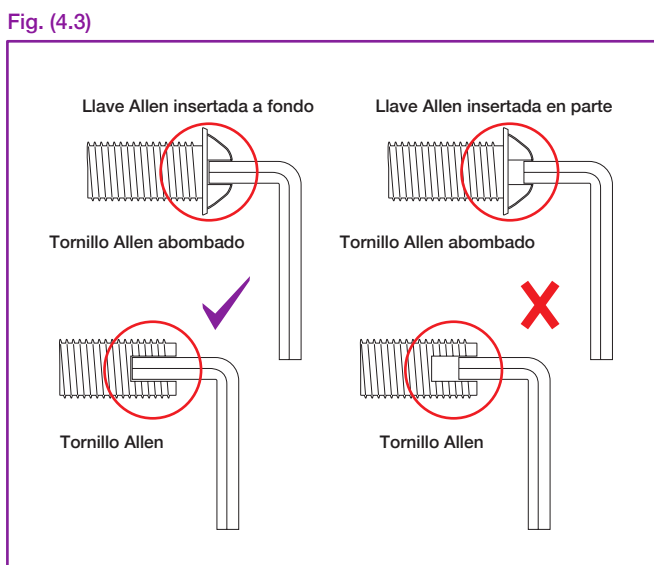


Transporte

Marco principal

Fig. (5.1)


X-Stage y X-Stage Lite:
transporte sobre ruedas

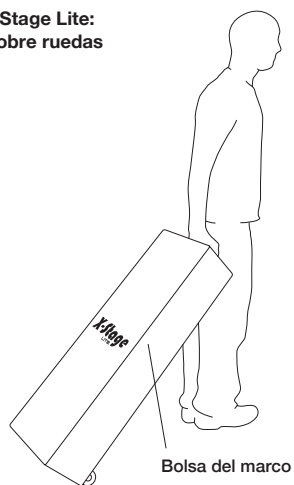

Asa adicional del marco principal

Fig. (5.2)

(solo X-Stage Lite)

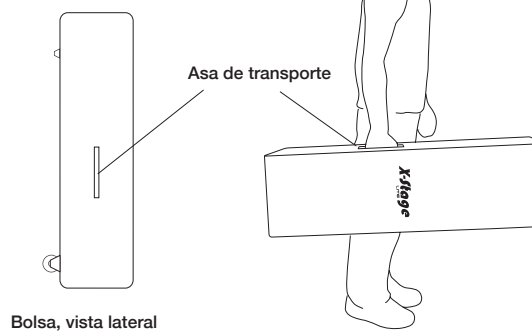

Un espacio adecuado para bailar y entrenar

Para usar la X-Stage/X-Stage Lite de forma correcta y segura, debes poder girar por completo alrededor de la barra con los brazos extendidos SIN tocar ni golpear nada (fig. 6.1). Para ello necesitas, alrededor de toda la plataforma, un espacio mayor que su propio diámetro. Por tanto, la zona recomendada debe tener un diámetro mínimo de 3 m.

Fig. (6.1)

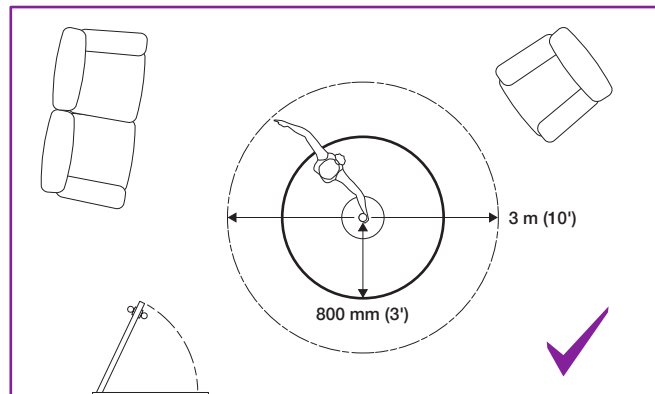


Fig. (6.2)



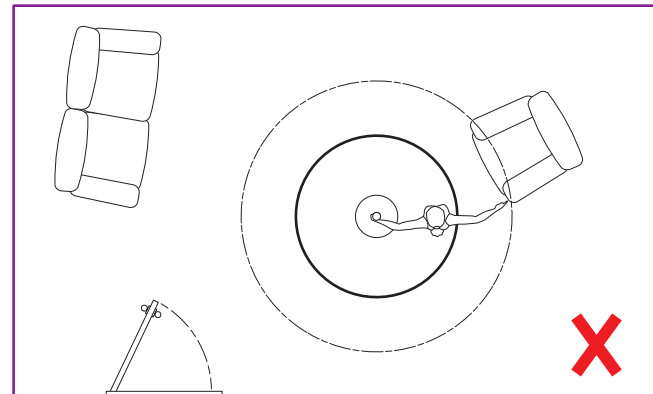


Tabla de alturas


Antes de montar tu X-STAGE, mide la altura del suelo al techo. Te damos la altura de las piezas de la barra y también la altura mínima de techo necesaria. Son distintas porque necesitas 135 mm más para poder montar y desmontar la barra con seguridad. Si tienes dudas, contacta con tu oficina local.

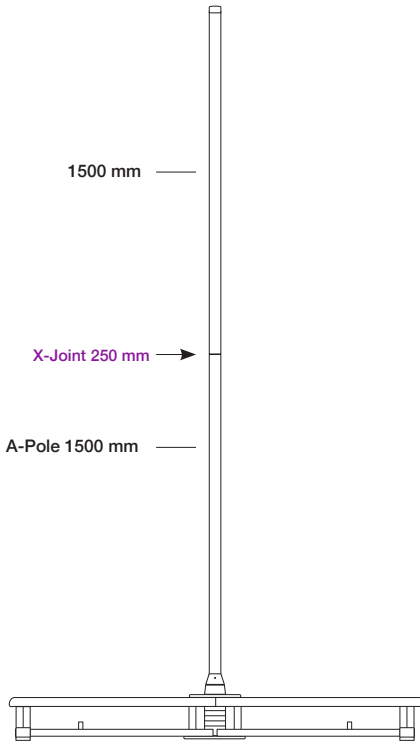


Altura total: 3000 mm – 118,1"
Altura de techo necesaria – 3135 mm (123,4")

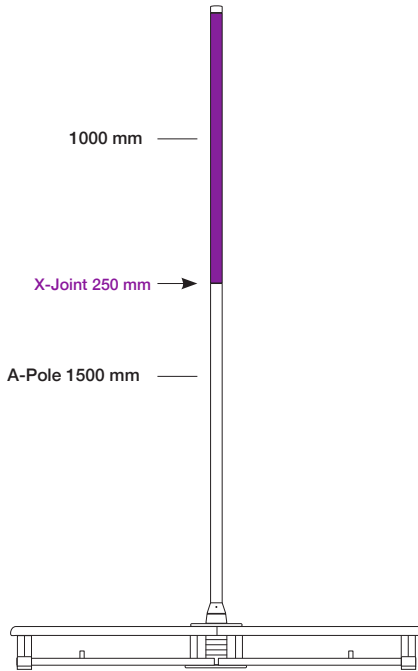


Altura total: 2500 mm – 98,4"
Altura de techo necesaria – 2635 mm (103,7")

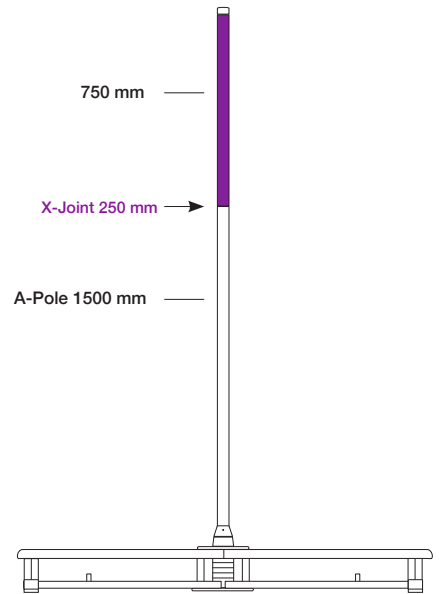


Altura total: 2250 mm – 88,6"
Altura de techo necesaria – 2385 mm (93,9")

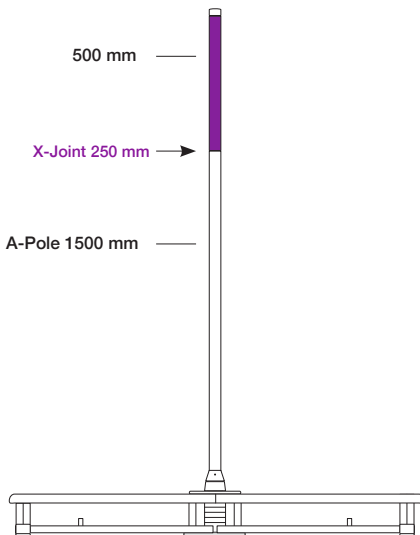

Altura total: 2000 mm – 78,7"
Altura de techo necesaria – 2135 mm (84,0")

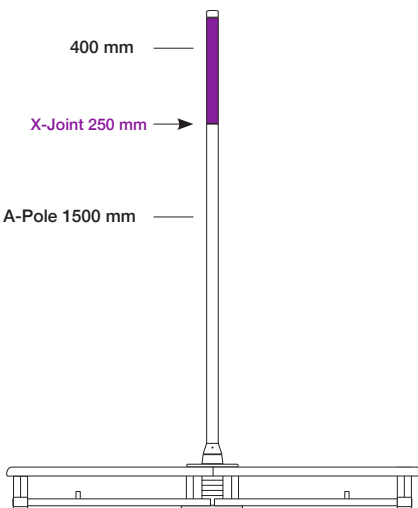

Altura total: 1900 mm – 74,8"
Altura de techo necesaria – 2035 mm (80,1")

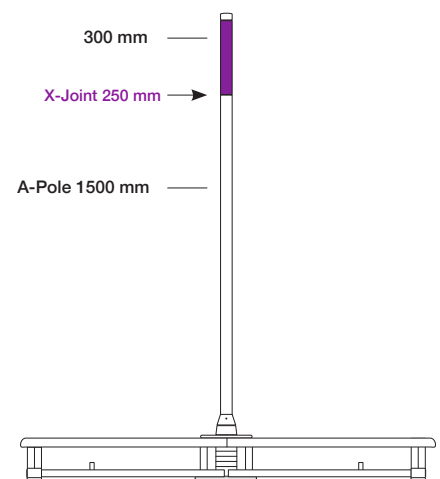

Altura total: 1800 mm – 70,9"
Altura de techo necesaria – 1935 mm (76,2")



*Extensión opcional, de venta por separado

Cálculo de la altura

Antes del montaje, mide la altura del techo en el lugar donde quieres colocar tu X-Stage/X-Stage Lite. Así te aseguras de que la X-Stage/X-Stage Lite cabrá en el espacio elegido.

En cualquier barra, lo importante es conseguir la máxima altura útil. La X-Stage/X-Stage Lite se suministra con una altura total de 3 m (9'10"). Es lo que llamamos el «formato estándar». La altura útil de la barra es de 2,68 m (8'8") en la X-Stage y de 2,89 m (9'5") en la X-Stage Lite, de pie sobre el suelo de la plataforma.

Sin embargo, debes prever 125 mm (4,9") más para poder encajar la barra B-Pole en la barra A-Pole, ya que esa es la parte que sobresale del X-Joint. Por tanto, una X-Stage o X-Stage Lite en «formato estándar» necesita una altura de techo de 3,2 m (10,5') o más. Si el techo es más bajo, puedes comprar extensiones más cortas para usarlas en lugar de la barra B-Pole incluida.

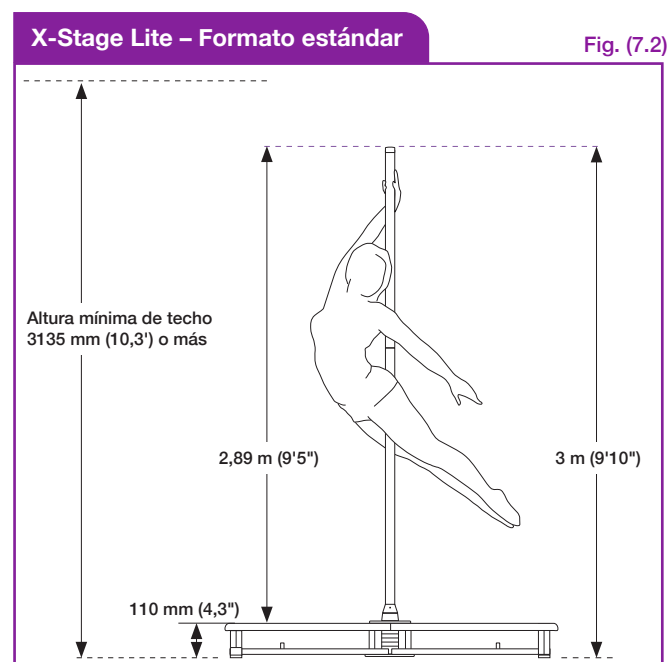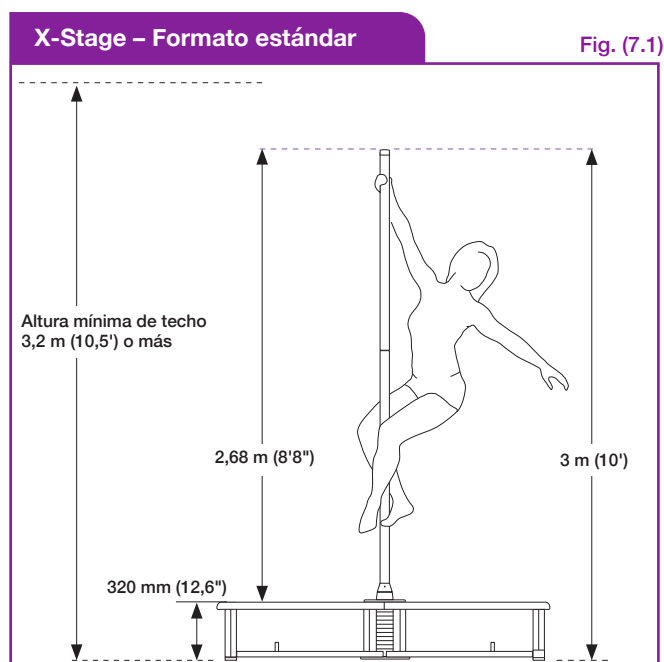

Montaje del marco principal

El marco principal consta de 6 brazos que se despliegan en forma de estrella. Coloca el marco principal en el centro de la zona de baile o de ejercicio y asegúrate de que está en la posición correcta (fig. 8.1). Localiza el brazo fijo: es el brazo sujeto al marco con un tornillo de cabeza cilíndrica. Despliega los brazos a partir del brazo fijo; al hacerlo, la base irá formando una estrella. Levanta cada brazo para que no se arrastre por el suelo (fig. 8.2).

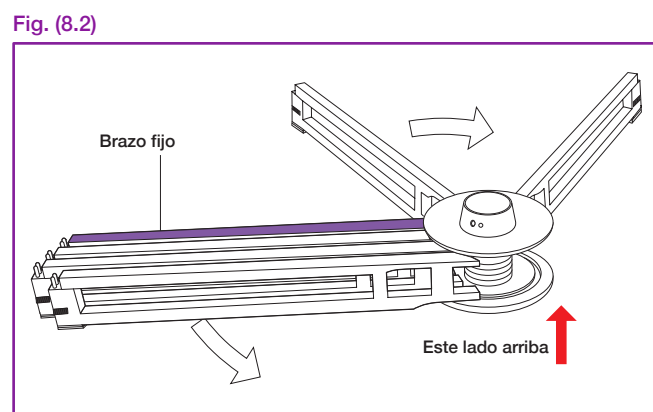
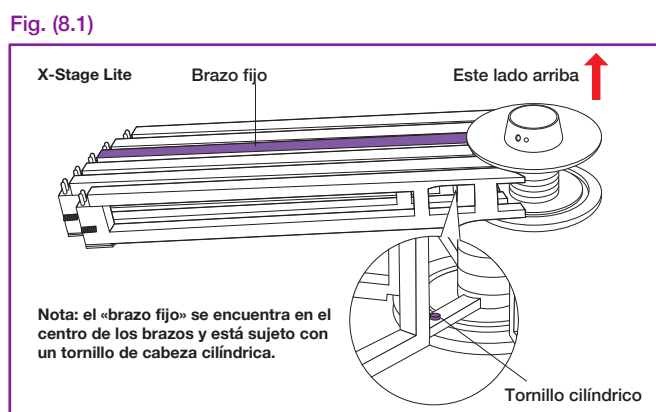


Fig. (8.3)


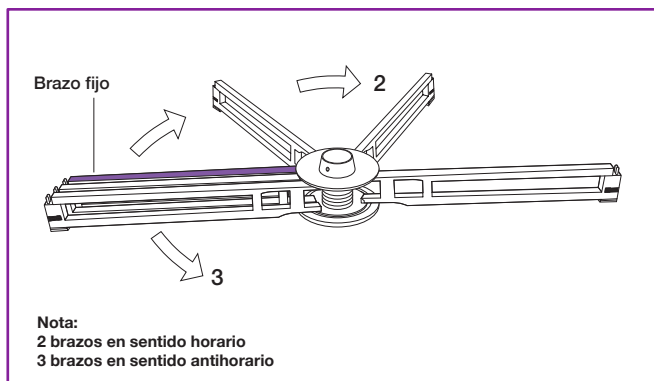


Fig. (8.4)



CONSEJO: los brazos se despliegan desde el brazo fijo en sentido horario o antihorario; da igual qué dirección elijas. Sin embargo, al desmontar, pliega siempre los brazos móviles hacia el brazo fijo.

Colocación de las placas de suelo

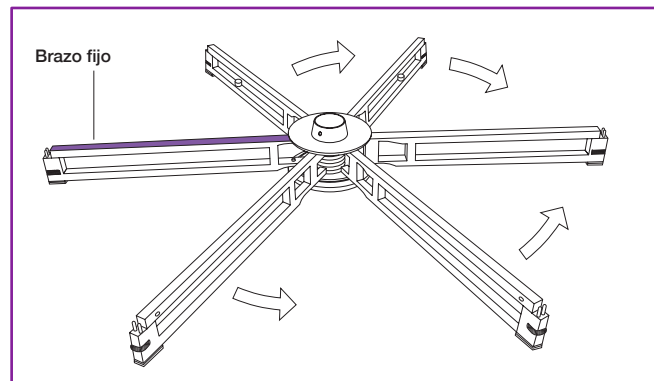

PRECAUCIÓN: asegúrate de retirar todo el material de embalaje de las placas de suelo antes de colocarlas en el marco principal.


Si miras una de las placas de suelo, verás que tiene dos pestillos de resorte en la parte inferior, uno en cada esquina del borde curvo más largo. Comprueba el funcionamiento de los pestillos (fig. 9.1) antes de montarlas en el marco principal.

Coloca la placa de suelo boca abajo; la palanca del pestillo debe quedar plana contra la placa (fig. 9.1). Tira del extremo de la palanca hacia arriba hasta la vertical y el perno del pestillo saldrá automáticamente de la placa. Cada pestillo lleva un resorte: al liberarlo (girando la palanca 90 grados), el perno sale. Para desengancharlo, tira de la palanca hacia dentro y gírala hasta que quede plana contra la placa.

Es una medida de seguridad para que los pestillos de resorte no se retraigan accidentalmente durante el uso y suelten las placas de suelo. Los pestillos se introducen en los orificios de los pasadores de posicionamiento (fig. 9.2); juntos fijan cada placa de suelo al marco principal. Una vez comprobados, tira del pestillo hacia atrás y vuelve a dejarlo plano contra la base para rearmarlo. Asegúrate de que los pernos queden ahora a ras del borde de la placa de suelo interior. Ya puedes montar las placas en el marco principal.

Placa de suelo individual (vista inferior)

Fig. (9.1)

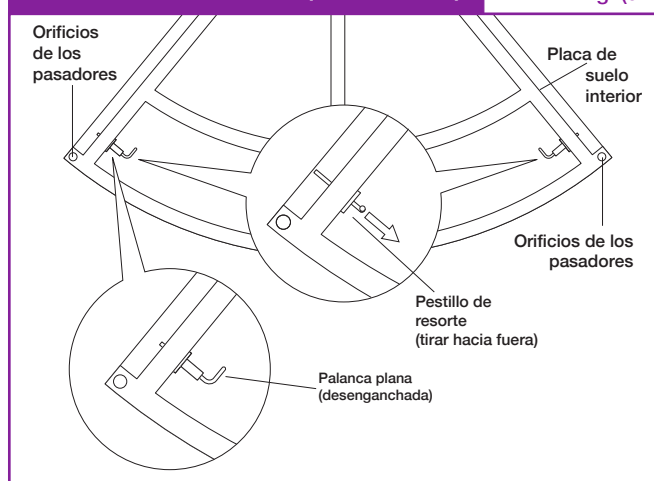

Placa de suelo individual

Fig. (9.2)


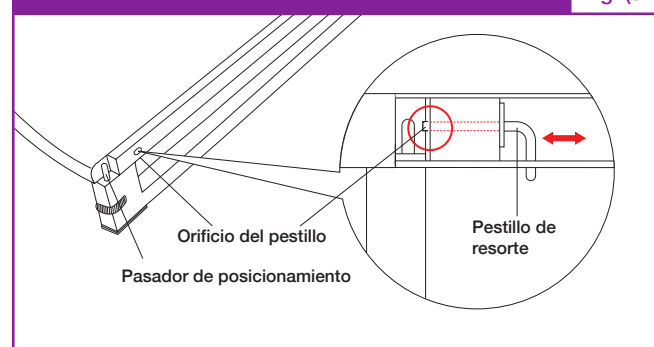



Fig. (9.3)

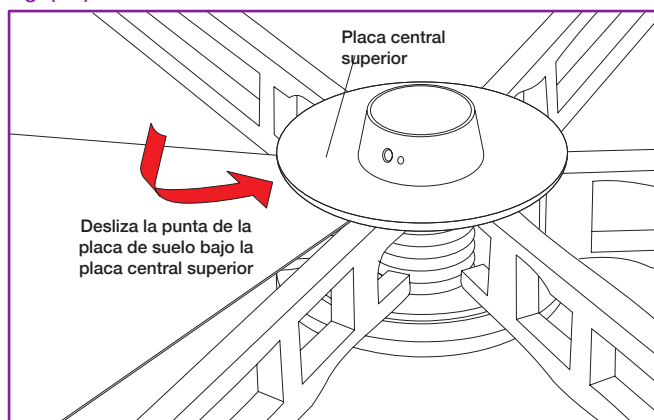

Importante: empieza siempre por el brazo fijo; consulta la fig. (8.4).


Para colocar una placa de suelo, sitúa el extremo con la curva más pequeña hacia el marco principal, con el borde izquierdo sobre el brazo fijo (el que está sujeto a la placa de la base con un tornillo Allen). El extremo más estrecho de la placa se desliza bajo la placa central superior (fig. 9.3).

Fig. (9.4)

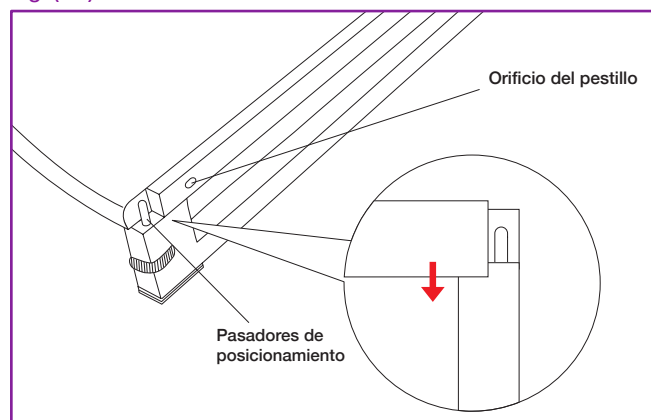


Mientras retraes el pestillo de resorte con un dedo, baja el otro extremo de la placa de suelo sobre el pasador de posicionamiento del brazo fijo. Asegúrate de que el pasador entra en el orificio de la placa. Si no encaja, presiona firmemente el brazo contra el borde de la placa y mantenlo paralelo; ahora suelta el pestillo. A continuación, coloca el siguiente brazo de modo que su pasador quede alineado con el orificio correspondiente de la placa, baja la placa hasta su posición y suelta el pestillo.

Fig. (9.5)

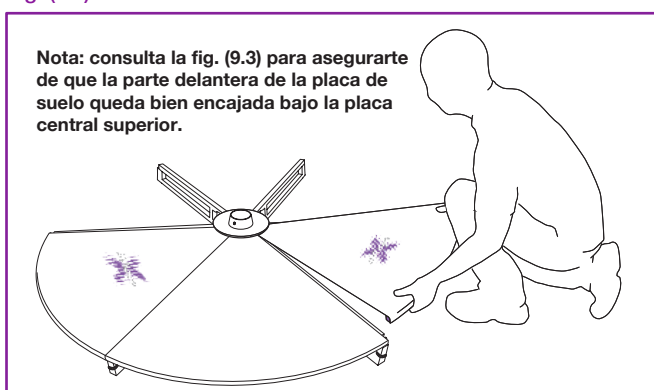

Coloca el resto de las placas de suelo de la misma forma, fijando cada una con sus pestillos antes de pasar a la siguiente. Si una placa no encaja del todo, presiona suavemente su borde. Para comprobar que están bien sujetas, intenta levantarlas: si están bien montadas, no se soltarán.

Fig. (9.6)

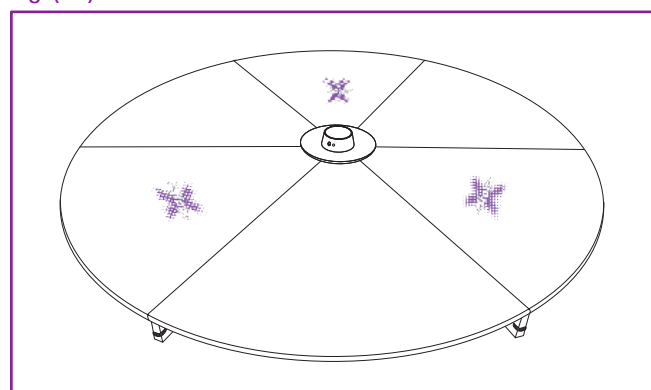

Ya has terminado de montar el marco principal.

Para desmontar las placas de suelo, sigue el proceso de montaje en orden inverso. Al retirarlas, recoge los pestillos y gíralos hasta que las palancas queden planas contra la placa.



PRECAUCIÓN: las placas de suelo son bastante pesadas, así que ten especial cuidado al bajarlas a su posición y toma las precauciones necesarias para no lesionarte. Al colocarlas, mantén siempre la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas.




CONSEJO: guarda todo el material de embalaje dentro de las bolsas de las placas de suelo para protegerlas mejor durante el transporte.

Montaje de la barra


La barra consta de cuatro piezas: la barra A-Pole, la unidad de rodamiento que va sujeta a ella, la barra B-Pole y un X-Joint (fig. 10.1). Las barras A-Pole y B-Pole se unen con el X-Joint.

Fig. (10.1)

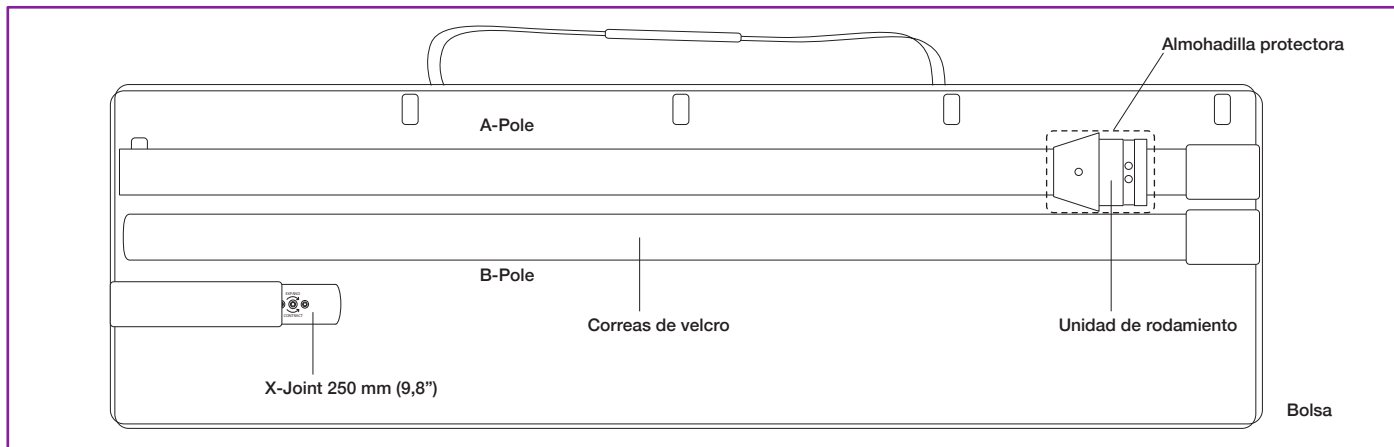


Trata la unidad de rodamiento (Bearing Unit) con mucho cuidado y asegúrate de que no se dañe. Retira la banda que sujeta la unidad de rodamiento mientras la mantienes en su sitio, para que no se deslice por la barra. Es importante entender cómo funciona la unidad de rodamiento, ya que te ayudará a montar y desmontar la barra. La unidad de rodamiento tiene dos partes: una superior inclinada (cono) con 3 tornillos Allen M8 y una inferior plana (cuerpo del rodamiento) con una ranura que sirve para posicionar la unidad en el marco principal.

Fig. (10.2)

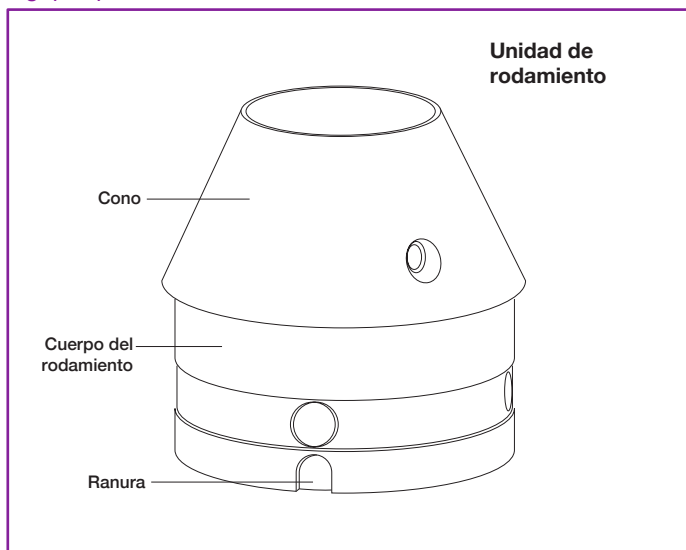


El cono sostiene la barra y va sujeto a la barra A-Pole con los 3 tornillos Allen M8. Con estos tornillos se ajusta la posición de la barra en el marco principal. La parte inferior plana, el cuerpo del rodamiento, se introduce en el portarrodamiento de la placa central superior y también sostiene la barra. Esta parte tiene 2 tornillos Allen M10 que activan el modo estático o giratorio de la X-Stage/X-Stage Lite. Cuando estos 2 tornillos están apretados, la barra está en modo estático. Cuando están aflojados, la barra está en modo giratorio (fig. 10.3). La barra debe estar en modo estático antes de instalarla en el marco principal.

Fig. (10.3)

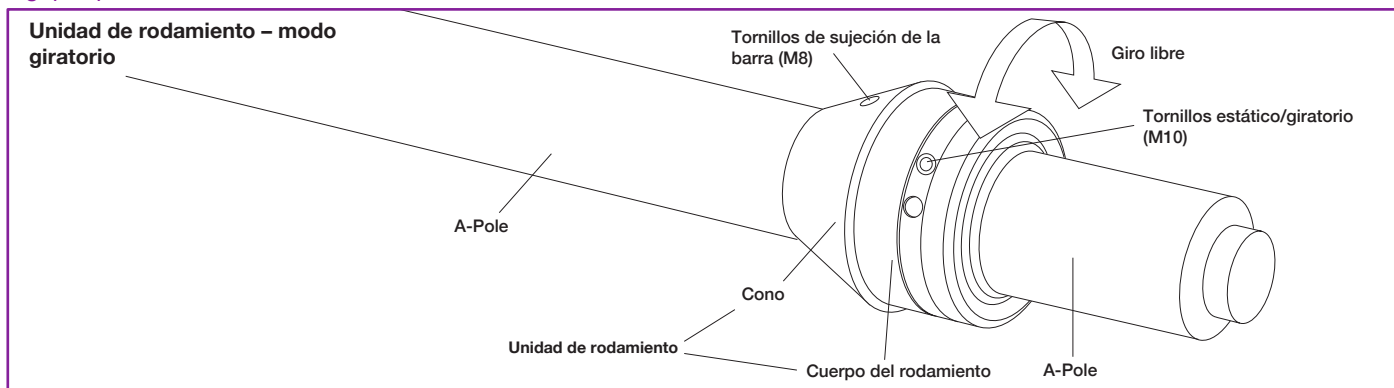


Instalación de la barra – A-Pole y unidad de rodamiento

Fig. (11.1)

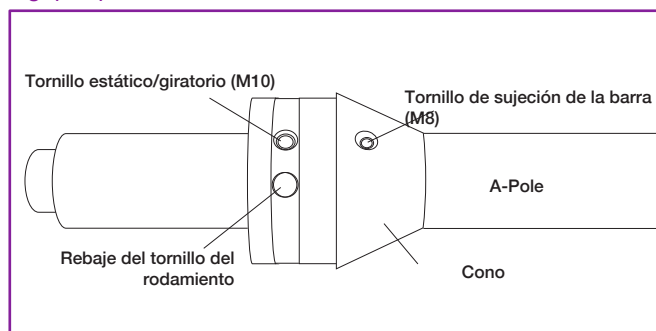


Al abrir tu kit de barra, la unidad de rodamiento (fig. 11.1) ya viene colocada en la barra A-POLE, la que se introduce en la base de la plataforma. NO está bloqueada en su posición: una goma elástica la mantiene en su sitio. Retira la goma para que la unidad de rodamiento pueda moverse libremente. Ten cuidado de que no se deslice por el tubo de la barra.

Fig. (11.2)

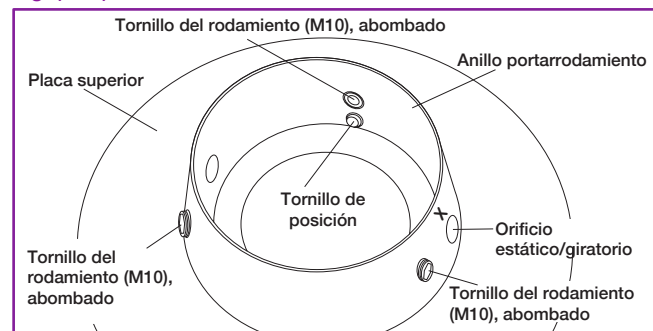


Después, mira dentro del anillo portarrodamiento de la placa superior de la plataforma: verás que sobresale un tornillo de posición. En la unidad de rodamiento de la barra verás una ranura. El tornillo de posición del portarrodamiento encaja en la ranura de la unidad de rodamiento (fig. 11.2).

Fig. (11.3)

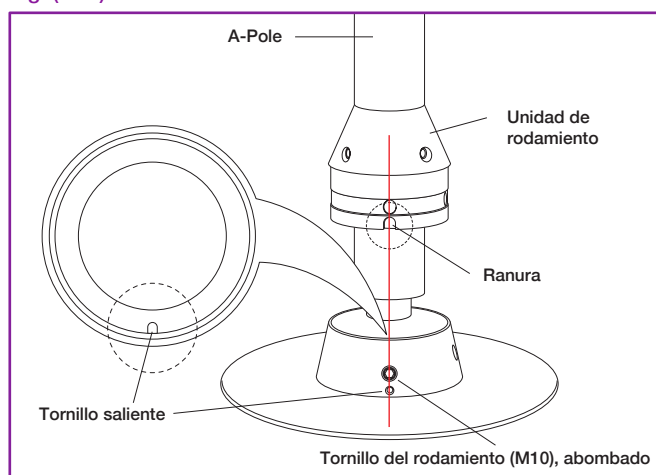

Sujetando la unidad de rodamiento para que no se salga por el extremo de la barra, introduce la barra A-POLE en la base de la plataforma y asegúrate de que el extremo inferior queda bien asentado en el rodamiento situado en el fondo de la base del marco principal (fig. 11.5).

Fig. (11.4)

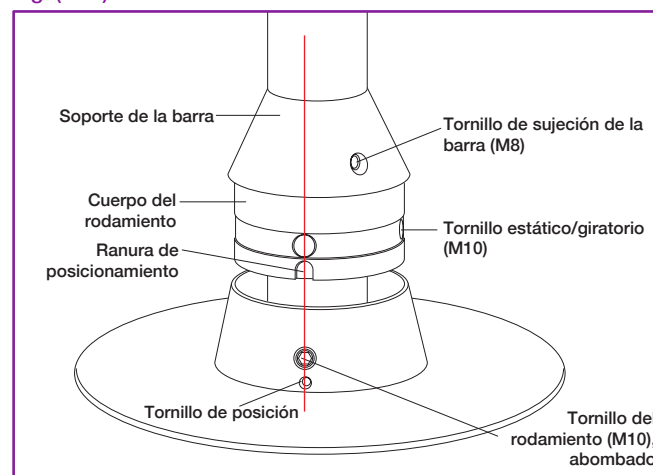

Al introducir la barra A-Pole y la unidad de rodamiento en el marco principal, mantén la barra lo más recta y vertical posible para que encaje correctamente en el rodamiento inferior del marco. Desliza la unidad de rodamiento hacia abajo por la barra hasta el portarrodamiento, asegurándote de que la ranura queda sobre el tornillo de posición.

Fig. (11.5)

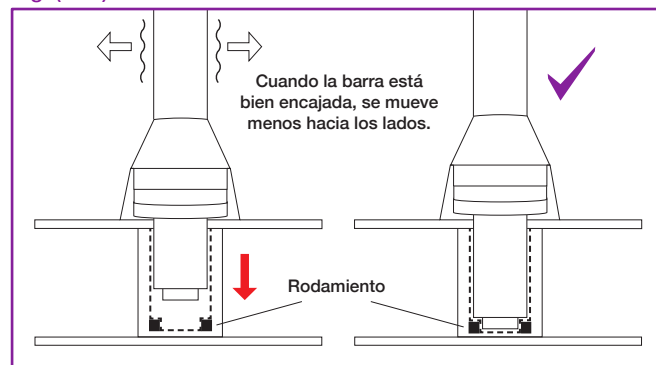


Fig. (11.6)



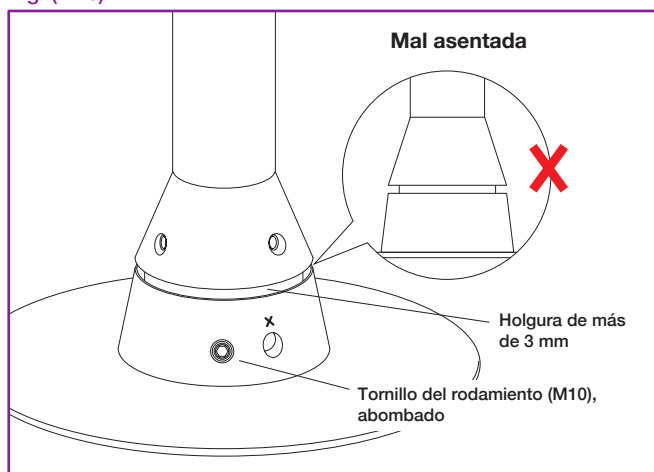


Fig. (11.7)

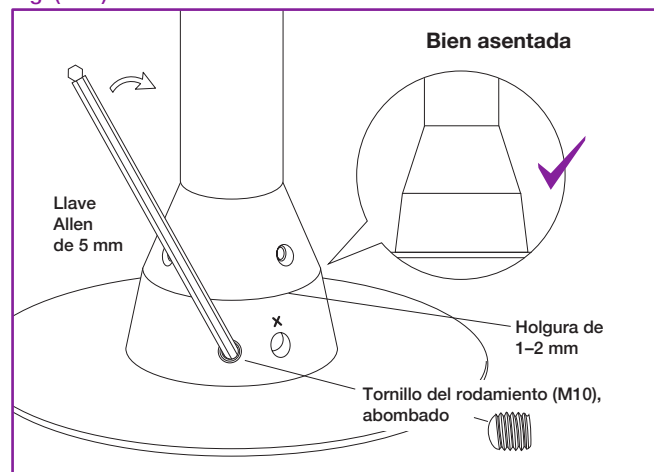


Asegúrate de que la unidad de rodamiento está bien asentada en el portarrodamiento (fig. 11.6). Aprieta firmemente los tornillos del rodamiento (3 tornillos M10 de cabeza abombada) con la llave Allen de 5 mm, de modo que la unidad quede bien sujeta en el portarrodamiento. Aprieta de forma progresiva: primero cada tornillo ligeramente y luego los tres con firmeza. (Puedes comprar tornillos de recambio en tu distribuidor local de X-Pole.)

Fig. (11.8)

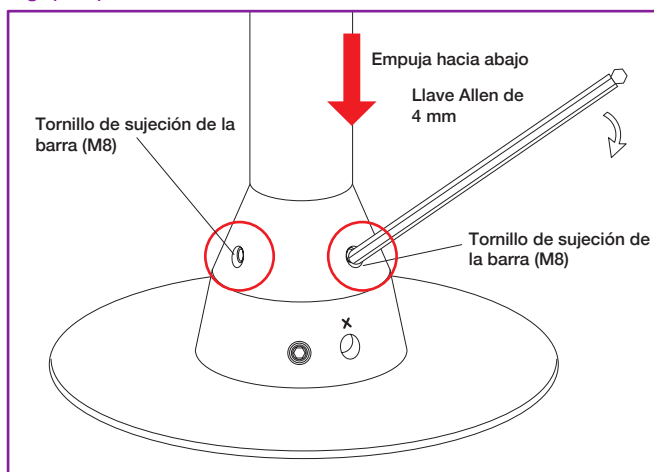

A continuación, comprobando que la barra está bien asentada en el rodamiento de la base del marco principal, empuja la barra firmemente hacia abajo. Fija la barra A-POLE apretando los 3 tornillos de sujeción M8 del cono de la unidad de rodamiento con la llave Allen de 4 mm.

Fig. (11.9)

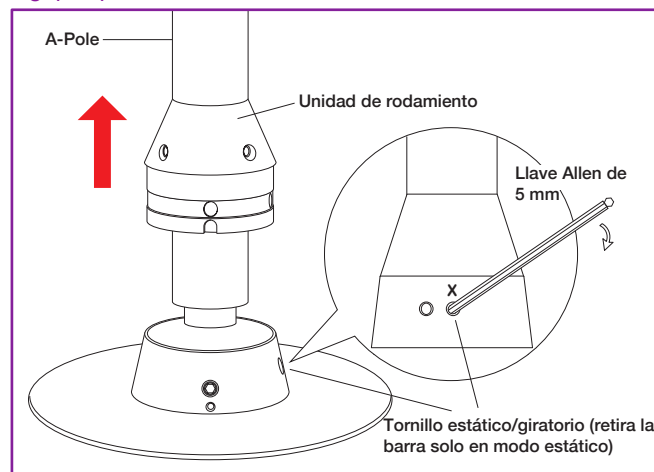

IMPORTANTE: al desmontar, deja la unidad de rodamiento completa en tu barra A-POLE. Es imprescindible apretar los 2 tornillos Allen estático/giratorio y poner la barra en modo «ESTÁTICO» antes de retirarla. Si la unidad de rodamiento está en modo giratorio, la barra no se puede retirar. Podrían producirse daños.




CONSEJO: antes de cada uso, comprueba que los tornillos están bien apretados.

Conoce tu X-Joint

La X-STAGE incorpora la tecnología de unión de barras más avanzada: el X-Joint. Esta unión es sencilla, fácil de usar, muy resistente y estable. Solo tienes que seguir estas sencillas instrucciones para que quede bien bloqueada.

Fig. (12.1)

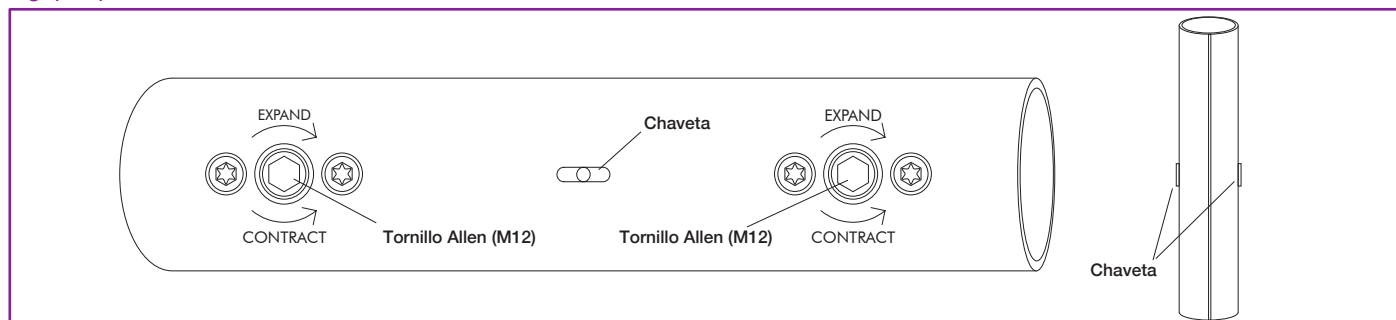

El X-Joint se expande y une firmemente los tubos de la barra. Para expandirlo, introduce la llave Allen en los tornillos a través de los orificios de los tubos y gírala en sentido horario.

Las marcas del tubo indican en qué sentido girar la llave Allen: en sentido horario para expandir/apretar y en sentido antihorario para contraer/aflojar. Es muy importante que lo recuerdes, porque cuando los tubos están montados en la barra, las marcas quedan tapadas y no se ven.

Fig. (12.2)


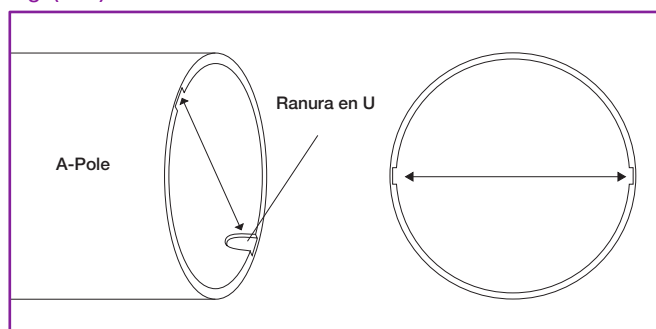


Fig. (12.3)

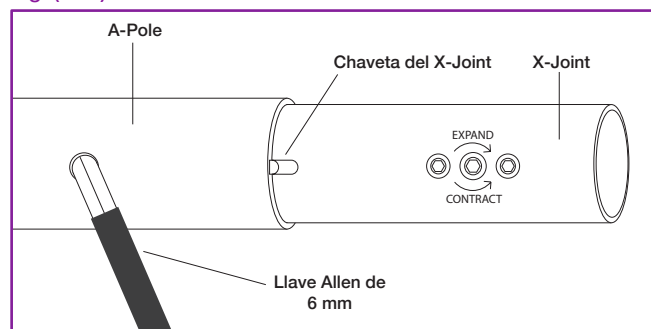

En el centro, a cada lado de la unión, hay una chaveta. Esta encaja en las ranuras redondeadas correspondientes de los extremos de los tubos. Las ranuras deben quedar sobre las chavetas. Las chavetas impiden que los tubos giren.

RECUERDA SIEMPRE:

EXPANDIR/APRETAR – sentido horario

CONTRAER/AFLOJAR – sentido antihorario

Unir los tubos con el X-Joint

En la parte superior de la barra A-Pole verás un orificio por fuera y dos ranuras en U por dentro. Para instalar el X-Joint, basta con introducir una mitad en la barra A-Pole, asegurándote de que las 2 chavetas de la unión encajan por completo en las ranuras en U correspondientes. Las ranuras impiden que el tubo gire. Al introducir el X-Joint, comprueba que su tornillo de bloqueo grande queda alineado con el orificio para la llave Allen del tubo; si no, no podrás introducir la llave. **NO APRIETES NI EXPANDAS TODAVÍA.**

Fig. (13.1)


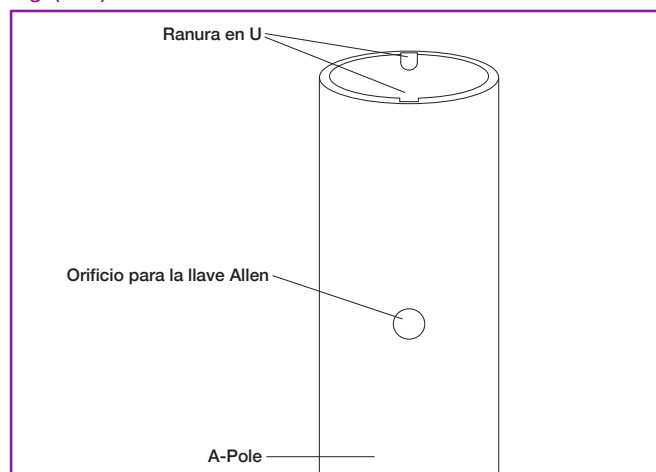


Fig. (13.2)

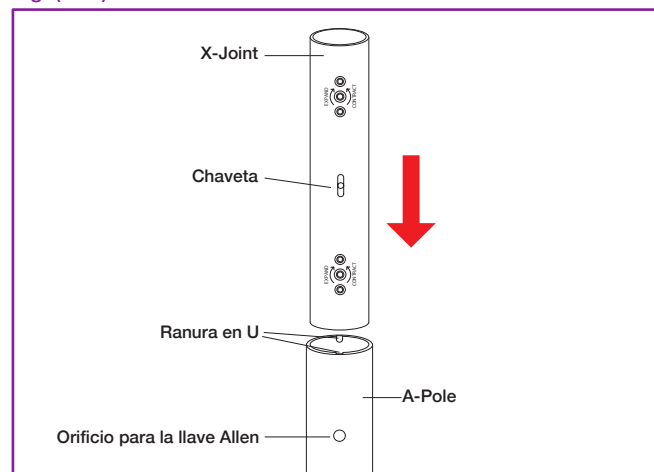

A continuación, coge la barra B-Pole y deslízala sobre el X-Joint, comprobando que las barras A-Pole y B-Pole quedan tope con tope. Asegúrate de que el orificio de la barra B-Pole queda alineado con el tornillo Allen del X-Joint. Bien unidas, la transición entre las barras A-Pole y B-Pole debe ser lisa. Una vez unidas, puedes empezar a «APRETAR» el X-Joint, ½ vuelta cada vez, alternando entre el tornillo de la barra A-Pole y el de la barra B-Pole, hasta que el X-Joint se haya expandido lo suficiente y una firmemente las dos barras.

Fig. (13.3)

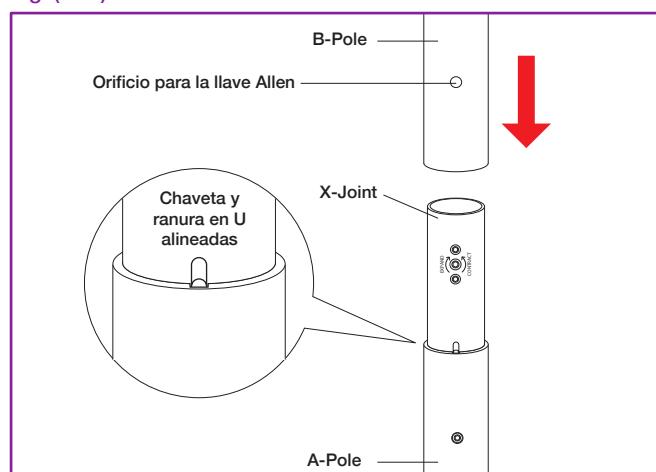


Fig. (13.4)


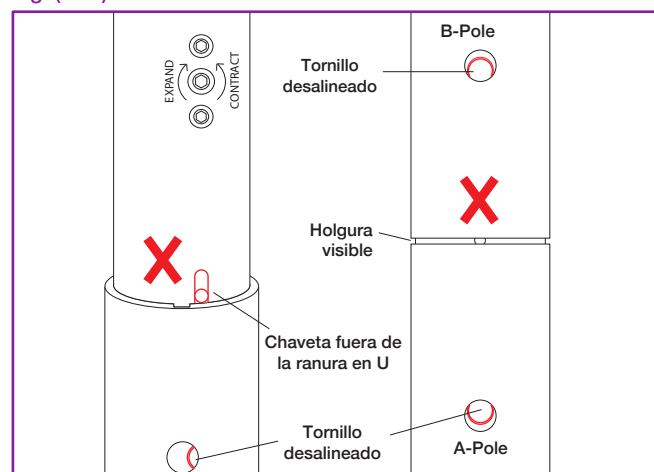


Fig. (13.5)

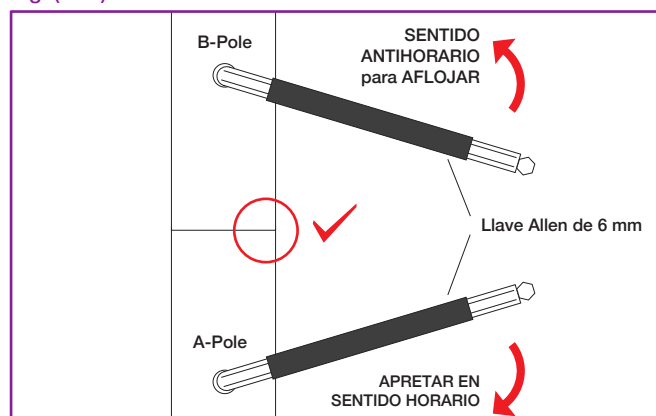

Es importante apretar los tornillos de bloqueo de forma progresiva y alterna – arriba > abajo > arriba, etc. – para que la unión se expanda de manera uniforme; de lo contrario, un lado no se expandirá del todo y los tubos no quedarán bien bloqueados.

Para soltar el X-Joint, gira los dos tornillos Allen «en sentido antihorario». Aflójalos hasta que la llave Allen gire libremente y retira el X-JOINT.

Uso de los pies niveladores

En el extremo de cada uno de los 6 brazos hay una rueda de ajuste para regular la altura del pie. Gira la rueda en sentido horario para extender el pie y en sentido antihorario para recogerlo. Los pies niveladores tienen almohadillas de silicona que ayudan a evitar que resbalen sobre el suelo.



PRECAUCIÓN: los pies niveladores sirven para compensar suelos irregulares y tensar la plataforma, lo que reduce el movimiento de la barra. Los pies deben tensarse en todos los casos, ya que así la plataforma se moverá lo mínimo. Una vez montada la plataforma, levanta ligeramente cada brazo para poder girar con facilidad la rueda de ajuste.



PRECAUCIÓN: baja el pie unos 5 mm (fig. 14.1) y haz lo mismo con los seis pies. Empuja la barra en varias direcciones para ver si se mueve: si la plataforma se levanta por un lado, gira más la rueda. Cuando el movimiento sea mínimo y toda la plataforma se note nivelada y firme, todos los pies estarán bien ajustados.

Fig. (14.1)


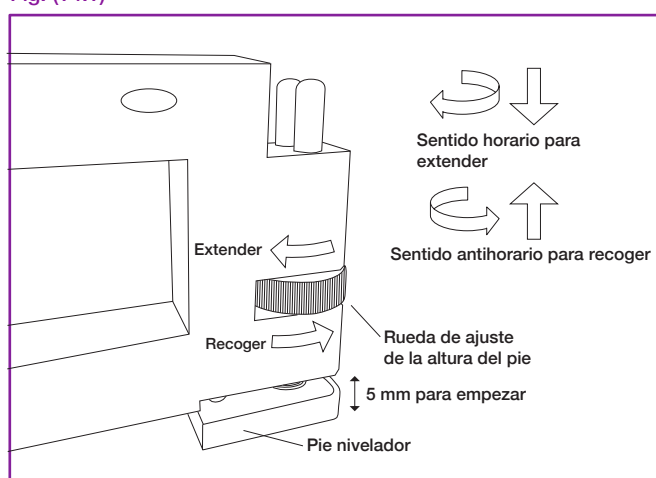


Fig. (14.2)

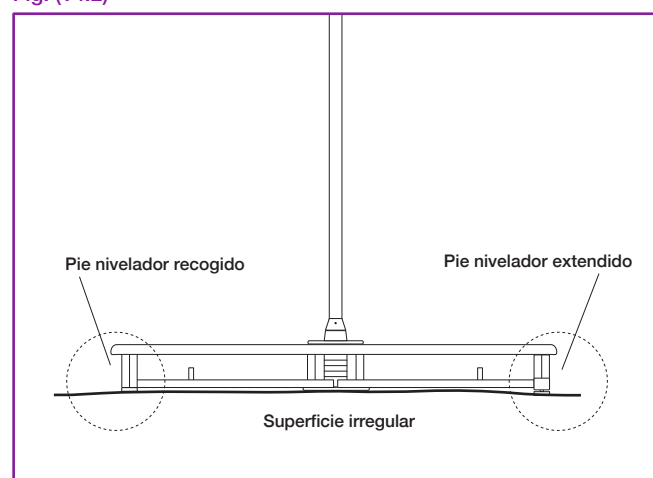

Accesorios adicionales

La X-Stage y la X-Stage Lite son muy estables en su formato estándar con los pies bien ajustados. Sin embargo, si vas a hacer movimientos más avanzados o quieres usar la plataforma en una actuación o con una X-POLE Lyra Pole, te recomendamos encarecidamente usar pesos adicionales. Puedes comprarlos en WWW.XPOLE.COM

Fig. (15.1)


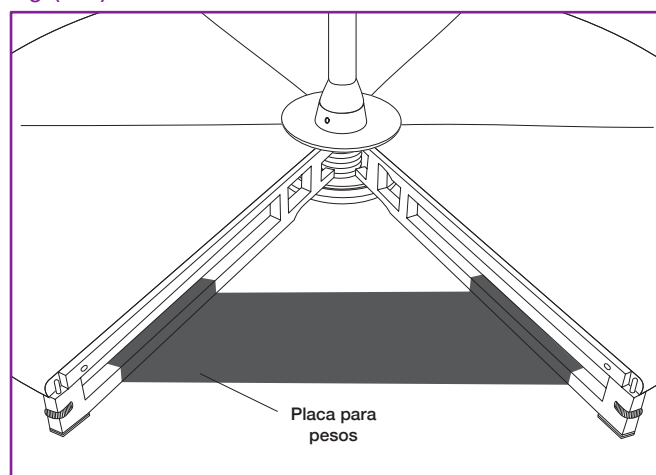


Fig. (15.2)

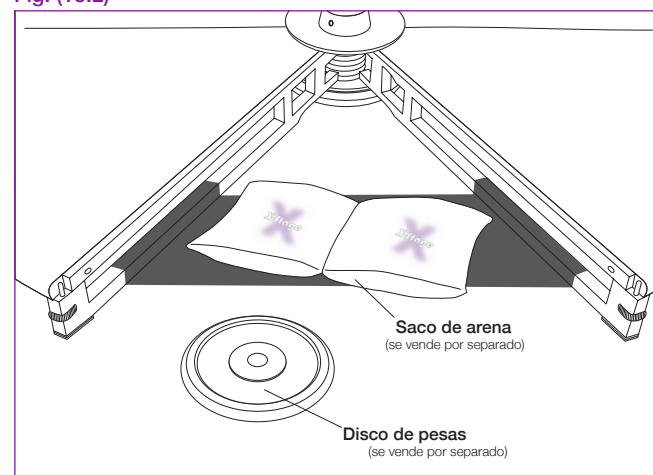

Coloca la placa para pesos sobre los brazos del marco (fig. 15.1). Una vez colocadas las placas, pon encima sacos de arena opcionales o discos de pesas estándar (10–30 kg por sección) (fig. 15.2 / fig. 15.3). Los sacos de arena están disponibles en WWW.XPOLE.COM

Fig. (15.3)


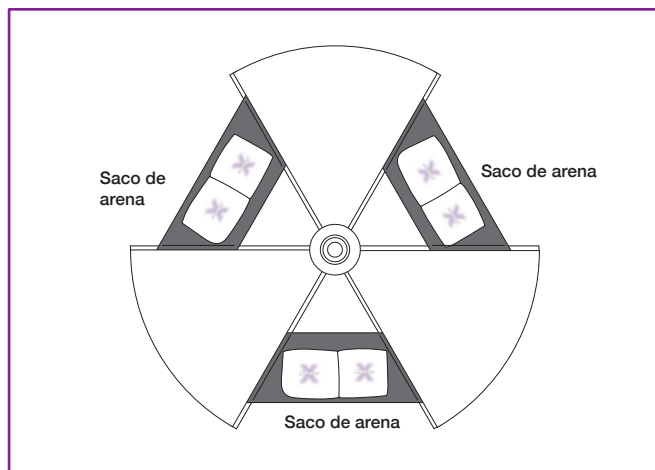


Fig. (15.4)

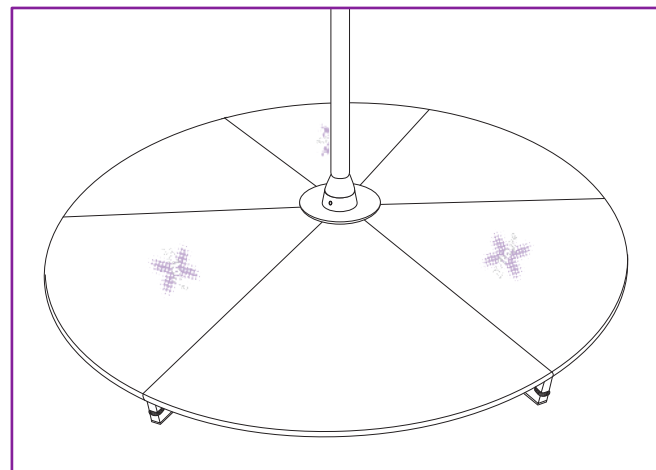

Es importante colocar las placas para pesos de forma alterna, como se muestra en la fig. 15.3. Una vez colocadas todas, pon encima los sacos de arena o los pesos y vuelve a colocar todas las placas de suelo (según las págs. 10-11); ya puedes usar tu plataforma (fig. 15.4).

Modos estático y giratorio

Para pasar del modo estático al giratorio, afloja con la llave Allen de 5 mm los 2 tornillos marcados con una «X». Para volver al modo estático, aprieta con la llave Allen de 5 mm los 2 tornillos marcados con «X». No olvides que, antes de sacar la barra de la base, debes asegurarte de que está en modo estático.

Fig. (16.1)


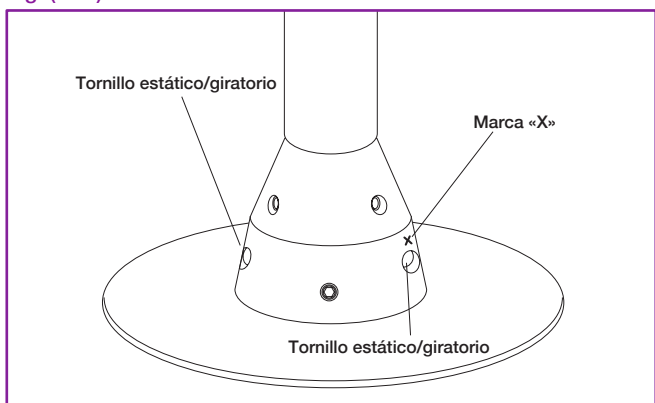



Fig. (16.2)

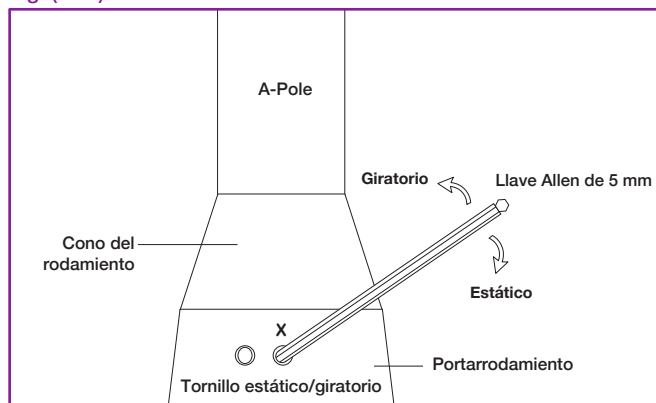

Mantenimiento de la barra


Fig. (17.1)

Es importante comprobar antes de cada uso que el X-Joint está bien apretado y revisarlo cada 30 minutos de uso. También es aconsejable comprobar antes de cada uso que los tornillos de sujeción de la barra y los tornillos del rodamiento están bien apretados.

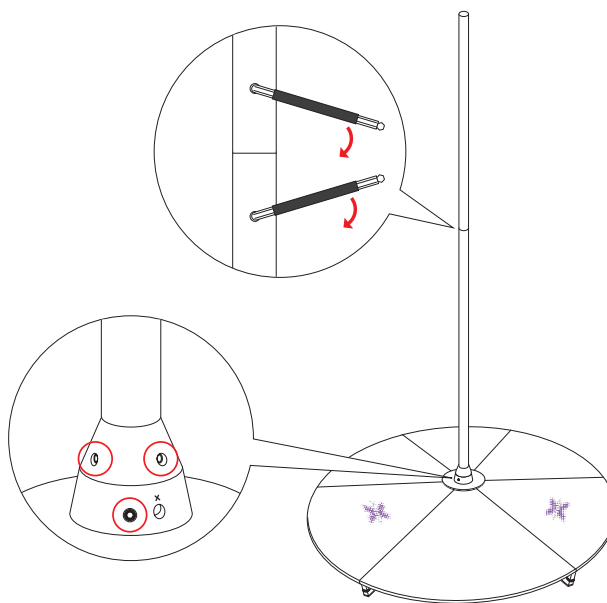

Limpieza de la barra

Fig. (18.1)

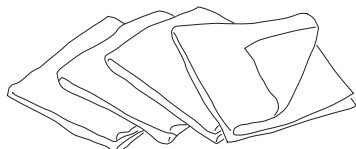

X-Clean y paños de microfibra

X-POLE recomienda encarecidamente usar X-CLEAN con nuestros paños de microfibra especialmente diseñados para limpiar y cuidar la superficie de tu barra X-Stage. Puedes comprarlos en nuestra web WWW.XPOLE.COM (primero elige tu región y luego busca X-CLEAN) o en tu punto de venta.

NO USES X-Clean en barras de latón, con recubrimiento en polvo o de silicona.



ADVERTENCIAS

- NO – levantes ni transportes la X-STAGE por las placas. Se dañarían los pernos de los pestillos.
- NO – arrastres ni deslices la X-STAGE. Se dañarían los pies de goma.
- NO – quites ni aflojes los tornillos de sujeción M8 de la barra al desmontarla.
- NO – intentes sacar la barra en modo giratorio: se producirán daños.
- NO – uses la X-STAGE sin pesos adicionales en competiciones o actuaciones.
- NO – guardes la plataforma en un lugar frío o húmedo.

X-POLE UK & EUROPA

Correo: sales@x-pole.co.uk

Tel.: +44 (0) 208 449 4400

www.x-pole.co.uk

X-POLE EE. UU.

Correo: info@xpoleus.com

Tel.: +1 888 976 5387

www.xpoleus.com

X-POLE Australia

Correo: sales@x-pole.com.au

Tel.: +61 (0) 2 9589 2645

www.x-pole.com.au



X-POLE Corea

Correo: xpolekorea@hanmail.net

Tel.: +82 (0) 32 277 5882

www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia

Correo: sales@x-pole.asia

Tel.: +86 (21) 6236 6090

www.xpolecn.com

X-POLE Nueva Zelanda

Correo: sales@x-pole.co.nz

Tel.: +64 (0) 9 528 0998

www.x-pole.co.nz

Garantía

Este producto ha sido fabricado y probado por X-POLE según los más altos estándares de calidad. Esta garantía comercial limitada de X-POLE cubre los defectos de material o de fabricación de los productos X-POLE nuevos durante un periodo de 6 meses.

Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y no es transferible. Solo los consumidores que compren productos X-POLE en minoristas o revendedores autorizados de X-POLE o a través de la web de X-POLE pueden acogerse a nuestras garantías limitadas.

¿Qué cubre la garantía?

X-POLE garantiza este producto frente a defectos de material o de fabricación de la siguiente manera:

X-POLE, a su criterio, sustituirá sin cargo, solo en cuanto a piezas, cualquier producto o pieza que resulte defectuoso por una fabricación y/o un material deficientes, en condiciones normales de instalación, uso, servicio y mantenimiento. Si X-POLE no puede ofrecer una sustitución y la reparación no es viable o posible en un plazo razonable, podrá optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto.

¿Cuánto dura la garantía?

Nuestros periodos de garantía son de 6 MESES a partir de la fecha de compra acreditada, según el tipo de producto y el lugar de compra. Esto no afecta a tus derechos legales como consumidor (garantía legal).

¿Qué no cubre nuestra garantía?

Nuestras garantías no cubren ningún problema causado por:

- A. Situaciones, averías o daños que no se deban a defectos de material o de fabricación.
- B. Situaciones, averías o daños debidos a (1) desgaste normal, instalación incorrecta, mantenimiento incorrecto, mal uso, uso abusivo, negligencia, accidente o modificación.
- C. Accesorios, materiales y productos conectados o productos relacionados no fabricados por X-POLE.
- D. No están cubiertos los defectos por el uso y el desgaste, los bordes desconchados por contacto entre barras o por caídas, ni nada que no sea un defecto de fabricación propiamente dicho.

Debido al acabado espejo de alta calidad, pueden verse pequeñas imperfecciones en la superficie de los tubos o líneas de tensión. No afectan a la calidad de uso de la barra y son solo estéticas.

SOLO BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO: el recubrimiento en polvo puede dañarse si la barra se cae o se raya de cualquier forma. Al instalar los X-Joints o añadir extensiones, ten cuidado de no dañar el recubrimiento en polvo. **NO USES LIMPIADORES QUÍMICOS EN BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO.**