



GEBRAUCHSANLEITUNG



PoleAway **Gebrauchsanleitung**

Übersetzung der englischen Originalanleitung

WICHTIGE INFORMATIONEN

Damit du das Beste aus deinem X-POLE PoleAway herausholst – und SICHERHEIT hat dabei oberste Priorität –, ist es äußerst wichtig, dass du diese Anleitung von Anfang bis Ende LIEST & BEFOLGST und vor allem verstehst!

Mit den einfachen, klaren Anweisungen dieser Anleitung holst du das Beste aus deinem PoleAway-System heraus.

Sicherheit hat immer Vorrang.

Wenn du IRGEND EINE Frage hast – bevor du deine Stange zusammenbaust, montierst oder benutzt –, wende dich an deinen Händler oder sieh im Bereich PoleAway auf der Website nach (www.xpole.com – erst deine Region wählen, dann den Bereich PoleAway suchen).

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, IHRE VERTRIEBSPARTNER, VERKÄUFER ODER SONSTIGE PERSONEN ODER VERBUNDENE UNTERNEHMEN HAFTEN NICHT FÜR SACHSCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN ODER DRITTEN BEI DER NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

MIT DEM AUSPACKEN DES POLEAWAY UND/ODER JEDER NUTZUNG DES PRODUKTS AKZEPTIERST DU DIE OBIGEN WARNHINWEISE UND DEINE EIGENE VERANTWORTUNG BEI DER NUTZUNG.

WENN DU DIE OBIGEN BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIERST:

NIMM DEN ARTIKEL **NICHT** AUS DER VERPACKUNG UND VERSUCHE NICHT, DAS PRODUKT ZUSAMMENZUBAUEN, ZU MONTIEREN ODER ZU BENUTZEN.

Wende dich an deinen Händler, um Rücksendung und Erstattung zu vereinbaren (Versandkosten können trotzdem anfallen).
Das Produkt muss unbenutzt und vollständig verpackt zurückgeschickt werden.



ACHTUNG: Der **POLEAWAY DARF NICHT** unter Zwischendecken, abgehängten oder nicht starren Decken montiert oder daran befestigt werden. Benutze bei der Suche nach Deckenbalken eine Stehleiter und lass eine zweite Person die Leiter halten und dir helfen.



ACHTUNG: Teppich-, Holz- oder Schwingböden können die Stabilität dieses Produkts beeinträchtigen.



ACHTUNG: Löse nie eine der Schrauben, außer die Anleitung fordert dich ausdrücklich dazu auf.

Inhalt

Wichtige Informationen – bitte vor der Montage lesen	S. 2
Lieferumfang PoleAway	S. 5
Einen geeigneten Befestigungspunkt finden	S. 7
Montage des Top-Adapters	S. 8
Befestigungsmöglichkeiten für den Vaulted Ball Mount	S. 11
Bodenteller an der Stange anbringen	S. 12
X-POLE zusammenbauen und in den Vaulted Mount einsetzen	S. 13
Outsert in den Vaulted Mount einsetzen	S. 16
Montage der Deckenaufnahme	S. 19
Yoke montieren und benutzen	S. 21
Optionale Montageplatten – Trägerklemmen / Traversenklemme . . .	S. 23



Erfunden, gestaltet und entwickelt von X-POLE, bringt das PoleAway-System eine neue Dimension in Montage und Aufbewahrung von Stangen. Zum ersten Mal ist deine X-POLE in Sekunden statt Minuten einsatzbereit, und genauso schnell ist sie wieder verstaut. Fitnessstudios und Pole-Studios können mehrere Stangen in Minuten nutzen oder verstauen – das schafft mehr Möglichkeiten für Pole-Kurse und nutzt den Raum [und den Umsatz] optimal.

Das PoleAway-System nutzt den „Vaulted Ball Mount“ von X-Pole zusammen mit einer speziellen Deckenaufnahme zum Verstauen der Stange. Die Bedienung ist einfach: Lös den Höhenversteller der Stange um ein paar Millimeter und schwenk die Stange hoch in die Deckenaufnahme.

Das PoleAway-System ist einfach zu montieren: standardmäßig an normalen Decken, mit optionaler Montageplatte und Zubehör auch an Stahlträgern und Traversen. Das PoleAway-System ist die neueste Stangentechnik und gibt es EXKLUSIV bei X-POLE.

Das PoleAway-System kann nur mit XPERT-Stangen, Competition-/Build-A-Pole-Sets und einteiligen Stangen (NCX) genutzt werden.

**X-POLE EMPFIEHLT DRINGEND, DIE MONTAGE DES
POLEAWAY-SYSTEMS EINEM FACHBETRIEB ZU ÜBERTRAGEN.**

VOR DER NUTZUNG DEINER STANGE

Eine falsche Nutzung der Stange kann gefährlich sein – nicht nur für dich, sondern auch für alle in der Nähe der Stange. Die Nutzung einer Tanzstange erfolgt immer auf eigene Verantwortung. Es liegt bei dir, vor der Nutzung zu prüfen, ob die Stange richtig und sicher montiert ist.


Pole-Training ist körperlich sehr fordernd und beansprucht Muskeln, die du noch nie benutzt hast. Ohne Aufwärmen kann es zu Muskelschäden, Zerrungen und Verletzungen kommen. Vor der Nutzung deiner X-POLE musst du dich unbedingt aufwärmen und danach ein Cool-down machen.

Dein X-POLE-Team.


Wenn du nach der Montage Fragen hast oder dir bei der Montage irgendetwas Sorgen macht, musst du dich sofort an X-POLE oder deinen Händler wenden.

LIEFERUMFANG POLEAWAY


Karton 1

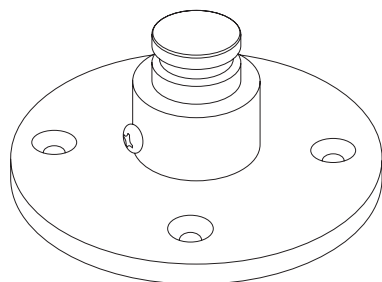

Aufnahmeplatte

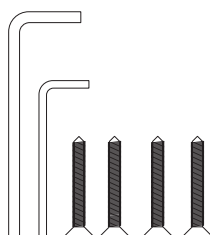


Inbusschlüssel 3 mm & 4 mm
& Holzschrauben (8x50 mm x4)

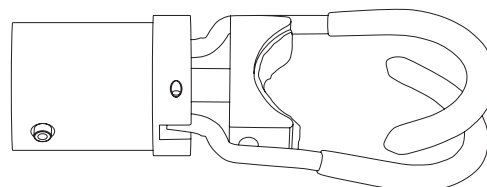


Deckenaufnahme

Karton 2





Verlängerter Top-Adapter

Karton 3

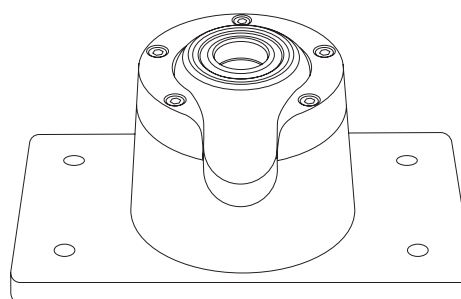


Vaulted Ball Mount

Karton 4

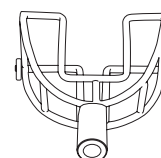

Yoke

Yoke (1 Stück pro Studio nötig – weitere Yokes sind erhältlich). Der Standard-Yoke reicht für Höhen bis 3,5 m, für Stangen über 3,5 m gibt es eine Yoke-Verlängerung von 1,0 m.

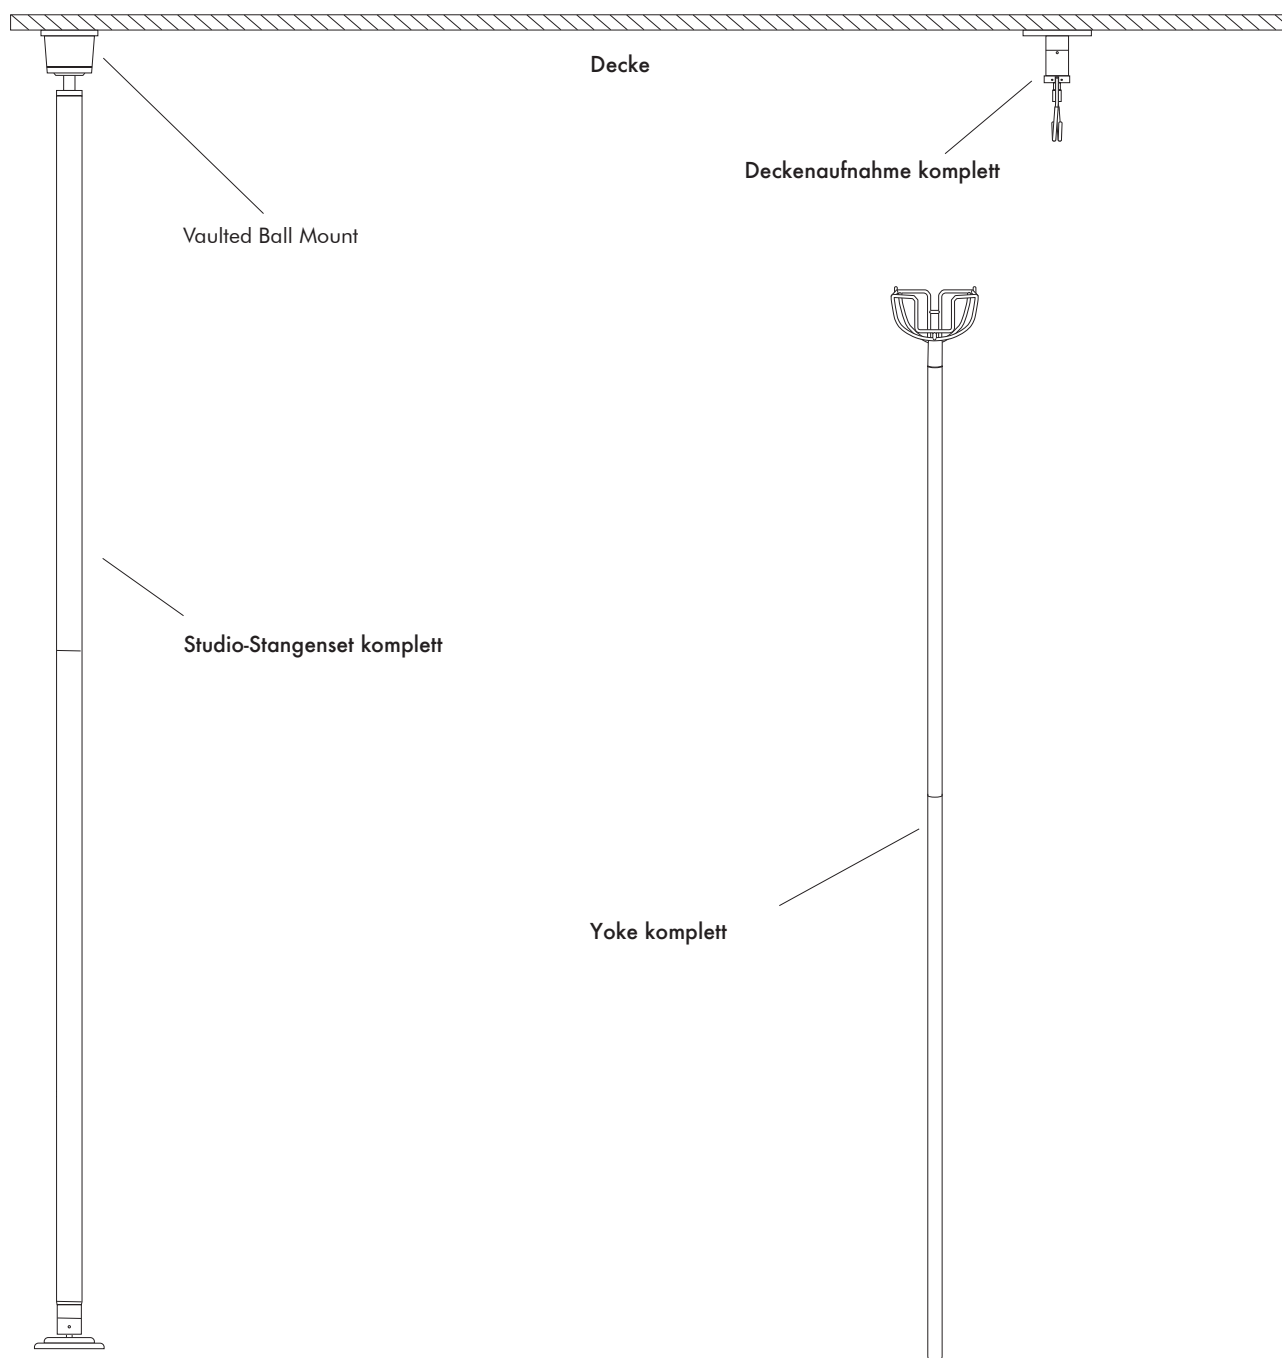

Prüf den Inhalt jedes Kartons/Pakets. Fehlt etwas oder ist etwas beschädigt, wende dich sofort an deinen Händler oder ruf die für dich zuständige X-POLE-Niederlassung an (Kontaktdata auf der Rückseite).

Sieh dir den Inhalt und die Teilebezeichnungen in den Abbildungen genau an: Sie kommen in der ganzen Anleitung vor und sind für die Montage wichtig.

Für die Montage des Vaulted Ball Mount brauchst du Folgendes – es ist nicht im Lieferumfang enthalten:


Beim Verschrauben in:

- Holz:** 8 mm x 50 mm (Holzschrauben) (x4)
- Metall:** 8 mm x 50 mm (Schrauben & Sicherungsmuttern M8) (x4)
- Beton:** 8 mm x 50 mm (Schlüsselschrauben mit Dübeln) (x4)

*** 50 MM LÄNGE – EMPFOHLENES MINIMUM**

EINEN GEEIGNETEN BEFESTIGUNGSPUNKT FINDEN

Such einen geeigneten Befestigungspunkt für den Vaulted Ball Mount und markiere ihn mit einem Bleistift. Denk an die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten, Details findest du auf Seite 11. Leg fest, in welche Richtung die Stange an der Decke verstaubt wird. Miss den Raum ab dem Vaulted Ball Mount aus: Ist diese Strecke kürzer als deine Deckenhöhe, passt die Stange nicht. Zieh 30–50 cm von der Stangenlänge ab, um die Position der Deckenaufnahme zu bestimmen – siehe Zeichnung unten.

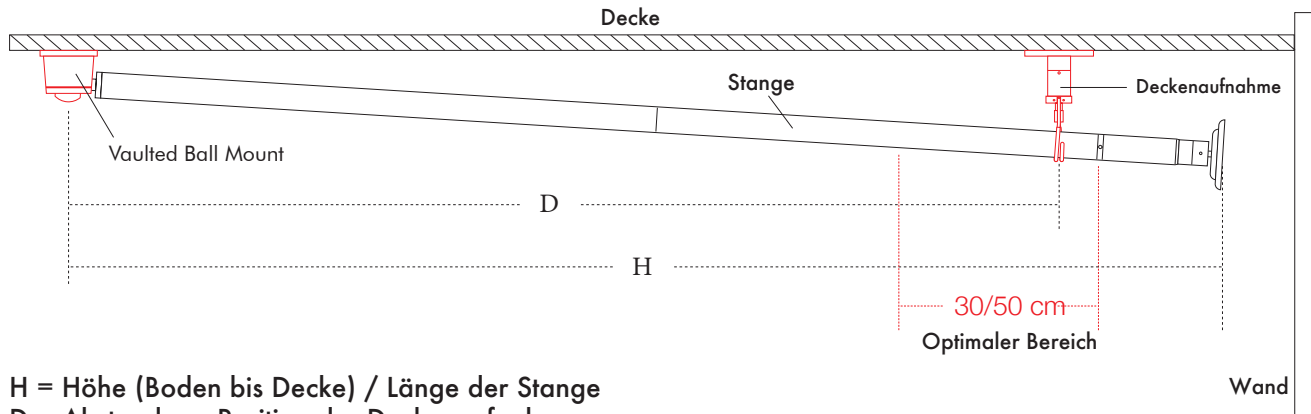

H = Höhe (Boden bis Decke) / Länge der Stange
D = Abstand zur Position der Deckenaufnahme

Die Position der Deckenaufnahme berechnest du so:


$H - 30/50 \text{ cm}$ (oberhalb der Abdeckhülse) = Position der Deckenaufnahme.



ACHTUNG: DIE DECKENAUFNAHME DARF NICHT AUF HÖHE DER ABDECKHÜLSE SITZEN.

1. Markiere die Montagepunkte – eine Markierung für die Position des (1) Vaulted Ball Mount, die andere für die Position der (2) Deckenaufnahme. Achte darauf, dass nichts im Weg ist.

2. Miss den Bereich aus, in dem Vaulted Ball Mount und (2) Deckenaufnahme montiert werden, und stell sicher, dass genug Platz ist.

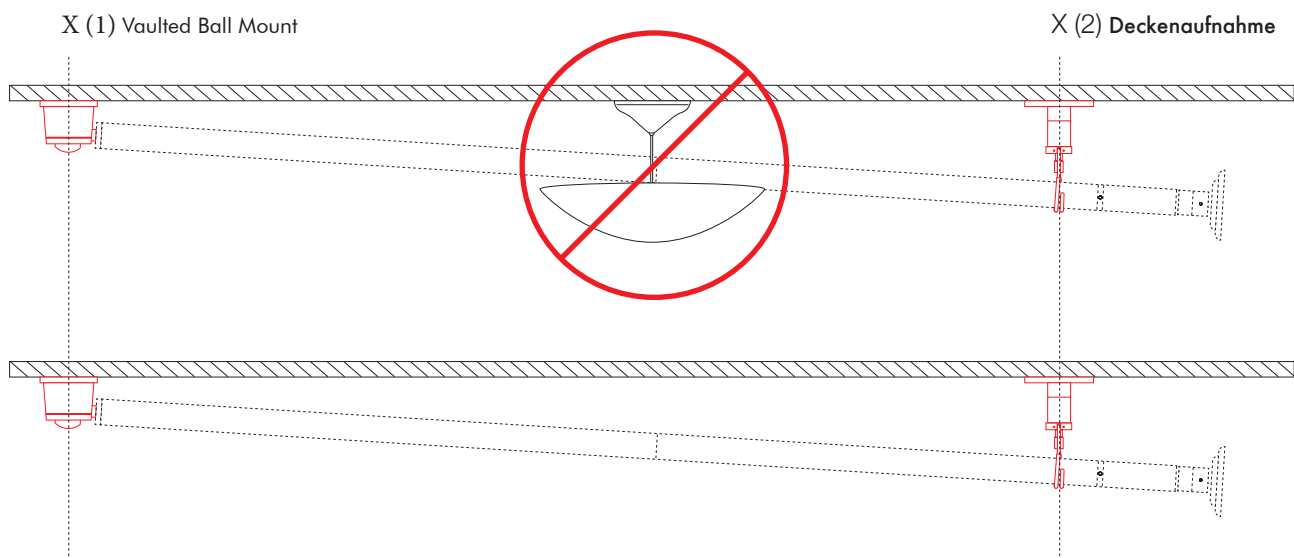

HINWEIS: DAS GILT FÜR FAST JEDE SITUATION/UMGEBUNG. FINDEST DU IM OPTIMALEN BEREICH KEINE GEEIGNETE BEFESTIGUNG, SUCH DIE NÄCHSTE UND AM BESTEN GEEIGNETE POSITION WEITER OBEN AN DER STANGE IN RICHTUNG BALL MOUNT.

MONTAGE DES TOP-ADAPTERS

Die Top-Adapter kommen verpackt bei dir an. Damit du deine Stange mit PoleAway richtig montierst, ist es sehr wichtig, dass du die folgende Anleitung befolgst.


Die Top-Adapter für Vaulted Ball Mounts haben eine Sicherungsscheibe mit Gewinde und eine Schraube (M6 x 20). Scheibe und Schraube sichern den Top-Adapter dauerhaft im Vaulted Ball Mount, sodass er nicht herausrutschen kann.





ACHTUNG: MIT 'POLEAWAY' MUSST DU DEN TOP-ADAPTER UNBEDINGT MIT SICHERUNGSSCHEIBE UND SCHRAUBE IM VAULTED BALL MOUNT SICHERN. SO KANN SICH DIE STANGE NICHT AUS DER HALTERUNG LÖSEN / AUSHÄNGEN, WENN SIE HOCHGEKLAFFT UND WAAGERECHT AN DER DECKE VERSTAUT WIRD.

1. Entferne die Sicherungsschraube (M6 x 20) oben am Schaft wie abgebildet mit einem 4-mm-Inbusschlüssel.

Halte dazu den Korpus des Top-Adapters mit einem Handschuh oder Tuch fest und dreh den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

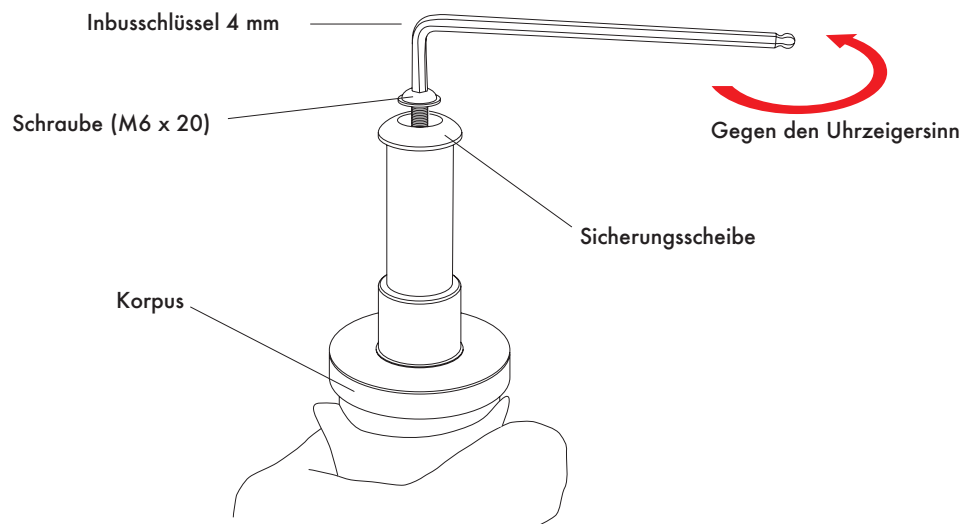

2. Wenn die Schraube ganz entfernt ist, dreh die Scheibe gegen den Uhrzeigersinn heraus. Am einfachsten geht das mit dem 6-mm-Inbusschlüssel aus deinem Stangenset. Steck den 6-mm-Inbusschlüssel wie abgebildet oben in die Scheibe, halte den Korpus wieder mit Handschuh oder Tuch fest und dreh gegen den Uhrzeigersinn.

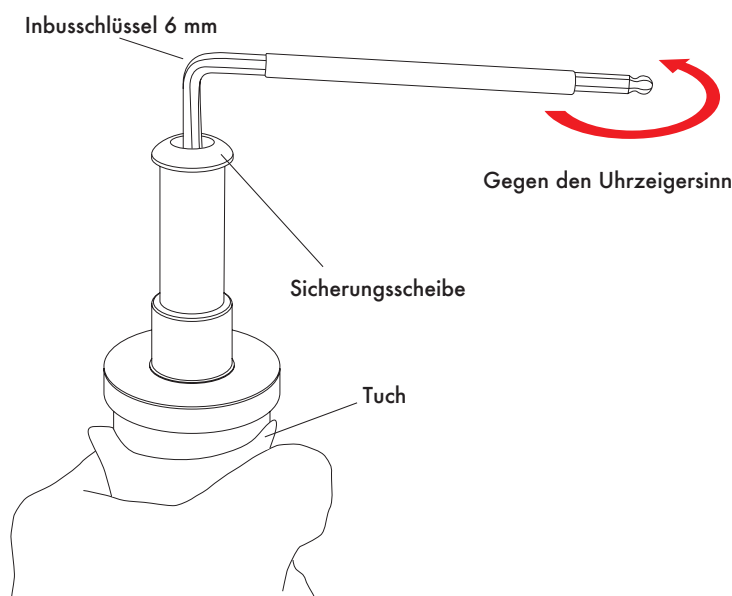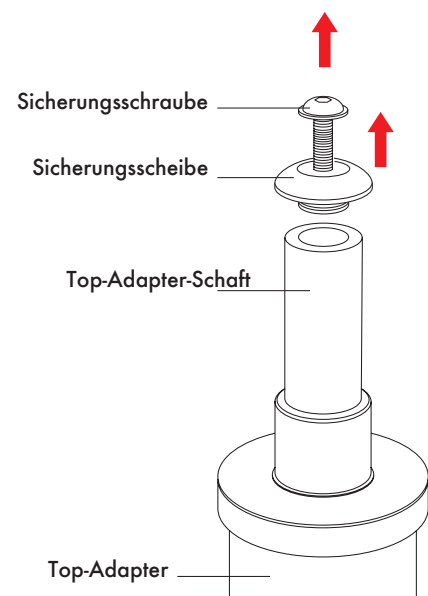


3. Der Top-Adapter ist jetzt bereit für die Montage.




ACHTUNG: NIMM DIE HALTERUNG UND PRÜFE, OB KUGEL UND LAGER RICHTIG SITZEN. DAS ERKENNST DU AN EINER DÜNNEN KREISLINIE AUF DER KUGEL, WIE UNTEN ABGEBILDET.



IST DIE LINIE NICHT ZU SEHEN, DREH DIE KUGEL UM 180°. JETZT SOLLTEST DU DIE KREISLINIE SEHEN. DAMIT SICH DIE STANGE FREI DREHT, MÜSSEN KUGEL UND LAGER UNBEDINGT RICHTIG HERUM EINGEBAUT SEIN, MIT SICHTBARER KREISLINIE.

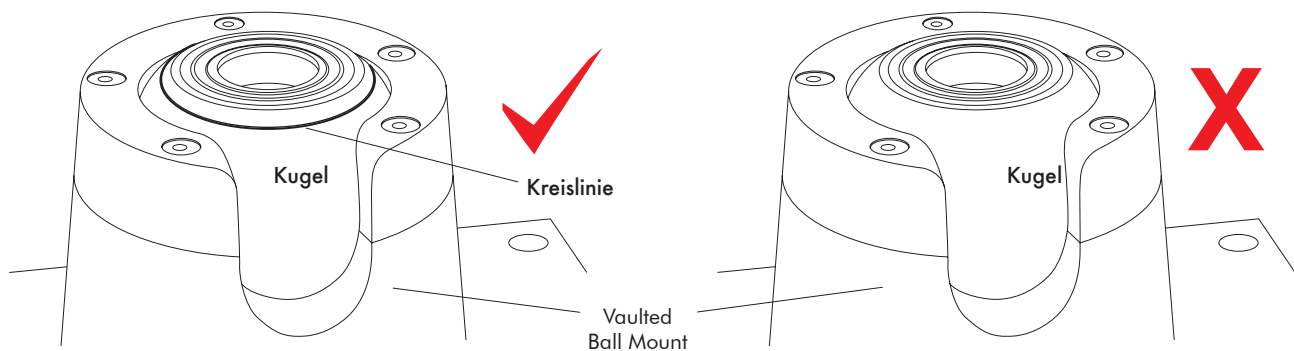

4. Halte den Ball Mount wie abgebildet mit der Kugel nach unten und der Montageplatte zur Decke/zum Befestigungspunkt: Oben in der Platte siehst du ein Loch. Halte den Ball Mount fest, nimm den Top-Adapter und schieb den Schaft in das Lager der Kugel. Sitzt der Top-Adapter ganz in der Kugel, schließt das Schaftende bündig mit der Oberkante des Lagers ab – zu sehen durch das Loch in der Montageplatte.

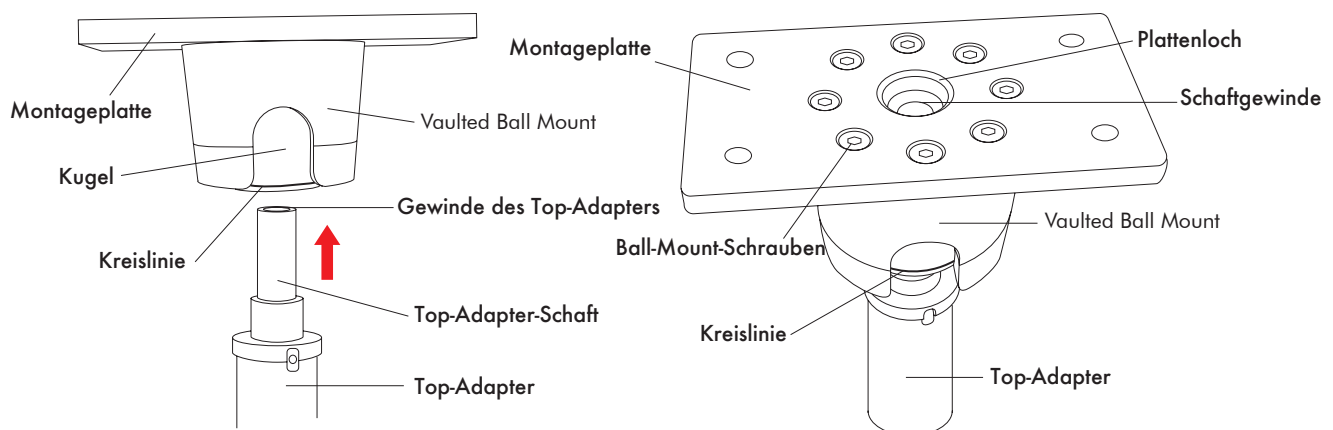

5. Wenn der Gewindeschacht durch das Loch ragt, setz die Scheibe wieder auf und dreh sie im Uhrzeigersinn fest. Zieh sie mit einem 6-mm-Inbusschlüssel ganz fest. Sitzt die Sicherungsscheibe, setz die Schraube oben auf die Scheibe und zieh sie mit einem 4-mm-Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn fest.

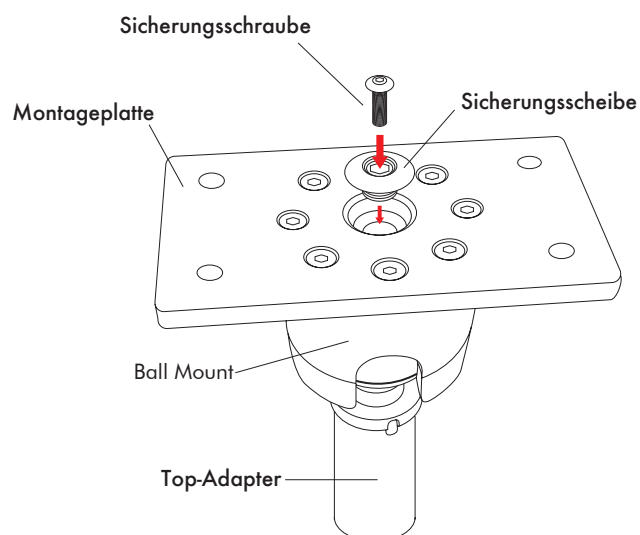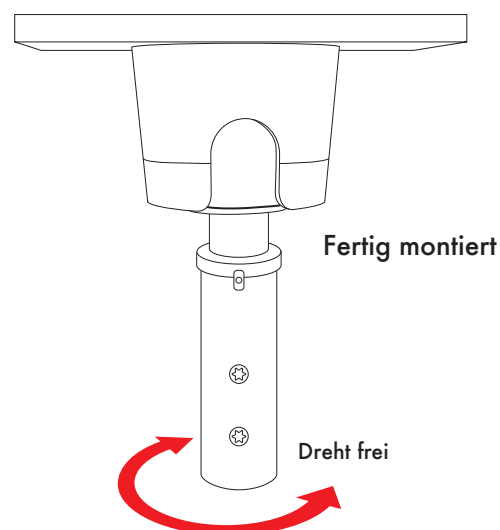


HINWEIS: ACHE BEIM MONTIEREN DES VAULTED BALL MOUNT DARAUF, DASS DIE U-AUSSPARUNG IN DIE RICHTUNG ZEIGT, IN DER DU DIE STANGE VERSTAUEN WILLST – ALSO ZUR DECKENAUFNAHME.



HINWEIS: PRÜF DEN X-JOINT VOR DER MONTAGE. WENN DER TOP-ADAPTER EINGESETZT IST, PRÜF, OB ER SICH FREI DREHT, BEVOR DU WEITERMACHST.




ACHTUNG: HAT DIE MONTAGEPLATTE KEIN LOCH IN DER MITTE, MUSST DU DIE 8 SCHRAUBEN ENTFERNEN, ZUERST DEN TOP-ADAPTER IM BALL MOUNT MONTIEREN UND DANN DEN BALL MOUNT WIEDER AN DER MONTAGEPLATTE BEFESTIGEN.

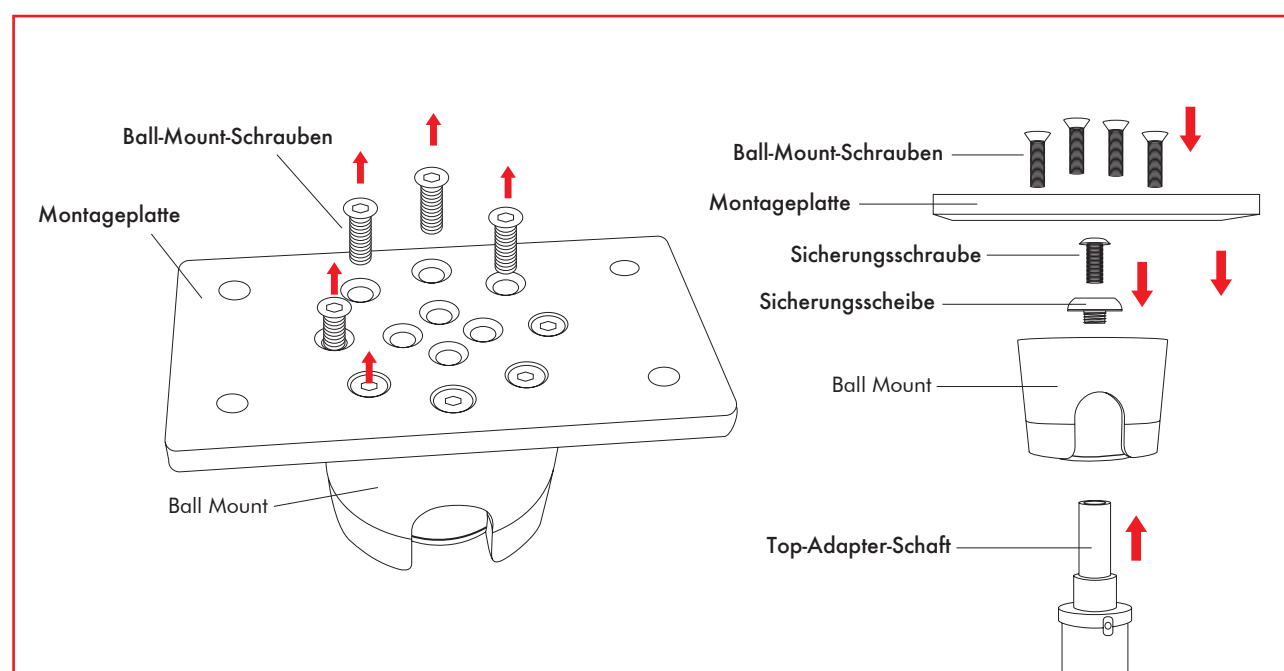

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN VAULTED BALL MOUNT

Bitte beachte: Feste Deckenhalterungen sollte nur eine Fachkraft montieren. Zur Art der Befestigung oder zur Tragfähigkeit deiner Decke frag einen qualifizierten und/oder zugelassenen Fachbetrieb und gib ihm diese Montagehinweise als Leitfaden. Jede Montage ist je nach Alter und Zustand des Gebäudes anders; das sollte vor Kauf und Montage geprüft werden. Das Folgende ist nur ein allgemeiner Leitfaden und muss bei Bedarf an deine Situation angepasst werden. Für eine genaue Montageberatung wende dich an eine Fachkraft.

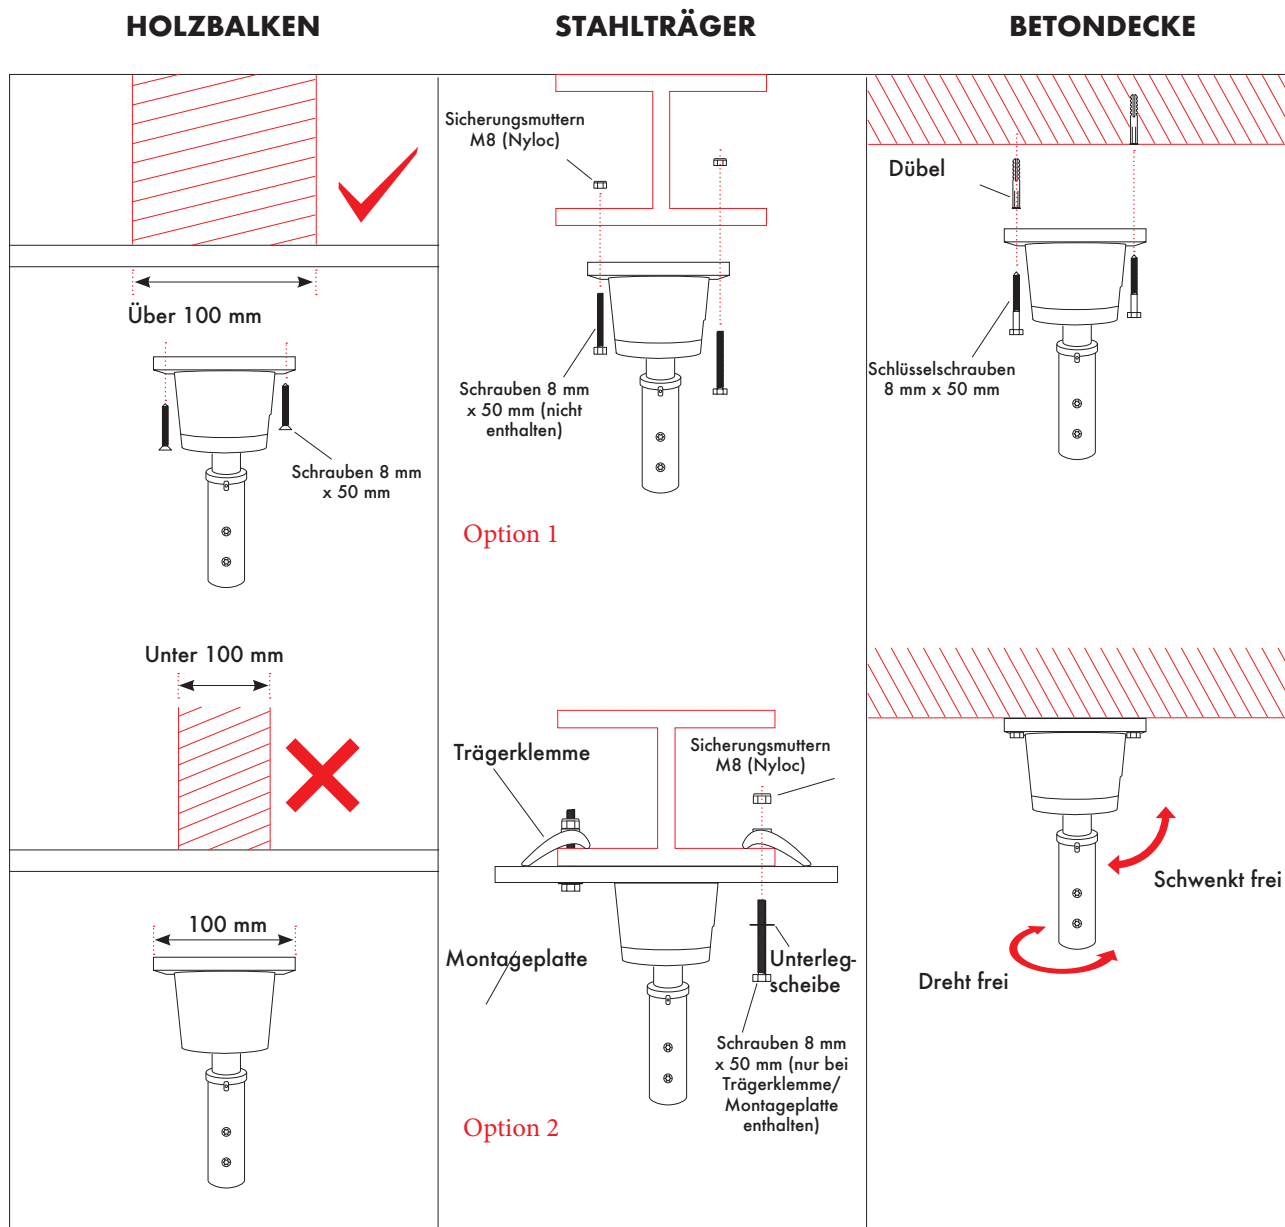

HINWEISE:


Denk bei der Wahl des Befestigungspunkts daran, von dort aus genug Platz zu lassen, damit die Stange waagrecht verstaut werden kann.

Beispiel:


Bei einer Deckenhöhe von 4,0 m brauchst du vom Befestigungspunkt aus in der Richtung, in der du die Stange mit dem PoleAway-System verstauen willst, mindestens 4,0 m freien Platz waagrecht. (siehe Seite 7)

Hast du einen geeigneten Platz für den Vaulted Ball Mount gefunden, markiere ihn mit einem Bleistift o. Ä. Miss dann deine Deckenhöhe in der Richtung ab, in der du die Stange verstauen willst, und markiere das Ende dieser Strecke. Zieh davon 30–50 cm ab und such in diesem Bereich einen weiteren geeigneten Befestigungspunkt für die PoleAway-Deckenaufnahme. Markiere diese Position. (siehe Seite 7)


BODENTELLER AN DER STANGE ANBRINGEN

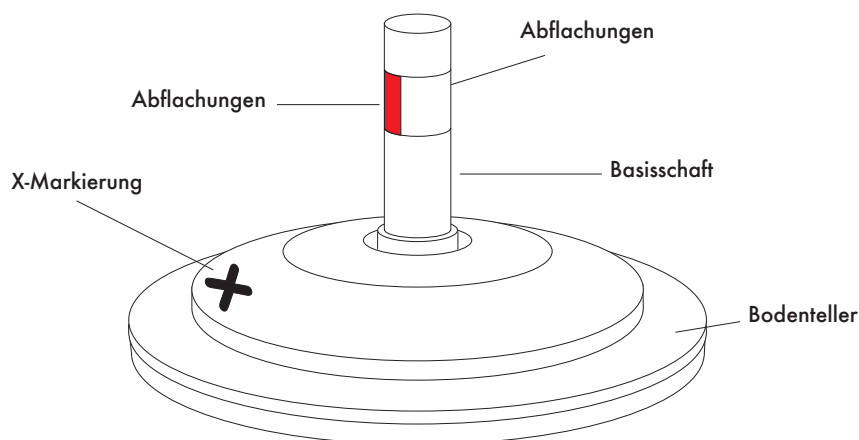

1. An den 2 Abflachungen greifen die Innensechskantschrauben, damit sich die Stange nicht dreht. Achte auf die 2 Abflachungen am Basisschaft und richte sie an den **X**-Markierungen am Bodenteller aus.

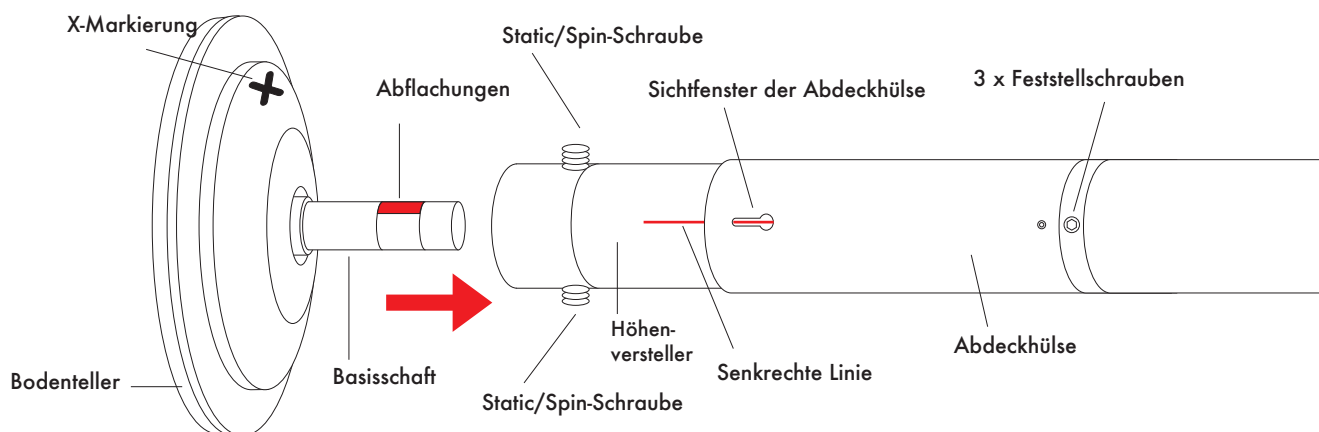

2. Lös die 2 Static/Spin-Schrauben mit dem 5-mm-Inbusschlüssel so weit, dass sie gerade noch aus der Stange ragen. Dreh die Schrauben **NICHT** ganz heraus. Schieb den Basisschaft in die A-Pole. Die beiden Schrauben müssen auf die **X**-Markierungen am Bodenteller ausgerichtet sein, damit sie auf die Abflachungen greifen.

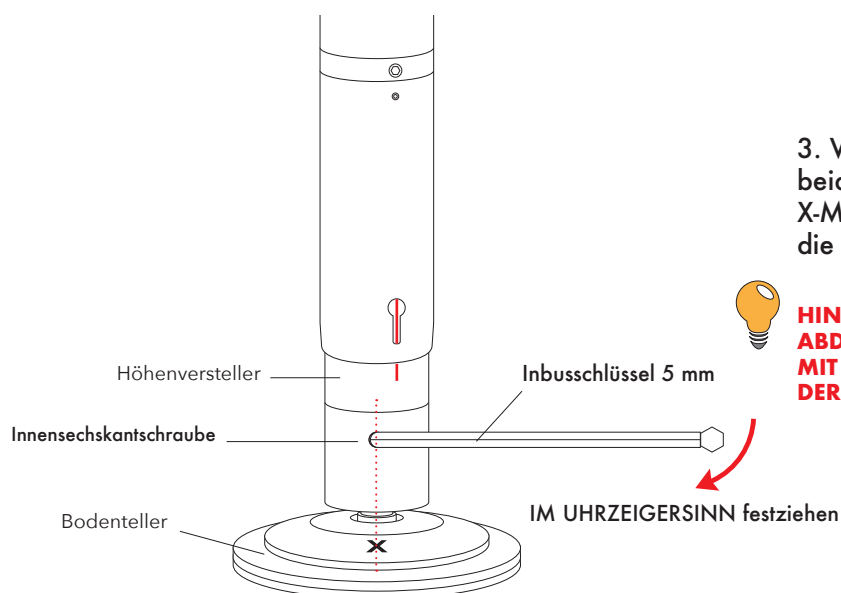


3. Wenn die A-Pole auf dem Schaft sitzt, richte beide Static/Spin-Schrauben an den **X**-Markierungen am Bodenteller aus und zieh die 2 Schrauben fest.




HINWEIS: DAS SICHTFENSTER DER ABDECKHÜLSE LIEGT NICHT IN EINER LINIE MIT DER INNENSECHSKANTSCHRAUBE UND DER X-MARKIERUNG.

X-POLE ZUSAMMENBAUEN UND IN DEN VAULTED MOUNT EINSETZEN **[GILT NICHT FÜR NCX-EINTEILIGE STANGEN]**

A-POLE (Hauptrohr mit Schrauben und Höhenversteller an einem Ende) mit der B-POLE verbinden.

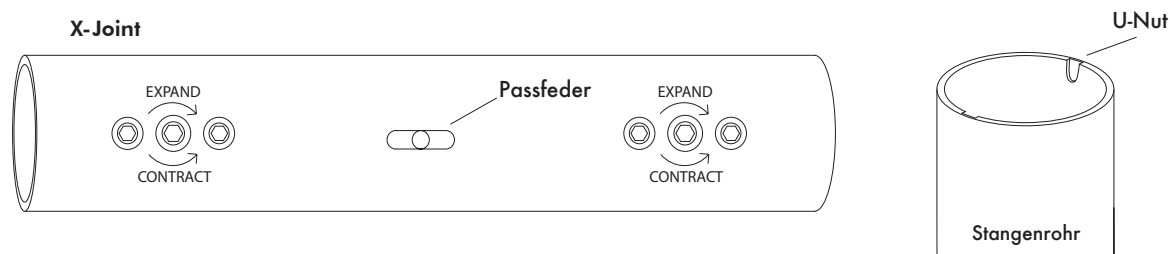


1. In der Mitte des X-Joint sitzen 2 Passfedern. Sie gleiten in die passenden U-Nuten im Stangenrohr.

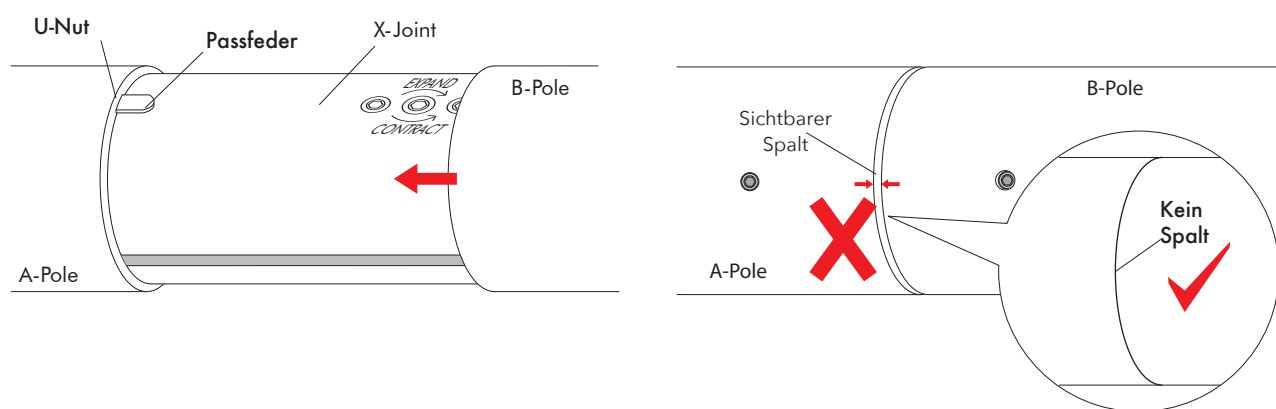

2. Steck einen X-Joint in die A-Pole: Die Passfedern müssen in den U-Nuten sitzen und die Spreizschrauben mit den Löchern in den Rohren fluchten. Setz dann die B-Pole mit dem X-Joint auf die A-Pole; die Passfedern müssen in die U-Nuten greifen.

3. Prüf, ob die Rohrkanten dicht aneinanderliegen. Zieh dann die Schraube in der A-Pole leicht an, danach die im anderen Rohr (B-Pole/Verlängerung). Zieh abwechselnd weiter an, bis sich die Schrauben nicht mehr weiter drehen lassen.

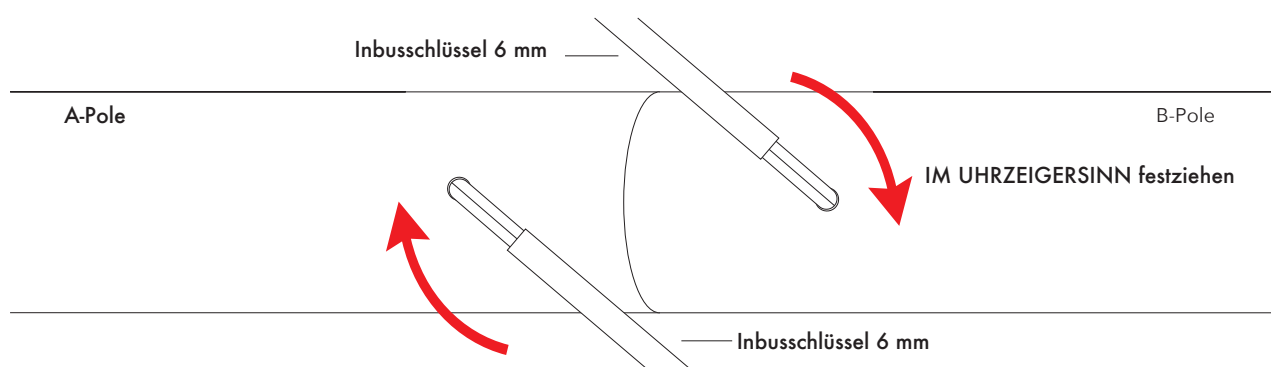

4. Zieh die Schrauben unbedingt schrittweise und abwechselnd im Uhrzeigersinn fest. So verteilt sich der Druck in den Stangenrohren gleichmäßig.




HINWEIS: WELCHE VERLÄNGERUNGEN DU BRAUCHST, STEHT IN DER HÖHENTABELLE. BEI EINER COMPETITION-STANGE NIMM DIE MITGELIEFTE VERLÄNGERUNG.

DIE KÜRZESTE MIT POLEAWAY KOMPATIBLE VERLÄNGERUNG IST 200 MM LANG. WENN DU NICHT SICHER BIST, WELCHE VERLÄNGERUNGEN DU BRAUCHST, WENDE DICH AN DIE FÜR DICH ZUSTÄNDIGE X-POLE-NIEDERLASSUNG ODER DEINEN HÄNDLER.


5. Jetzt brauchst du eine Stehleiter und zwei weitere Personen: Eine Person hält die Leiter fest, die zweite steigt auf die Leiter und führt den Top-Adapter. Die dritte hebt die Stange an und führt sie auf den Top-Adapter – je nach Platz eventuell schräg. Gleitet die Stange nicht über den verlängerten Top-Adapter, kann die Person unten (nicht die an der Leiter) die Stange ausfahren, bis der Top-Adapter im Ball Mount greift; die zweite Person führt den Adapter dabei richtig in die Stange.




ACHTUNG: DER VERBINDER DES TOP-ADAPTERS MUSS ZUSAMMENGEZOGEN SEIN.

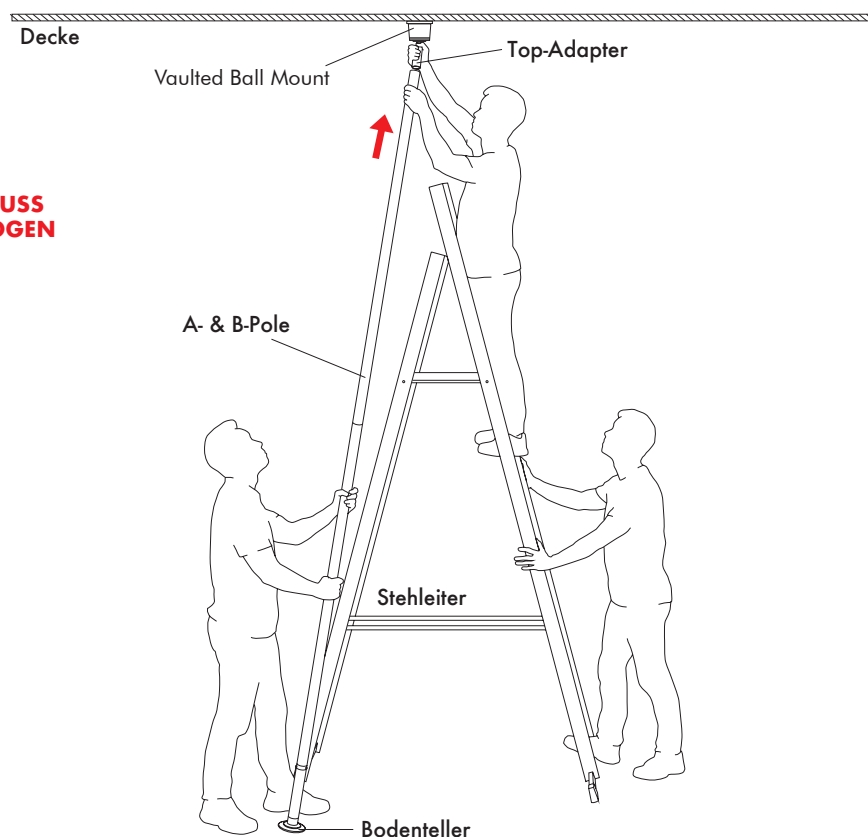

6. Sitzt die Stange auf dem Top-Adapter, sichert die Person oben die Stange gegen Herabfallen und hält eine Hand am Top-Adapter, damit er sich spreizt, während die Person unten die Stange ausfährt, bis das Stangenrohr knapp unter den U-Passfedern des verlängerten Top-Adapters steht.

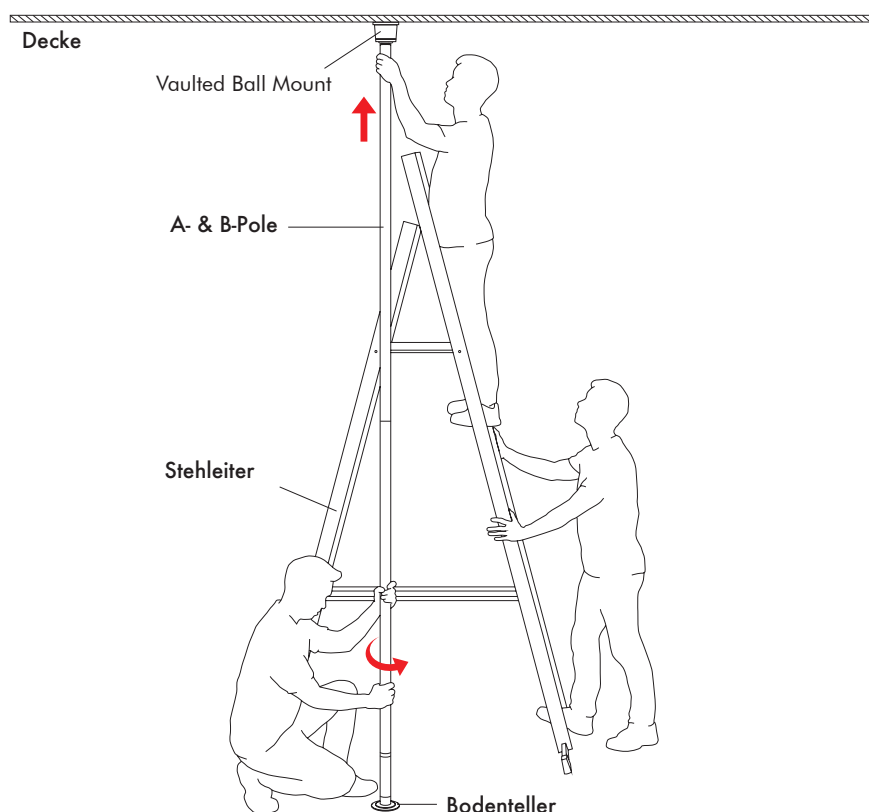

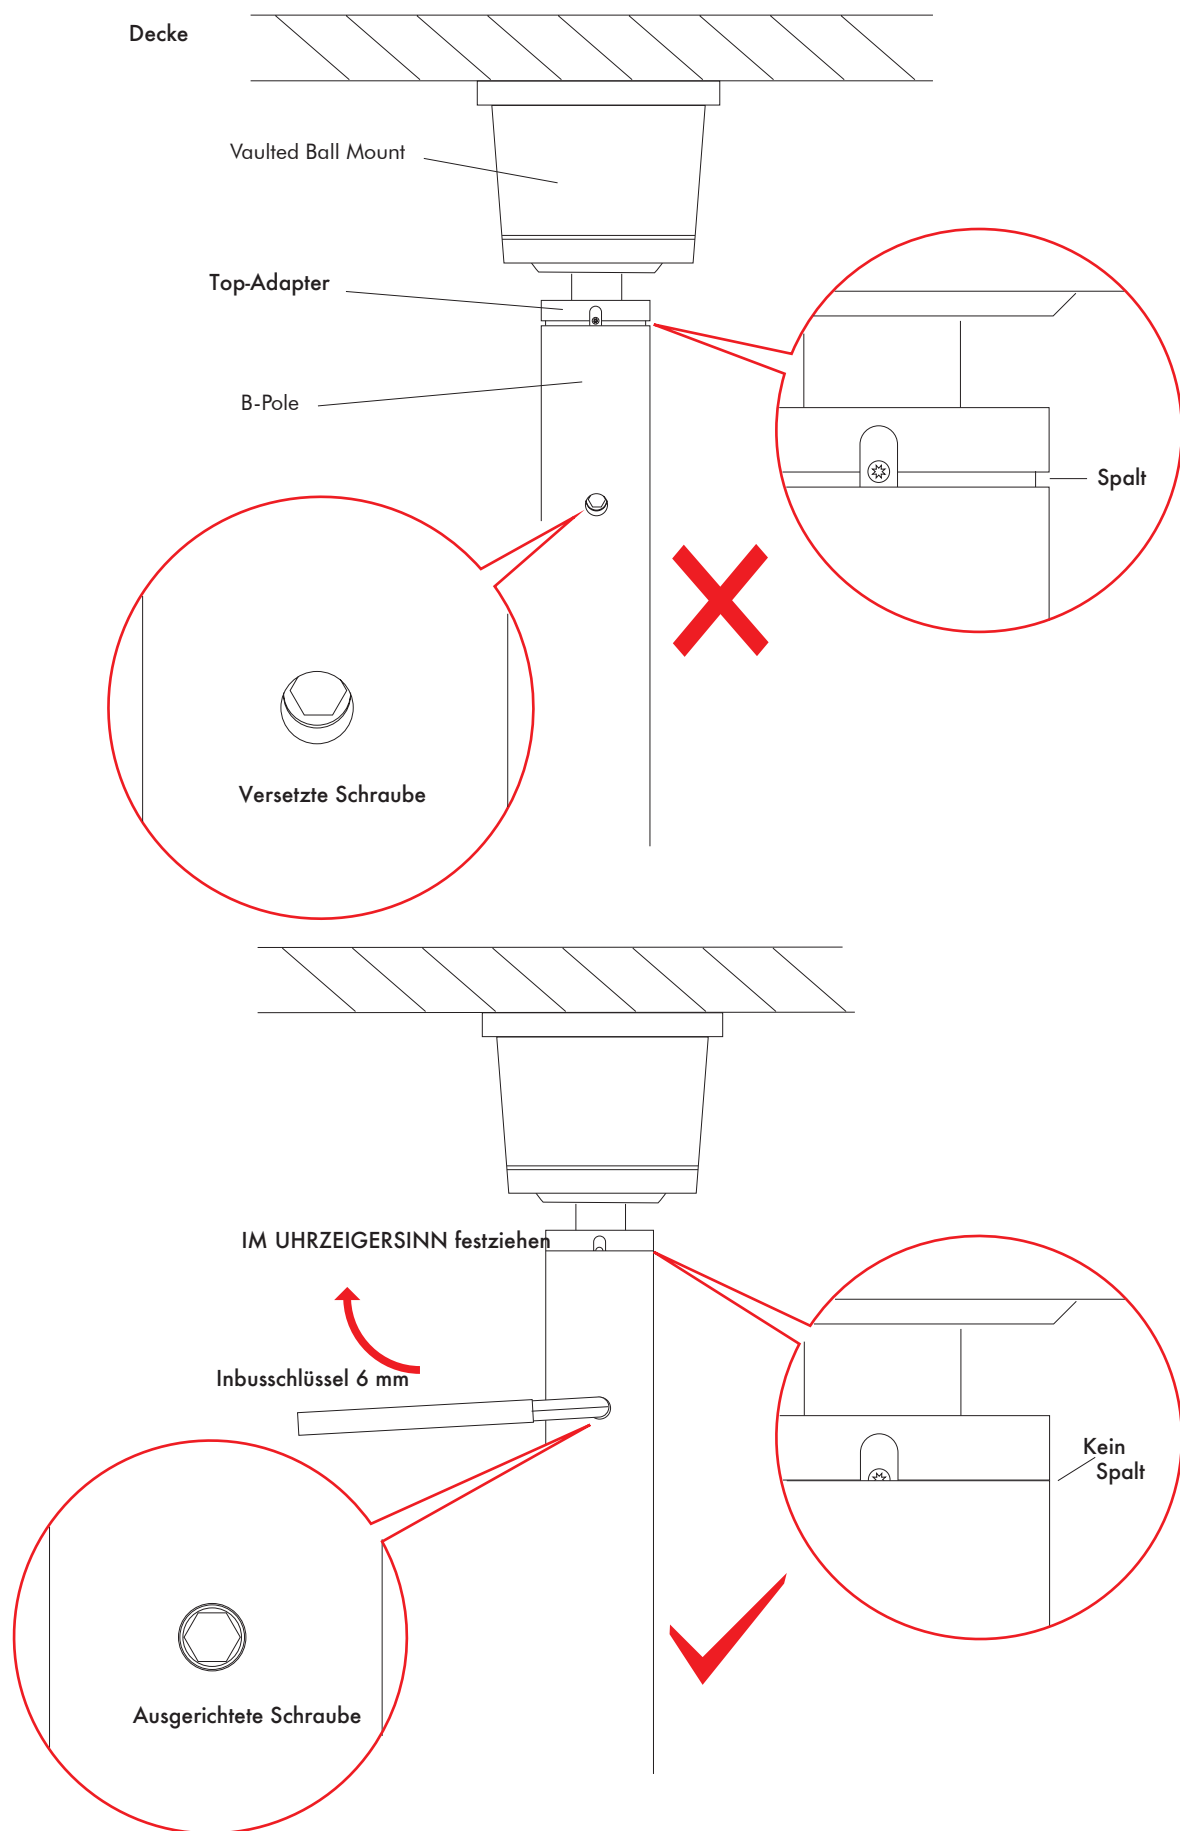


7. Fahr die Stange gegen den Uhrzeigersinn aus, bis sie fest am Adapter anliegt und kein Spalt mehr bleibt. Zieh dann den Top-Adapter mit dem 6-mm-Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn so fest wie möglich an – er muss so fest wie möglich sitzen. Dieses Teil ist entscheidend dafür, dass die Stange an der Halterung bleibt, und muss wie ein X-Joint regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden.


**OUTSERT IN DEN VAULTED MOUNT EINSETZEN [NUR NCX / EINTEILIGE STANGEN]
HAST DU EINE XPERT-/COMPETITION-STANGE, LIES AUF SEITE 12 WEITER, WIE
DU DEN BODENTELLER ANBRINGST.**

**DIESER ABSCHNITT GILT NUR FÜR EINTEILIGE NCX-STANGEN
(SONDERANFERTIGUNGEN AUF BESTELLUNG, SPEZIELL FÜR SCHULEN UND STUDIOS).**


Eine einteilige Stange (NCX) wird anders montiert als eine mehrteilige (z. B. XPERT). Hier wird die Halterung zuerst ohne Kugel und Ring an die Decke geschraubt. Befolge bei der Montage deiner NCX-Stange die Anleitung unten.

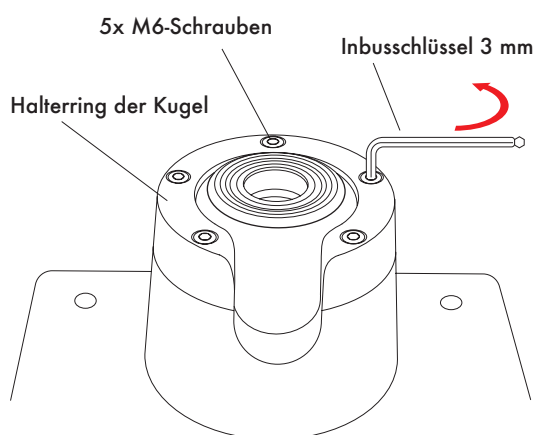


1. Halterring und Kugel müssen aus der Halterung genommen werden.

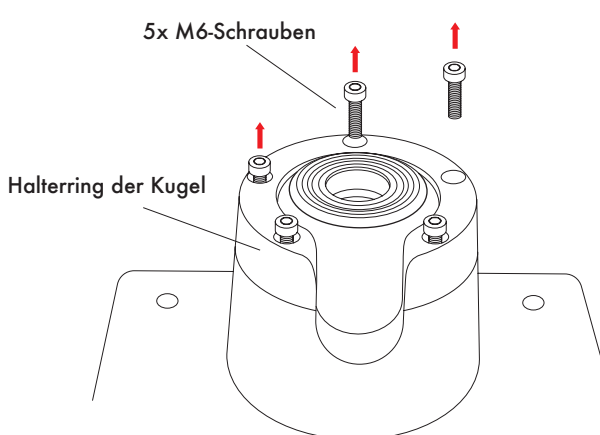

2. Entferne mit einem 3-mm-Inbusschlüssel die 5 x M6-Schrauben am Halterring.

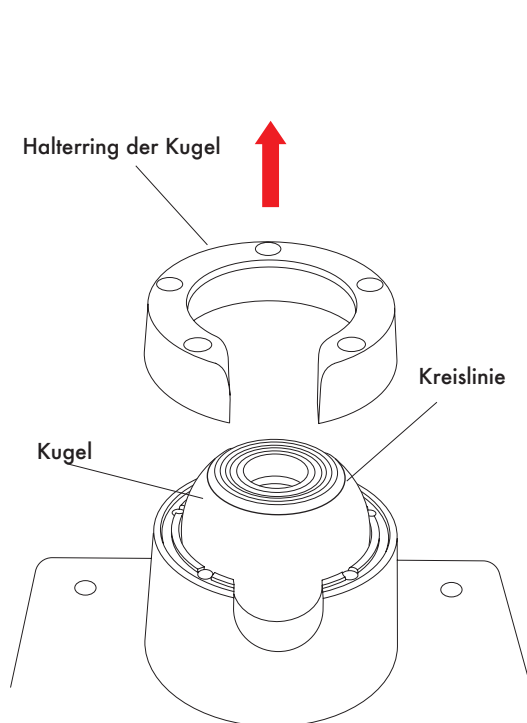

3. Sind alle 5 Innensechskantschrauben gelöst, lässt sich der Halterring abnehmen.



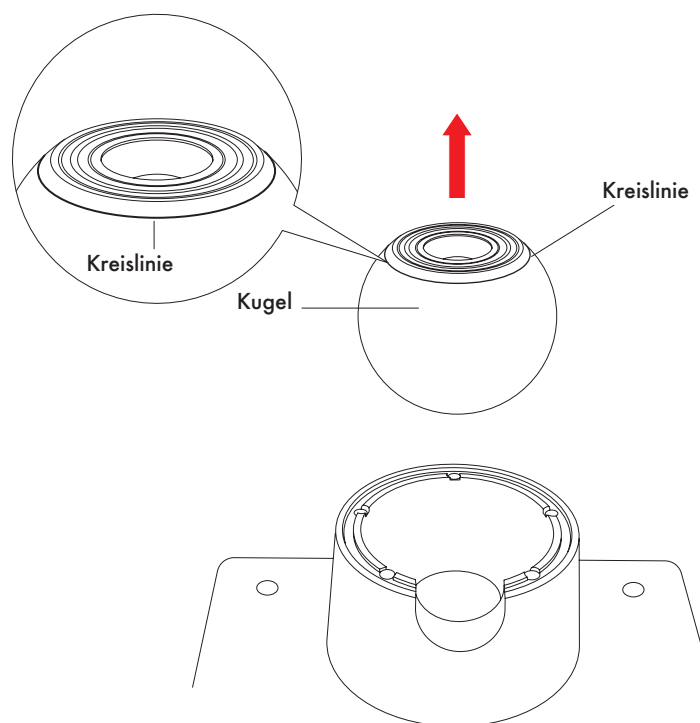


4. Jetzt kannst du die Kugel aus der Halterung nehmen. Achte auf die Kreislinie auf einer Seite der Kugel: Sie zeigt die Seite, die nach dem Einbau sichtbar sein (zum Boden zeigen) muss.




HINWEIS: SOLANGE DIE KUGEL AUSGEBAUT IST, HALTE SIE SAUBER – DAS FETT KÖNNTE SCHMUTZ AUFNEHMEN, UND DIE KUGEL WÄRE NACH DEM EINBAU WENIGER BEWEGLICH.

DIE EINTEILIGE NCX-STANGE WIRD MIT FEST EINGEBAUTEM OUTSERT OBEN AN DER STANGE DELIEFERT. VERSUCHE NICHT, DIESES TEIL ZU ENTFERNEN.

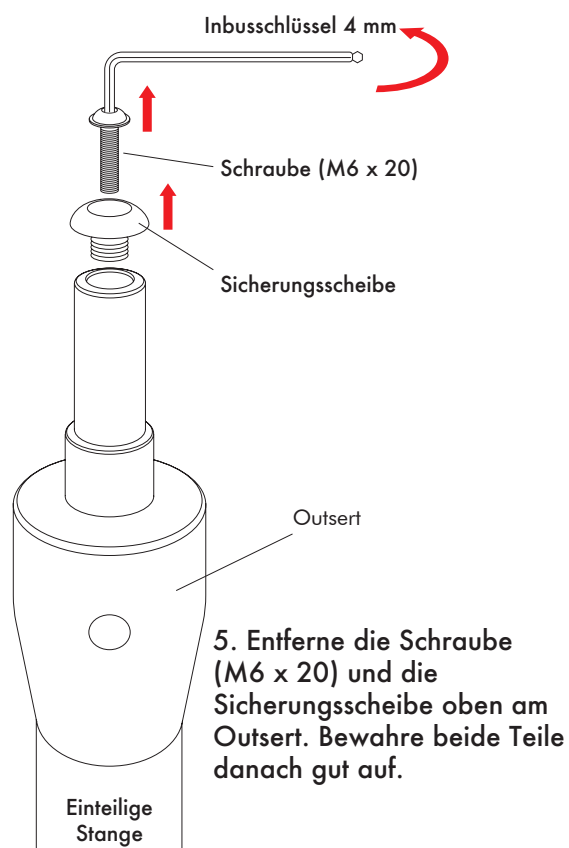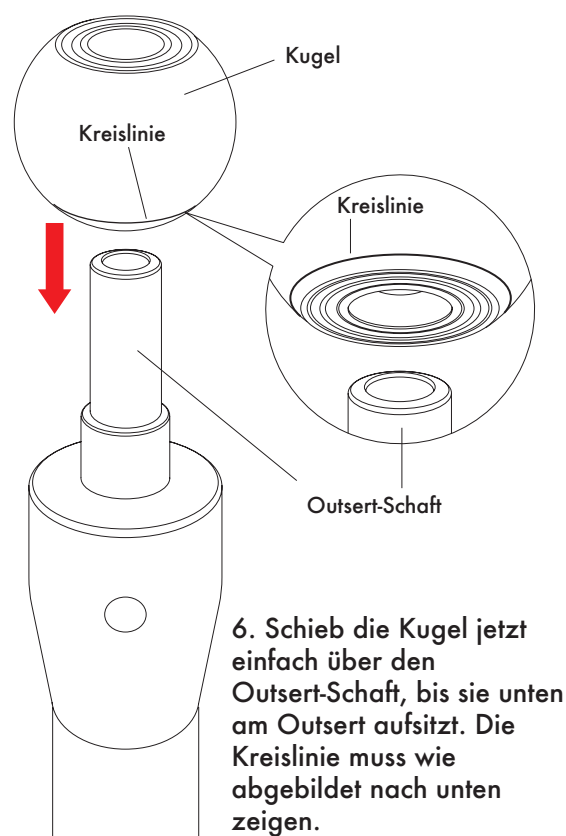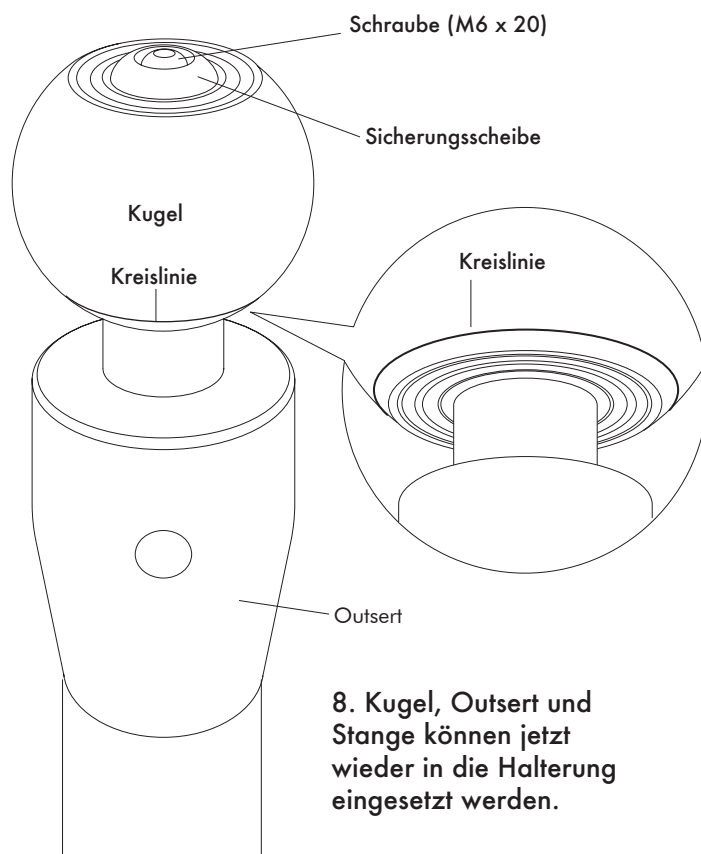


ACHTUNG: DIE EINTEILIGE NCX-STANGE IST EXTREM SCHWER. SEI VORSICHTIG BEIM ANHEBEN/ MONTIEREN/HANTIEREN. FÜR EINE SICHERE MONTAGE EMPFEHLEN WIR MINDESTENS 3 PERSONEN.

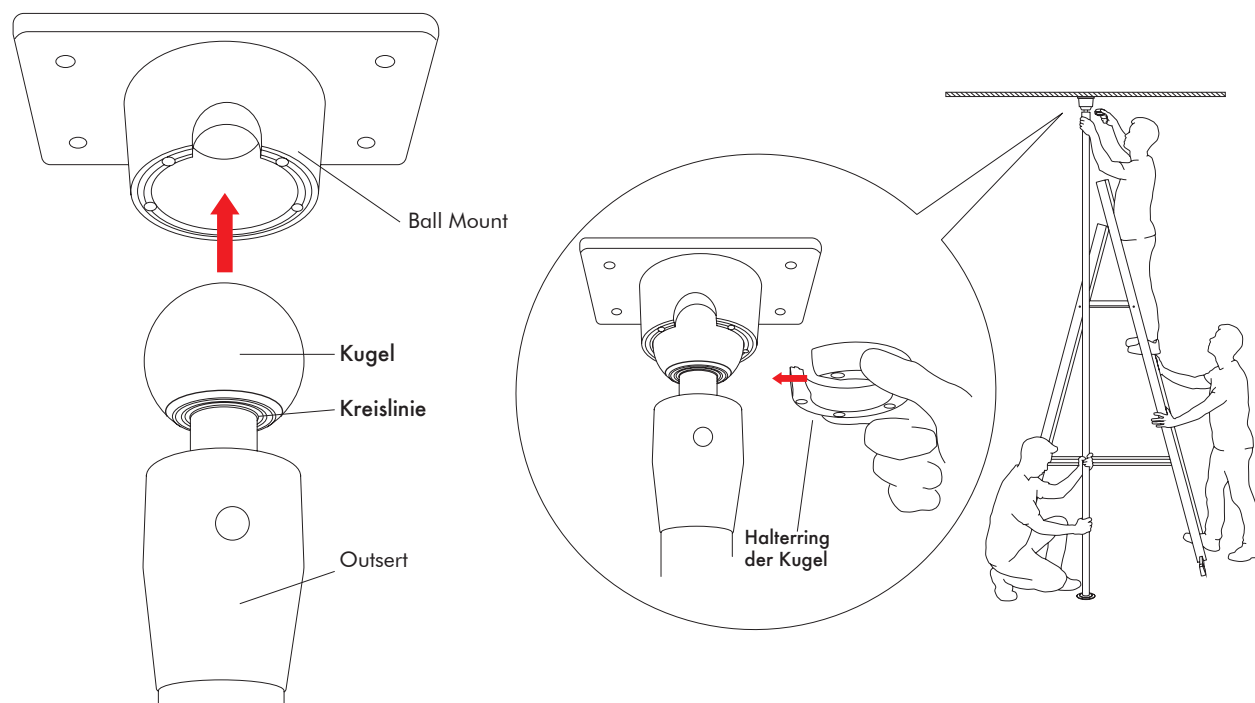


9. Eine Person hebt die Stange zum Ball Mount, während die Person auf der Leiter die Kugel ins Gehäuse des Ball Mount führt. Die dritte Person hält die Leiter fest.

Sitzt die Kugel im Gehäuse oder direkt darunter, löst die Person an der Stange die 3 Feststellschrauben direkt über der Abdeckhülle – NICHT HERAUSDREHEN, nur lösen. Sobald sie mit der Außenkante der Stange abschließen und leicht überstehen, kann die Stange (gegen den Uhrzeigersinn) ausgefahren werden, bis die Kugel richtig im Gehäuse sitzt und der Halterring ohne Spalt wieder eingesetzt werden kann.

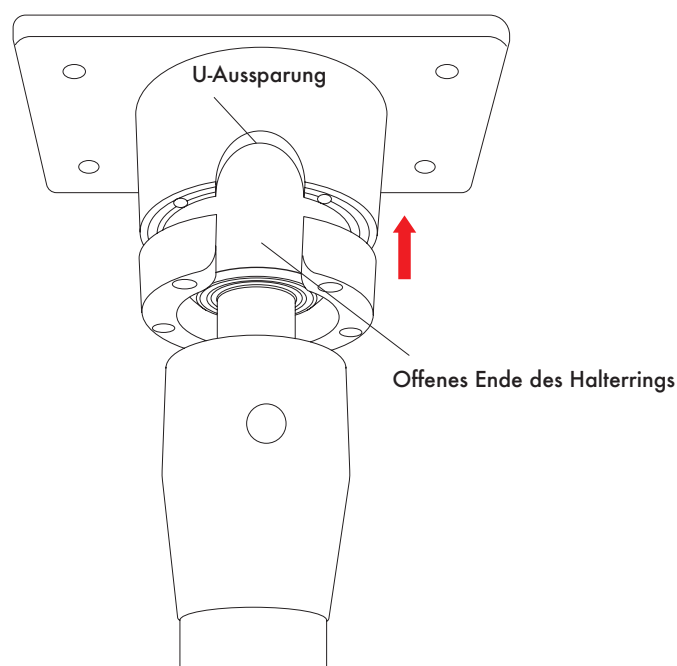





10. Das offene Ende des Halterrings muss mit der U-Aussparung der Halterung fluchten.

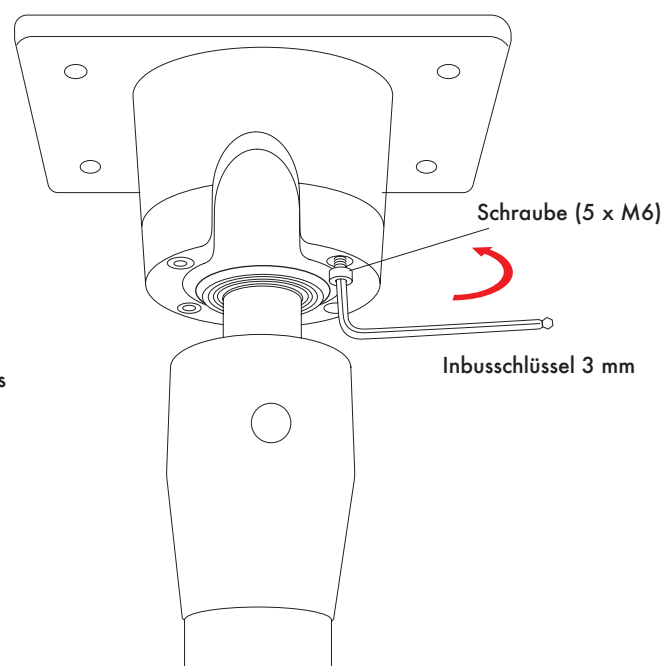


11. Sitzt er wieder richtig, setz die 5 x M6-Schrauben ein und zieh sie mit dem 3-mm-Inbusschlüssel fest an.

MONTAGE DER DECKENAUFNAHME

1. Jetzt wird die Aufnahmeplatte montiert. Prüf vorher, ob der Mechanismus der Deckenaufnahme richtig funktioniert: Drück den Bügel wie abgebildet – die Arme öffnen sich. Lass den Bügel los – die Arme bleiben offen. Drückst du den Bügel erneut und lässt ihn los, schließen sich die Arme wieder in ihre Ausgangsstellung.

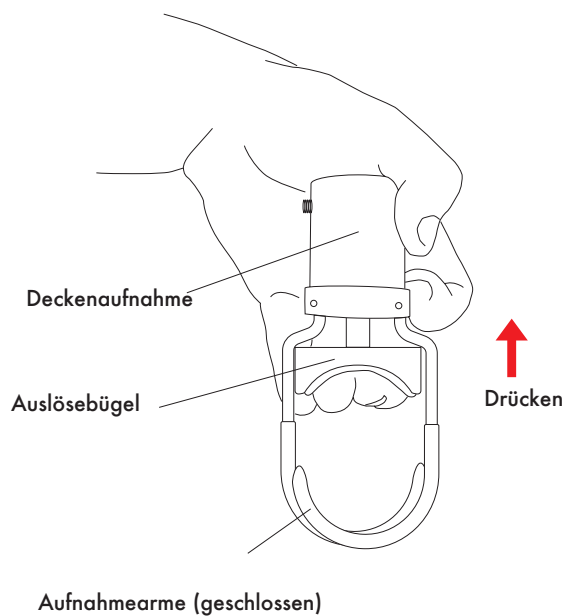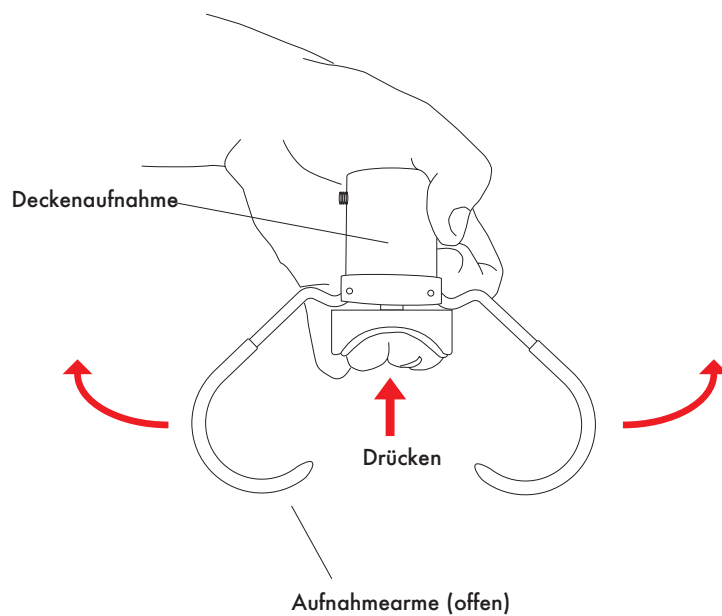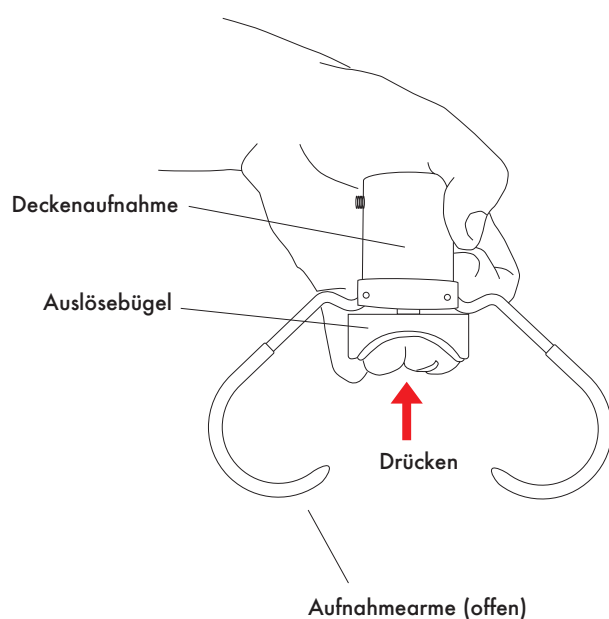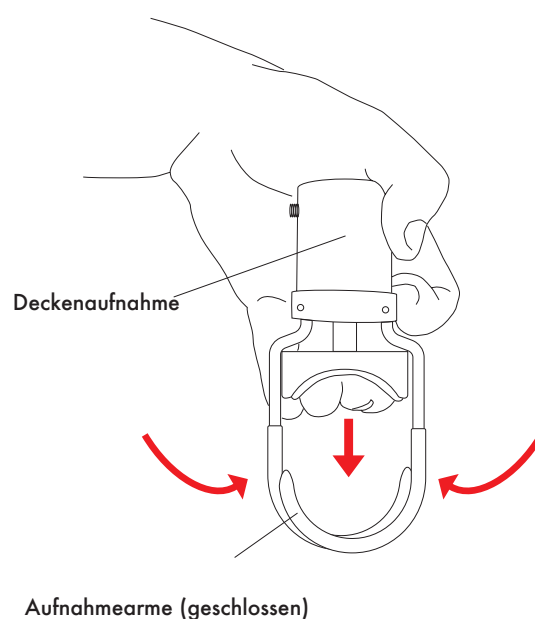

2. Montiere die Aufnahmeplatte an einem tragfähigen Befestigungspunkt/Deckenbalken und setz dann den Mechanismus auf die Platte: Er wird mit den 2 Innensechskantschrauben 3 mm befestigt, der 3-mm-Inbusschlüssel liegt bei. Zieh die Schrauben fest an und achte darauf, dass sich die Arme im 90°-Winkel zur Stange öffnen (rechtwinklig zur Stange).

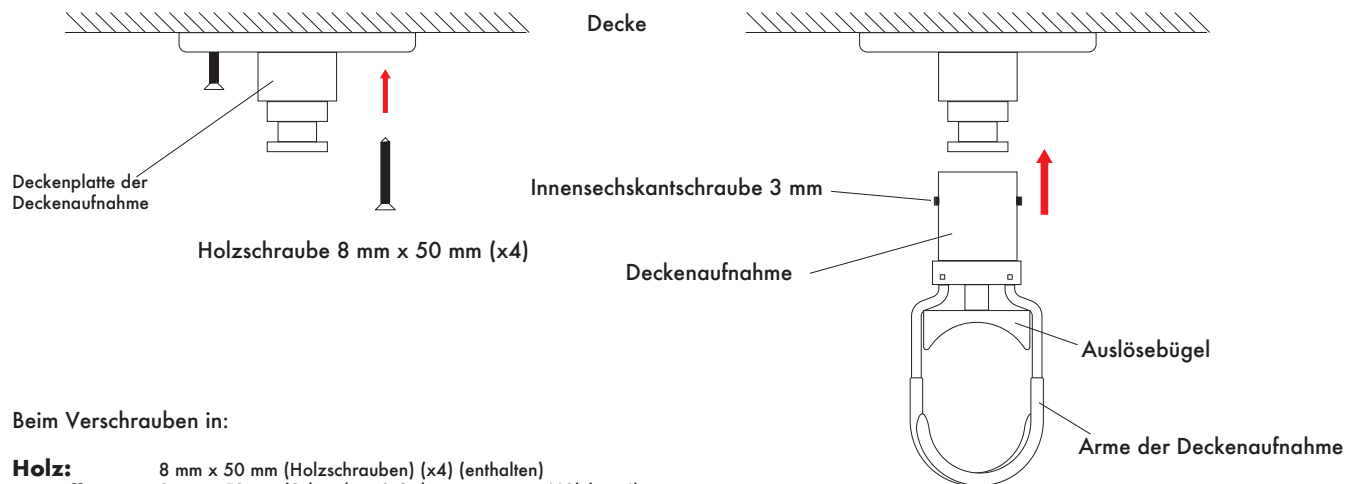

Beim Verschrauben in:

Holz: 8 mm x 50 mm (Holzschrauben) (x4) (enthalten)
Metall: 8 mm x 50 mm (Schrauben & Sicherungsmuttern M8) (je x4)
Beton: 8 mm x 50 mm (Schlüsselschrauben mit Dübeln) (x4)


*** 50 MM LÄNGE – EMPFOHLENES MINIMUM**



HINWEIS: MONTIERE ZUERST DIE AUFNAHMEPLATTE AN DER DECKE UND ERST DANN DIE ARME. PRÜF VOR DEM FESTZIEHEN DER SCHRAUBEN, OB DIE DECKENAUFNAHME SO AUSGERICHTET IST, DASS DIE STANGE DEN AUSLÖSEBÜGEL BERÜHRT. (KLEINE KORREKTUREN SIND NACH DER MONTAGE MÖGLICH.)

3. Nach der Montage muss die Deckenaufnahme geöffnet bleiben, damit sie die Stange aufnehmen kann.


Deckenaufnahme komplett

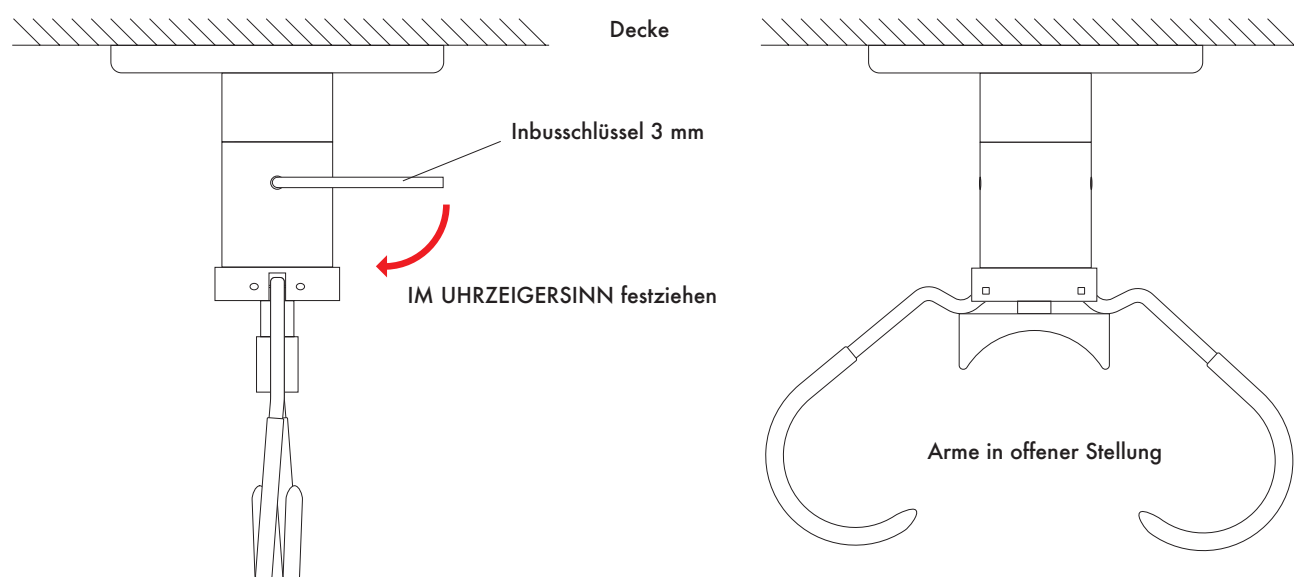

YOKE MONTIEREN UND BENUTZEN

1. Zum Zusammenbau des Yoke schraubst du die Teile fest ineinander. Korb/Kopf kommt oben auf den Yoke.

Teil B hat an einem Ende eine Schraube und am anderen ein Gewindeloch. Teil A hat an einem Ende eine Schraube und ist am anderen abgerundet.

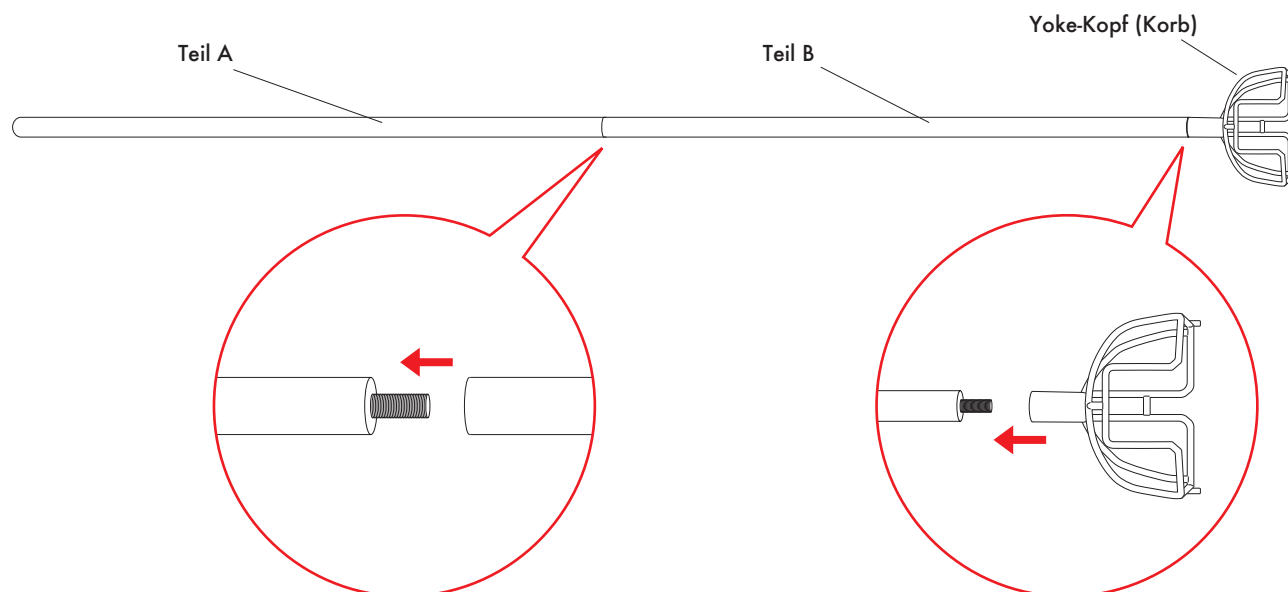


2. Bevor du den Yoke testen kannst, musst du die Stange verkürzen: Lös die 3 Innensechskantschrauben (5 mm) und dreh die Stange im Uhrzeigersinn, bis sie hängt und ein sichtbarer Spalt zwischen Stange und Boden ist.



3. Schieb den Yoke jetzt unter den Bodenteller der Stange. Schieb die Stange mit den Rollen am Korb/Kopf in einer fließenden Bewegung über den Boden, heb sie dann zur Deckenaufnahme an und prüf noch einmal, ob die Arme der Deckenaufnahme in die richtige Richtung zeigen.




HINWEIS: ZEIGT SIE NICHT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG, LÖS DIE 3-MM-INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, DREH DECKENAUFNAHME UND ARME IN DIE RICHTIGE RICHTUNG UND ZIEH DIE SCHRAUBEN WIEDER FEST.

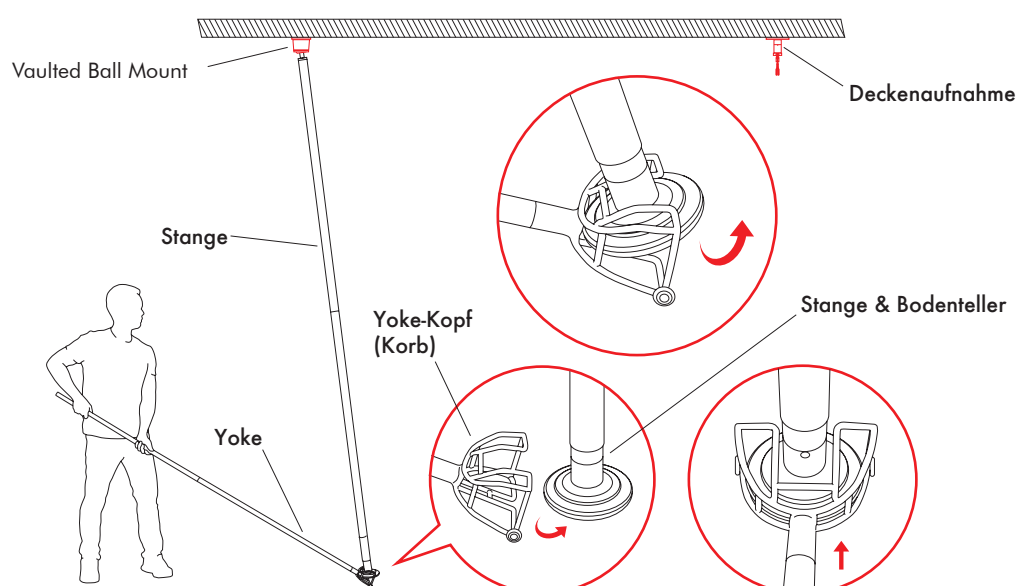

HINWEIS: JE NACH DECKENHÖHE IST DER SPIELRAUM MANCHER STANGEN ENGER. IST DER DRUCK DER STANGE GELÖST, MUSST DU SIE EVENTUELL ZUR DECKENAUFNAHME SCHIEBEN, DAMIT DER YOKE PASST.

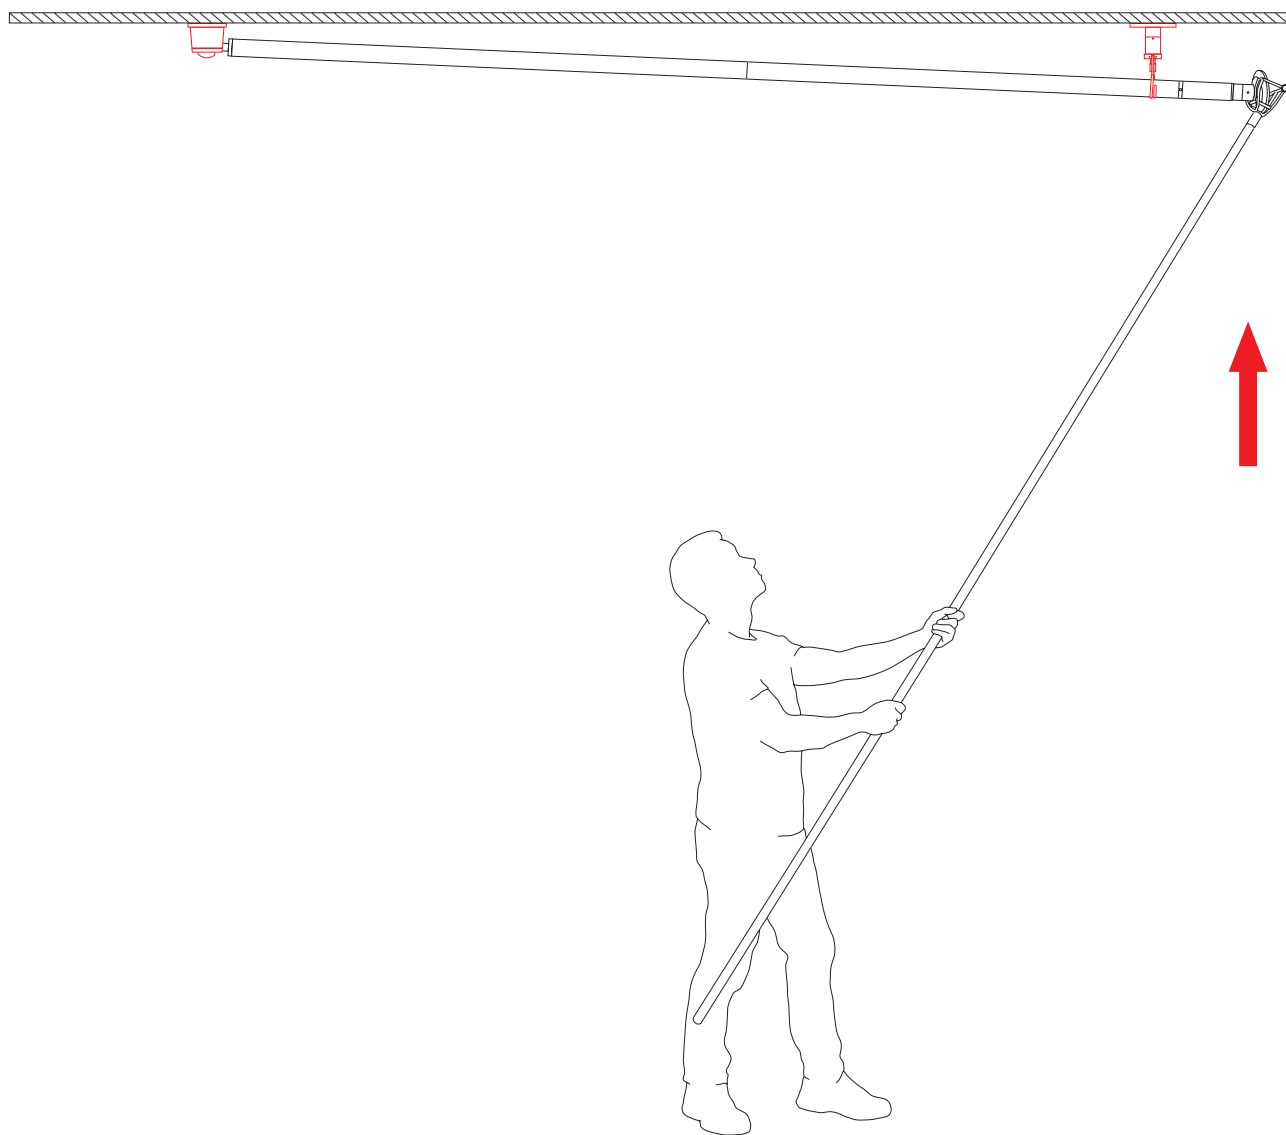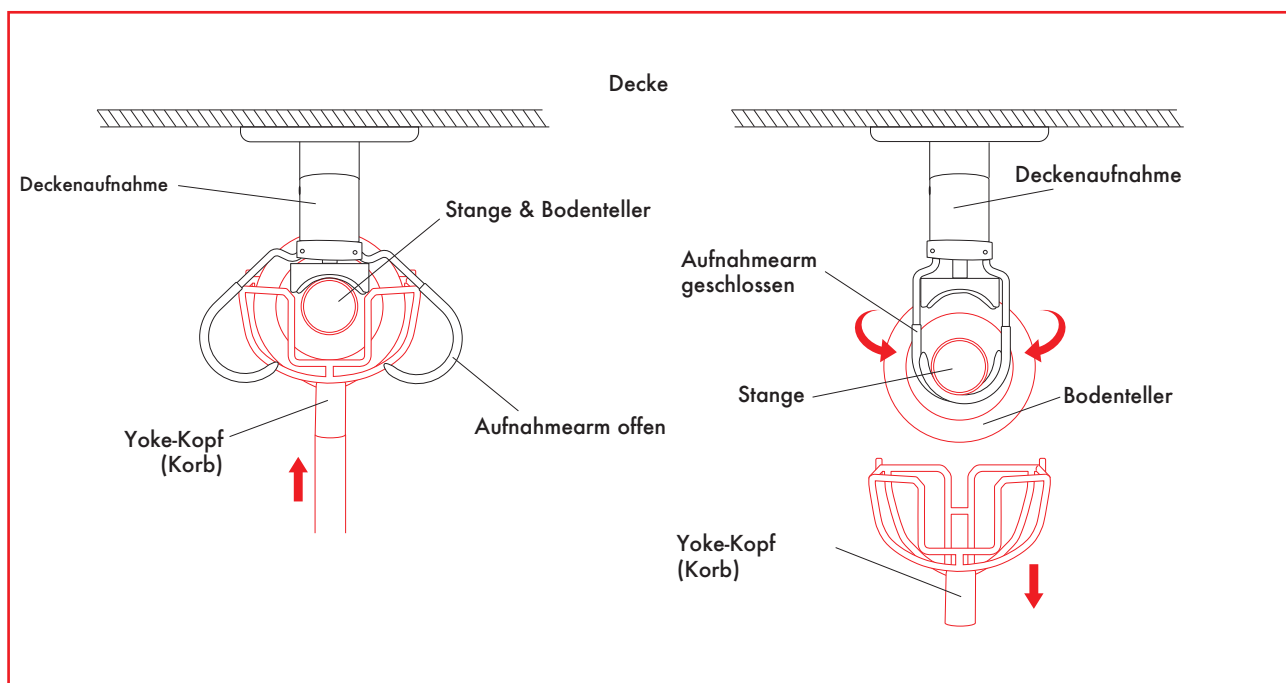

OPTIONAL GIBT ES MONTAGEPLATTEN MIT TRÄGERKLEMMEN / TRAVERSENKLEMMEN.

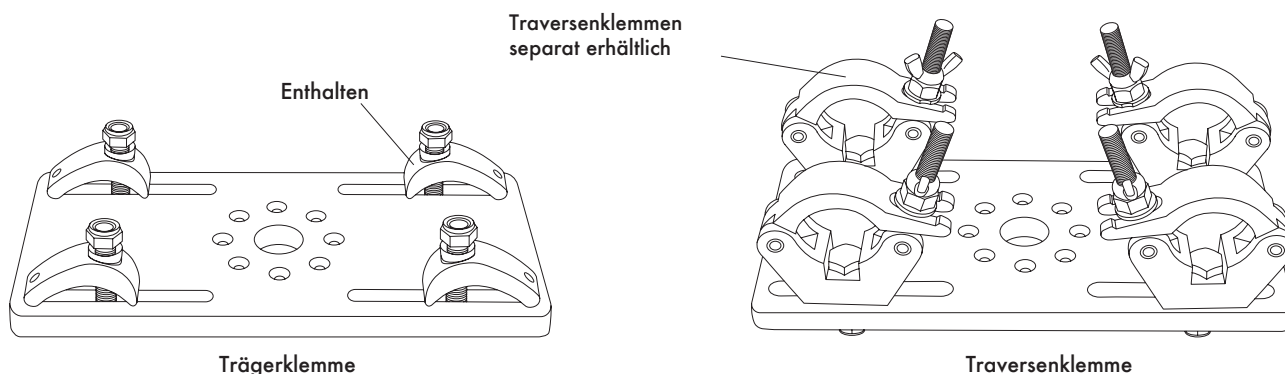

HINWEISE:

BALL MOUNTS KÖNNEN ÜBERALL AN DER DECKE SITZEN, SOFERN SIE AN EINEM SICHEREN BEFESTIGUNGSPUNKT FIXIERT SIND.


VAULTED BALL MOUNTS HABEN EINE U-AUSSPARUNG. DIESE MUSS IN DIE RICHTUNG ZEIGEN, IN DER DU DIE DECKENAUFNAHME MONTIEREN WILLST.



DIE MONTAGE MUSS EINE FACHKUNDIGE PERSON AUSFÜHREN. VON EINER MONTAGE DURCH UNGEÜBTE ODER NICHT FACHKUNDIGE PERSONEN WIRD ABGERATEN.

BEIDE MONTAGEPLATTEN WERDEN OHNE BALL MOUNT VERKAUFT, DIESEN MUSST DU ZUSÄTZLICH KAUFEN.

UM EINEN BALL MOUNT AUF EINE DER PLATTEN ZU SETZEN, MUSST DU ZUERST DIE VORMONTIERTE KLEINE MONTAGEPLATTE VOM BALL MOUNT ABNEHMEN: ENTFERNE DIE 8 X [M6 X 25] INNENSECHSKANTSCHRAUBEN MIT EINEM 4-MM-INBUSSCHLÜSSEL (LIEGT DER POLEAWAY-DECKENAUFNAHME BEI). IST DIE ORIGINALPLATTE AB, MONTIERST DU DIE KUGELEINHEIT MIT DEN 8 X [M6 X 25] SCHRAUBEN, DIE DU VORHER ENTFERNT HAST, AUF DIE TRÄGER-/TRAVERSENPLATTE (siehe Zeichnung).

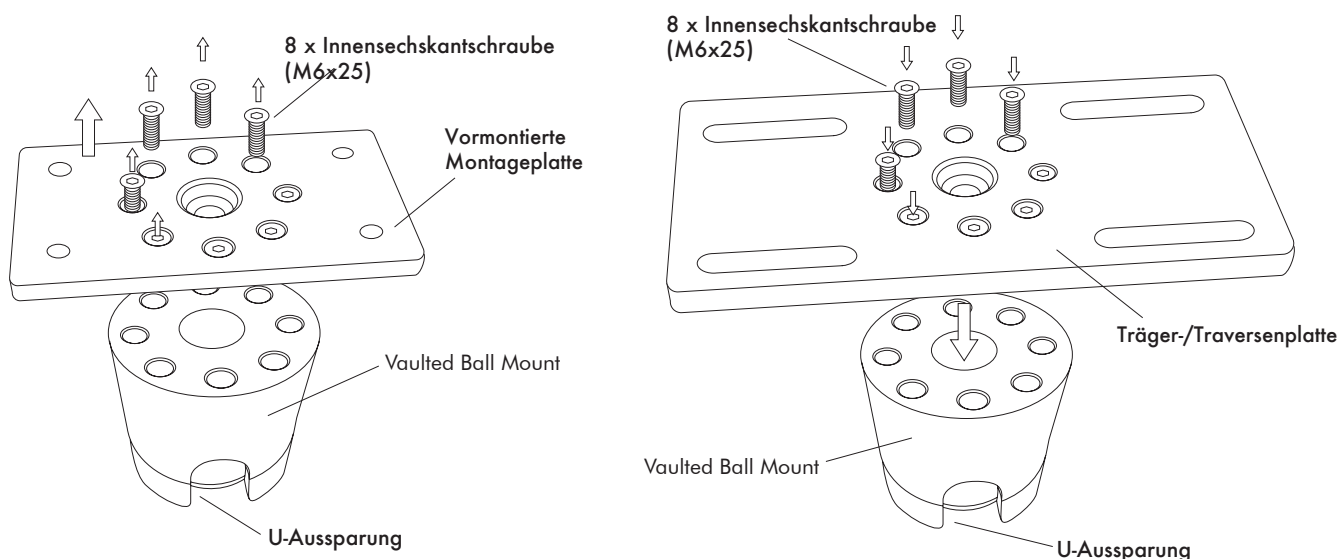

HINWEIS: ACHE VOR DER MONTAGE DER KUGELEINHEIT DARAUF, DASS DIE U-AUSSPARUNG IN DIE RICHTUNG ZEIGT, IN DER DU DIE DECKENAUFNAHME MONTIEREN WILLST. (DAS HÄNGT AUCH DAVON AB, WIE DIE MONTAGEPLATTE AN DEINER KONSTRUKTION SITZT – PLANE DAS ALSO VORHER.)

GARANTIE

Dieses Produkt wurde von X-POLE nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und geprüft. Die eingeschränkte Garantie von X-POLE deckt Material- und Verarbeitungsfehler an neuen X-POLE-Produkten für 6 Monate ab.

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Nur wer X-POLE-Produkte bei autorisierten X-POLE-Händlern oder Wiederverkäufern oder über die X-POLE-Website kauft, ist durch unsere eingeschränkte Garantie abgedeckt.

Was ist abgedeckt?

X-POLE leistet für dieses Produkt wie folgt Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler: X-POLE ersetzt nach eigenem Ermessen kostenlos (nur Teile) oder nach seiner Wahl jedes Produkt oder Produktteil, das sich bei normaler Montage, Nutzung, Wartung und Pflege wegen mangelhafter Verarbeitung und/oder mangelhaften Materials als fehlerhaft erweist. Kann X-POLE keinen Ersatz liefern und ist eine Reparatur nicht sinnvoll oder nicht rechtzeitig möglich, kann X-POLE stattdessen den Kaufpreis gegen Rückgabe des Produkts erstatten.

Wie lange gilt die Garantie?

Unsere Garantiezeit beträgt 6 MONATE ab dem nachgewiesenen Kaufdatum, je nach Produktart und Kaufort. Deine gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Was deckt unsere Garantie nicht ab?

Unsere Garantie gilt nicht für Probleme, die verursacht werden durch:

- A. Zustände, Funktionsstörungen oder Schäden, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückgehen.
- B. Zustände, Funktionsstörungen oder Schäden durch (1) normalen Verschleiß, falsche Montage, falsche Wartung, Fehlgebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall oder Veränderung.
- C. Zubehör, angeschlossene Materialien und Produkte oder verwandte Produkte, die nicht von X-POLE hergestellt wurden.
- D. Nicht abgedeckt sind Mängel durch Gebrauch, Verschleiß, abgeplatzte Kanten durch Kontakt zwischen Stangen oder durch Herunterfallen sowie alles, was kein reiner Herstellungsfehler ist.

Wegen der hochwertigen Spiegelpolitur können kleine Unregelmäßigkeiten oder Spannungslinien auf dem Rohr sichtbar sein. Sie beeinträchtigen die Nutzung der Stange nicht und sind rein optisch.

NUR PULVERBESCHICHTETE STANGEN: Die Pulverbeschichtung kann beschädigt werden, wenn die Stange herunterfällt oder zerkratzt wird. Pass beim Einsetzen von X-Joints/Anbringen von Verlängerungen auf, die Pulverbeschichtung nicht zu beschädigen.

VERWENDE AUF PULVERBESCHICHTETEN STANGEN KEINE CHEMISCHEN REINIGER.

X-POLE UK & EUROPE

E-Mail: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-Mail: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia

E-Mail: sales@xpole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Asia

E-Mail: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE[®]
INTERNATIONAL

X-POLE[®]

X-POLE Korea

E-Mail: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (32) 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Russia

E-Mail: i-conceptions@msn.com
Tel.: +7 911 181 1277
www.i-conceptions.com

X-POLE South Africa

E-Mail: sales@x-pole.co.za
Tel.: +27 (21) 674 0074
www.x-pole.co.za

X-POLE New Zealand

E-Mail: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (9) 521 4735
www.x-pole.co.nz