


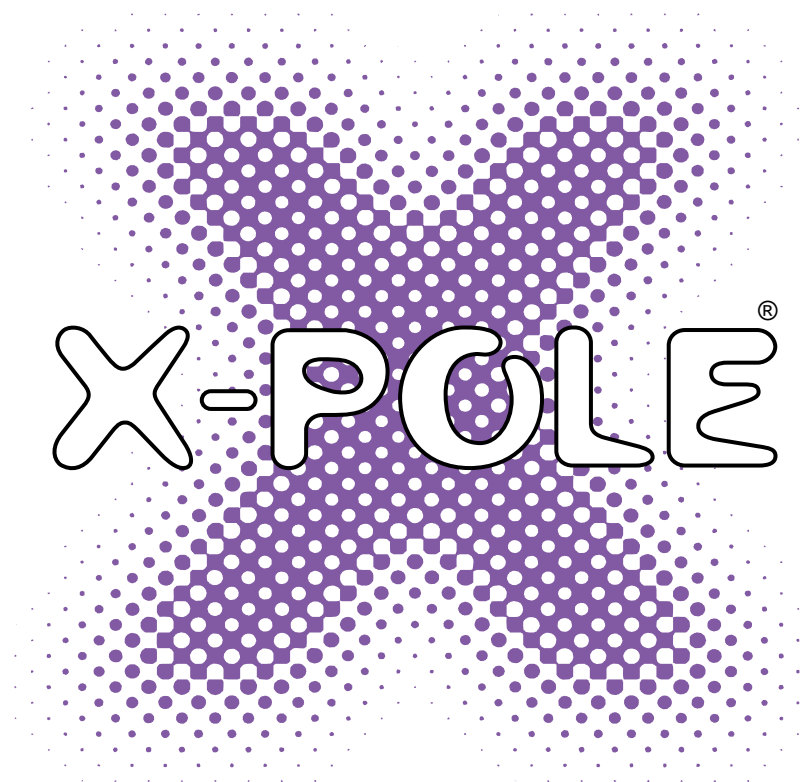

MANUAL DE USO



PoleAway

Manual de uso

Traducción del manual original en inglés

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL

Para sacar el máximo partido a tu PoleAway de X-POLE –con la SEGURIDAD como prioridad absoluta–, es sumamente importante que LEAS Y SIGAS el manual de principio a fin y, sobre todo, ¡que lo entiendas!

Sigue las instrucciones sencillas pero precisas de este manual para obtener los mejores resultados con tu sistema PoleAway.

La seguridad es siempre lo primero.

Si tienes CUALQUIER duda –antes de montar, instalar o usar tu barra–, contacta con tu punto de venta o consulta la sección PoleAway de la web (www.xpole.com: primero elige tu región y después busca la sección PoleAway).

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, SUS DISTRIBUIDORES, VENDEDORES O CUALQUIER OTRA PERSONA O EMPRESA ASOCIADA NO SE HACEN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS MATERIALES NI DE LAS LESIONES A PERSONAS O A TERCEROS DURANTE EL USO DE ESTE PRODUCTO.

AL SACAR EL POLEAWAY DE SU EMBALAJE Y/O AL USAR EL PRODUCTO, CONFIRMAS QUE ACEPTAS LAS ADVERTENCIAS ANTERIORES Y TU RESPONSABILIDAD COMO USUARIO EN EL USO DEL PRODUCTO.

SI NO ACEPTAS LAS CONDICIONES ANTERIORES:

NO SAQUES EL ARTÍCULO DE SU EMBALAJE NI INTENTES MONTAR, INSTALAR O USAR EL PRODUCTO.

Contacta con tu punto de venta para gestionar la devolución y el reembolso (es posible que debas pagar el envío).

El producto debe devolverse sin usar y completamente embalado.



PRECAUCIÓN: el **POLEAWAY NO DEBE** instalarse bajo falsos techos, techos suspendidos o no rígidos ni fijarse a ellos. Para buscar las vigas, usa una escalera de tijera y pide a una segunda persona que la sujete y te ayude.



PRECAUCIÓN: ten en cuenta que las moquetas, los suelos de madera o los suelos flotantes pueden afectar a la estabilidad de este producto.



PRECAUCIÓN: nunca aflojes ninguno de los tornillos, salvo que el manual te lo indique expresamente.

Índice

Información fundamental: léela antes del montaje	pág. 2
Contenido del PoleAway	pág. 5
Encontrar un punto de fijación adecuado	pág. 7
Montaje del inserto superior	pág. 8
Opciones de fijación del Vaulted Ball Mount	pág. 11
Fijar la base a la barra	pág. 12
Montar tu X-POLE e instalarla en el Vaulted Mount	pág. 13
Instalar el outsert en el Vaulted Mount	pág. 16
Montaje de la unidad receptora	pág. 19
Montaje y uso del yoke	pág. 21
Placas de montaje opcionales: abrazaderas de viga / truss . . .	pág. 23



Ideado, diseñado y desarrollado por X-POLE, el sistema PoleAway aporta una nueva dimensión a la instalación y el almacenamiento de barras. Por primera vez puedes usar tu X-POLE en segundos en lugar de minutos, y guardarla es igual de rápido. Para gimnasios y estudios, poder usar o guardar varias barras en minutos amplía las posibilidades de clases de pole y aprovecha al máximo el espacio [y los ingresos].

El sistema PoleAway combina el «Vaulted Ball Mount» de X-Pole con una unidad receptora especial para guardar la barra. Su uso es sencillo: afloja unos milímetros el ajustador de altura y gira la barra hacia arriba hasta su unidad receptora.

Fácil de instalar, el sistema PoleAway se puede usar de serie en techos normales, o en vigas de acero y truss con una placa de montaje y accesorios opcionales. El sistema PoleAway es lo último en tecnología de barras y es EXCLUSIVO de X-POLE.

El sistema PoleAway solo se puede usar con barras XPERT, kits Competition/Build-A-Pole y barras de una pieza (NCX).

X-POLE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE ENCARGAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA POLEAWAY A UN PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

ANTES DE USAR TU BARRA

Un mal uso de la barra puede ser peligroso, no solo para quien la usa, sino también para cualquier persona que esté cerca. El uso de una barra de baile se realiza siempre por tu cuenta y riesgo, y es tu responsabilidad comprobar antes del uso que la barra está instalada de forma correcta y segura.


El pole es muy exigente físicamente y trabaja músculos que no habrás usado antes; si no calientas, pueden producirse daños musculares, distensiones y lesiones. Antes de usar tu X-POLE es obligatorio calentar y, después, hacer una vuelta a la calma.

El equipo de X-POLE.


Si después del montaje tienes cualquier pregunta o duda, o algo de la instalación te preocupa, debes contactar de inmediato con X-POLE o con tu punto de venta.

CONTENIDO DEL POLEAWAY


Caja 1

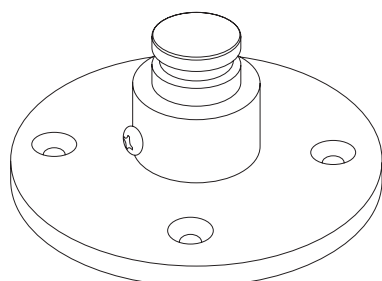

Placa receptora

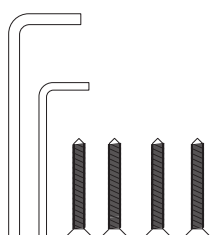


Llaves Allen 3 mm y 4 mm
y tornillos para madera (8x50 mm x4)

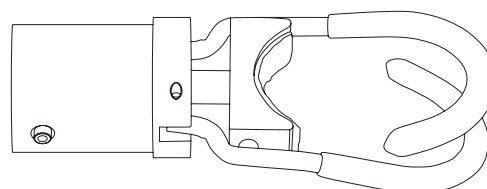


Unidad receptora

Caja 2





Inserto superior largo

Caja 3

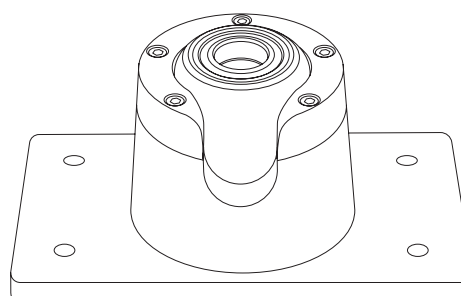


Vaulted Ball Mount

Caja 4

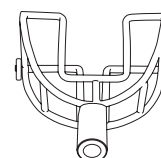

Yoke

Yoke (se necesita 1 por estudio; se pueden comprar más). El yoke estándar sirve para alturas de hasta 3,5 m; para barras de más de 3,5 m hay una extensión de yoke de 1,0 m.

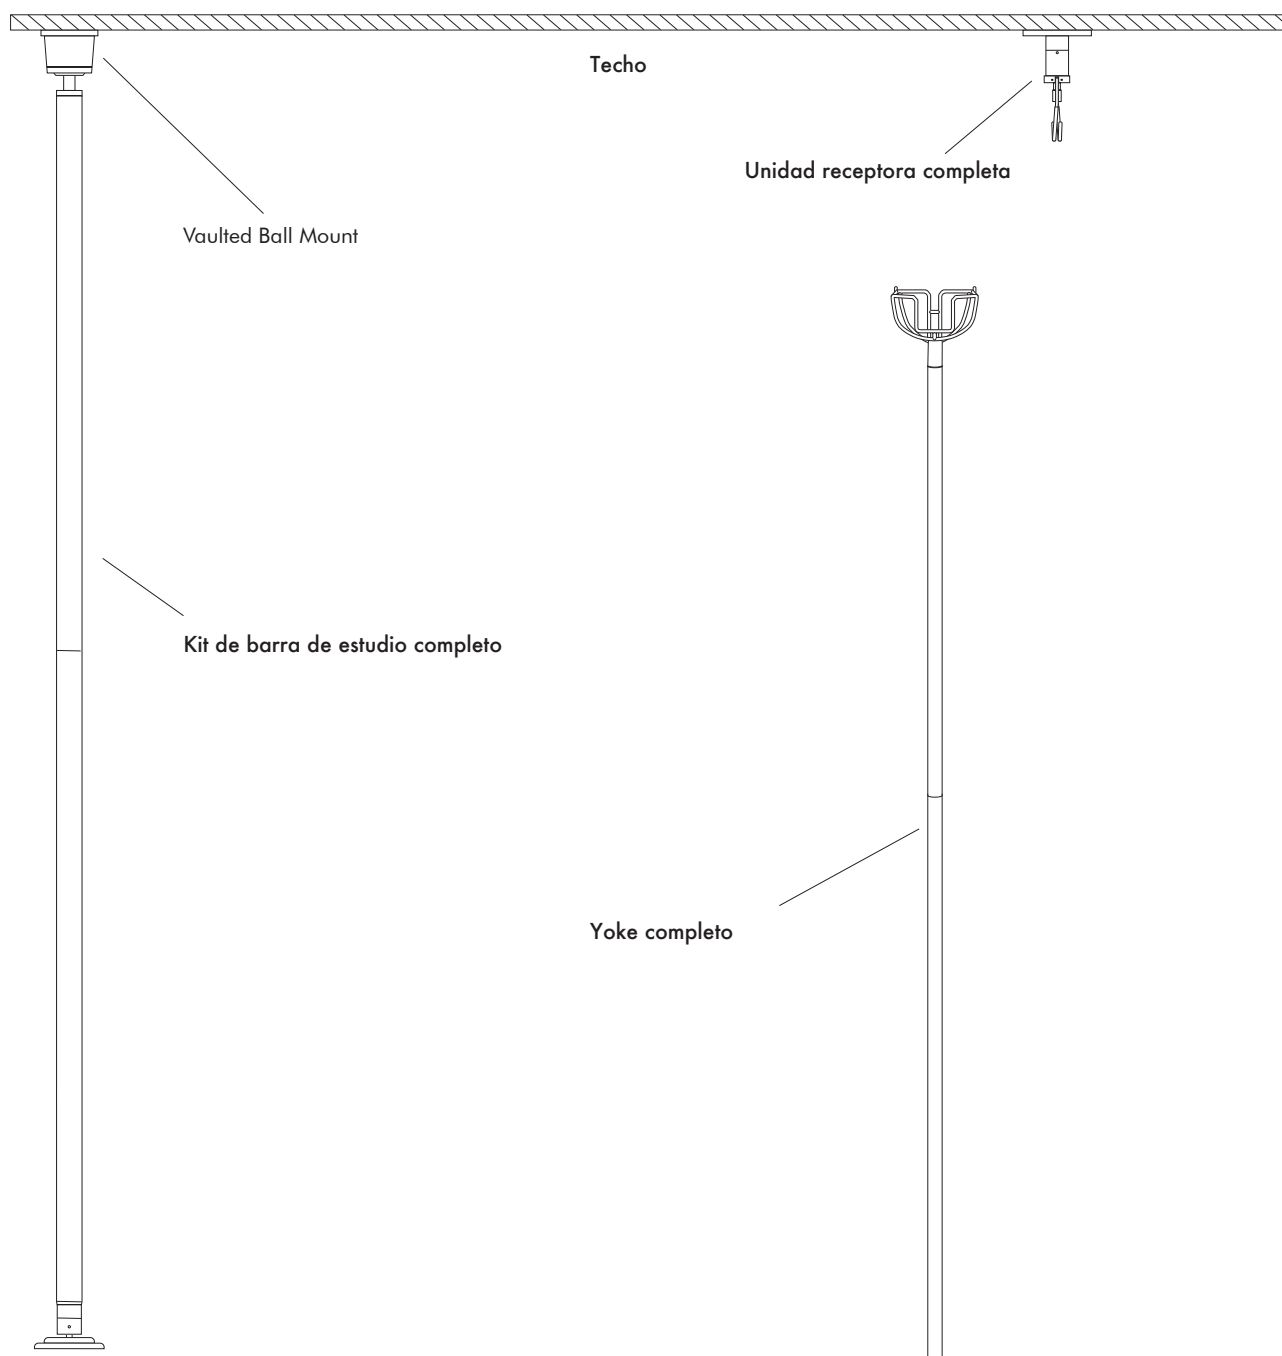

Comprueba el contenido de cada caja/paquete. Si falta algo o hay algo dañado, contacta de inmediato con tu punto de venta o llama a tu oficina local de X-POLE (datos de contacto en la contraportada).

Fíjate bien en el contenido y en los nombres de las piezas de los esquemas, ya que se usan en todo el manual y son importantes para la instalación.

Para instalar el Vaulted Ball Mount necesitarás lo siguiente; no se incluye en tu kit:


Si atornillas en:

Madera: 8 mm x 50 mm (tornillos para madera) (x4)
Metal: 8 mm x 50 mm (pernos y tuercas autoblocantes M8) (x4)
Hormigón: 8 mm x 50 mm (tirafondos con tacos) (x4)

*** LONGITUD 50 MM: MÍNIMO RECOMENDADO**

ENCONTRAR UN PUNTO DE FIJACIÓN ADECUADO

Busca un punto de fijación adecuado para el Vaulted Ball Mount y márcalo con un lápiz. Ten en cuenta las distintas opciones de fijación (más detalles en la página 11). Elige la dirección en la que se guardará la barra en el techo. Mide la habitación a partir del Vaulted Ball Mount: si esa distancia es menor que la altura del techo, la barra no cabrá. Resta 30–50 cm a la longitud de la barra para determinar la ubicación de la unidad receptora (ver el esquema de abajo).

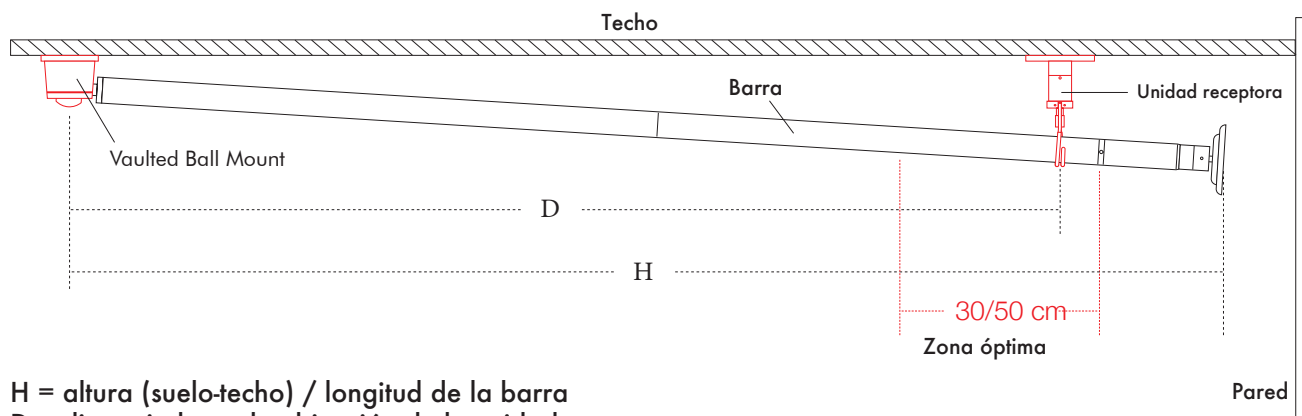

$H = \text{altura (suelo-techo)} / \text{longitud de la barra}$
 $D = \text{distancia hasta la ubicación de la unidad receptora}$


La posición de la unidad receptora se calcula así:

$H - 30/50 \text{ cm (por encima de la tapa del ajustador)} = \text{ubicación de la unidad receptora.}$



ATENCIÓN: LA UNIDAD RECEPTORA NO DEBE QUEDAR A LA ALTURA DE LA TAPA DEL AJUSTADOR.

1. Marca los puntos de instalación: una marca para la ubicación del (1) Vaulted Ball Mount y otra para la (2) ubicación de la unidad receptora. Asegúrate de que no haya obstáculos.
2. Mide la zona donde se instalarán el Vaulted Ball Mount y (2) la unidad receptora y comprueba que haya espacio suficiente.

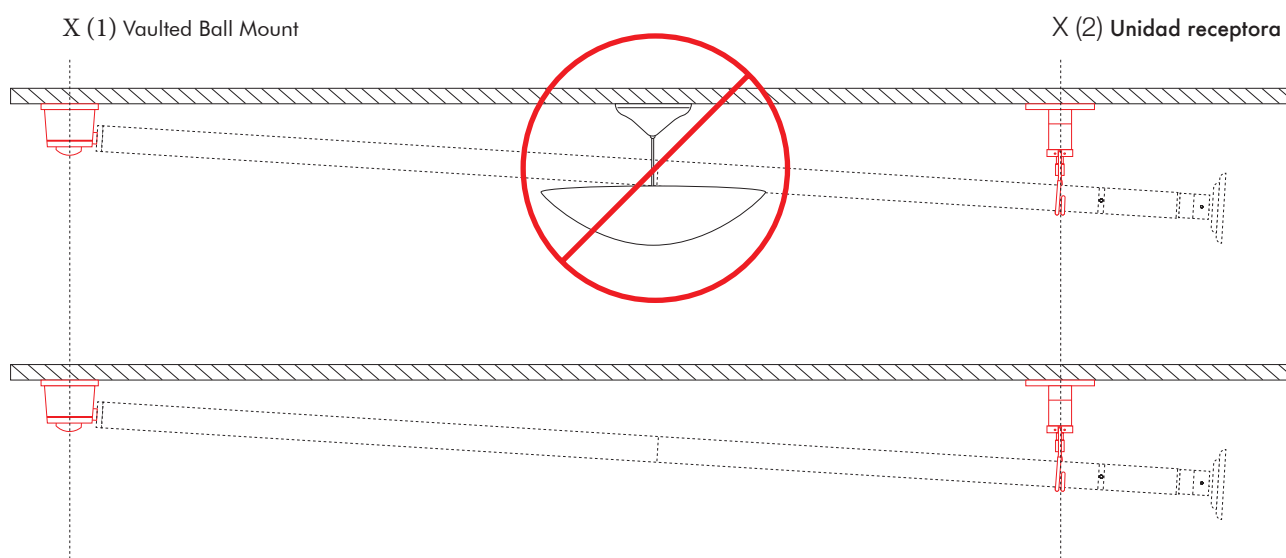

NOTA: ESTO SIRVE PARA CASI CUALQUIER SITUACIÓN. SI NO ENCUENTRAS UNA FIJACIÓN ADECUADA EN LA ZONA ÓPTIMA, BUSCA LA POSICIÓN MÁS CERCANA Y ADECUADA MÁS ARRIBA EN LA BARRA, EN DIRECCIÓN AL BALL MOUNT.

MONTAJE DEL INSERTO SUPERIOR

Los insertos superiores te llegan embalados. Para montar correctamente tu barra con PoleAway, es muy importante que sigas las instrucciones siguientes.


Los insertos superiores para Vaulted Ball Mount llevan una arandela de retención roscada y un tornillo (M6 x 20). La arandela y el tornillo fijan el inserto superior de forma permanente en el Vaulted Ball Mount para que no pueda salirse.





ATENCIÓN: CON «POLEAWAY» ES OBLIGATORIO ASEGURAR EL INSERTO SUPERIOR EN EL VAULTED BALL MOUNT CON LA ARANDELA DE RETENCIÓN Y EL TORNILLO. ASÍ SE EVITA QUE LA BARRA SE SALGA / SE SUELTE DEL SOPORTE CUANDO SE LEVANTA Y SE GUARDA EN HORIZONTAL CONTRA EL TECHO.

1. Con una llave Allen de 4 mm, retira el tornillo de bloqueo (M6 x 20) de la parte superior del eje del inserto, como se muestra.

Para aflojar el tornillo, sujeta el cuerpo del inserto con un guante o un paño y gira la llave Allen en sentido antihorario.

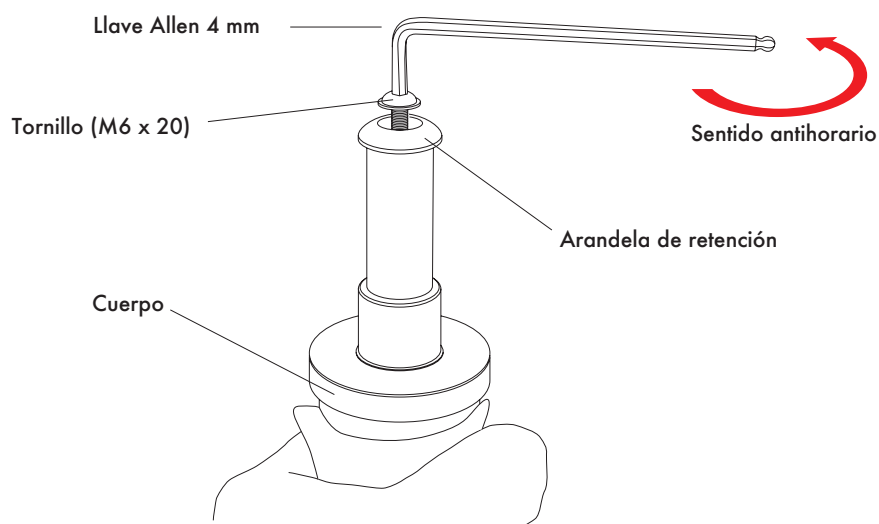

2. Cuando hayas retirado del todo el tornillo, quita la arandela girándola en sentido antihorario. Para facilitararlo, usa la llave Allen de 6 mm incluida en tu kit de barra. Introduce la llave de 6 mm en la parte superior de la arandela como se muestra y, sujetando de nuevo el cuerpo con un guante o un paño, gira en sentido antihorario.

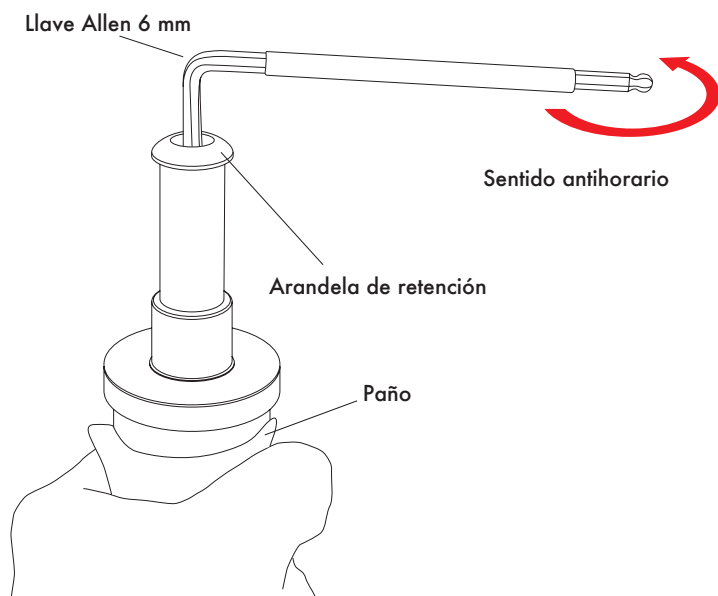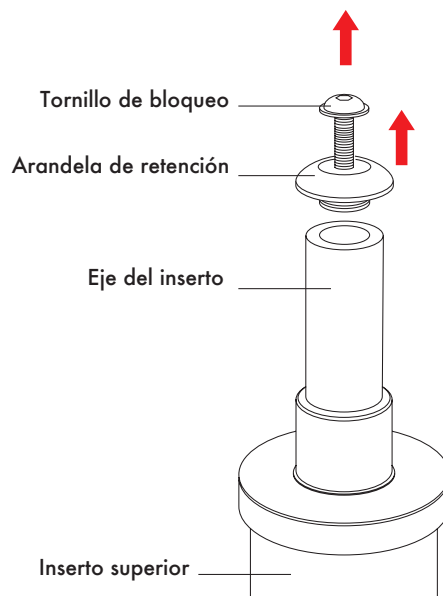


3. El inserto superior ya está listo para el montaje.




ATENCIÓN: TOMA EL SOPORTE Y COMPRUEBA QUE LA BOLA Y SU RODAMIENTO ESTÉN BIEN COLOCADOS. PARA ELLO, BUSCA UNA FINA LÍNEA CIRCULAR EN LA BOLA, COMO SE MUESTRA ABAJO.



SI NO VES LA LÍNEA, GIRA LA BOLA 180°. AHORA DEBERÍAS VER LA LÍNEA CIRCULAR. PARA QUE LA BARRA GIRE LIBREMENTE, ES FUNDAMENTAL QUE LA BOLA Y LOS RODAMIENTOS ESTÉN MONTADOS EN LA POSICIÓN CORRECTA, CON LA LÍNEA CIRCULAR VISIBLE.

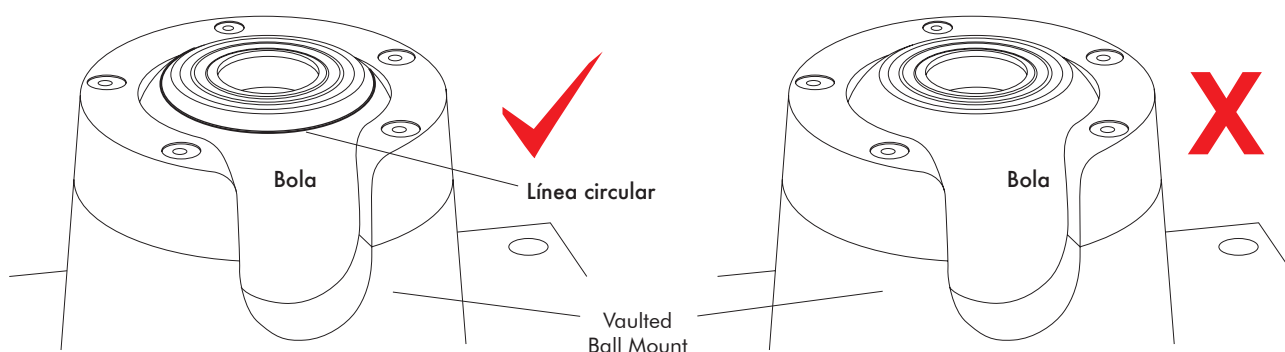

4. Con la bola hacia el suelo y la placa de montaje hacia el techo/punto de fijación, como se muestra, verás un orificio en la parte superior de la placa. Sujetando el Ball Mount, toma el inserto superior y desliza su eje en el rodamiento de la bola. Cuando el inserto esté totalmente encajado, la parte superior del eje quedará a ras de la parte superior del rodamiento, visible a través del orificio de la placa de montaje.

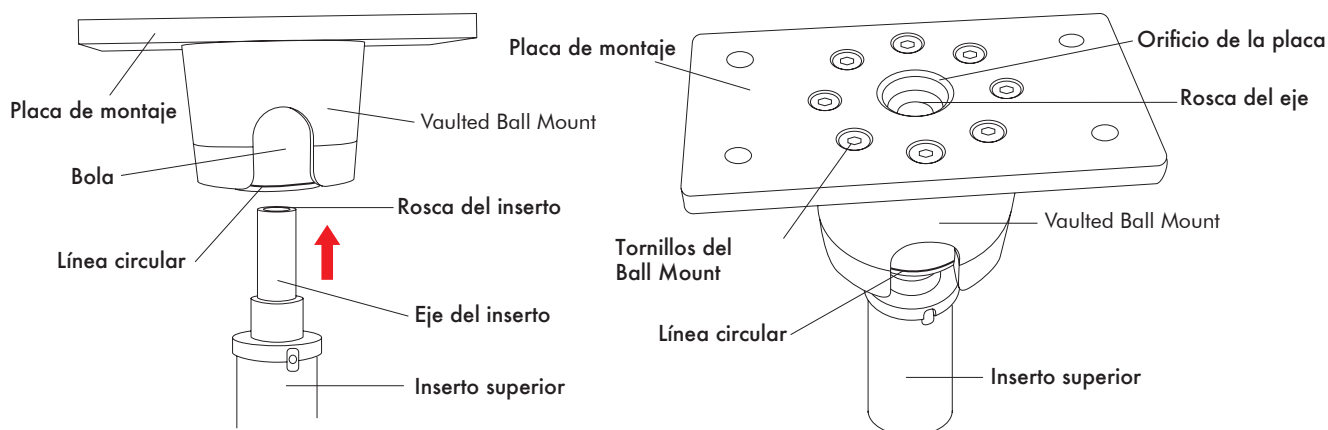

5. Cuando el eje roscado asome por el orificio, vuelve a colocar la arandela y enróscala en sentido horario. Apriétala a fondo con una llave Allen de 6 mm. Con la arandela de retención en su sitio, coloca el tornillo encima de la arandela y apriétalo en sentido horario con una llave Allen de 4 mm.

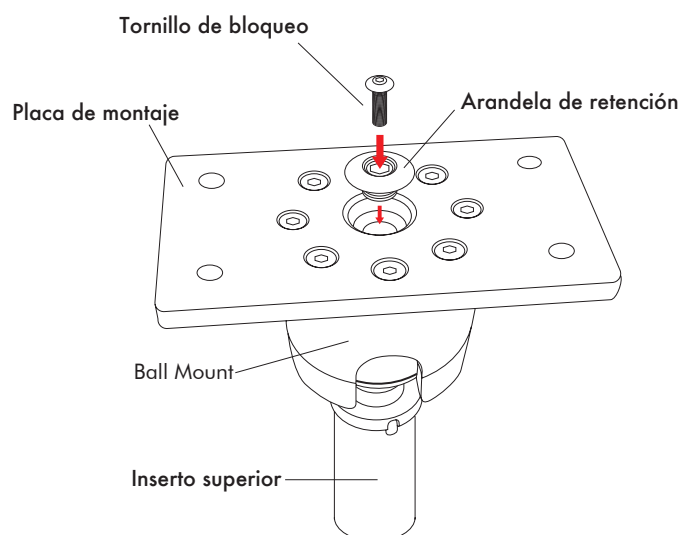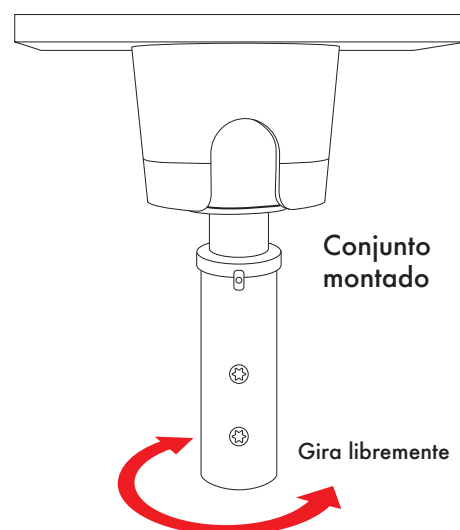


NOTA: AL MONTAR EL VAULTED BALL MOUNT, ASEGÚRATE DE QUE EL RECORTE EN U QUEDE ORIENTADO HACIA DONDE QUIERES GUARDAR LA BARRA, ES DECIR, HACIA LA UNIDAD RECEPTORA.



NOTA: REvisa EL X-JOINT ANTES DE LA INSTALACIÓN. UNA VEZ COLOCADO EL INSERTO SUPERIOR, COMPRUEBA QUE GIRE LIBREMENTE ANTES DE CONTINUAR.




ATENCIÓN: SI LA PLACA DE MONTAJE NO TIENE EL ORIFICIO EN EL CENTRO, TENDRÁS QUE QUITAR LOS 8 TORNILLOS, MONTAR PRIMERO EL INSERTO SUPERIOR EN EL BALL MOUNT Y DESPUÉS VOLVER A FIJARLO A LA PLACA DE MONTAJE.

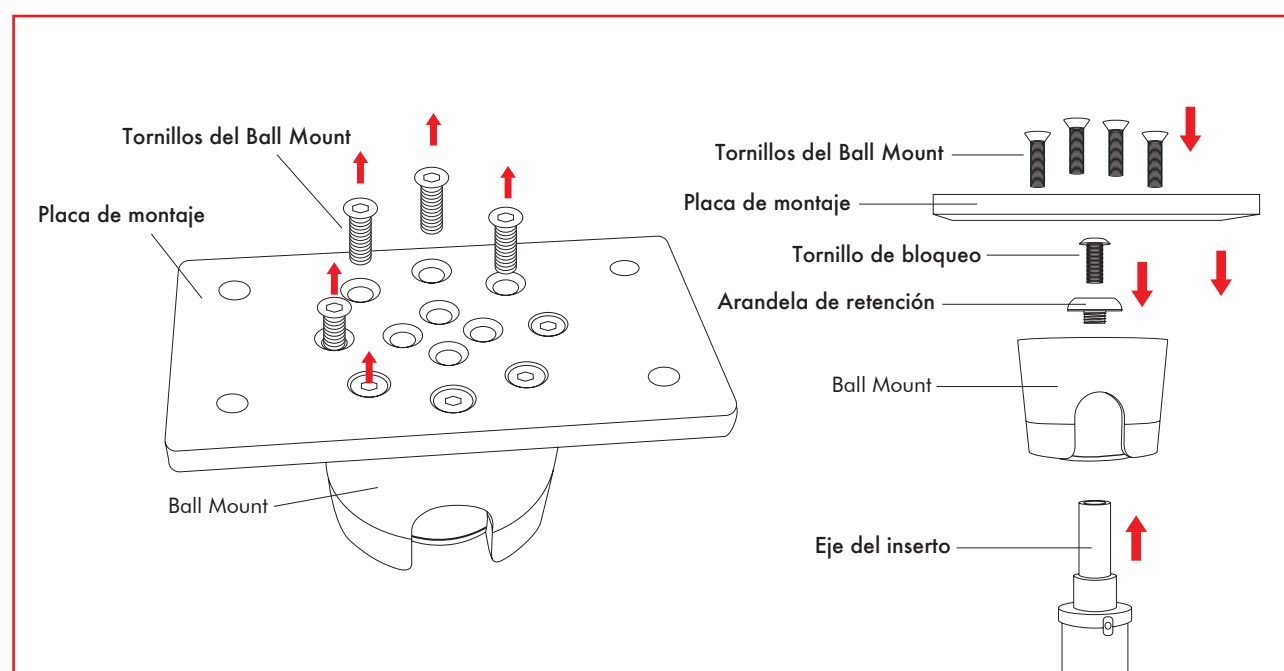

OPCIONES DE FIJACIÓN DEL VAULTED BALL MOUNT

Ten en cuenta que todas las instalaciones de soportes fijos debe realizarlas solo un profesional cualificado. Para saber qué fijaciones necesitas o si tu techo es lo bastante resistente, consulta a un profesional de la construcción cualificado y/o colegiado y dale esta información como guía. Cada instalación varía según la antigüedad y el estado de la estructura, algo que debe comprobarse antes de comprar e instalar cualquier elemento. Lo siguiente es solo una guía general y debe adaptarse a tu situación cuando sea necesario. Para consejos de instalación concretos, consulta a un profesional cualificado.

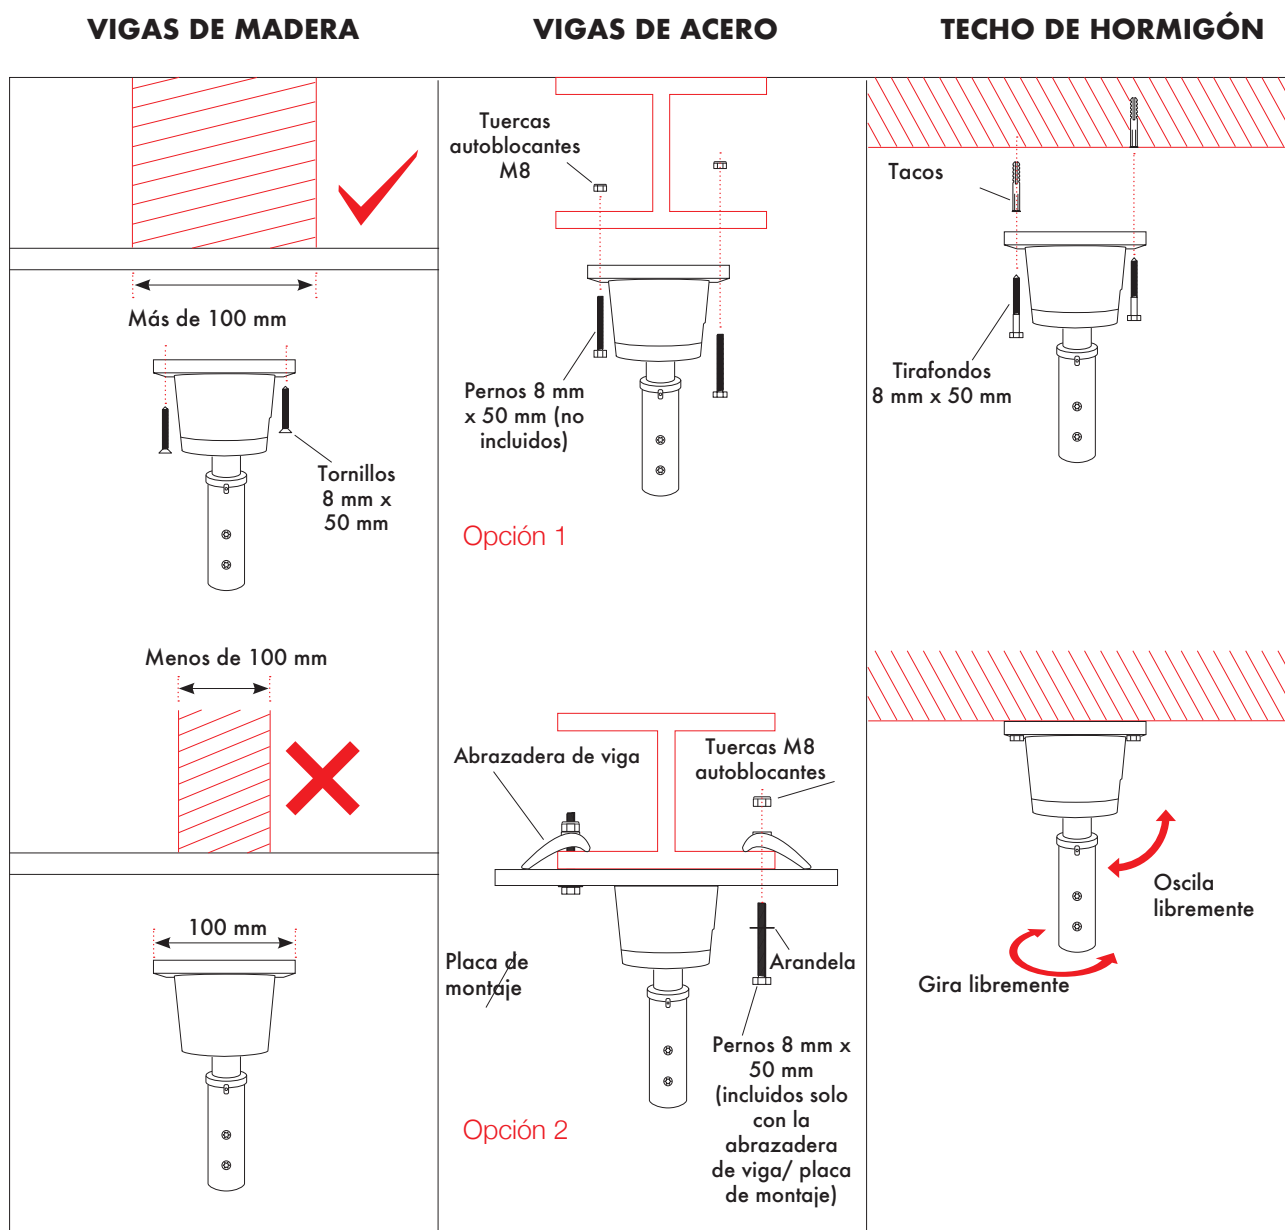

NOTAS:


Al elegir el punto de fijación, recuerda dejar espacio suficiente desde ese punto para guardar la barra en horizontal.

Ejemplo:


Si la altura de tu techo es de 4,0 m, debes dejar al menos 4,0 m libres en horizontal desde el punto de fijación, en la dirección en la que quieras guardar la barra con el sistema PoleAway. (ver página 7)

Una vez elegido el lugar del Vaulted Ball Mount, márcalo con un lápiz o similar. Después mide la altura de tu techo en la dirección en la que quieras guardar la barra y marca el final de esa medida. Réstale 30-50 cm y, dentro de ese margen, busca otro punto de fijación adecuado para la unidad receptora PoleAway y marca esa posición. (ver página 7)


FIJAR LA BASE A LA BARRA

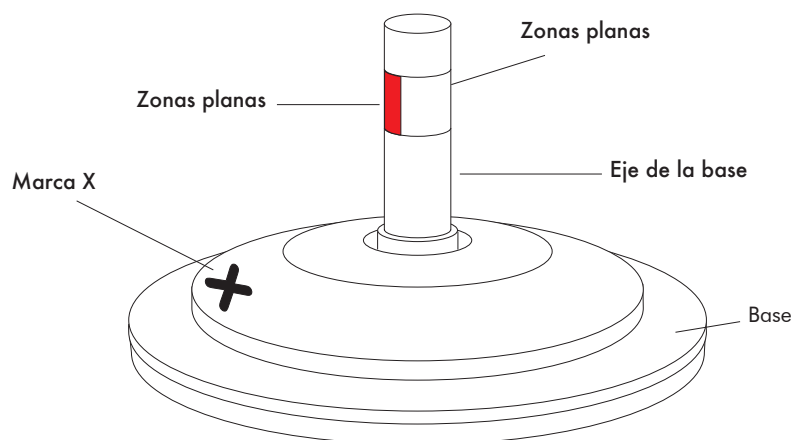

1. En las 2 zonas planas se apoyan los tornillos Allen que impiden que la barra gire. Localiza las 2 zonas planas del eje de la base y alinéalas con las X de la base.

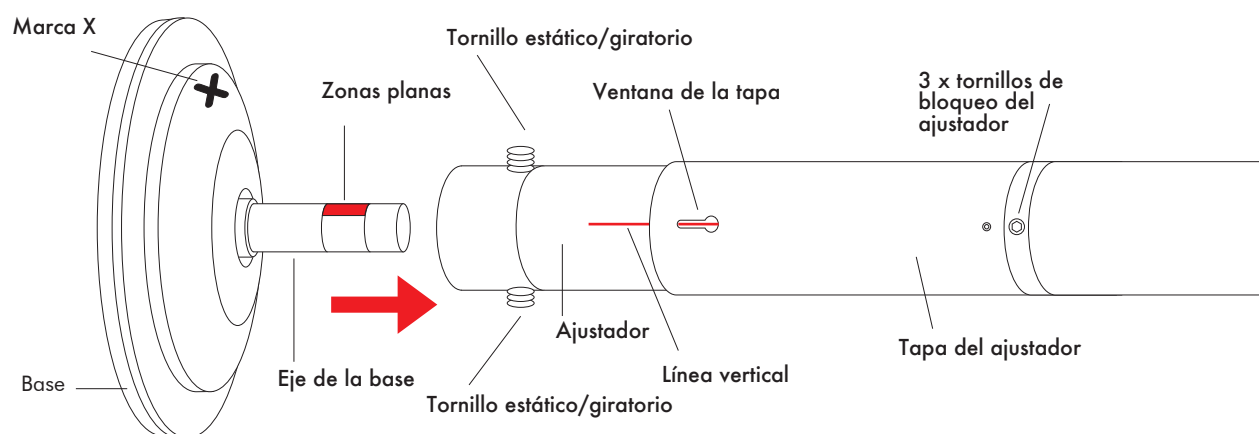

2. Con la llave Allen de 5 mm, afloja los 2 tornillos estático/giratorio hasta que apenas sobresalgan de la barra. **NO** los saques del todo. Desliza el eje de la base dentro de la A-Pole. Los dos tornillos deben estar alineados con las X de la base para que se aprieten sobre las zonas planas.

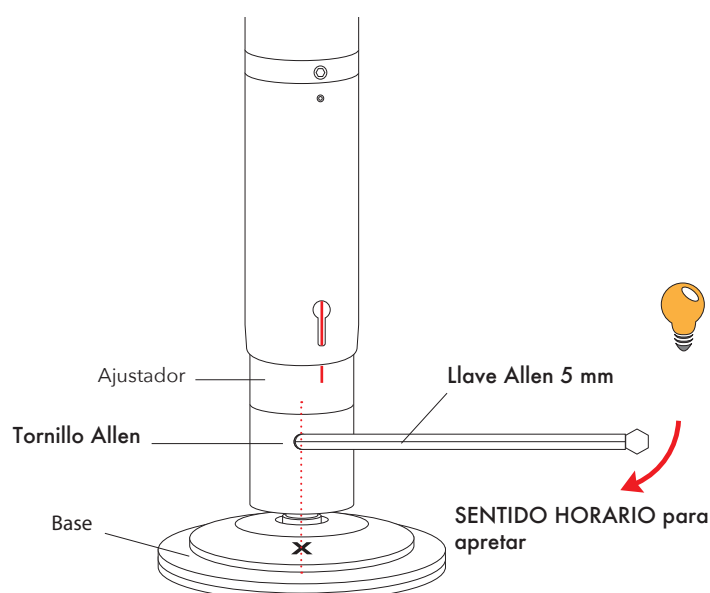


3. Cuando la A-Pole esté en el eje, alinea los dos tornillos estático/giratorio con las marcas X de la base y aprieta los 2 tornillos.




NOTA: LA VENTANA DE LA TAPA NO QUEDARÁ ALINEADA CON EL TORNILLO ALLEN NI CON LA MARCA X.

MONTAR TU X-POLE E INSTALARLA EN EL VAULTED MOUNT **[NO SE APLICA A BARRAS NCX DE UNA PIEZA]**

Unir la A-POLE (tubo principal con tornillos y ajustador en un extremo) a la B-POLE.

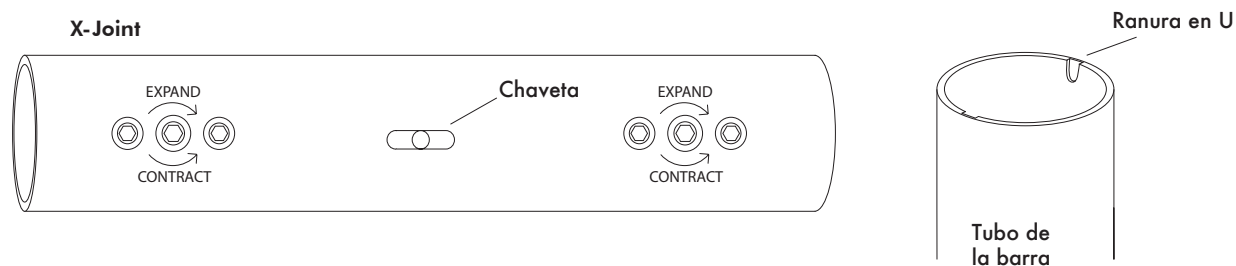


1. En el centro del X-Joint hay 2 chavetas. Se deslizan en las ranuras en U correspondientes del tubo.

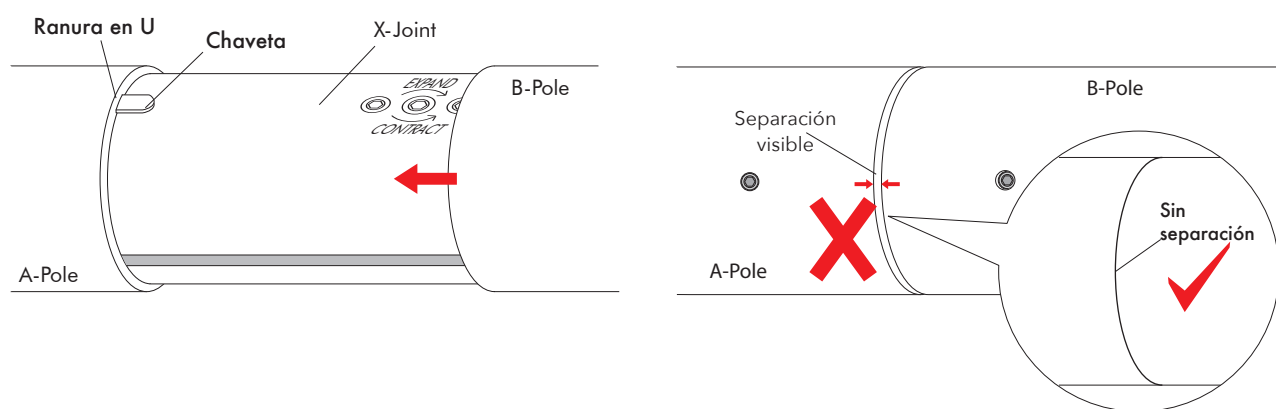

2. Introduce un X-Joint en la A-Pole asegurándote de que las chavetas entren en las ranuras en U y de que los tornillos de expansión queden alineados con los orificios de los tubos. Después une la B-Pole a la A-Pole con el X-Joint, con las chavetas encajadas en las ranuras en U.

3. Comprueba que los bordes de los tubos queden bien juntos. Después aprieta ligeramente el tornillo de la A-Pole y luego el del otro tubo (B-Pole/extensión). Sigue apretando, alternando entre ambos, hasta que ya no puedas apretar más.

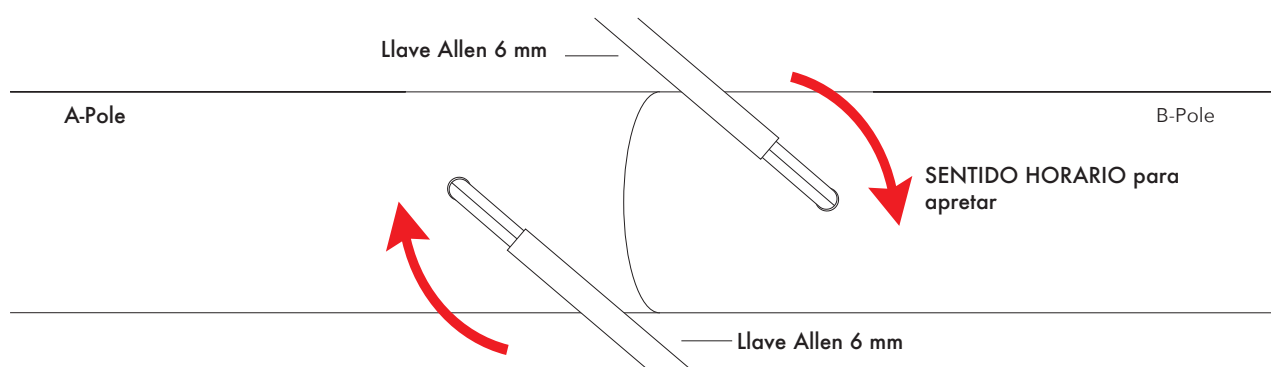

4. Es importante apretar los tornillos de forma progresiva, alternando entre ellos en sentido horario. Así la presión se reparte por igual dentro de los tubos.




NOTA: CONSULTA LA TABLA DE ALTURAS PARA SABER QUÉ EXTENSIONES NECESITAS. SI USAS UNA BARRA DE COMPETICIÓN, USA LA EXTENSIÓN INCLUIDA.

LA EXTENSIÓN MÁS CORTA COMPATIBLE CON POLEAWAY ES DE 200 MM. SI NO SABES QUÉ EXTENSIONES NECESITAS, CONTACTA CON TU OFICINA LOCAL DE X-POLE O CON TU PUNTO DE VENTA.


5. Ahora necesitas una escalera de tijera y la ayuda de dos personas más: una sujeta la escalera y la segunda sube y guía el inserto superior. La tercera levanta la barra y la guía sobre el inserto superior; según el espacio, quizá haya que hacerlo en ángulo. Si la barra no se desliza sobre el inserto superior largo, la persona de abajo (la que no sujeta la escalera) puede extender la barra hasta que el inserto encaje en el Ball Mount, mientras la segunda persona guía el inserto correctamente dentro de la barra.




PRECAUCIÓN:
COMPRUEBA QUE LA
UNIÓN DEL INSERTO
SUPERIOR ESTÉ
CONTRAÍDA.

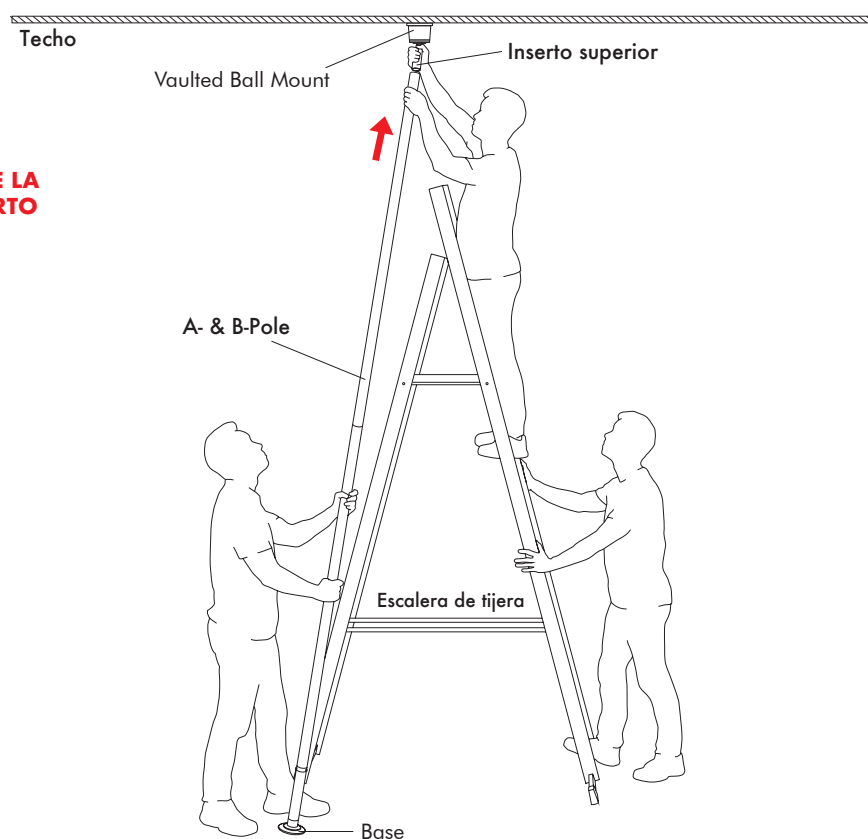

6. Cuando la barra esté sobre el inserto superior, la persona de arriba evita que se caiga y mantiene una mano en el inserto para asegurar la expansión, mientras la persona de abajo extiende la barra hasta que el tubo quede justo debajo de las chavetas en U del inserto superior largo.

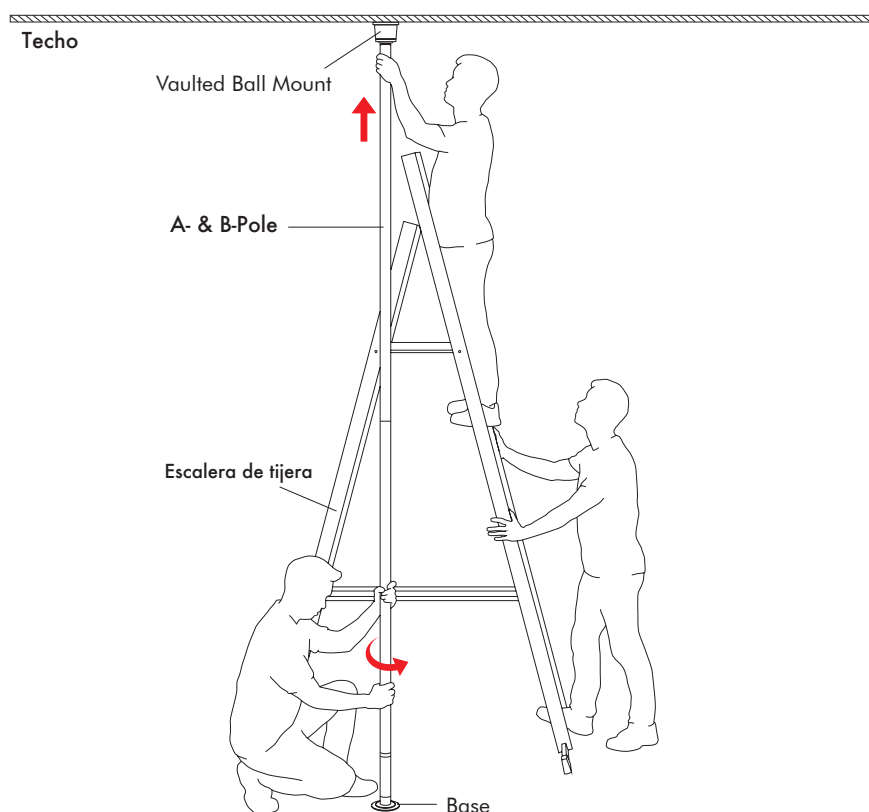

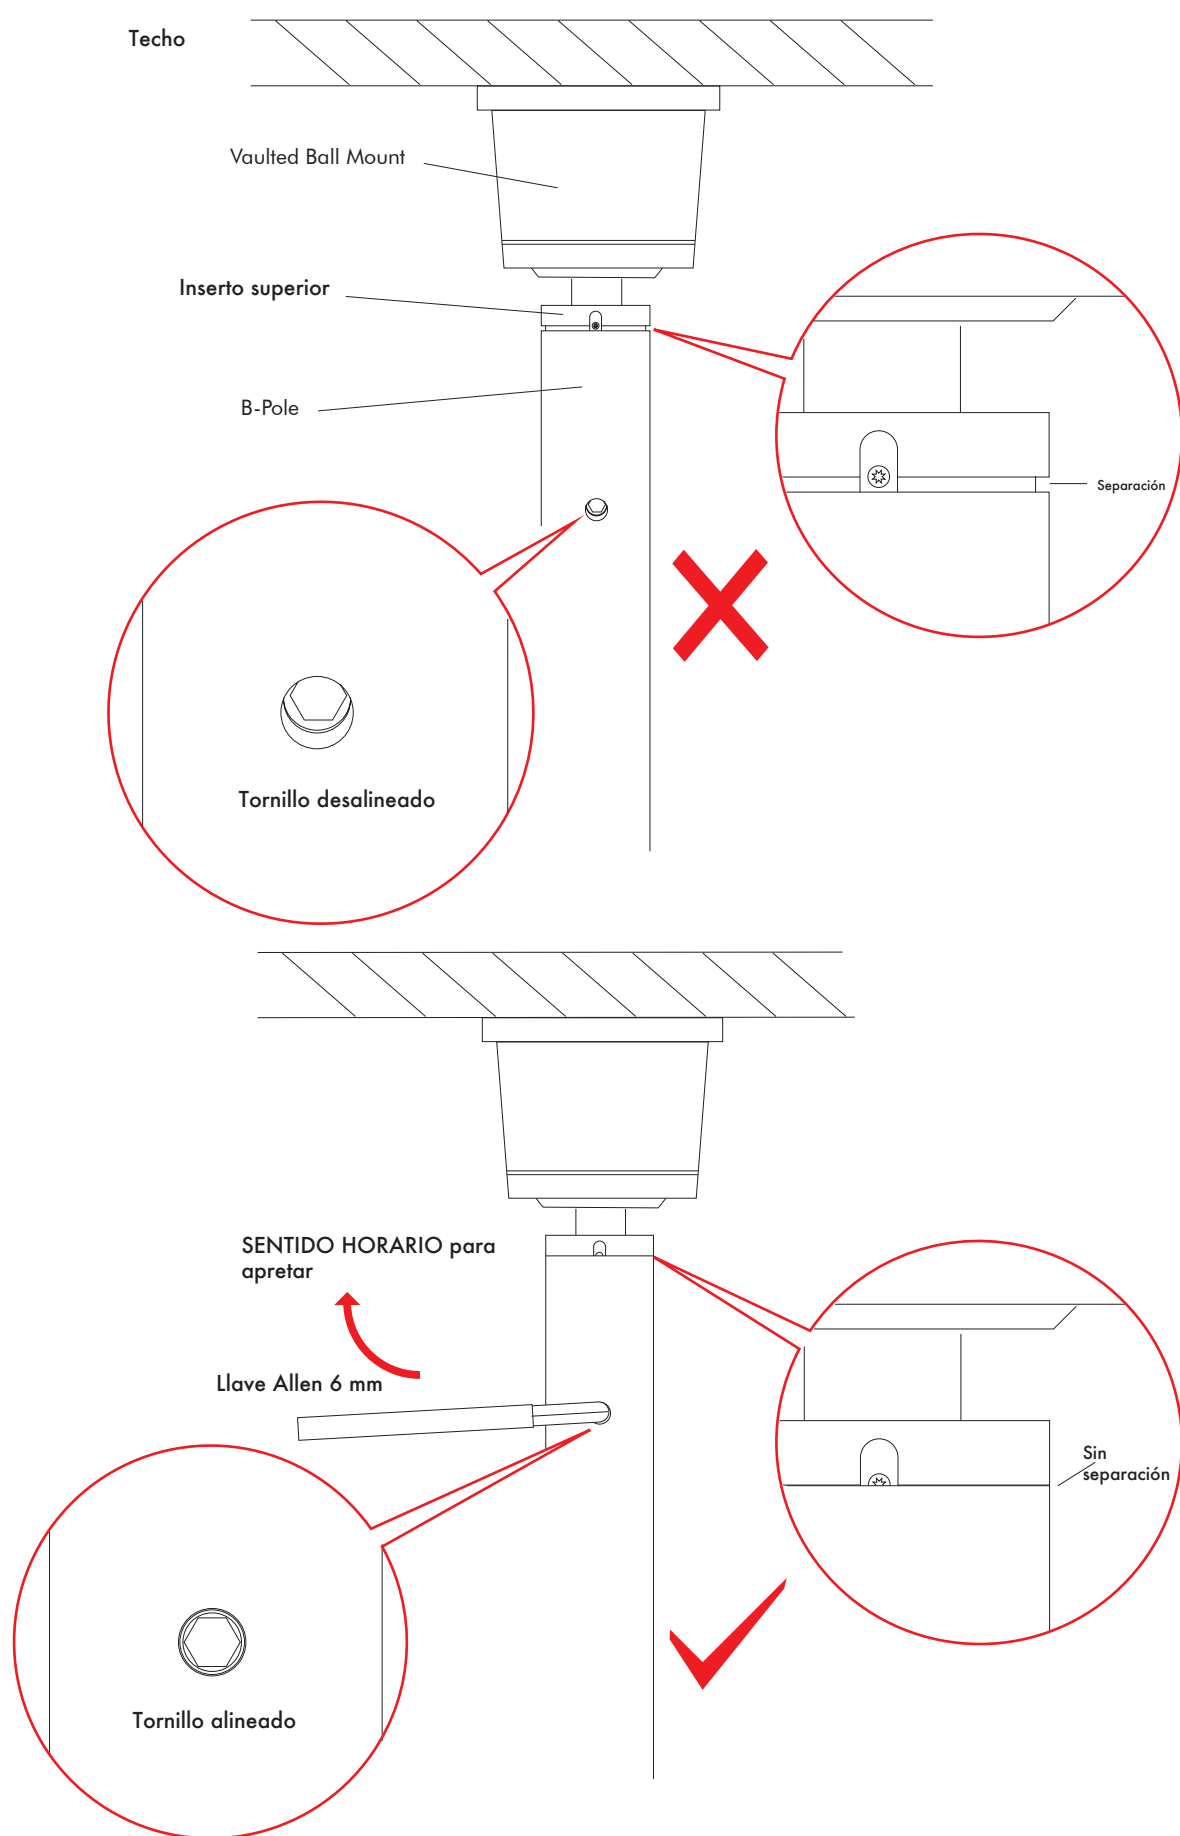


7. Extiende la barra girando en sentido antihorario hasta que quede firmemente apoyada contra el inserto, sin separación. Después, con la llave Allen de 6 mm, aprieta el inserto superior al máximo en sentido horario: debe quedar lo más apretado posible. Esta pieza es esencial para que la barra siga unida al soporte y hay que comprobar su apriete con regularidad, igual que un X-Joint.


**INSTALAR EL OUTSERT EN EL VAULTED MOUNT [SOLO BARRAS NCX / DE UNA PIEZA]
SI TIENES UNA BARRA XPERT/COMPETITION, VE A LA PÁGINA 12 PARA SABER
CÓMO FIJAR LA BASE.**

**ESTA PARTE SOLO SE APLICA A LAS BARRAS NCX DE UNA PIEZA (BARRAS A MEDIDA
FABRICADAS POR ENCARGO, ESPECIALMENTE PARA ESCUELAS Y ESTUDIOS).**


La instalación de una barra de una pieza (NCX) es distinta a la de una barra de varias piezas (p. ej., XPERT). En este caso, el soporte se atornilla primero al techo sin la bola ni el anillo. Sigue las instrucciones de abajo para instalar tu barra NCX.

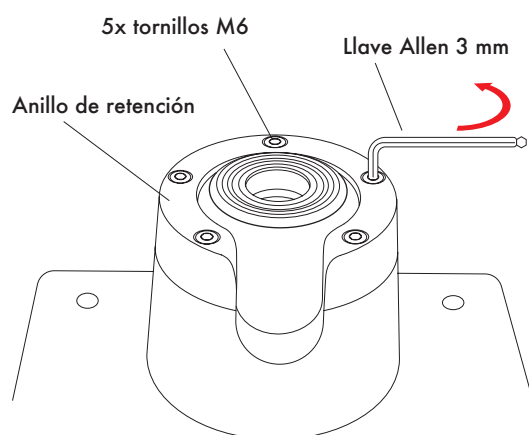


1. Hay que sacar del soporte el anillo de retención y la bola.

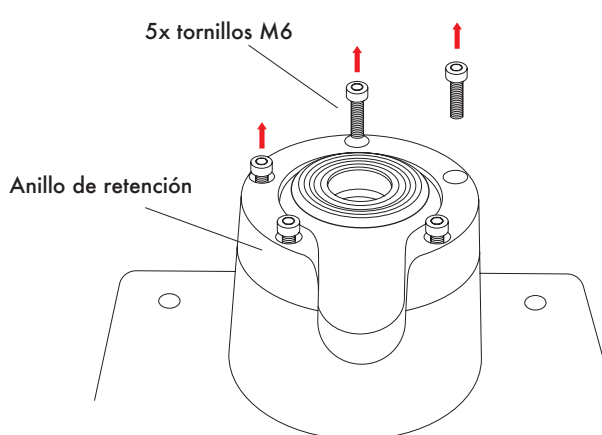

2. Con una llave Allen de 3 mm, retira los 5 tornillos M6 del anillo de retención.

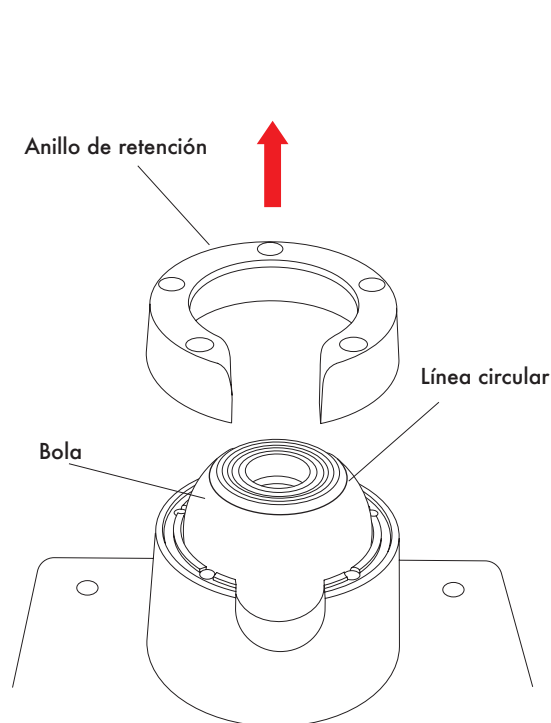

3. Cuando hayas aflojado los 5 tornillos Allen, podrás retirar el anillo de retención.




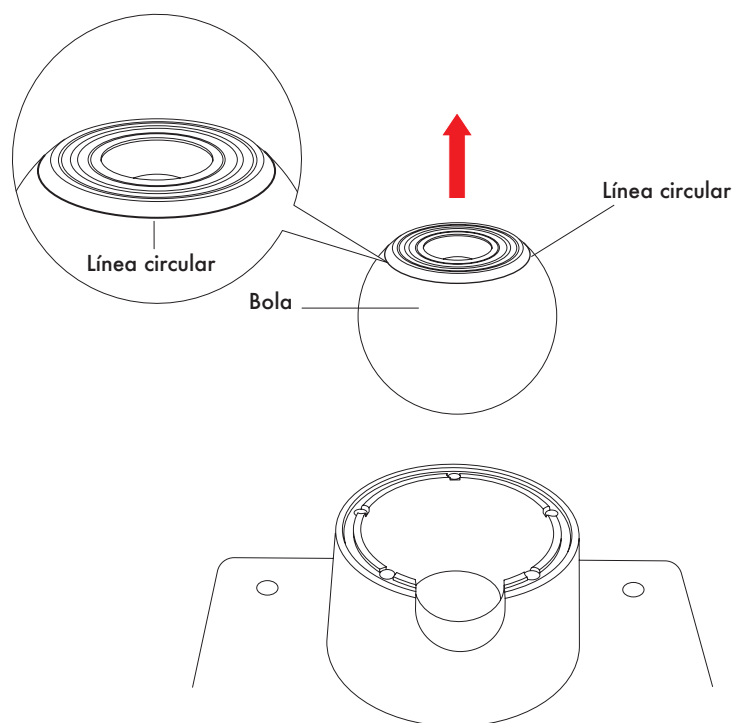


4. Ahora puedes sacar la bola del soporte. Fíjate en la línea circular de un lado de la bola: indica el lado que debe quedar a la vista (hacia el suelo) una vez instalada.




NOTA: MIENTRAS LA BOLA ESTÉ FUERA DEL SOPORTE, PROCURA NO ENSUCIARLA: LA GRASA PODRÍA ACUMULAR SUCIEDAD Y REDUCIR LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO DE LA BOLA UNA VEZ MONTADA.

LA BARRA NCX DE UNA PIEZA SE ENTREGA CON EL OUTSERT MONTADO DE FORMA PERMANENTE EN LA PARTE SUPERIOR. NO INTENTES QUITAR ESTA PIEZA.

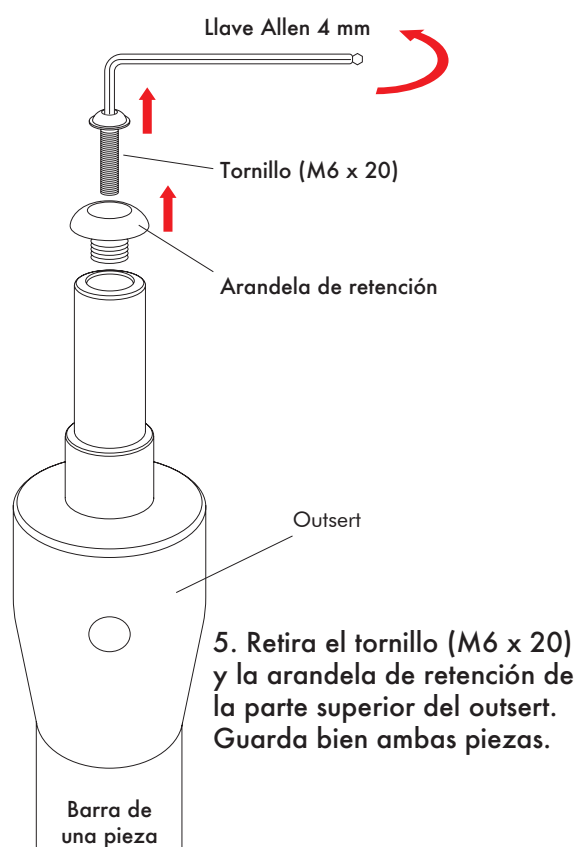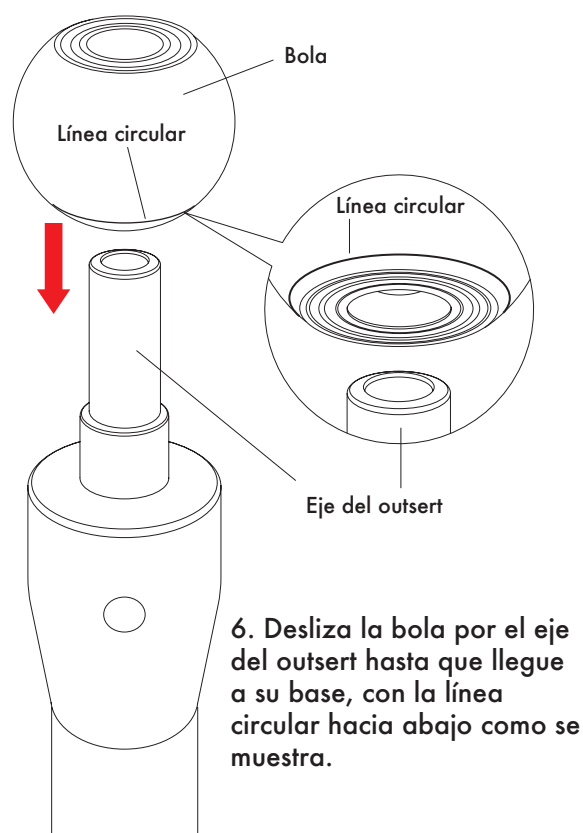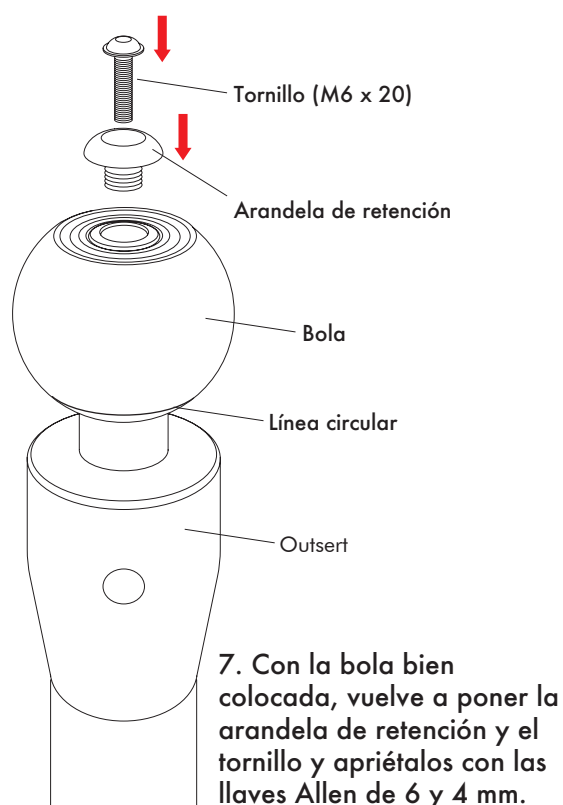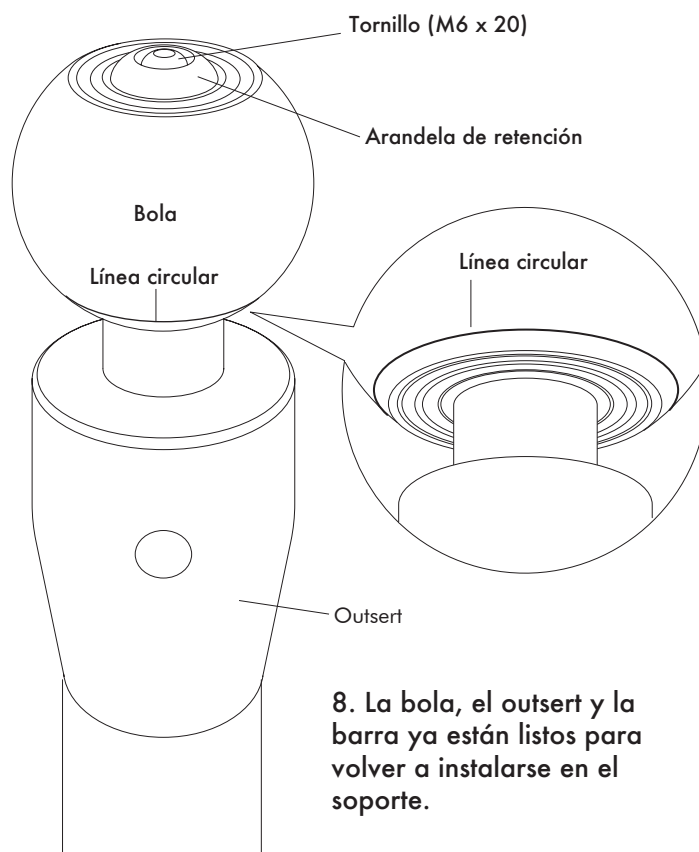


PRECAUCIÓN: LA BARRA NCX DE UNA PIEZA ES EXTREMADAMENTE PESADA. TEN CUIDADO AL LEVANTARLA/ MONTARLA/MANIPULARLA. RECOMENDAMOS UN MÍNIMO DE 3 PERSONAS PARA HACERLO CON SEGURIDAD.

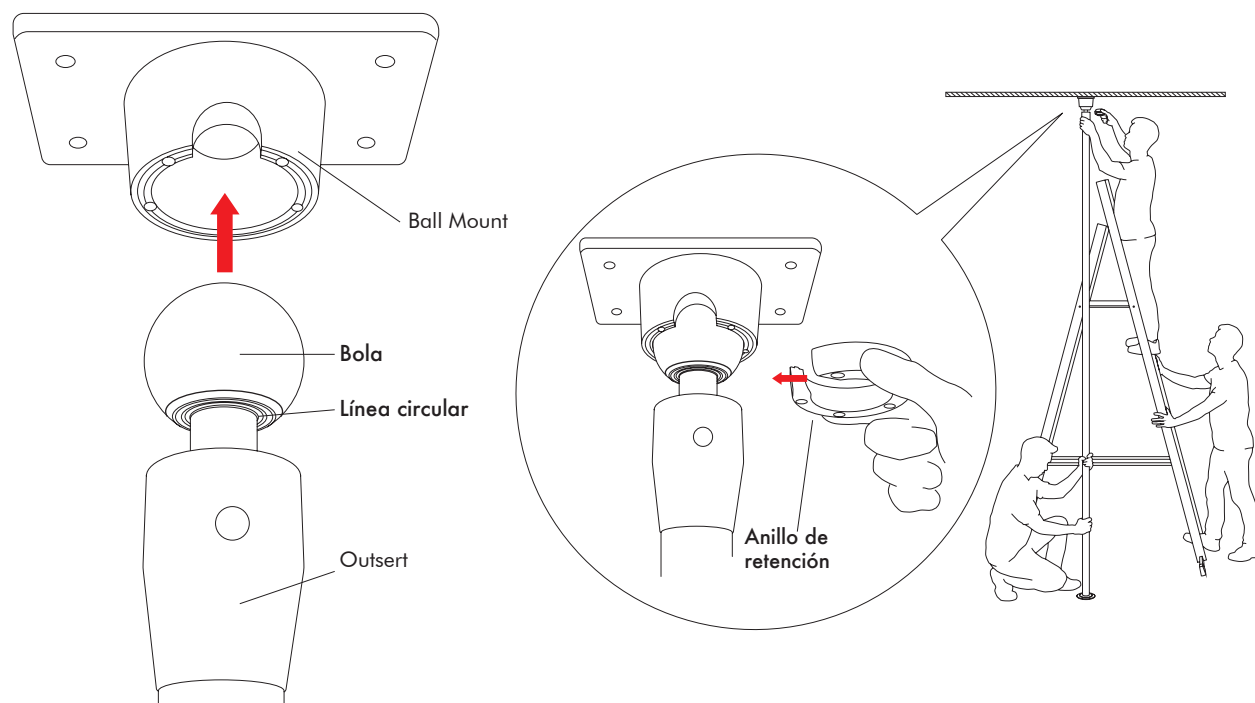


9. Una persona levanta la barra hasta el Ball Mount mientras la persona de la escalera guía la bola dentro del alojamiento del Ball Mount. La tercera persona sujeta la escalera.

Cuando la bola esté en el alojamiento o alineada justo debajo, la persona que sujeta la barra afloja los 3 tornillos de bloqueo situados justo encima de la tapa del ajustador; NO LOS QUITES, solo hay que aflojarlos. Cuando estén a ras del borde exterior de la barra y sobresalgan un poco, la barra se puede extender (en sentido antihorario) hasta que la bola quede bien asentada y se pueda volver a colocar el anillo de retención sin separación.

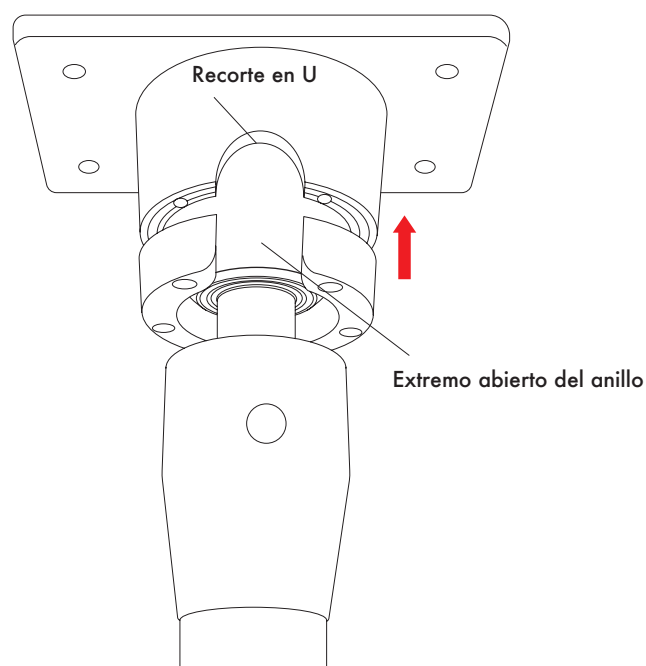





10. Asegúrate de que el extremo abierto del anillo de retención quede alineado con el recorte en U del soporte.

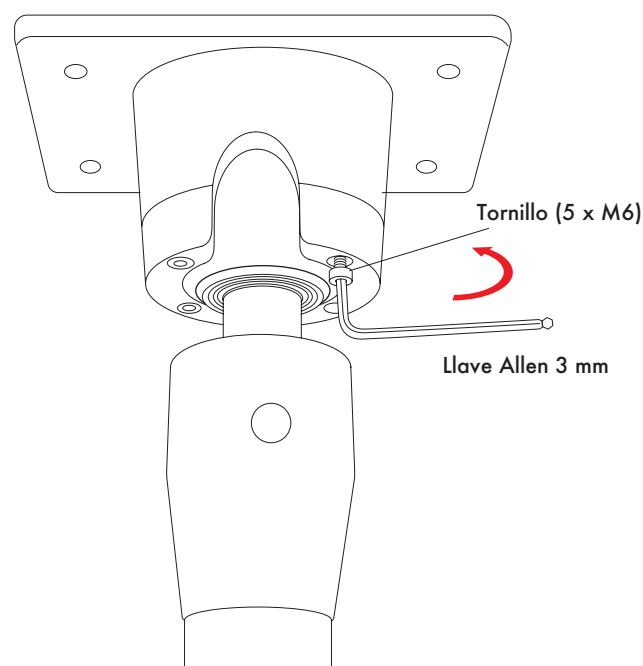


11. Cuando esté en su sitio, vuelve a colocar los 5 tornillos M6 y apriétalos bien con la llave Allen de 3 mm.

MONTAJE DE LA UNIDAD RECEPTORA

1. Ahora toca montar la placa receptora. Antes, comprueba que el mecanismo de la unidad receptora funcione bien: presiona la barra de accionamiento como se muestra y los brazos se abrirán; suéltala y los brazos quedarán abiertos. Si vuelves a presionar la barra de accionamiento y la sueltas, los brazos volverán a cerrarse en su posición original.

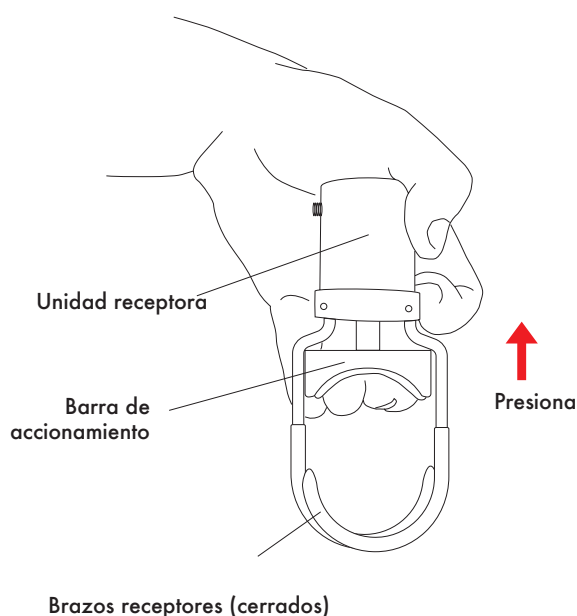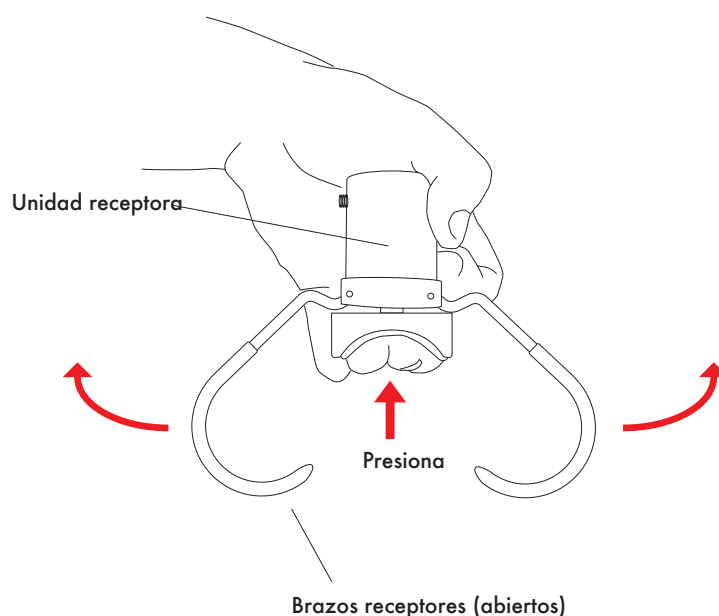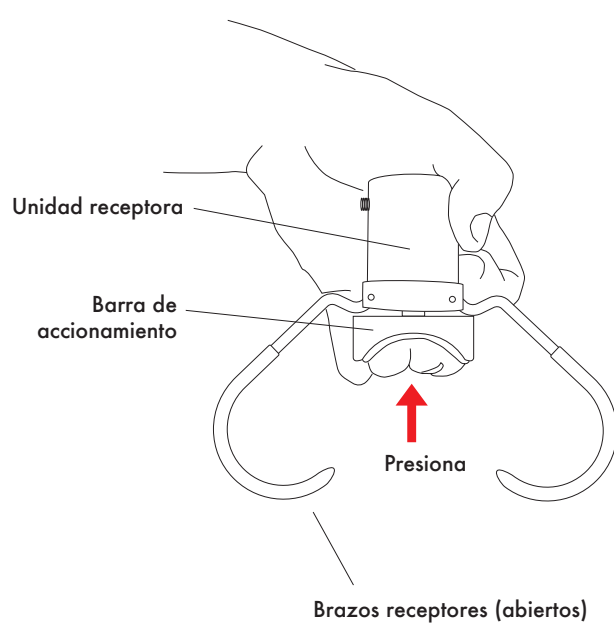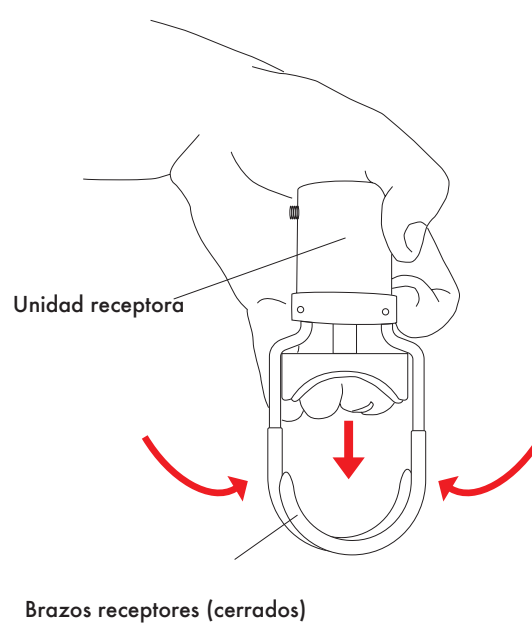

2. Fija la placa receptora en un punto de fijación firme/una viga y después monta el mecanismo sobre la placa: se sujeta con los 2 tornillos Allen de 3 mm (la llave Allen de 3 mm viene incluida). Aprieta bien los tornillos y asegúrate de que los brazos se abran a 90° respecto a la barra (en ángulo recto).

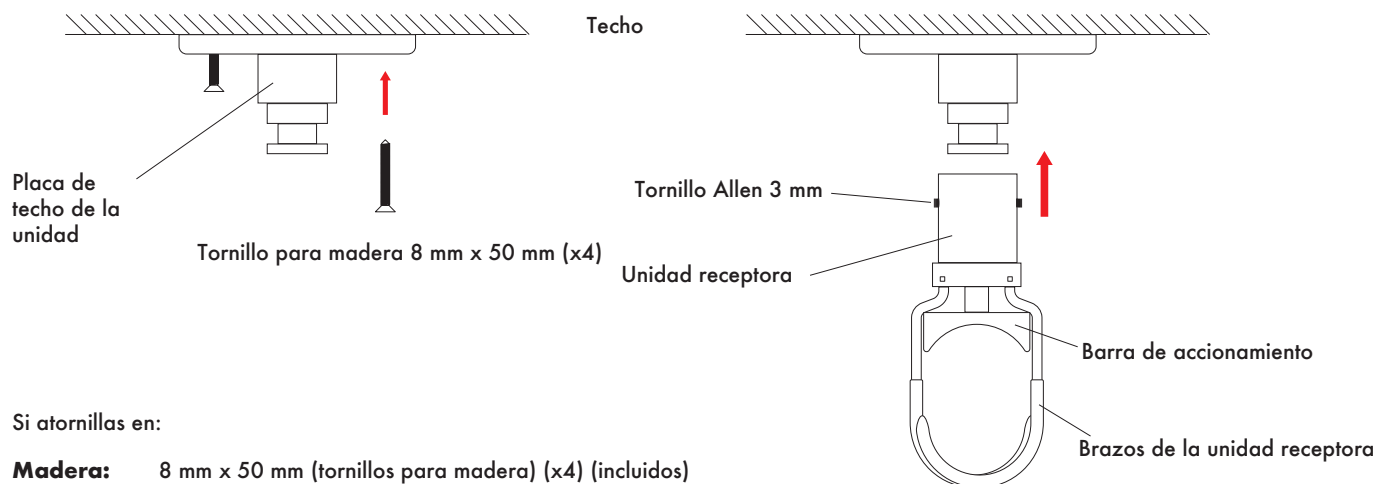

Si atornillas en:


Madera: 8 mm x 50 mm (tornillos para madera) (x4) (incluidos)
Metal: 8 mm x 50 mm (pernos y tuercas autoblocantes M8) (x4 de cada)
Hormigón: 8 mm x 50 mm (tirafondos con tacos) (x4)

*** LONGITUD 50 MM: MÍNIMO RECOMENDADO**



NOTA: MONTA PRIMERO LA PLACA RECEPTORA EN EL TECHO Y DESPUÉS LOS BRAZOS. ANTES DE APRETAR LOS TORNILLOS, COMPRUEBA QUE LA UNIDAD RECEPTORA ESTÉ ORIENTADA DE MODO QUE LA BARRA TOQUE LA BARRA DE ACCIONAMIENTO. (SE PUEDEN HACER PEQUEÑOS AJUSTES AL TERMINAR LA INSTALACIÓN.)


3. Una vez instalada, deja la unidad receptora abierta para recibir la barra.

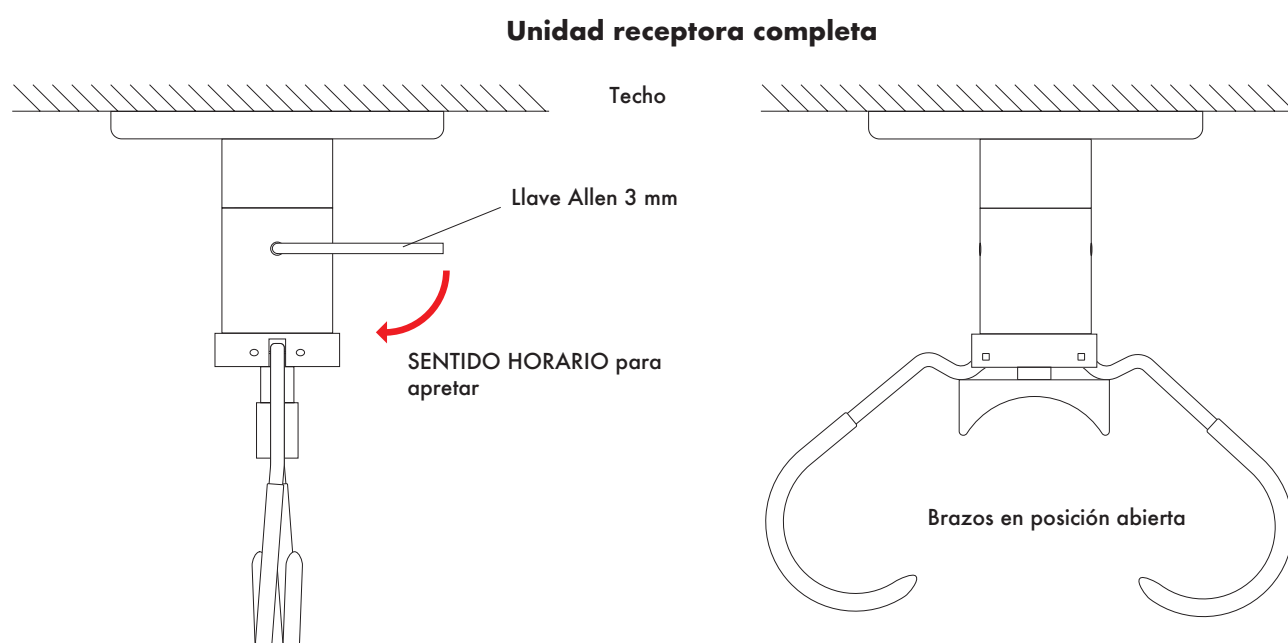

MONTAJE Y USO DEL YOKE

1. Para montar el yoke, enrosca bien las piezas entre sí. La jaula/cabezal va en la parte superior.

La pieza B tiene un tornillo en un extremo y un orificio roscado en el otro. La pieza A tiene un tornillo en un extremo y es redondeada en el otro.

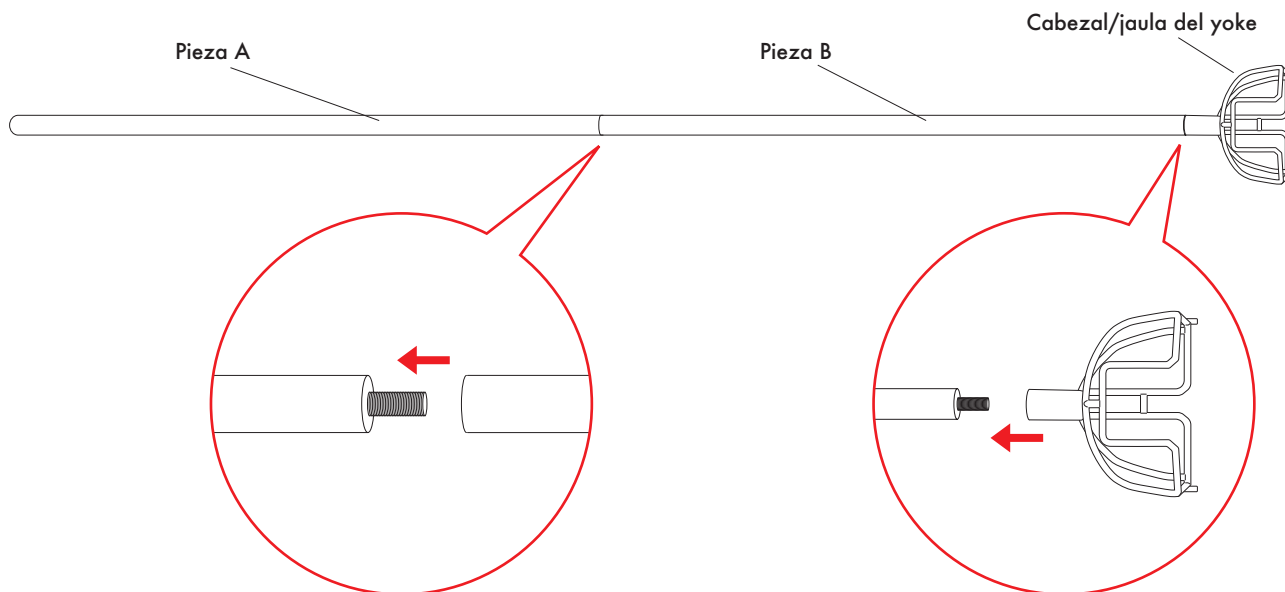


2. Antes de probar el yoke, acorta la barra: afloja los 3 tornillos Allen de 5 mm y gira la barra en sentido horario hasta que quede colgando y haya una separación visible entre la barra y el suelo.



3. Ahora desliza el yoke bajo la base de la barra. Empuja la barra por el suelo con un movimiento suave usando las ruedas de la jaula/cabezal, levántala hacia la unidad receptora y vuelve a comprobar que los brazos estén orientados en la dirección correcta.




NOTA: SI NO ESTÁ ORIENTADA CORRECTAMENTE, AFLOJA LOS TORNILLOS ALLEN DE 3 MM, GIRA LA UNIDAD Y LOS BRAZOS HACIA LA DIRECCIÓN CORRECTA Y VUELVE A APRETARLOS.

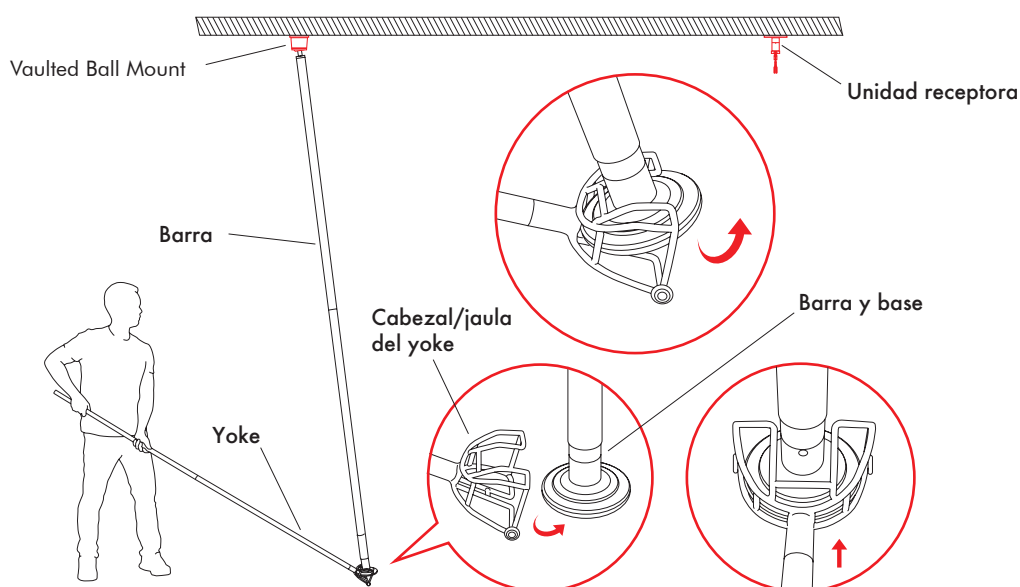

NOTA: SEGÚN LA ALTURA DEL TECHO, ALGUNAS BARRAS TIENEN MENOS HOLGURA. UNA VEZ LIBERADA LA PRESIÓN DE LA BARRA, PUEDE QUE TENGAS QUE EMPUJARLA HACIA LA UNIDAD RECEPTORA PARA QUE ENTRE EL YOKE.

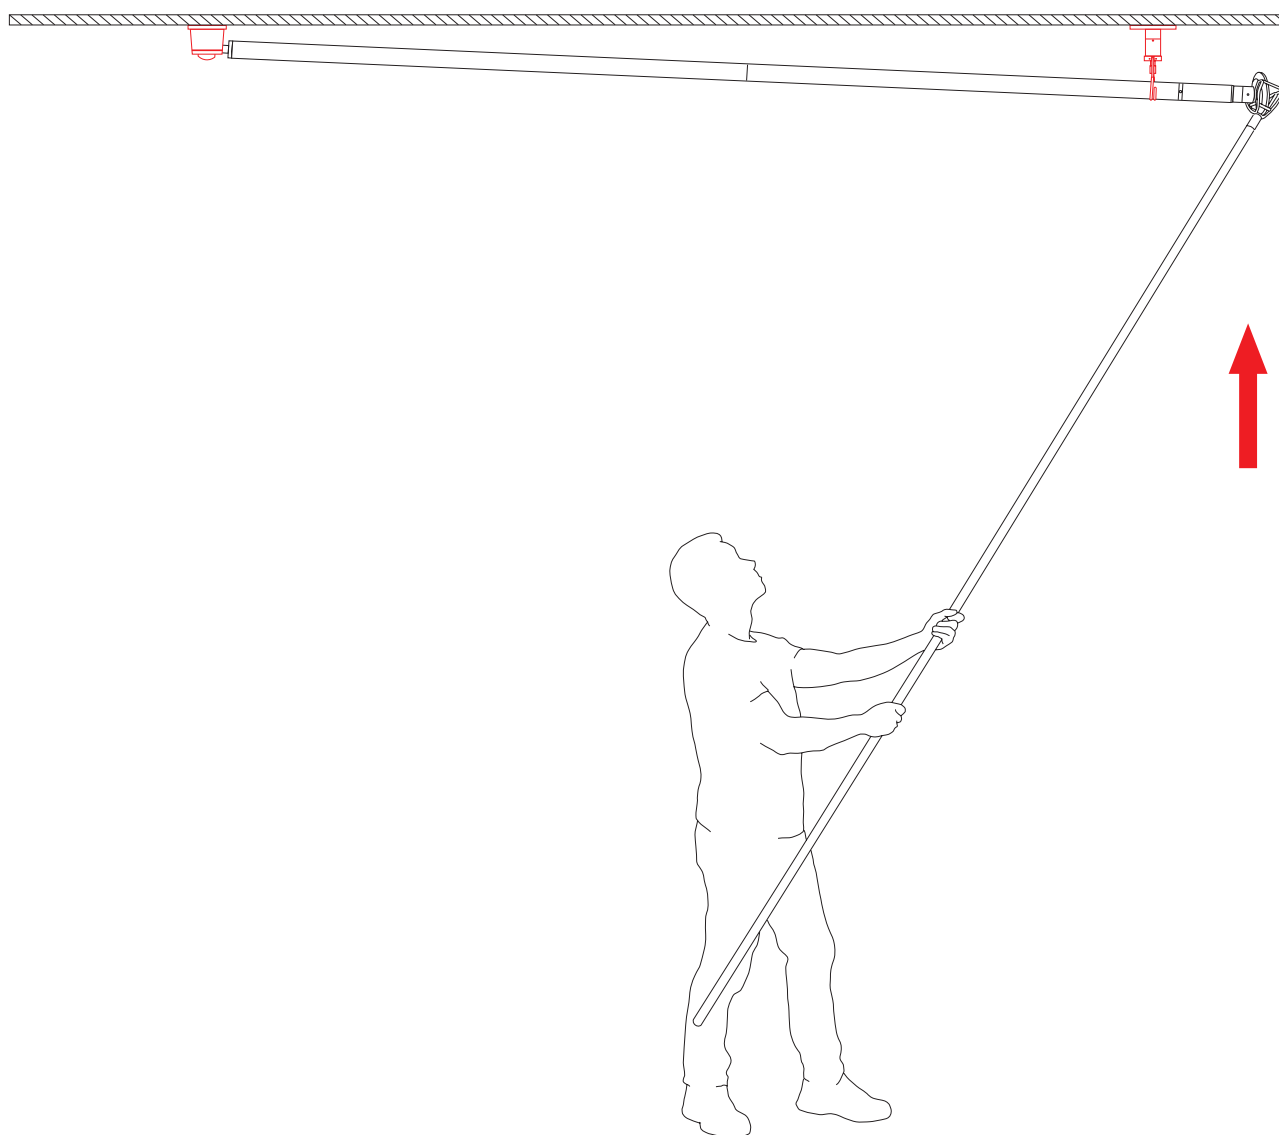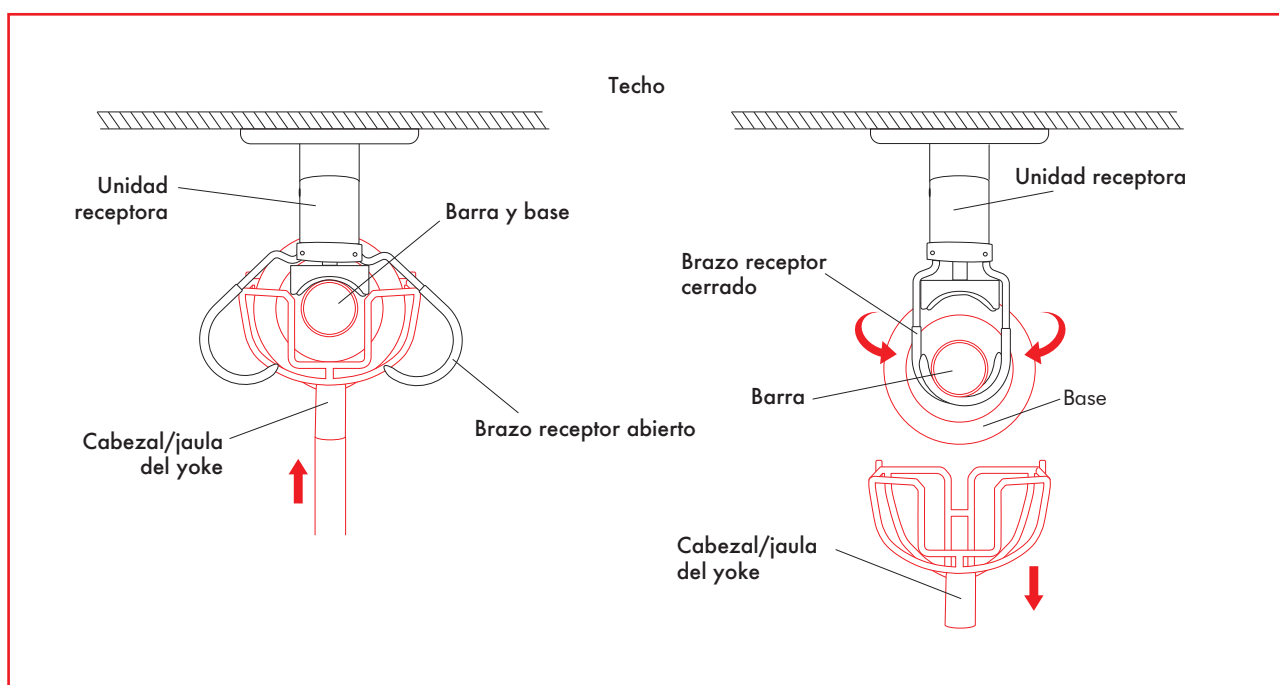

HAY DISPONIBLES PLACAS DE MONTAJE OPCIONALES CON ABRAZADERAS DE VIGA / DE TRUSS.

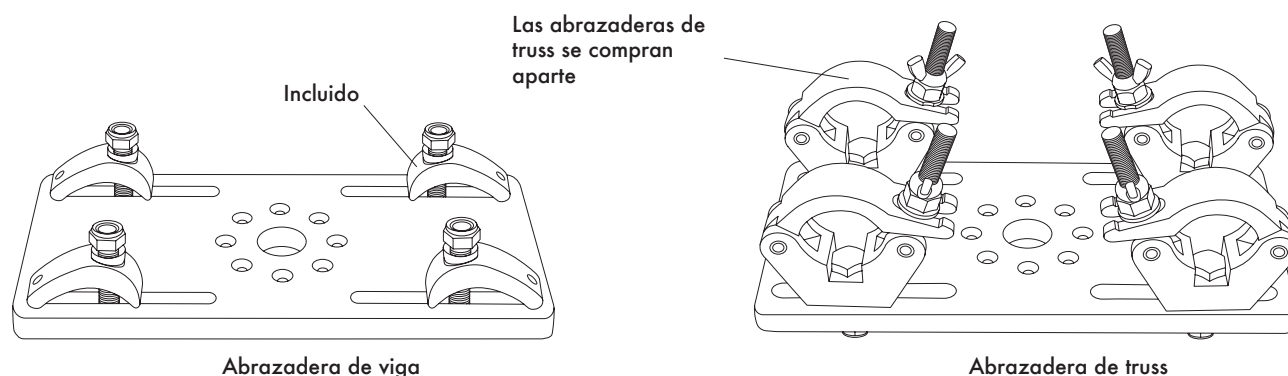

NOTAS:

LOS BALL MOUNTS SE PUEDEN COLOCAR EN CUALQUIER PUNTO DEL TECHO, SIEMPRE QUE SE FIJEN A UN PUNTO DE FIJACIÓN SEGURO.


LOS VAULTED BALL MOUNTS TIENEN UN RECORTE EN U. DEBE ESTAR ORIENTADO HACIA DONDE VAYAS A INSTALAR LA UNIDAD RECEPTORA.



LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA UNA PERSONA CUALIFICADA. NO SE RECOMIENDA QUE LA HAGA NADIE SIN EXPERIENCIA O SIN LA CAPACITACIÓN NECESARIA.

LAS DOS PLACAS DE MONTAJE SE VENDEN SIN BALL MOUNT, QUE HABRÁ QUE COMPRAR APARTE.

PARA MONTAR UN BALL MOUNT EN CUALQUIERA DE LAS PLACAS, PRIMERO HAY QUE QUITAR DEL BALL MOUNT LA PLACA DE MONTAJE PEQUEÑA PREINSTALADA: RETIRA LOS 8 X TORNILLOS ALLEN [M6 X 25] CON UNA LLAVE ALLEN DE 4 MM (INCLUIDA CON LA UNIDAD RECEPTORA POLEAWAY). UNA VEZ RETIRADA LA PLACA ORIGINAL, MONTA LA UNIDAD DE BOLA EN LA PLACA DE VIGA/TRUSS CON LOS 8 X TORNILLOS [M6 X 25] QUE HABÍAS QUITADO (ver esquema).

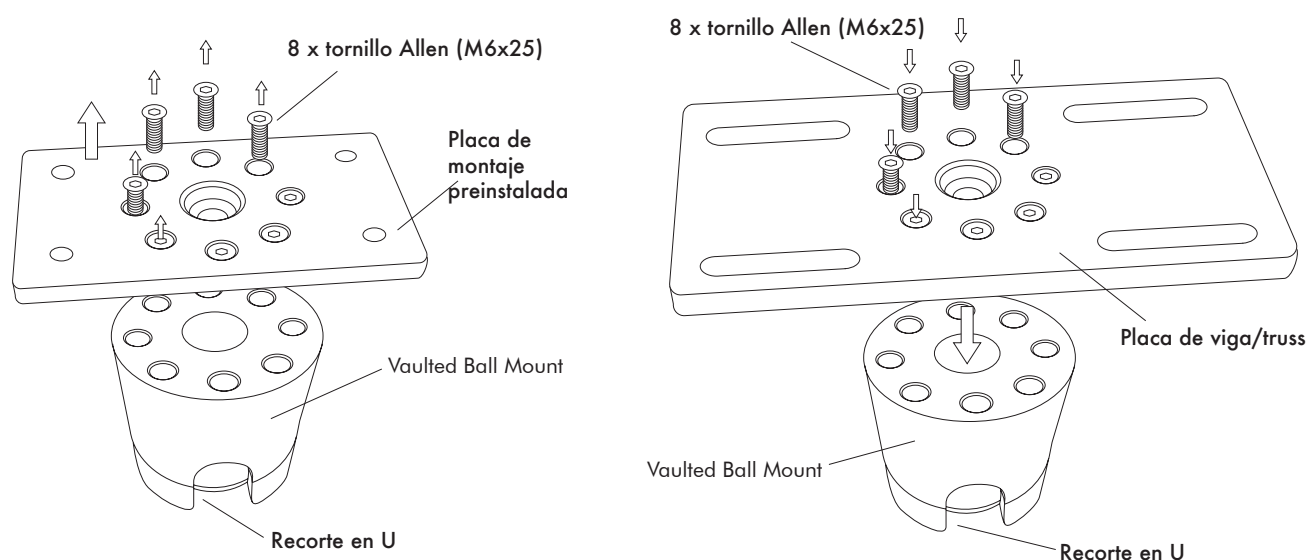

NOTA: ANTES DE MONTAR LA UNIDAD DE BOLA, ASEGÚRATE DE QUE EL RECORTE EN U ESTÉ ORIENTADO HACIA DONDE VAYAS A MONTAR LA UNIDAD RECEPTORA. (DEPENDIÉNDOSE TAMBIÉN DE CÓMO SE FIJE LA PLACA DE MONTAJE A TU ESTRUCTURA, ASÍ QUE CÁLCULOLO ANTES.)

GARANTÍA

Este producto ha sido fabricado y probado por X-POLE según los más altos estándares de calidad. La garantía limitada de X-POLE cubre los defectos de material o de fabricación de los productos X-POLE nuevos durante 6 meses.

Esta garantía solo cubre al comprador original y no es transferible. Solo los consumidores que compren productos X-POLE a distribuidores o revendedores autorizados de X-POLE o a través de la web de X-POLE pueden acogerse a nuestras garantías limitadas.

¿Qué cubre?

X-POLE garantiza este producto contra defectos de material o de fabricación de la siguiente manera: X-POLE, a su criterio, sustituirá sin coste, solo en cuanto a las piezas, o bien, si así lo decide, cualquier producto o parte del producto que resulte defectuoso por una fabricación y/o un material deficientes, en condiciones normales de montaje, uso, servicio y mantenimiento. Si X-POLE no puede ofrecer una sustitución y la reparación no es viable o no puede hacerse a tiempo, X-POLE podrá optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto.

¿Cuánto dura la garantía?

Nuestros periodos de garantía son de 6 MESES desde la fecha de compra acreditada, según el tipo de producto y el lugar de compra. Esto no afecta a tus derechos legales.

¿Qué no cubre nuestra garantía?

Nuestras garantías no cubren ningún problema causado por:

- A. Anomalías, fallos de funcionamiento o daños que no se deban a defectos de material o de fabricación.
- B. Anomalías, fallos de funcionamiento o daños derivados de (1) el desgaste normal, un montaje incorrecto, un mantenimiento inadecuado, un uso indebido o abusivo, negligencia, accidentes o modificaciones.
- C. Accesorios, materiales y productos conectados o productos relacionados no fabricados por X-POLE.
- D. No están cubiertos los defectos por uso, el desgaste, los bordes desenchados por contacto entre barras o por caídas, ni nada que no sea un defecto de fabricación propiamente dicho.

Debido al acabado espejo de alta calidad, pueden verse pequeñas imperfecciones o líneas de tensión en la superficie del tubo. No afectan a la calidad de uso de la barra y son solo estéticas.

SOLO BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO: el recubrimiento en polvo puede dañarse si la barra se cae o se raya. Al colocar X-Joints o añadir extensiones, ten cuidado de no dañar el recubrimiento.

NO USES LIMPIADORES QUÍMICOS EN LAS BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO.

X-POLE UK & EUROPE

Correo: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

Correo: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com


X-POLE Australia

Correo: sales@xpole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Asia

Correo: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE[®]
INTERNATIONAL

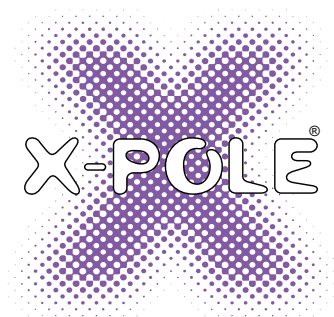

X-POLE Korea

Correo: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (32) 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Russia

Correo: i-conceptions@msn.com
Tel.: +7 911 181 1277
www.i-conceptions.com

X-POLE South Africa

Correo: sales@x-pole.co.za
Tel.: +27 (21) 674 0074
www.x-pole.co.za

X-POLE New Zealand

Correo: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (9) 521 4735
www.x-pole.co.nz