

Montage des Top-Adapters

Die Top-Adapter kommen sicher verpackt bei dir an. Damit du deine Studio- oder Competition-Stange richtig montierst, ist es sehr wichtig, dass du die folgende Anleitung befolgst.

WICHTIGER HINWEIS – BITTE UNBEDINGT VOR MONTAGE UND GEBRAUCH DES TOP-ADAPTERS LESEN.

Damit du das Beste aus deinem TOP-ADAPTER herausholst – und SICHERHEIT hat dabei oberste Priorität –, ist es äußerst wichtig, dass du diese Anleitung von Anfang bis Ende LIEST & BEFOLGST und vor allem verstehst!



Die Top-Adapter für Vaulted Ball Mounts haben eine Sicherungsscheibe mit Gewinde und eine Schraube (M6 x 20). Scheibe und Schraube sichern den Top-Adapter im Ball Mount.

ACHTUNG: MIT 'POLEAWAY' MUSST DU DEN TOP-ADAPTER UNBEDINGT MIT SICHERUNGSSCHEIBE UND SCHRAUBE IM VAULTED BALL MOUNT SICHERN. SO KANN SICH DIE STANGE NICHT AUS DER HALTERUNG LÖSEN / AUSHÄNGEN, WENN SIE HOCHGEKLAFFT UND WAAGERECHT AN DER DECKE VERSTAUT WIRD.


WIRD DIE STANGE REGELMÄSSIG AUS DEM BALL MOUNT GENOMMEN*, SIND SCHEIBE UND SCHRAUBE NICHT NOTIG. OHNE SICHERUNGSSCHEIBE MUSS DER BODENTELLER DER STANGE (-0095) ZUR SICHERHEIT MIT DEM BODENSTIFT GESICHERT WERDEN. WENN DU UNSICHER BIST, WENDE DICH AN DEINEN HÄNDLER ODER DEN TECHNISCHEN SUPPORT VON X-POLE.

1. Entferne die Sicherungsschraube (M6 x 20) wie abgebildet mit einem 4-mm-Inbusschlüssel.

Halte dazu den Korpus des Top-Adapters mit einem Handschuh oder Tuch fest und dreh den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn.

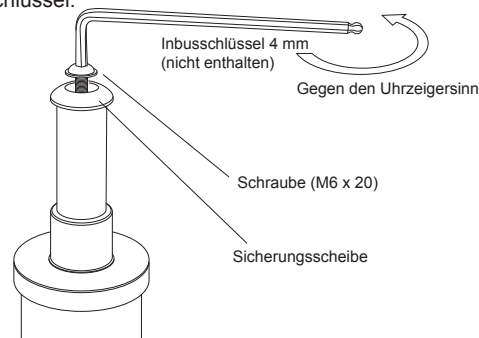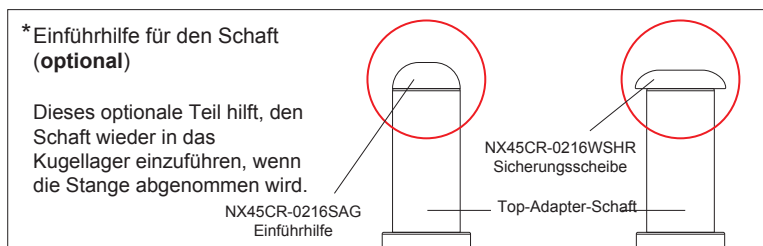


2. Wenn die Schraube ganz entfernt ist, dreh die Scheibe gegen den Uhrzeigersinn heraus. Am einfachsten geht das mit einem 6-mm-Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang). Steck den 6-mm-Inbusschlüssel wie abgebildet oben in die Scheibe, halte den Korpus wieder fest und dreh gegen den Uhrzeigersinn.

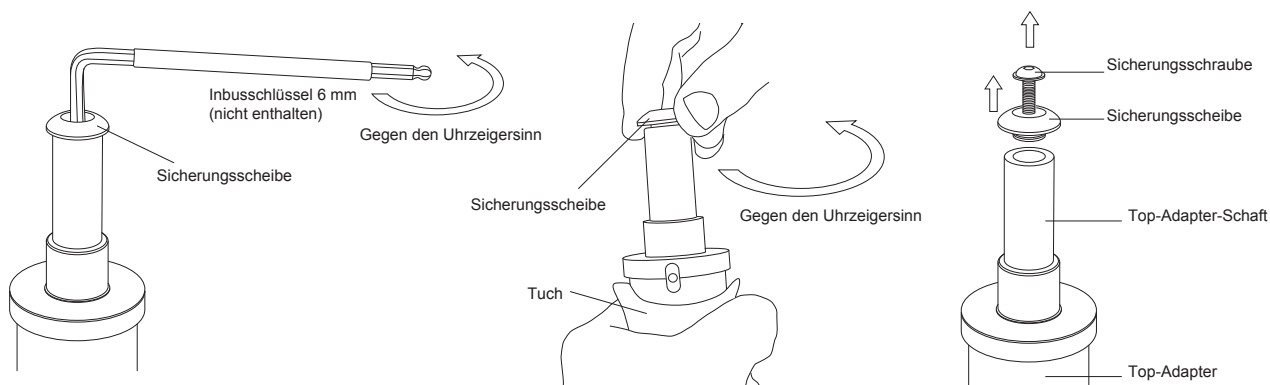

3. Der Top-Adapter ist jetzt bereit für die Montage.


ACHTUNG: NIMM DIE HALTERUNG UND PRÜFE, OB KUGEL UND LAGER RICHTIG SITZEN. DAS ERKENNST DU AN EINER DÜNNEN KREISLINIE AUF DER KUGEL, WIE UNTEN ABGEBILDET.

IST DIE LINIE NICHT ZU SEHEN, DREH DIE KUGEL UM 180°. JETZT SOLLTEST DU DIE KREISLINIE SEHEN. FÜR EINE OPTIMALE FUNKTION DER STANGE MÜSSEN KUGEL UND LAGER UNBEDINGT RICHTIG HERUM EINGEBAUT SEIN, MIT SICHTBARER KREISLINIE.

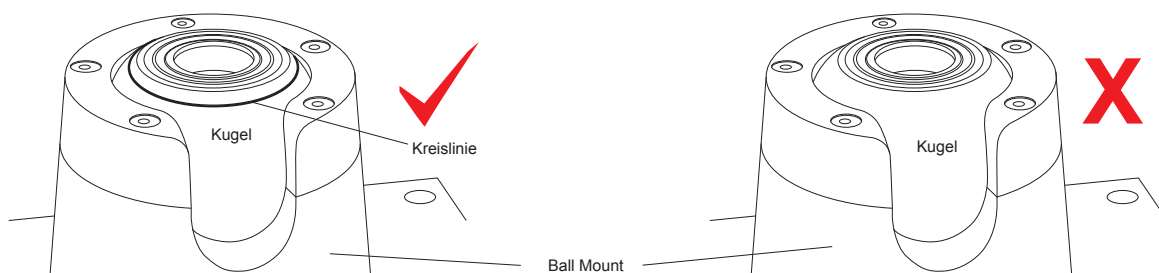


Montage des Top-Adapters


4. Halte den Ball Mount wie abgebildet mit der Kugel nach unten und der Montageplatte nach oben: Oben in der Platte siehst du ein Loch. Halte den Ball Mount fest, nimm den Top-Adapter und schieb seinen Schaft in das Lager der Kugel. Sitzt der Top-Adapter ganz in der Kugel, ist das Gewinde des Schafts durch das Loch in der Montageplatte zu sehen.

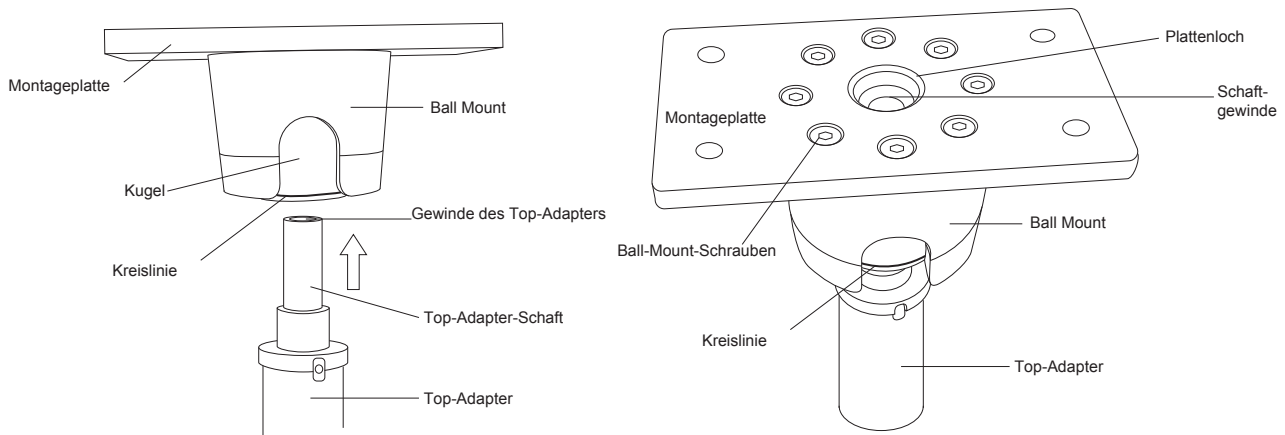

ACHTUNG: HAT DIE MONTAGEPLATTE KEIN LOCH IN DER MITTE, MUSST DU DIE 8 SCHRAUBEN ENTFERNEN, ZUERST DEN TOP-ADAPTER IM BALL MOUNT MONTIEREN UND DANN DEN BALL MOUNT WIEDER AN DER MONTAGEPLATTE BEFESTIGEN.

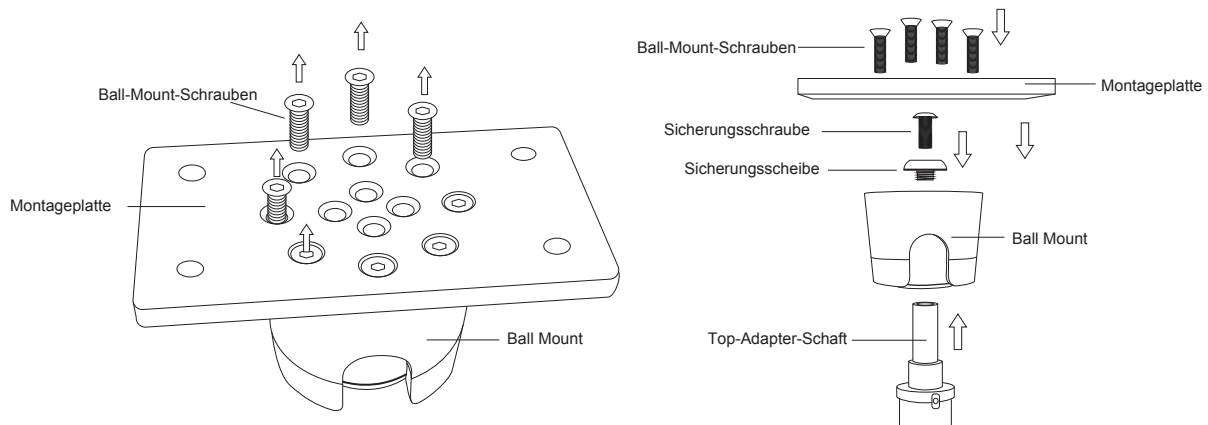

5. Wenn der Gewindeschaft durch das Loch ragt, setz die Scheibe wieder auf und dreh sie im Uhrzeigersinn fest. Zieh sie mit einem 6-mm-Inbusschlüssel ganz fest. Sitzt die Sicherungsscheibe, setz die Schraube oben auf die Scheibe und zieh sie mit einem 4-mm-Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn fest.

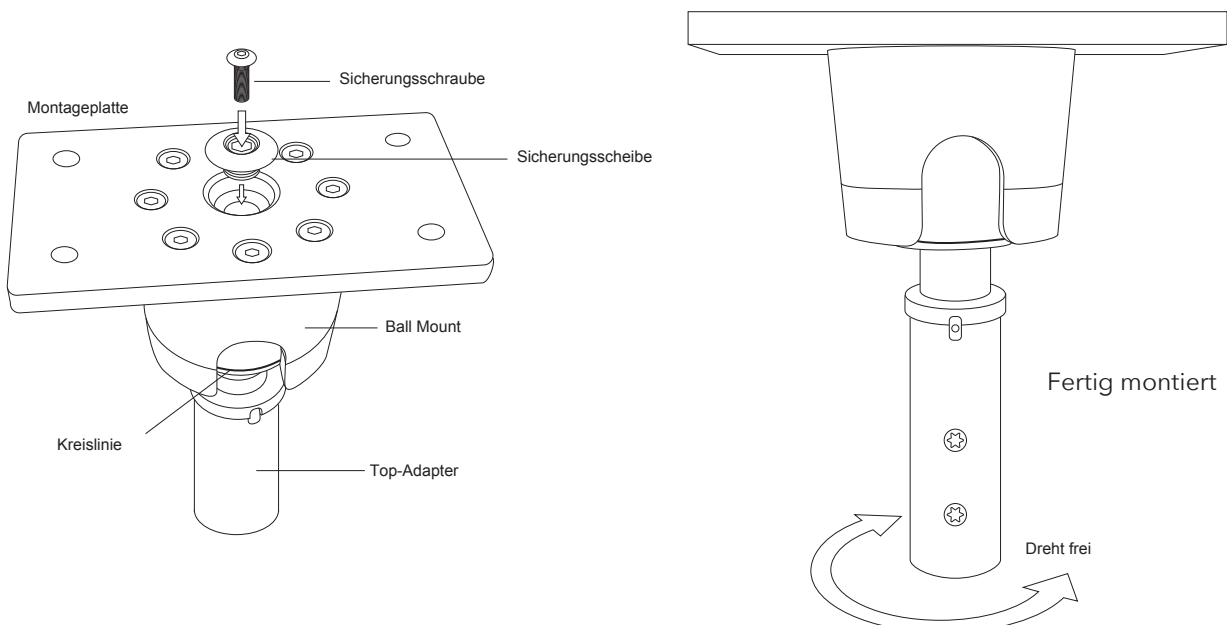

HINWEIS: ACHE BEIM MONTIEREN DES VAULTED BALL MOUNT DARAUF, DASS DIE U-AUSSPARUNG IN DIE RICHTIGE RICHTUNG ZEIGT.