

# Montaje del inserto superior

Los insertos superiores te llegan en un embalaje seguro. Para montar correctamente tu barra de estudio o de competición, es muy importante que sigas las instrucciones siguientes.

**INFORMACIÓN FUNDAMENTAL: LÉELA SIN FALTA ANTES DE MONTAR Y USAR EL INSERTO SUPERIOR.**

Para sacar el máximo partido a tu INSERTO SUPERIOR –con la SEGURIDAD como prioridad absoluta–, es sumamente importante que LEAS Y SIGAS este manual de principio a fin y, sobre todo, ¡que lo entiendas!



Los insertos superiores para Vaulted Ball Mount llevan una arandela de retención roscada y un tornillo (M6 x 20). La arandela y el tornillo sirven para asegurar el inserto superior en el Vaulted Ball Mount.

**ATENCIÓN: CON «POLEAWAY» ES OBLIGATORIO ASEGURAR EL INSERTO SUPERIOR EN EL VAULTED BALL MOUNT CON LA ARANDELA DE RETENCIÓN Y EL TORNILLO. ASÍ SE EVITA QUE LA BARRA SE SALGA / SE SUELTE DEL SOPORTE CUANDO SE LEVANTA Y SE GUARDA EN HORIZONTAL CONTRA EL TECHO.**


**LA ARANDELA Y EL TORNILLO NO SON NECESARIOS SI LA BARRA SE VA A RETIRAR DEL VAULTED BALL MOUNT CON REGULARIDAD\*. SI NO SE USA LA ARANDELA DE RETENCIÓN, LA BASE DE LA BARRA (-0095) DEBE LLEVAR EL PASADOR DE SUELO POR SEGURIDAD. SI TIENES DUDAS, CONTACTA CON TU PUNTO DE VENTA O CON EL SOPORTE TÉCNICO DE X-POLE.**

1. Con una llave Allen de 4 mm, retira el tornillo de bloqueo (M6 x 20) como se muestra.

Para aflojar el tornillo, sujeta el cuerpo del inserto con un guante o un paño y gira la llave Allen en sentido antihorario.

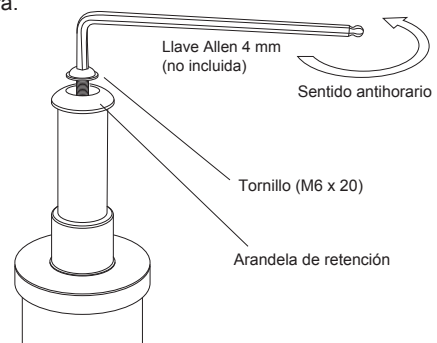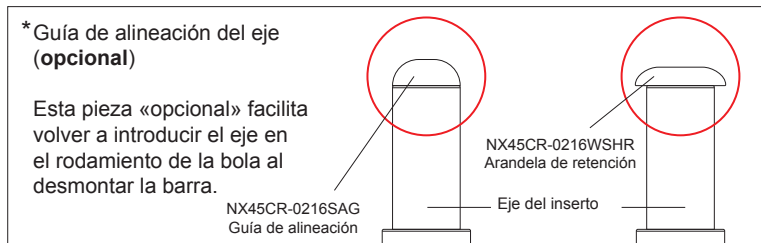


2. Cuando hayas retirado del todo el tornillo, quita la arandela girándola en sentido antihorario. Para facilitarlo, usa una llave Allen de 6 mm (no incluida). Introduce la llave Allen de 6 mm en la parte superior de la arandela como se muestra y, sujetando de nuevo el cuerpo, gira en sentido antihorario.

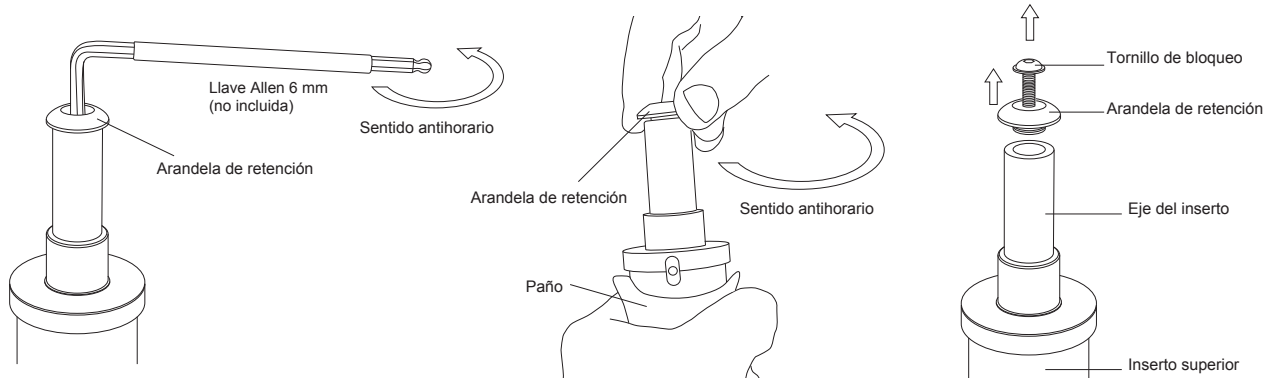

3. El inserto superior ya está listo para el montaje.


**ATENCIÓN: TOMA EL SOPORTE Y COMPRUEBA QUE LA BOLA Y SU RODAMIENTO ESTÉN BIEN COLOCADOS. PARA ELLO, BUSCA UNA FINA LÍNEA CIRCULAR EN LA BOLA, COMO SE MUESTRA ABAJO.**

**SI NO VES LA LÍNEA, GIRA LA BOLA 180°. AHORA DEBERÍAS VER LA LÍNEA CIRCULAR. PARA QUE LA BARRA FUNCIONE DE FORMA ÓPTIMA, ES FUNDAMENTAL QUE LA BOLA Y LOS RODAMIENTOS ESTÉN MONTADOS EN LA POSICIÓN CORRECTA, CON LA LÍNEA CIRCULAR VISIBLE.**

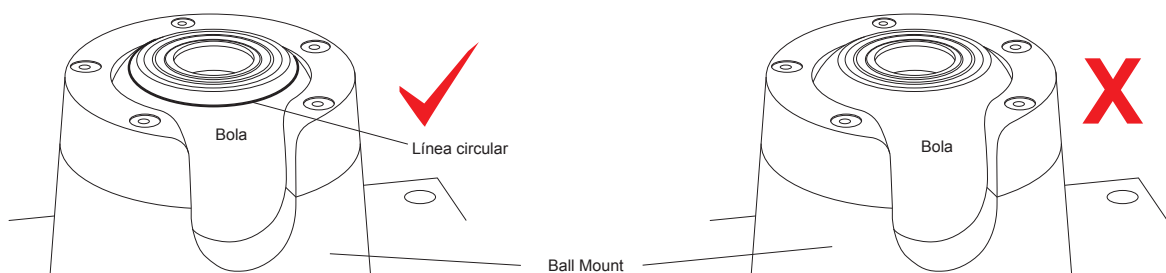


# Montaje del inserto superior


4. Con el Ball Mount hacia el suelo y la placa de montaje hacia arriba, como se muestra, verás un orificio en la parte superior de la placa. Sujetando el Ball Mount, toma el inserto superior y desliza su eje en el rodamiento de la bola. Cuando el inserto superior esté totalmente encajado en la bola, la rosca del eje se verá a través del orificio de la placa de montaje.

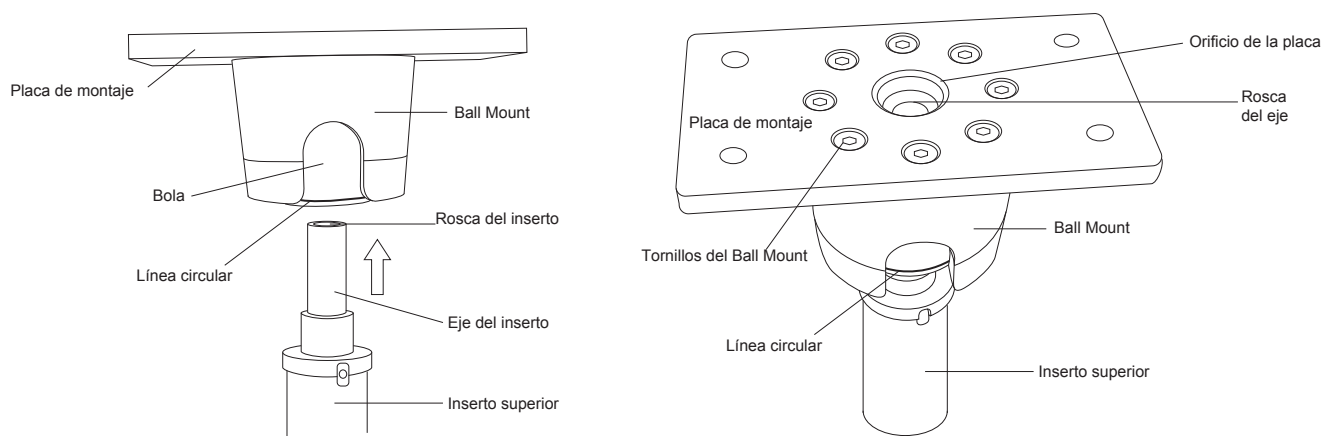

**ATENCIÓN: SI LA PLACA DE MONTAJE NO TIENE EL ORIFICIO EN EL CENTRO, TENDRÁS QUE QUITAR LOS 8 TORNILLOS, MONTAR PRIMERO EL INSERTO SUPERIOR EN EL BALL MOUNT Y DESPUÉS VOLVER A FIJARLO A LA PLACA DE MONTAJE.**

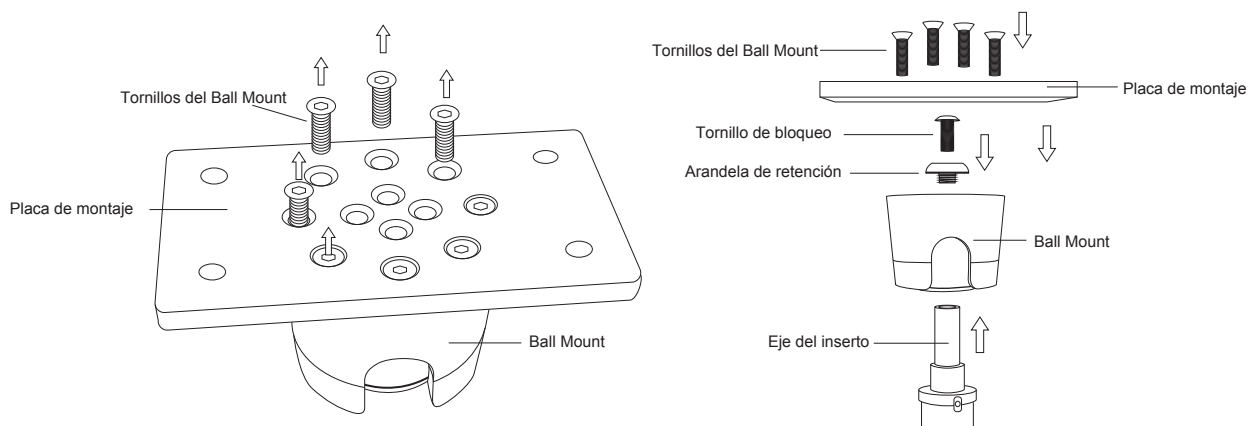

5. Cuando el eje roscado asome por el orificio, vuelve a colocar la arandela y enróscala en sentido horario. Apriétala a fondo con una llave Allen de 6 mm. Con la arandela de retención en su sitio, coloca el tornillo encima de la arandela y apriétalo en sentido horario con una llave Allen de 4 mm.

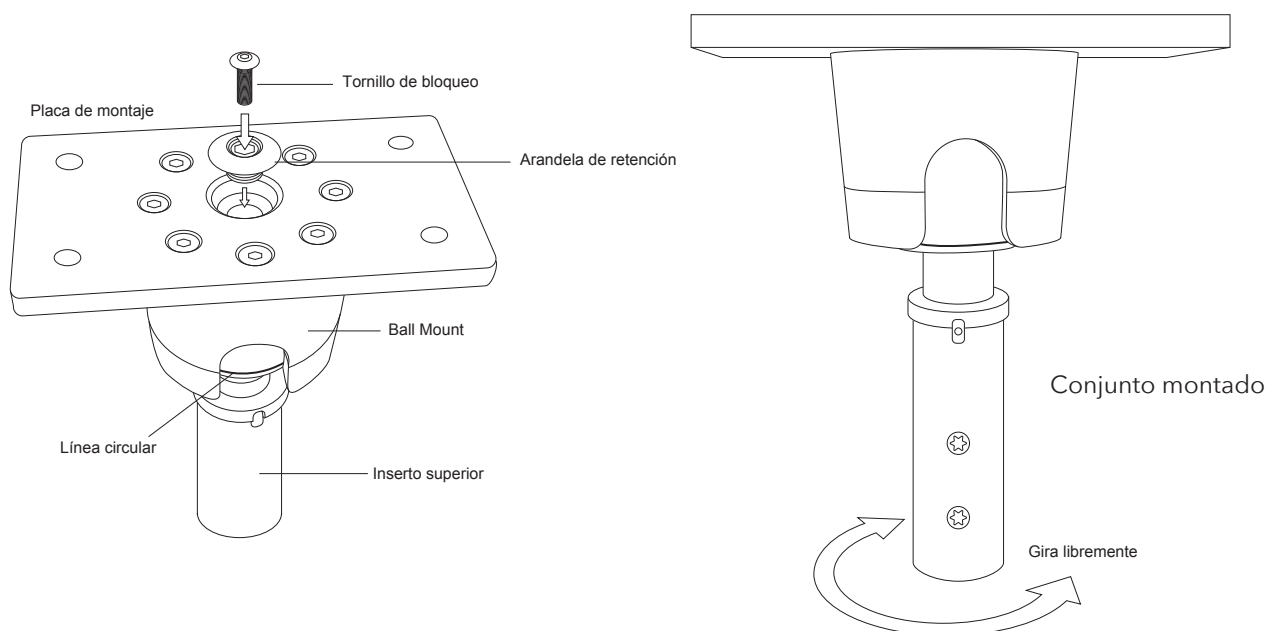

**NOTA: AL MONTAR EL VAULTED BALL MOUNT, ASEGÚRATE DE QUE EL RECORTE EN U QUEDE ORIENTADO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA.**