

Installation de l'insert supérieur

Les inserts supérieurs te sont livrés dans un emballage sécurisé. Pour installer correctement ta barre de studio ou de compétition, il est très important de suivre les instructions ci-dessous.

INFORMATION CAPITALE – À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER L'INSERT SUPÉRIEUR.

Pour tirer le meilleur de ton INSERT SUPÉRIEUR – la SÉCURITÉ étant la priorité absolue –, il est extrêmement important de LIRE & SUIVRE cette notice du début à la fin et, surtout, de la comprendre !



Les inserts supérieurs pour Vaulted Ball Mount sont équipés d'une rondelle de retenue filetée et d'une vis (M6 x 20). La rondelle et la vis servent à fixer solidement l'insert supérieur dans le Ball Mount.

ATTENTION : AVEC « POLEAWAY », IL EST OBLIGATOIRE DE FIXER L'INSERT SUPÉRIEUR DANS LE VAULTED BALL MOUNT AVEC LA RONDELLE DE RETENUE ET LA VIS. CELA EMPÊCHE LA BARRE DE SE DÉTACHER / SE DÉSENGAGER DU SUPPORT LORSQU'ELLE EST RELEVÉE ET RANGÉE À L'HORIZONTALE CONTRE LE PLAFOND.


LA RONDELLE ET LA VIS NE SONT PAS NÉCESSAIRES SI LA BARRE EST RETIRÉE RÉGULIÈREMENT DU BALL MOUNT*. SANS RONDELLE DE RETENUE, LA BASE DE LA BARRE (-0095) DOIT ÊTRE FIXÉE AVEC LA GOUPILLE DE SOL POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ. EN CAS DE DOUTE, CONTACTE TON POINT DE VENTE OU LE SUPPORT TECHNIQUE X-POLE.

1. Avec une clé Allen de 4 mm, retire la vis de blocage (M6 x 20) comme illustré.

Pour desserrer la vis, tiens le corps de l'insert avec un gant ou un chiffon et tourne la clé Allen dans le sens antihoraire.

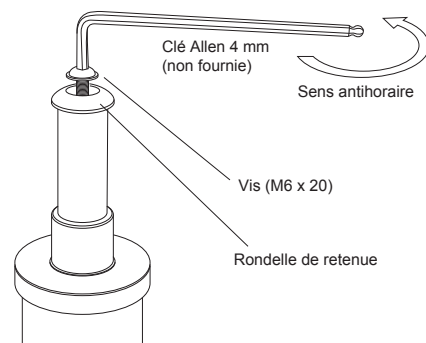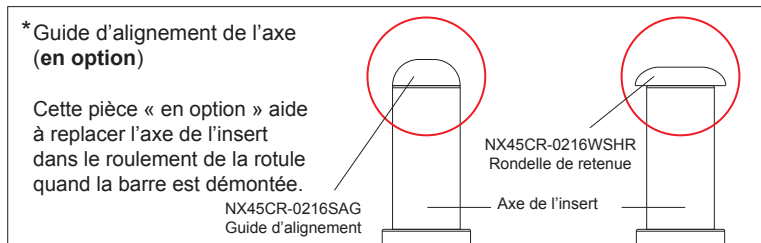


2. Une fois la vis complètement retirée, dévisse la rondelle dans le sens antihoraire. Pour faciliter l'opération, utilise une clé Allen de 6 mm (non fournie). Insère la clé Allen de 6 mm dans le haut de la rondelle comme illustré et, en tenant à nouveau le corps, tourne dans le sens antihoraire.

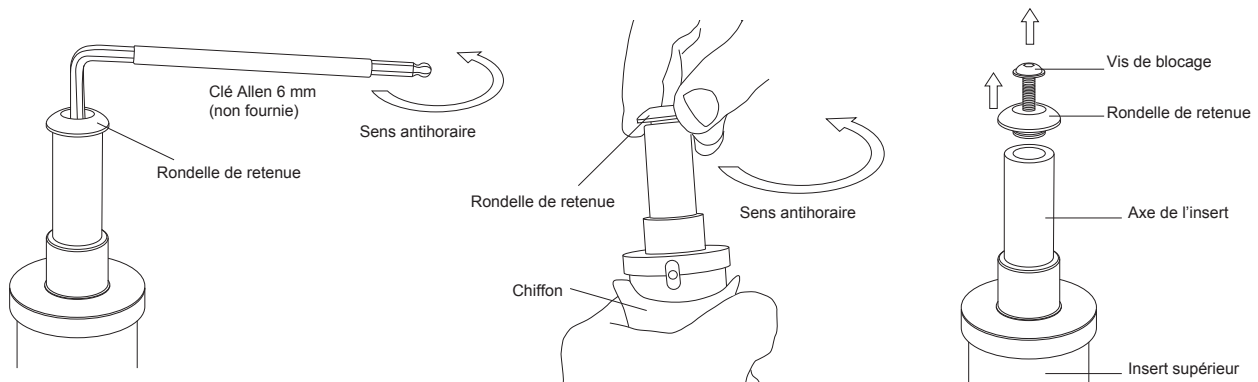

3. L'insert supérieur est maintenant prêt à être installé.


ATTENTION : PRENDS LE SUPPORT ET VÉRIFIE QUE LA ROTULE ET SON ROULEMENT SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉS. POUR CELA, CHERCHE UNE FINE LIGNE CIRCULAIRE SUR LA ROTULE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

SI LA LIGNE N'EST PAS VISIBLE, TOURNE LA ROTULE DE 180°. TU DOIS MAINTENANT VOIR LA LIGNE CIRCULAIRE. POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE LA BARRE, IL EST CAPITAL QUE LA ROTULE ET LES ROULEMENTS SOIENT MONTÉS DANS LE BON SENS, LIGNE CIRCULAIRE VISIBLE.

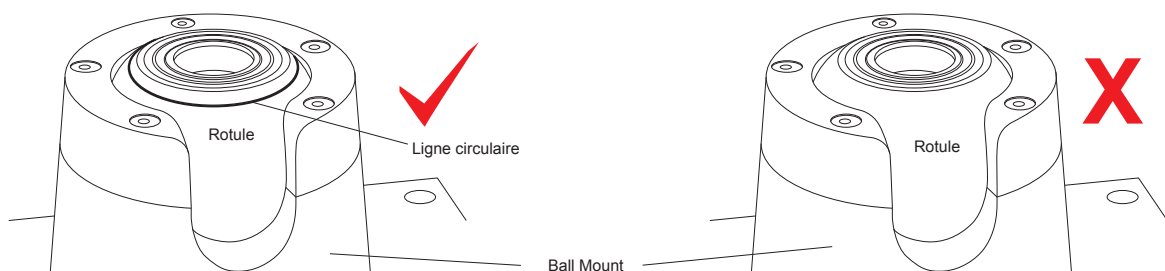


Installation de l'insert supérieur


4. Place le Ball Mount comme illustré, rotule vers le sol et plaque de montage vers le haut : tu vois un trou sur le dessus de la plaque. En tenant le Ball Mount, prends l'insert supérieur et glisse son axe dans le roulement de la rotule. Lorsque l'insert est entièrement engagé dans la rotule, le filetage de l'axe est visible à travers le trou de la plaque de montage.

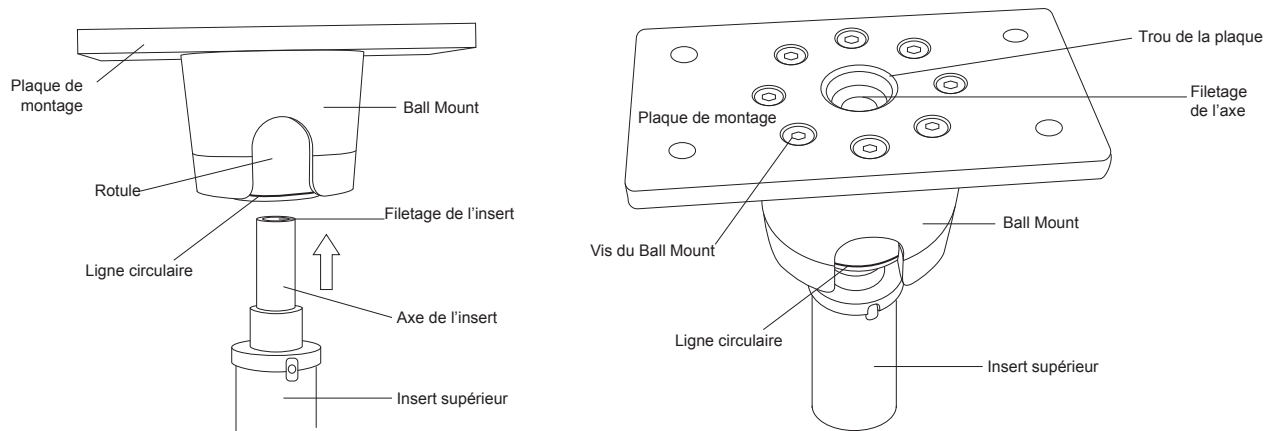

ATTENTION : SI LA PLAQUE DE MONTAGE N'A PAS DE TROU AU MILIEU, TU DOIS RETIRER LES 8 VIS, MONTER D'ABORD L'INSERT SUPÉRIEUR DANS LE BALL MOUNT, PUIS REFIXER CELUI-CI SUR LA PLAQUE DE MONTAGE.

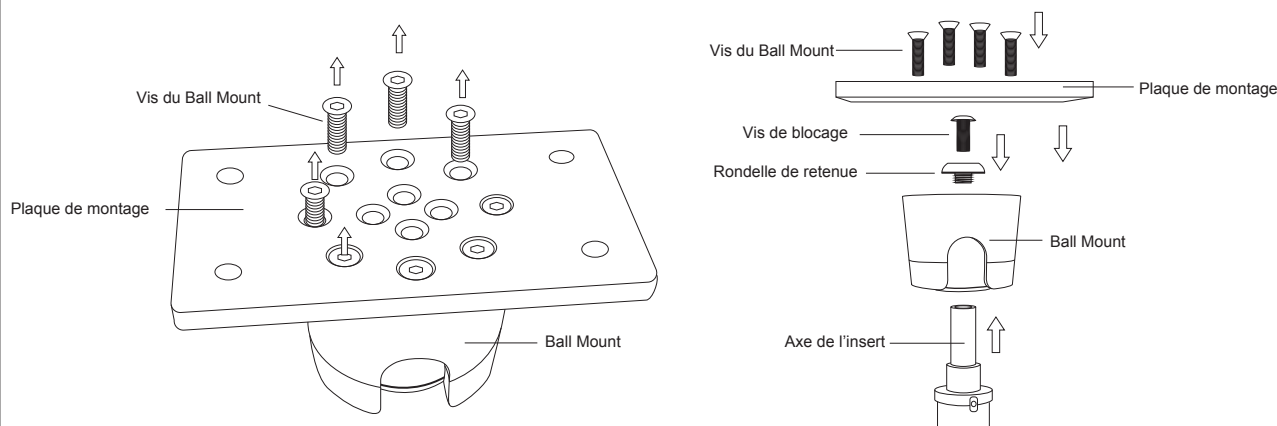

5. Une fois l'axe fileté passé dans le trou, remets la rondelle et visse-la dans le sens horaire. Serre-la à fond avec une clé Allen de 6 mm. Une fois la rondelle de retenue en place, mets la vis sur la rondelle et serre-la dans le sens horaire avec une clé Allen de 4 mm.

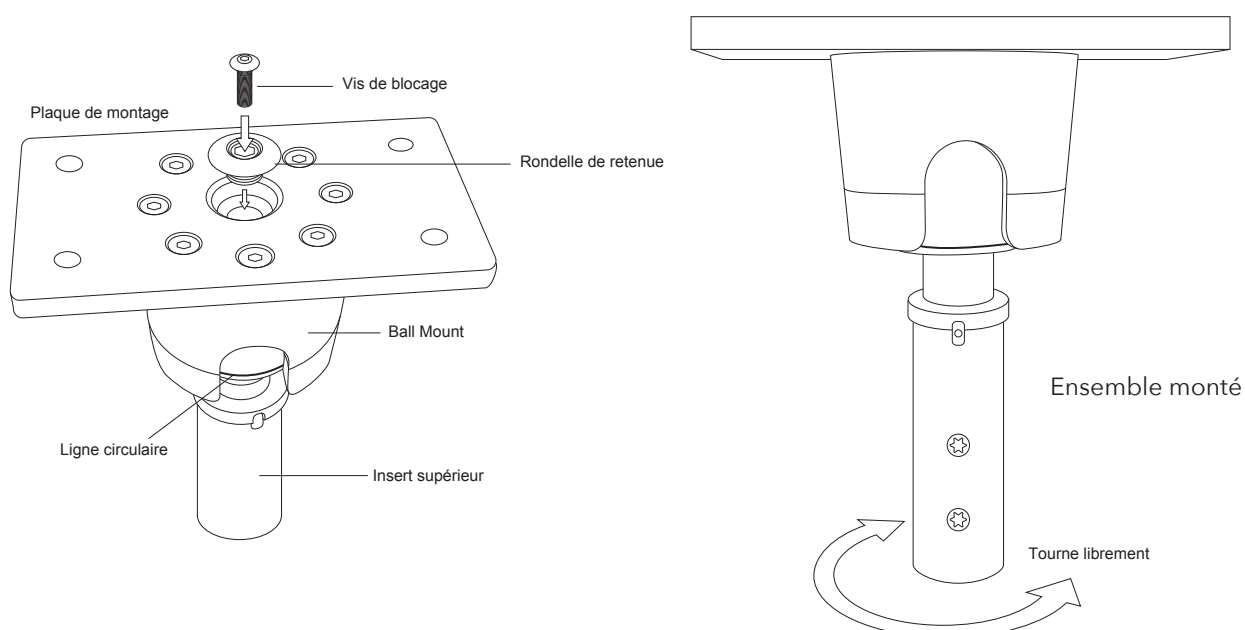

REMARQUE : LORS DE L'INSTALLATION DU VAULTED BALL MOUNT, VEILLE À CE QUE L'ENCOCHE EN U SOIT ORIENTÉE DANS LE BON SENS.