

Installazione dell'inserto superiore

Gli inserti superiori ti vengono consegnati in un imballaggio sicuro. Per installare correttamente il tuo palo da studio o da competizione è molto importante seguire le istruzioni riportate di seguito.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI: LEGGI ASSOLUTAMENTE PRIMA DI INSTALLARE E USARE L'INSERTO SUPERIORE.

Per ottenere il meglio dal tuo INSERTO SUPERIORE – con la SICUREZZA come priorità assoluta – è estremamente importante LEGGERE E SEGUIRE questo manuale dall'inizio alla fine e, soprattutto, capirlo!



Gli inserti superiori per Vaulted Ball Mount sono dotati di una rondella di ritegno filettata e di una vite (M6 x 20). Rondella e vite servono a fissare saldamente l'inserto superiore nel Ball Mount.

ATTENZIONE: CON 'POLEAWAY' È OBBLIGATORIO FISSARE L'INSERTO SUPERIORE NEL VAULTED BALL MOUNT CON LA RONDELLA DI RITEGNO E LA VITE. IN QUESTO MODO IL PALO NON PUÒ STACCARSI / SGANCIARSI DAL SUPPORTO QUANDO VIENE SOLLEVATO E RIPOSTO IN ORIZZONTALE CONTRO IL SOFFITTO.




LA RONDELLA E LA VITE NON SONO NECESSARIE SE IL PALO VIENE RIMOSSO REGOLARMENTE DAL BALL MOUNT*. SE NON SI USA LA RONDELLA DI RITEGNO, LA BASE DEL PALO (-0095) DEVE ESSERE FISSATA CON IL PERNO A PAVIMENTO PER SICUREZZA. IN CASO DI DUBBI, CONTATTA IL TUO PUNTO VENDITA O IL SUPPORTO TECNICO X-POLE.

1. Con una brugola da 4 mm, rimuovi la vite di bloccaggio (M6 x 20) come illustrato.

Per svitare la vite, tieni fermo il corpo dell'inserto con un guanto o un panno e ruota la brugola in senso antiorario.

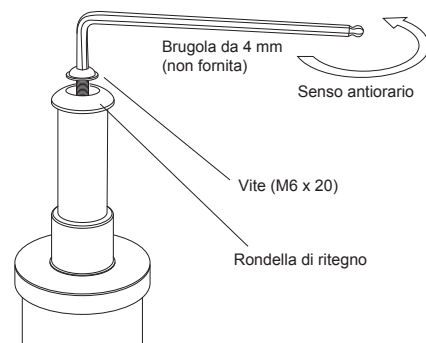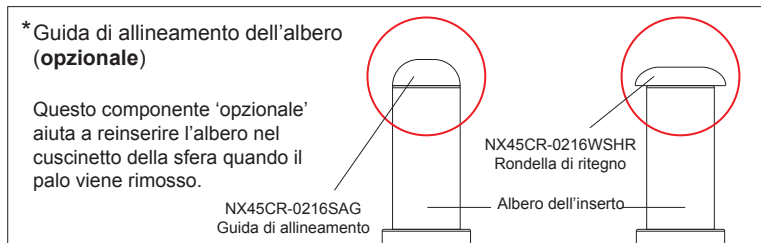



2. Una volta rimossa completamente la vite, svita la rondella in senso antiorario. Per semplificare l'operazione, usa una brugola da 6 mm (non fornita). Inserisci la brugola da 6 mm nella parte superiore della rondella come illustrato e, tenendo di nuovo fermo il corpo, ruota in senso antiorario.

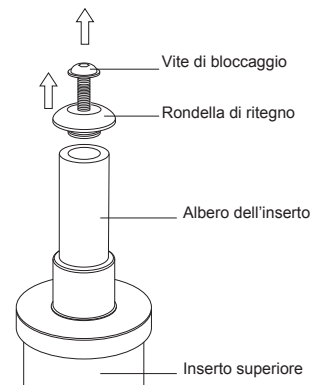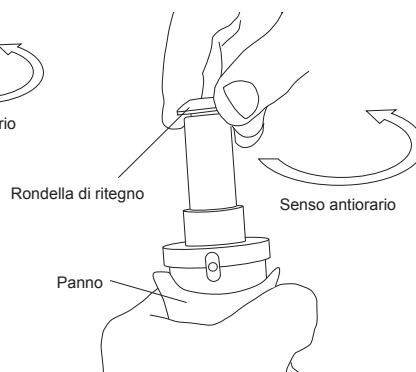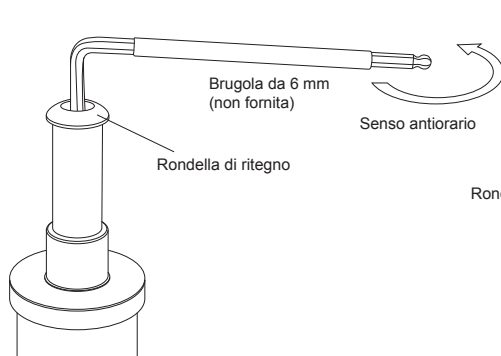

3. L'inserto superiore è ora pronto per l'installazione.


ATTENZIONE: PRENDI IL SUPPORTO E VERIFICA CHE LA SFERA E IL SUO CUSCINETTO SIANO POSIZIONATI CORRETTAMENTE. PUOI FARLO CERCANDO UNA SOTTILE LINEA CIRCOLARE SULLA SFERA, COME ILLUSTRATO SOTTO.

SE LA LINEA NON È VISIBILE, RUOTA LA SFERA DI 180°. ORA DOVRESTI VEDERE LA LINEA CIRCOLARE. PER UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL PALO È FONDAMENTALE CHE SFERA E CUSCINETTI SIANO MONTATI NEL VERSO GIUSTO, CON LA LINEA CIRCOLARE VISIBILE.

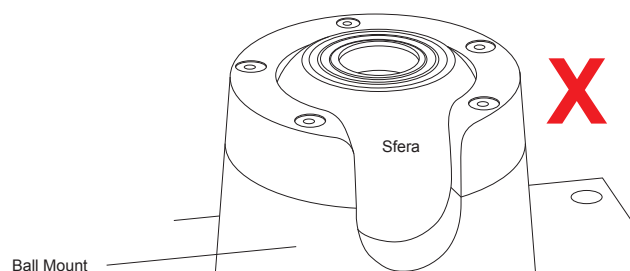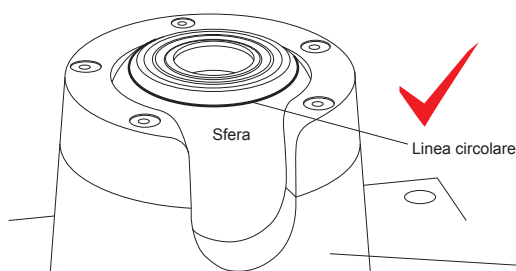


Installazione dell'inserto superiore


4. Con il Ball Mount rivolto verso il pavimento e la piastra di montaggio verso l'alto, come illustrato, vedrai un foro sulla parte superiore della piastra. Tenendo fermo il Ball Mount, prendi l'inserto superiore e fai scorrere il suo albero nel cuscinetto della sfera. Quando l'inserto superiore è completamente inserito nella sfera, la filettatura dell'albero è visibile attraverso il foro della piastra di montaggio.

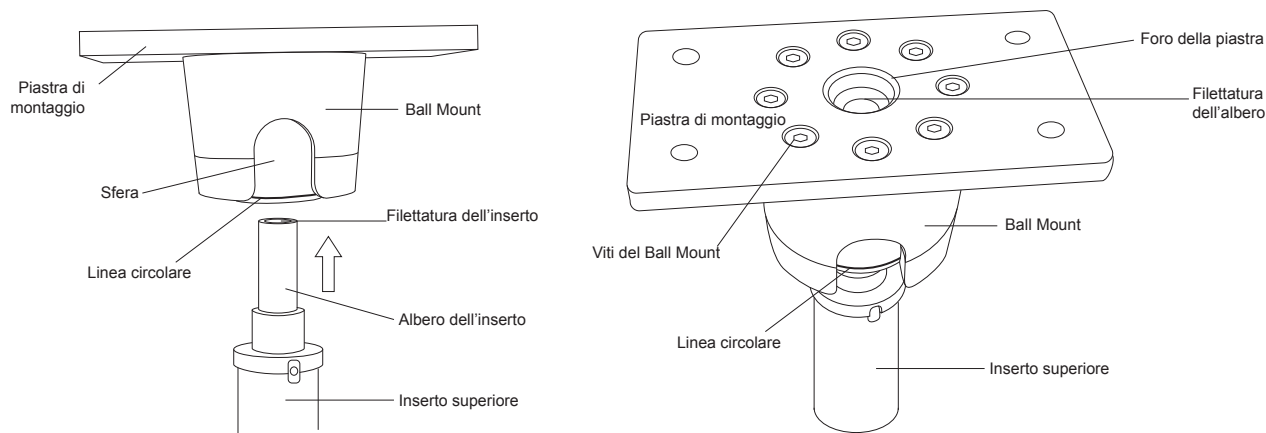

ATTENZIONE: SE LA PIASTRA DI MONTAGGIO NON HA IL FORO AL CENTRO, DEVI RIMUOVERE LE 8 VITI, MONTARE PRIMA L'INSERTO SUPERIORE NEL BALL MOUNT E POI RIFISSARLO ALLA PIASTRA DI MONTAGGIO.

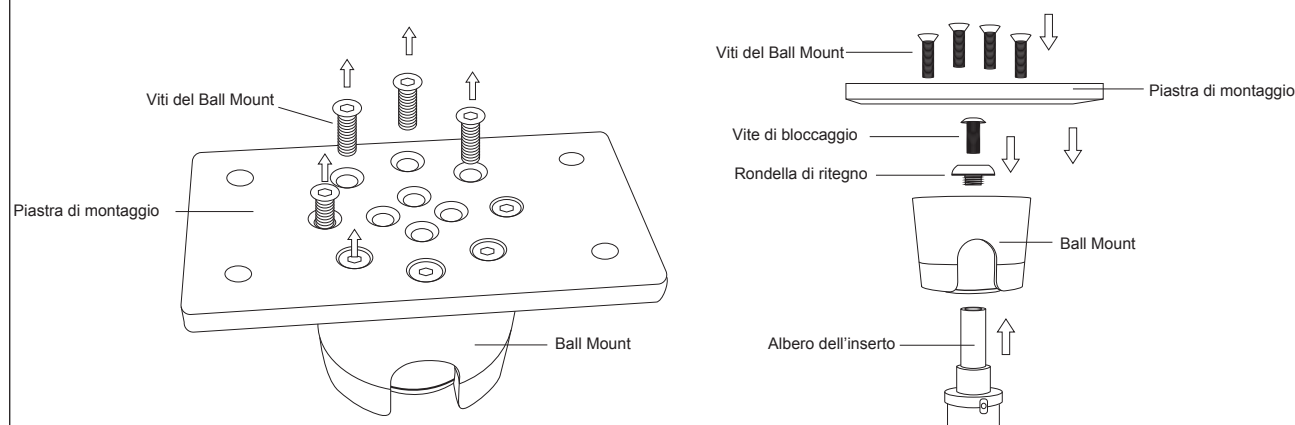

5. Quando l'albero filettato sporge dal foro, rimetti la rondella e avvitala in senso orario. Serrala a fondo con una brugola da 6 mm. Una volta posizionata la rondella di ritegno, inserisci la vite sopra la rondella e serrala in senso orario con una brugola da 4 mm.

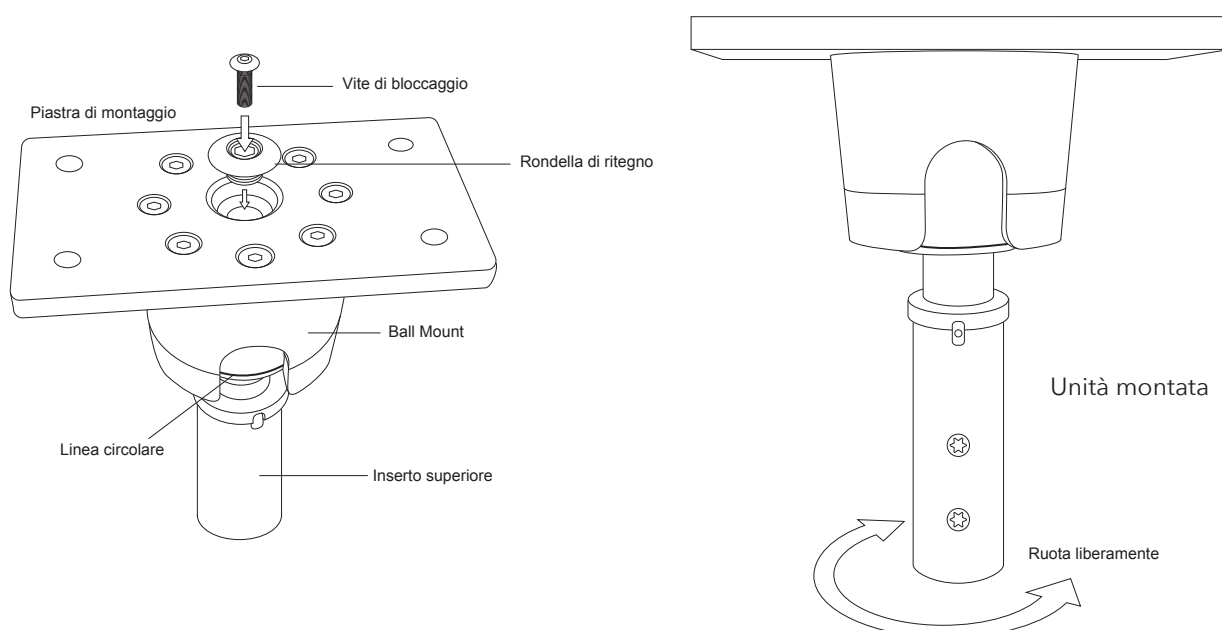

NOTA: QUANDO INSTALLI IL VAULTED BALL MOUNT, ASSICURATI CHE L'INTAGLIO A U SIA RIVOLTO NELLA DIREZIONE GIUSTA.