
Dual Lined (CX) INSTALACIÓN

Poles

Traducción del manual original en inglés


Gracias por comprar una barra X-POLE Dual Lined con X-LOCK. Las siguientes instrucciones te guiarán paso a paso para montar la base X-LOCK en la parte inferior de tu barra. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo al diseño y la fabricación de este producto para que tengas el mejor producto posible. Nos encantan los comentarios positivos y las críticas constructivas: si tienes alguna idea para mejorar este producto o algún cambio que lo haría aún mejor, cuéntanoslo.

Fig. (1.1)

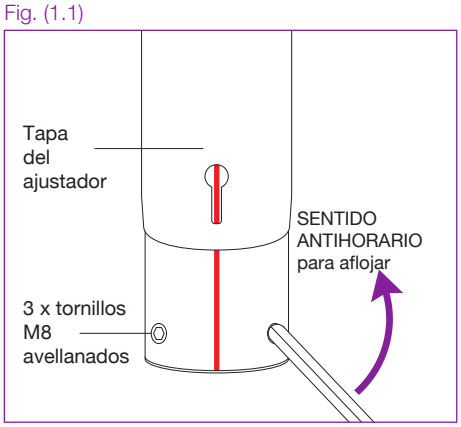


Retira los 3 x tornillos M8 avellanados de la parte inferior de la barra con la llave Allen de 4 mm. Guarda bien los tornillos: los necesitarás para fijar la base.

Fig. (1.2)

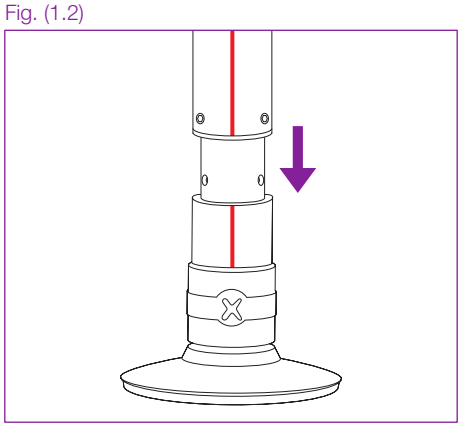


Introduce la base X-LOCK y alinea la línea roja del ajustador con la línea correspondiente de la base X-LOCK.

Fig. (1.3)

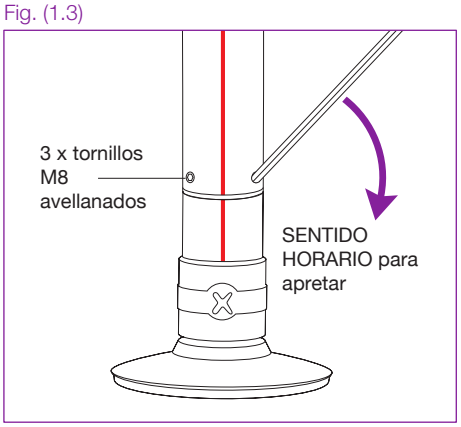


Coloca los 3 x tornillos M8 avellanados y apriétalos con la llave Allen de 4 mm. Asegúrate de que los tornillos M8 queden totalmente introducidos para que no rocen con la tapa del ajustador.

Fig. (1.4)

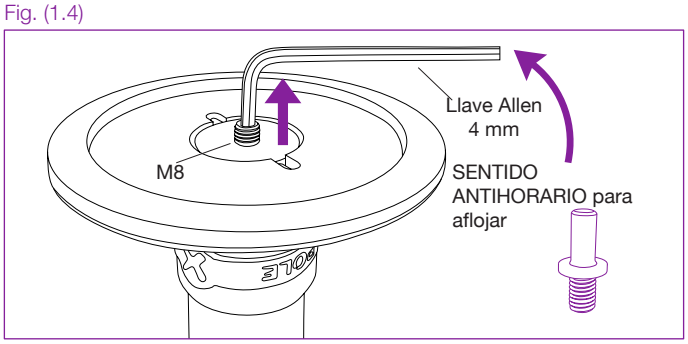

Si usas una base con pasador, da la vuelta al ajustador X-Lock y retira el tornillo M8 de la base con una llave Allen de 4 mm. Guarda bien el tornillo, puede que lo necesites más adelante.

Fig. (1.5)

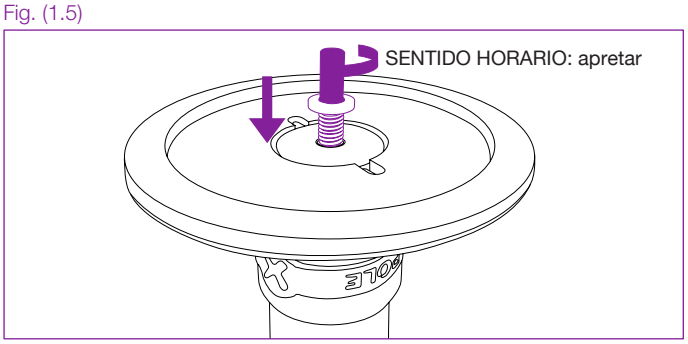

Sustituye el tornillo M8 por el pasador incluido y apriétalo hasta que la parte roscada del pasador quede totalmente dentro de la base.

⚠ PRECAUCIÓN: por su peso y longitud, se recomienda actualizar las barras de estudio o competición entre dos o más personas.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versión 1.0 Todos los derechos reservados.