
X-LOCK Dual Lined (CX) INSTALLATION

Poles

Traduction de la notice originale en anglais


Merci d'avoir choisi une barre X-POLE Dual Lined avec X-LOCK. Les instructions suivantes te guident pas à pas pour fixer la base X-LOCK au bas de ta barre. Nous avons consacré beaucoup de temps et de soin à la conception et à la fabrication de ce produit pour t'offrir le meilleur produit possible. Tes retours positifs comme tes critiques constructives nous font avancer : si tu as une idée pour améliorer ce produit ou une modification qui le rendrait encore meilleur, dis-le-nous.

Fig. (1.1)

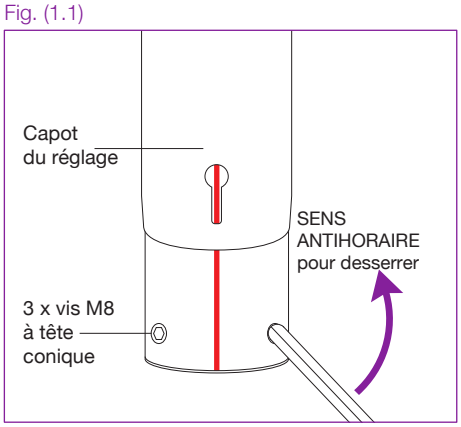


Retire les 3 x vis M8 à tête conique du bas de la barre avec la clé Allen de 4 mm. Conserve bien ces vis : elles servent à fixer la base.

Fig. (1.2)

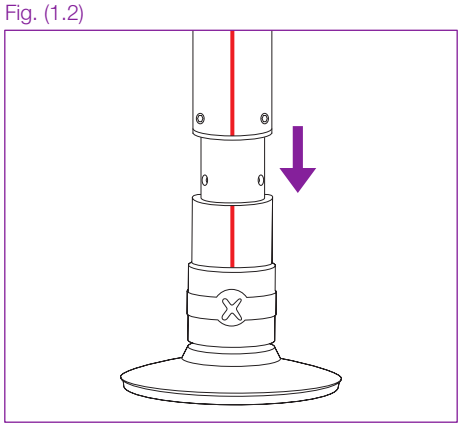


Insère la base X-LOCK et aligne la ligne rouge du réglage sur la ligne correspondante de la base X-LOCK.

Fig. (1.3)

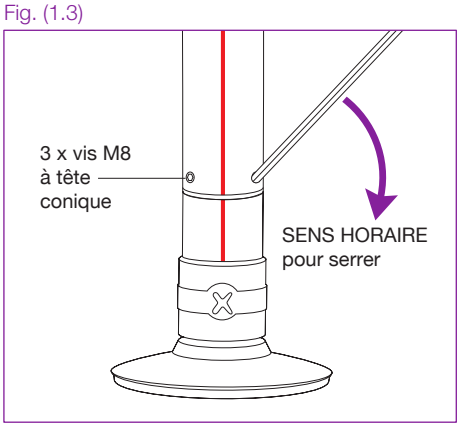


Remets les 3 x vis M8 à tête conique et serre-les avec la clé Allen de 4 mm. Veille à ce que les vis M8 soient entièrement vissées pour ne pas gêner le capot du réglage.

Fig. (1.4)

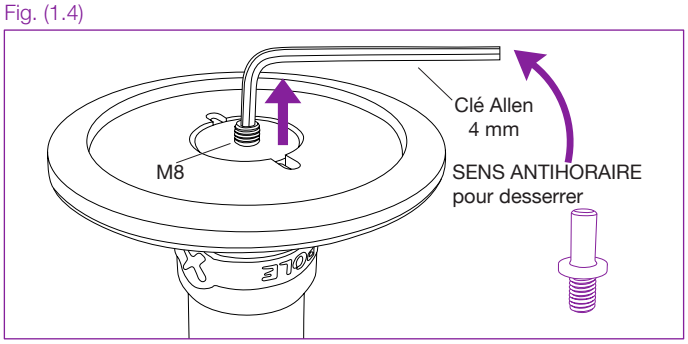

Si tu utilises une base avec goupille, retourne le réglage X-Lock et retire la vis de base M8 avec une clé Allen de 4 mm. Conserve bien la vis, tu pourrais en avoir besoin plus tard.

Fig. (1.5)

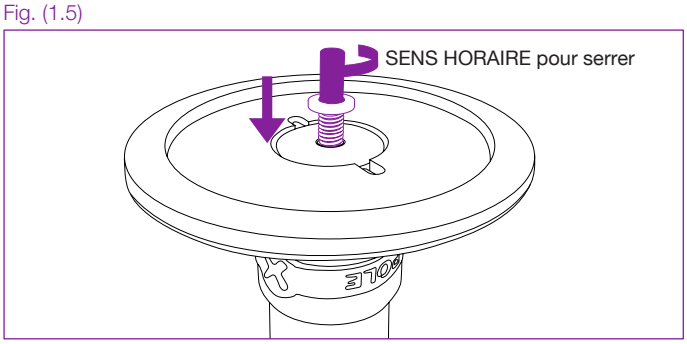

Remplace la vis M8 par la goupille fournie et serre jusqu'à ce que la partie filetée de la goupille soit entièrement dans la base.

ATTENTION : les barres de studio et de compétition sont lourdes et longues. Fais la mise à niveau à deux personnes ou plus.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Tous droits réservés.