
Dual Lined (CX) INSTALLAZIONE

Poles

Traduzione delle istruzioni originali in inglese


Grazie per aver acquistato un palo X-POLE Dual Lined con X-LOCK. Le istruzioni che seguono ti guidano passo per passo nel montaggio della base X-LOCK all'estremità inferiore del palo. Abbiamo dedicato molto tempo e impegno alla progettazione e alla realizzazione di questo prodotto per offrirti il miglior prodotto possibile. Apprezziamo i commenti positivi e le critiche costruttive: se hai un'idea per migliorare questo prodotto o una modifica che lo renderebbe ancora migliore, faccelo sapere.

Fig. (1.1)

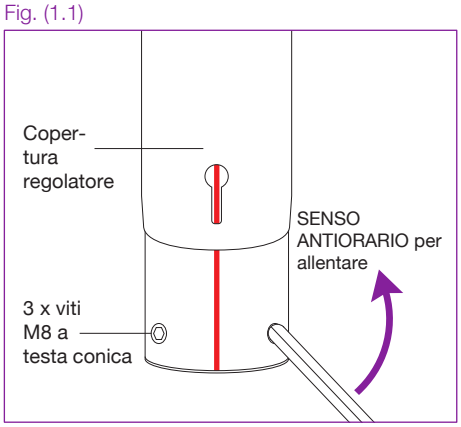


Rimuovi le 3 x viti M8 a testa conica dall'estremità inferiore del palo con la brugola da 4 mm. Conserva bene le viti: ti serviranno per fissare la base.

Fig. (1.2)

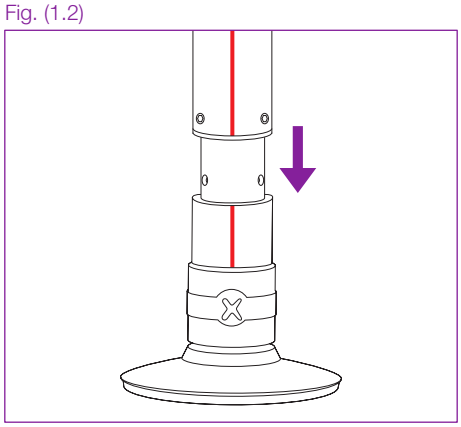


Inserisci la base X-LOCK e allinea la linea rossa del regolatore con la linea corrispondente sulla base X-LOCK.

Fig. (1.3)

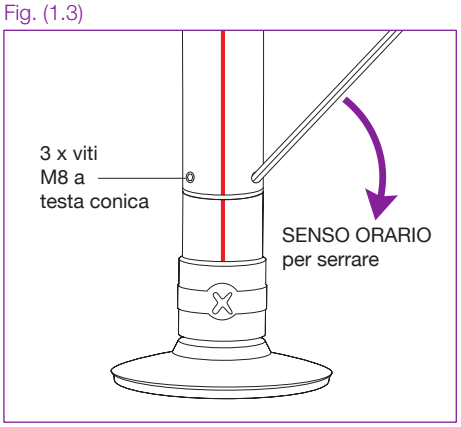


Inserisci le 3 x viti M8 a testa conica e serrale con la brugola da 4 mm. Assicurati che le viti M8 siano avvitate fino in fondo, così da non interferire con la copertura del regolatore.

Fig. (1.4)

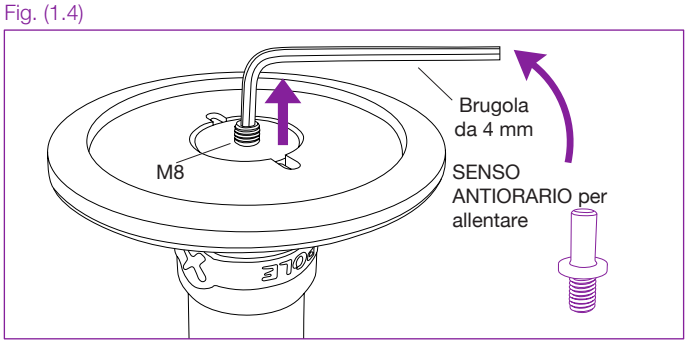

Se usi una base con perno, capovolgi il regolatore X-Lock e rimuovi la vite M8 della base con una brugola da 4 mm. Conserva bene la vite: potrebbe servirti in futuro.

Fig. (1.5)

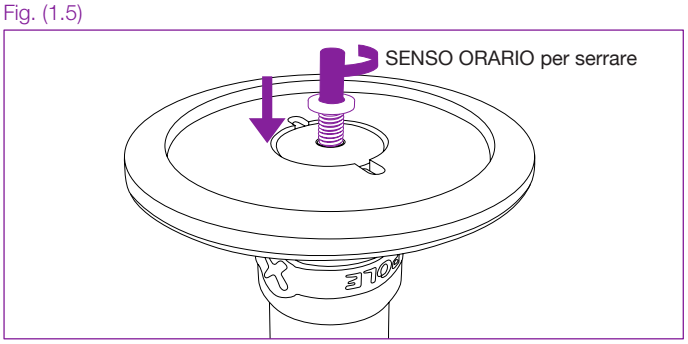

Sostituisci la vite M8 con il perno in dotazione e serralo finché la parte filettata del perno non è completamente inserita nella base.

ATTENZIONE: per il peso e la lunghezza, si consiglia di aggiornare i pali da studio o da competizione in due o più persone.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versione 1.0 Tutti i diritti riservati.