
X-LOCK UPGRADE


Danke, dass du dich für das X-LOCK-Upgrade für deine XPERT Studio/einteilige Stange oder deine mehrteilige Standardstange entschieden hast. In Design und Herstellung dieses Teils steckt viel Zeit und Mühe, damit du das bestmögliche Produkt bekommst. Wir leben von positivem Feedback und konstruktiver Kritik: Wenn du eine Idee hast, wie wir dieses Produkt verbessern könnten, oder eine Änderung, die es noch besser machen würde, sag uns Bescheid. Die folgende Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch das Upgrade deiner Stange auf X-LOCK. **Das X-Lock-Upgrade passt nur zu XPERT-Stangen (NX)**

Abb. (1.1)

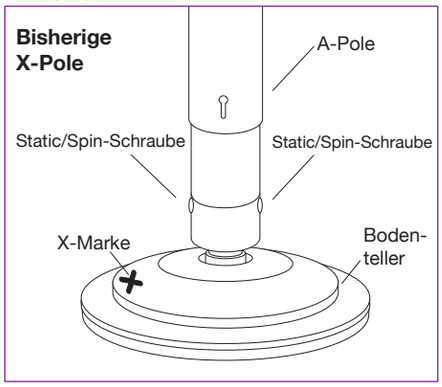


Stell A-Pole und Bodenteller senkrecht auf den Boden. Bring deine Stange in den Static-Modus (verriegelt): Richte die 2 Schrauben an den X-Marken auf dem Bodenteller aus und zieh sie fest.

Abb. (1.2)

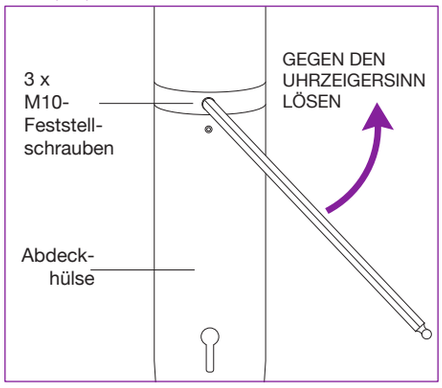


Dreh die 3 Feststellschrauben M10 mit einem Inbusschlüssel 5 mm aus der Stange heraus. Bewahre die Schrauben gut auf: Du brauchst sie für den Einbau des neuen X-Lock-Höhenverstellers.

Abb. (1.3)

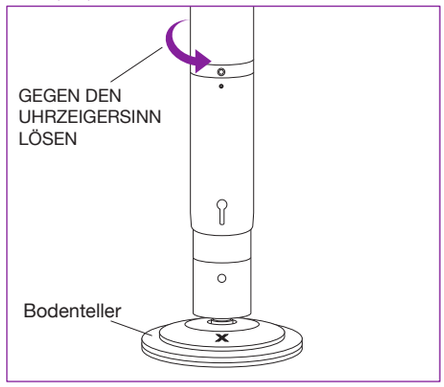


Dreh das Rohr der A-Pole gegen den Uhrzeigersinn, um es vom Bodenteller zu lösen, und nimm die A-Pole ganz von der Gewindestange ab. Stell dabei am besten die Füße seitlich auf den Bodenteller. **VORSICHT, DIE A-POLE IST SCHWER.**

Abb. (1.4)

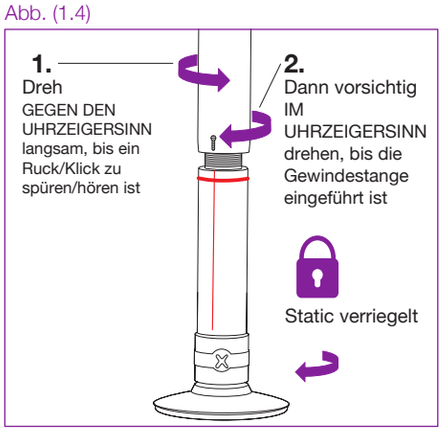


Stell den X-Lock-Höhenversteller auf den Boden und auf Static (verriegelt). Setz die A-Pole auf die Gewindestange und dreh sie langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis du einen leichten „Ruck“ spürst: Das Gewinde greift. Dreh die A-Pole nun im Uhrzeigersinn, bis die Gewindestange ganz eingeführt ist, und weiter, bis sie fest sitzt.

Abb. (1.5)

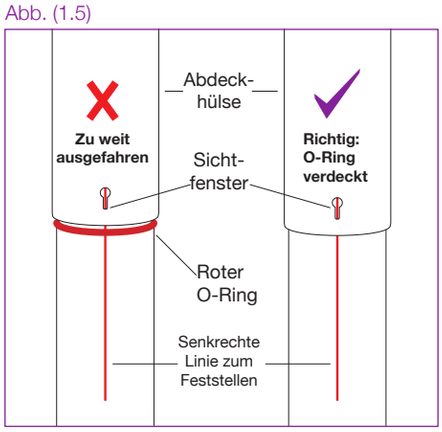


Beim Ausfahren des Höhenverstellers darf der ROTE O-Ring nicht sichtbar sein. Richte die senkrechte rote Linie **IMMER** auf das Sichtfenster der Abdeckhülse aus, bevor du die 3 Feststellschrauben M10 wieder eindrehst. **IST DIE ROTE LINIE FALSCH AUSGERICHTET, KANN DEINE STANGE SCHADEN NEHMEN**.

Abb. (1.6)

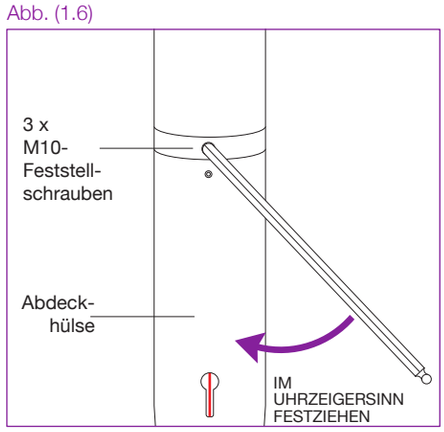


Fahr den Höhenversteller auf die gewünschte Länge aus, richte die senkrechte rote Linie auf das Sichtfenster der Abdeckhülse aus, dreh die 3 Feststellschrauben M10 ein und zieh sie schrittweise fest. **DEINE X-POLE XPERT IST JETZT AUF X-LOCK UMGERÜSTET.**

Abb. (1.7)

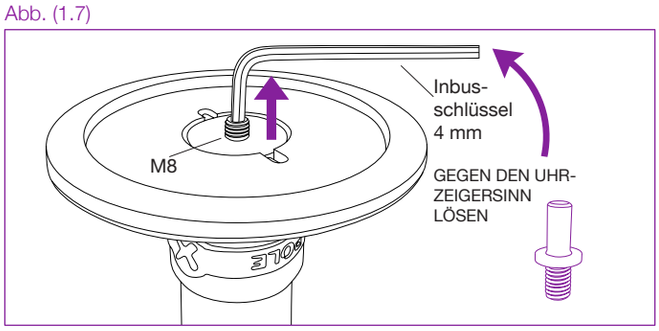

Bei einem Bodenteller mit Stift: Dreh den X-Lock-Höhenversteller um und entferne die Bodenschraube M8 mit einem Inbusschlüssel 4 mm. Bewahre die Schraube auf, vielleicht brauchst du sie später noch.

Abb. (1.8)

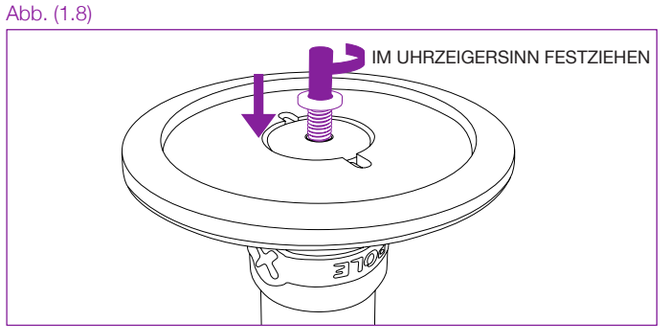

Ersetze die Schraube M8 durch den mitgelieferten Stift und zieh ihn mit einer geeigneten Gripzange fest, bis der Gewindeteil des Stifts ganz im Bodenteller steckt.

⚠ ACHTUNG: Wegen Gewicht und Länge empfehlen wir, Studio- und Wettkampfstangen zu zweit oder zu mehreren umzurüsten.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Alle Rechte vorbehalten.