
X-LOCK ACTUALIZACIÓN


Gracias por comprar la actualización X-LOCK para tu barra XPERT Studio/de una pieza o tu barra estándar de varias piezas. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo al diseño y la fabricación de este artículo para que tengas el mejor producto posible. Nos encantan los comentarios positivos y las críticas constructivas: si tienes alguna idea para mejorar este producto o un cambio que lo haría aún mejor, cuéntanoslo. Las siguientes instrucciones te guían paso a paso para actualizar tu barra a X-LOCK. **La actualización X-Lock solo es compatible con barras XPERT (NX)**

Fig. (1.1)

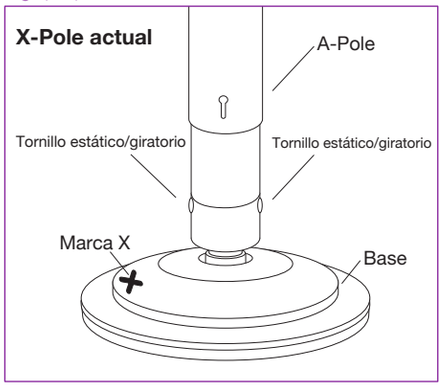


Coloca la A-Pole y la base en vertical sobre el suelo. Pon la barra en modo estático (bloqueado) alineando los 2 tornillos con las marcas X de la base y apriétalos.

Fig. (1.2)

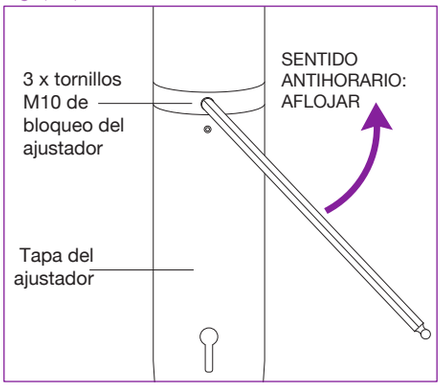


Quita los 3 tornillos de bloqueo M10 del ajustador con una llave Allen de 5 mm. Guárdalos bien: los necesitarás para instalar el nuevo ajustador X-Lock.

Fig. (1.3)

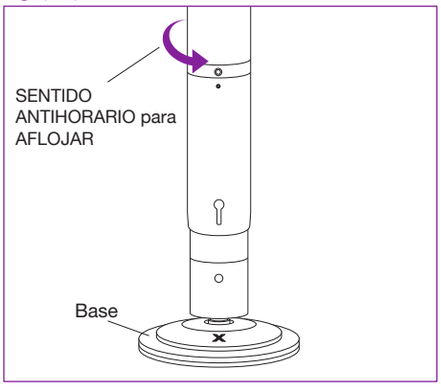


Gira el tubo de la A-Pole en sentido antihorario para separarlo de la base y saca la A-Pole por completo de la varilla del ajustador. Para facilitarlo, apoya los pies a los lados de la base al desenroscarla. **CUIDADO, LA A-POLE PESA MUCHO.**

Fig. (1.4)

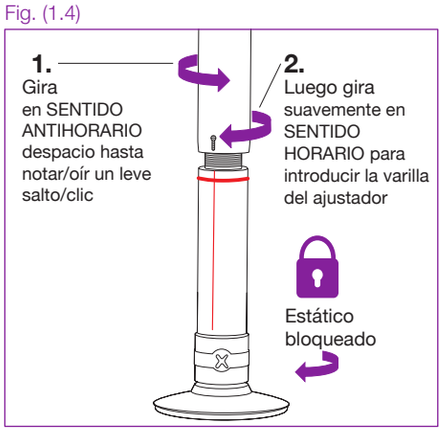


Coloca el ajustador X-Lock en el suelo en modo estático (bloqueado). Pon la A-Pole sobre la varilla y gírala despacio en sentido antihorario hasta notar un leve «salto»: la rosca se ha alineado. Ahora gira la A-Pole en sentido horario hasta introducir del todo la varilla y sigue girando hasta que quede bien sujeta.

Fig. (1.5)

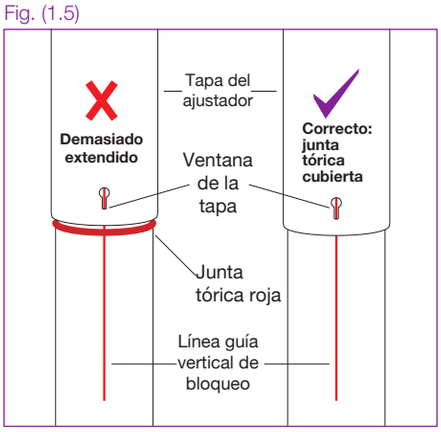


Al extender el ajustador, asegúrate de que la junta tórica ROJA no se vea. Alinea **SIEMPRE** la línea roja vertical con la ventana de la tapa antes de volver a colocar los 3 tornillos de bloqueo M10. **SI LA VENTANA NO COINCIDE CON LA LÍNEA ROJA, PUEDES DAÑAR TU BARRA**.

Fig. (1.6)

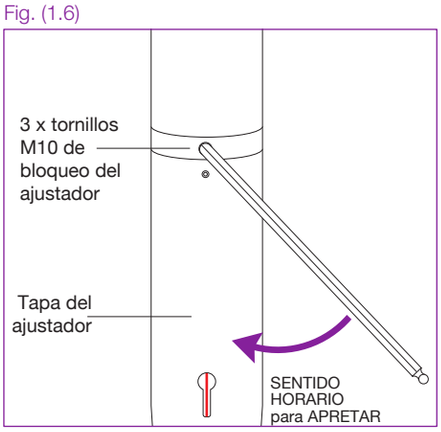


Extiende el ajustador hasta la longitud deseada, alinea la línea roja vertical con la ventana de la tapa, coloca los 3 tornillos de bloqueo M10 y apriétalos de forma progresiva. **TU X-POLE XPERT YA ESTÁ ACTUALIZADA A X-LOCK.**

Fig. (1.7)

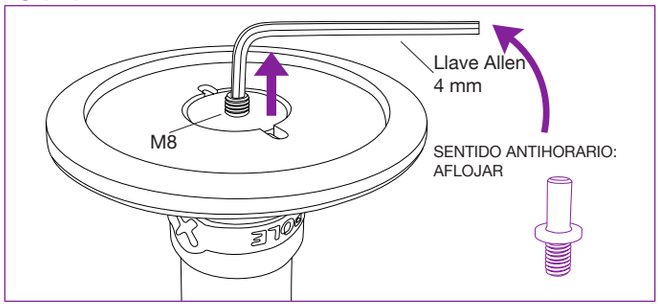

Si usas una base con pasador, da la vuelta al ajustador X-Lock y quita el tornillo de la base M8 con una llave Allen de 4 mm. Guarda bien el tornillo, ya que podrías necesitarlo más adelante.

Fig. (1.8)

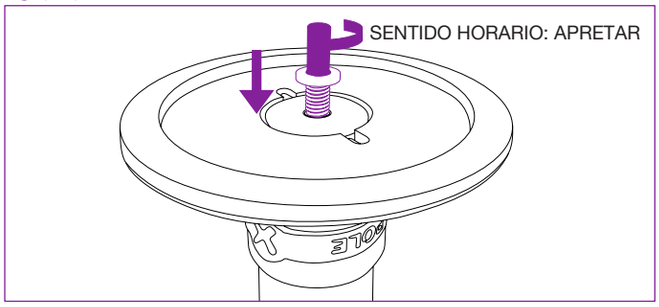

Sustituye el tornillo M8 por el pasador incluido y apriétalo con unos alicates de presión adecuados hasta que la parte roscada del pasador quede totalmente dentro de la base.

⚠ PRECAUCIÓN: por su peso y longitud, se recomienda actualizar las barras de estudio/competición entre dos o más personas.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versión 1.0 Todos los derechos reservados.