
X-LOCK MISE À NIVEAU


Merci d'avoir acheté la mise à niveau X-LOCK pour ta barre XPERT Studio/monobloc ou ta barre standard en plusieurs parties. Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à la conception et à la fabrication de cet article pour t'offrir le meilleur produit possible. Les retours positifs et les critiques constructives nous font avancer : si tu as une idée pour améliorer ce produit ou une modification qui le rendrait encore meilleur, dis-le-nous. Les instructions suivantes te guident pas à pas pour équiper ta barre du X-LOCK. **La mise à niveau X-Lock est compatible uniquement avec les barres XPERT (NX)**

Fig. (1.1)

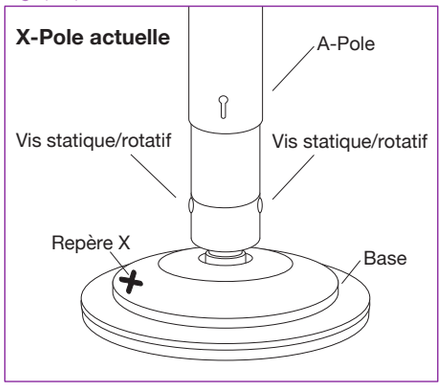


Pose l'A-Pole et la base à la verticale sur le sol. Mets ta barre en mode statique (verrouillé) en alignant les 2 vis avec les repères X de la base, puis serre-les.

Fig. (1.2)

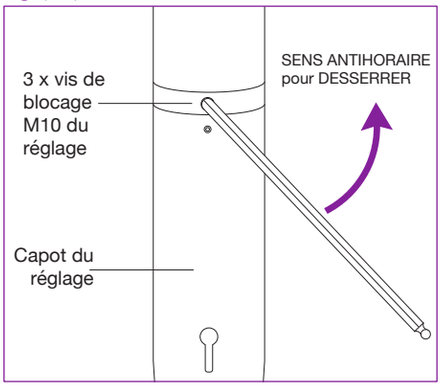


Retire les 3 vis de blocage M10 du réglage avec une clé Allen de 5 mm. Conserve-les précieusement : tu en auras besoin pour monter le nouveau réglage X-Lock.

Fig. (1.3)

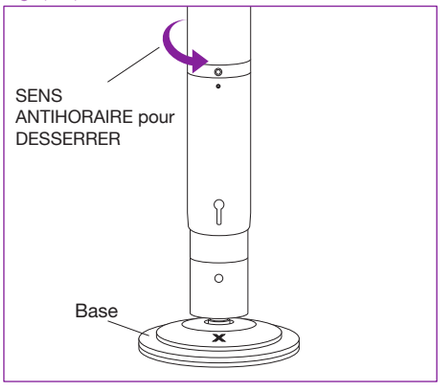


Tourne le tube de l'A-Pole dans le sens antihoraire pour le séparer de la base, puis retire complètement l'A-Pole de la tige du réglage. Pour plus de facilité, pose les pieds sur les côtés de la base en dévissant. **ATTENTION, L'A-POLE EST LOURDE.**

Fig. (1.4)

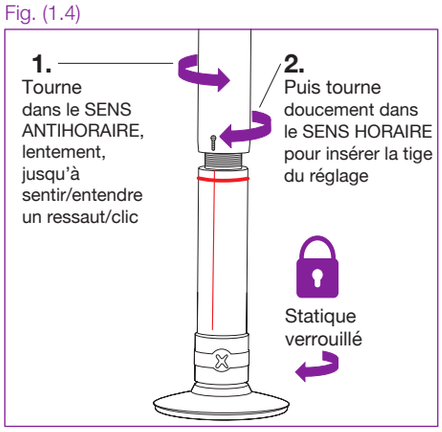


Pose le réglage X-Lock au sol en mode statique (verrouillé). Place l'A-Pole sur la tige et tourne-la lentement dans le sens antihoraire jusqu'à sentir un léger « ressaut » : le filetage s'aligne. Tourne ensuite l'A-Pole dans le sens horaire jusqu'à ce que la tige soit entièrement insérée, puis continue jusqu'à fixation complète.

Fig. (1.5)

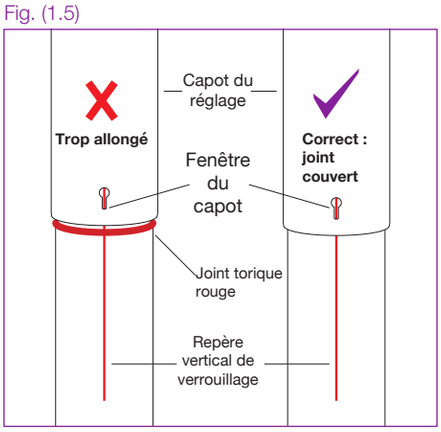


Quand tu allonges le réglage, vérifie que le joint torique ROUGE n'est pas visible. Aligne **TOUJOURS** la ligne rouge verticale avec la fenêtre du capot avant de remettre les 3 vis de blocage M10. **UN MAUVAIS ALIGNEMENT SUR LA LIGNE ROUGE PEUT ENDOMMAGER TA BARRE**.

Fig. (1.6)

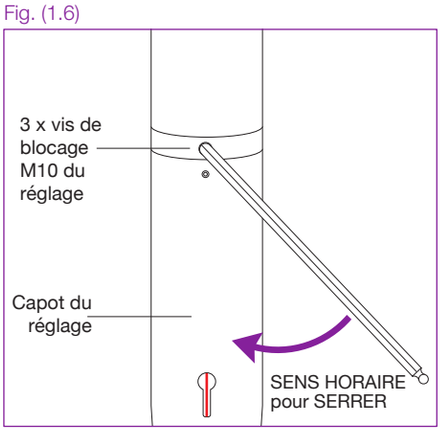


Allonge le réglage à la longueur voulue, aligne la ligne rouge verticale avec la fenêtre du capot, insère les 3 vis de blocage M10 et serre-les progressivement. **TA X-POLE XPERT EST MAINTENANT ÉQUIPÉE DU X-LOCK.**

Fig. (1.7)

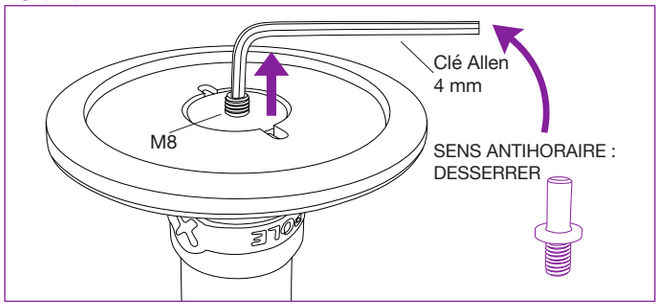

Si tu utilises une base à goujon, retourne le réglage X-Lock et retire la vis de base M8 avec une clé Allen de 4 mm. Conserve la vis, tu pourrais en avoir besoin plus tard.

Fig. (1.8)

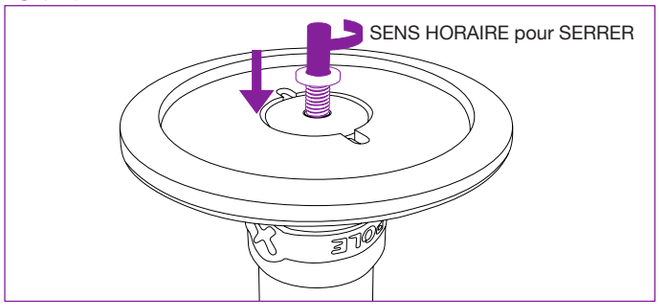

Remplace la vis M8 par le goujon fourni et serre-le avec une pince-étau adaptée jusqu'à ce que la partie filetée du goujon soit entièrement dans la base.

⚠ ATTENTION : pour équiper une barre de studio/compétition, mieux vaut être deux ou plus, vu son poids et sa longueur.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Tous droits réservés.