
X-LOCK UPGRADE


Grazie per aver acquistato l'upgrade X-LOCK per il tuo palo XPERT Studio/monopezzo o per il tuo palo standard multipezzo. Abbiamo dedicato molto tempo e impegno alla progettazione e alla realizzazione di questo articolo per offrirti il miglior prodotto possibile. Feedback positivi e critiche costruttive sono il nostro carburante: se hai un'idea su come migliorare questo prodotto o una modifica che lo renderebbe ancora migliore, faccelo sapere. Le istruzioni seguenti ti guidano passo dopo passo nell'upgrade del tuo palo a X-LOCK. **L'upgrade X-Lock è compatibile solo con i pali XPERT (NX)**

Fig. (1.1)

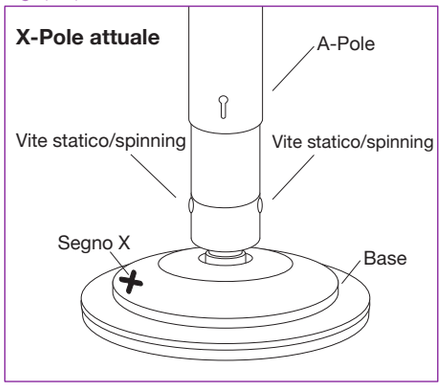


Appoggia l'A-Pole e la base in verticale sul pavimento. Metti il palo in modalità statica (bloccata) allineando le 2 viti con i segni X sulla base e serrale.

Fig. (1.2)

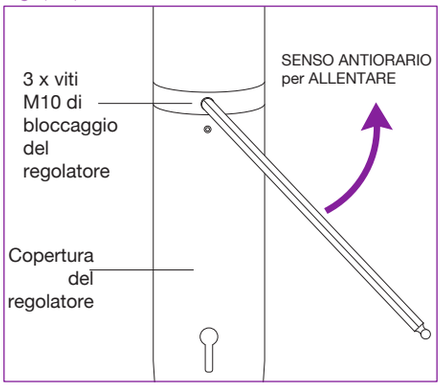


Rimuovi le 3 viti di bloccaggio M10 del regolatore con una brugola da 5 mm. Conservale con cura: ti serviranno per installare il nuovo regolatore X-Lock.

Fig. (1.3)

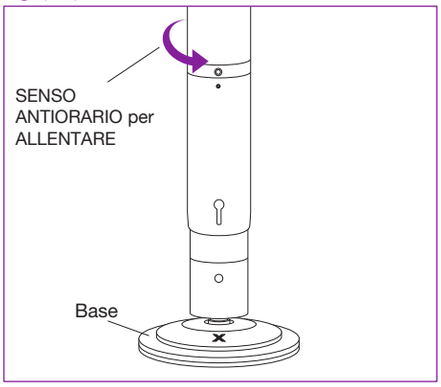


Ruota il tubo dell'A-Pole in senso antiorario per staccarlo dalla base e sfila completamente l'A-Pole dall'asta del regolatore. Per facilitare l'operazione, appoggia i piedi ai lati della base mentre sviti l'A-Pole. **ATTENZIONE, L'A-POLE È PESANTE.**

Fig. (1.4)

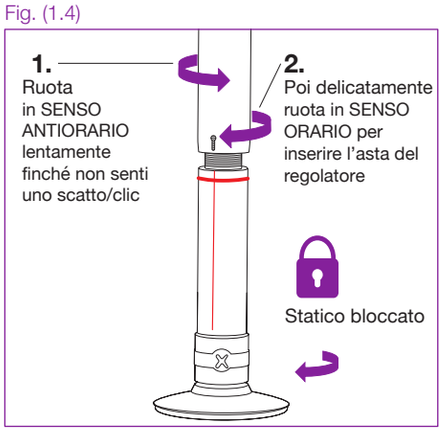


Appoggia il regolatore X-Lock sul pavimento in modalità statica (bloccata). Posiziona l'A-Pole sull'asta e ruotalo lentamente in senso antiorario finché non senti un leggero «scatto»: la filettatura si è allineata. Ora ruota l'A-Pole in senso orario finché l'asta non è inserita del tutto e continua fino al fissaggio completo.

Fig. (1.5)

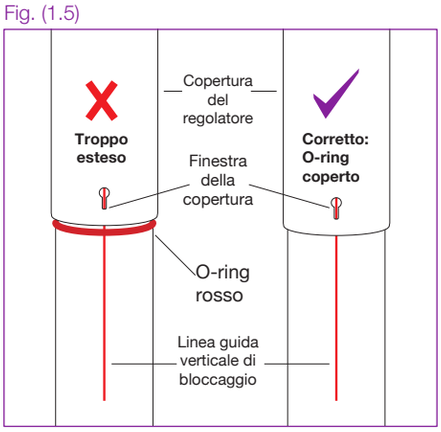


Quando estendi il regolatore, assicurati che l'O-ring ROSSO non sia visibile. Allinea **SEMPRE** la linea rossa verticale con la finestra della copertura prima di rimontare le 3 viti di bloccaggio M10. **UN ALLINEAMENTO NON CORRETTO CON LA LINEA ROSSA PUÒ DANNEGGIARE IL PALO**.

Fig. (1.6)

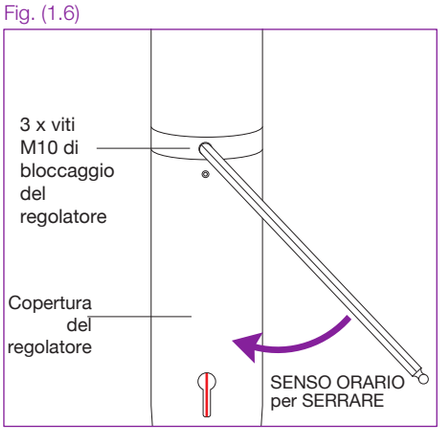


Estendi il regolatore alla lunghezza desiderata, allinea la linea rossa verticale con la finestra della copertura, inserisci le 3 viti di bloccaggio M10 e serrale progressivamente. **IL TUO X-POLE XPERT È ORA AGGIORNATO A X-LOCK.**

Fig. (1.7)

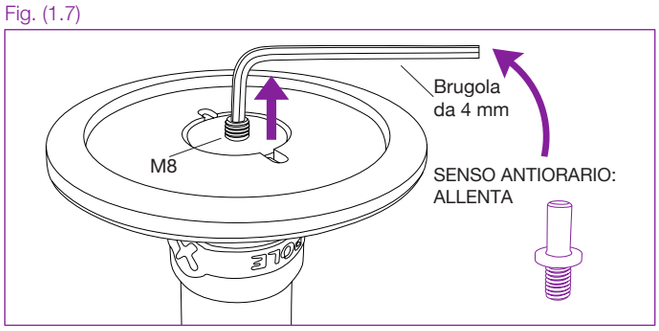

Se usi una base con perno, capovolgi il regolatore X-Lock e rimuovi la vite della base M8 con una brugola da 4 mm. Conserva la vite: potrebbe servirti in futuro.

Fig. (1.8)

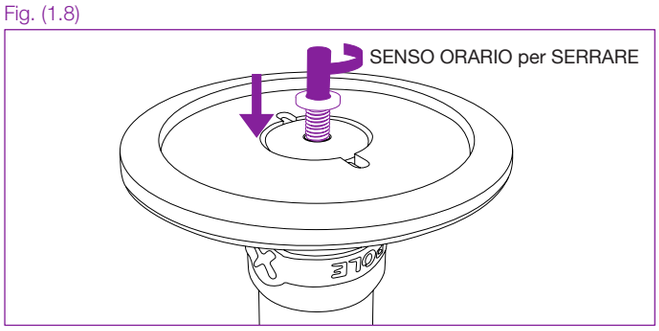

Sostituisci la vite M8 con il perno fornito e serralo con una pinza autobloccante adatta finché la parte filettata del perno non è completamente inserita nella base.

⚠ ATTENZIONE: per peso e lunghezza, si consiglia di eseguire l'upgrade dei pali da studio/competizione in due o più persone.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versione 1.0 Tutti i diritti riservati.