


(Fig. 1) Usa el dibujo de abajo como guía de montaje

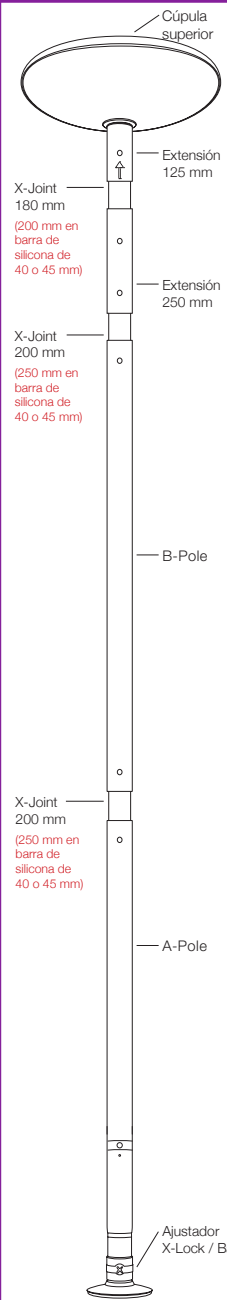

1 Contenido del kit.

Kit de barra (40 y 45 mm)

A-Pole (con X-Lock)

B-Pole

Extensión 250 mm (10")

Inserto superior

Extensión 125 mm (5")

X-Joint 200 mm (8")

X-Joint 200 mm (8")

X-Joint 180 mm (7")

X-Joints incluidos en los kits de barra de 40 mm y de silicona de 45 mm

X-Joint 250 mm (10")

X-Joint 250 mm (10")

X-Joint 200 mm (8")

Llaves Allen 6 mm/5 mm

Manual de instrucciones

Cúpula superior

Lo que necesitas antes de empezar:

1 x cinta métrica y 1 x nivel de burbuja

2 Mide la altura del techo en el punto de instalación.

Techo

Cinta métrica

Suelo

3 Elige las extensiones necesarias según la altura medida.

125 mm

250 mm

250 mm

125 mm

2260-2385 mm
88,9"-93,8"
7' 4" - 7' 9"

2385-2505 mm
93,8"-98,6"
7' 9" - 8' 2"

2505-2630 mm
98,6"-103,5"
8' 2" - 8' 7"

2630-2755 mm
103,5"-108,4"
8' 7" - 9'

Alturas del kit estándar 2260-2755 mm (88,9"-108,4")

Alturas posibles con las extensiones de 125 mm y 250 mm

Todas las medidas incluyen un margen para que puedas montar tu barra según el manual de instrucciones.

4 La X-Pole debe instalarse bajo un punto rígido del techo, como se muestra abajo.

Techo macizo

Viga única

Viga de acero

Cúpula superior

B-Pole

A-Pole

6 Instala el inserto y la cúpula superiores.

Cúpula superior

Inserto superior

B-Pole

7 Conoce las piezas regulables de tu X-Pole.

3 x tornillos de bloqueo del ajustador

Xpert A-Pole

Ventana de la tapa

X-Lock

Agarre de goma

5 Es MUY IMPORTANTE apretar los tornillos de forma progresiva, ALTERNANDO entre uno y otro.

B-Pole

X-Joint

A-Pole

Llave Allen 6 mm

Gira en sentido horario para apretar

8 Para bloquear tu X-LOCK y pasar al modo estático, levanta el collarín X-LOCK y gíralo en sentido horario.

Estático bloqueado

Levanta el collarín X-LOCK

9 Afloja los 3 tornillos de bloqueo del ajustador al menos 3 vueltas completas.

3 x tornillos de bloqueo del ajustador

Sentido antihorario para aflojar

Llave Allen 5 mm

Tapa del ajustador

10 Levanta la barra y colócala bajo la viga o el punto elegido.

Viga

Techo

11 Gira la A-Pole en sentido antihorario para extenderla hasta la altura necesaria.

Sentido antihorario

Apretar / Extender

X-Lock

12 ¡NO EXTIENDAS! el ajustador más allá de la junta tórica roja. Añade una extensión si la junta tórica queda visible.

Demasiado extendido

Tapa del ajustador

Ventana de la tapa

Junta tórica roja

Línea guía vertical de bloqueo

Correcto: junta cubierta

13 Comprueba que la barra esté vertical; si no, aflójala un poco y repite el paso 11.

Nivel de burbuja (no incluido)

14 Aprieta con firmeza. Es OBLIGATORIO que la línea roja se vea por la ventana.

3 x tornillos de bloqueo del ajustador

Tapa del ajustador

Ventana de la tapa

Línea vertical

Cuerpo (ajustador)

15 Aprieta los 3 tornillos de bloqueo.

3 x tornillos de bloqueo del ajustador

Sentido horario para apretar

Llave Allen 5 mm

Tapa del ajustador

Revisa la línea roja

16 Comprueba la firmeza de la barra con los pies en el suelo y con los pies despegados del suelo: no debe moverse.

17 Modo giratorio: levanta el collarín X-LOCK y gíralo en sentido antihorario. En sentido horario se bloquea.

Giratorio desbloqueado

Estático bloqueado

Levanta el collarín X-LOCK