


Bevor du deine **XPERT XPOLE** wegräumst, **MUSST** du sicherstellen, dass der Bodenteller fest unten in der **A-POLE** sitzt. Sonst kann der Bodenteller (wenn er nicht gesichert ist) beim nächsten Auspacken zum Aufbau von der **A-POLE** abfallen und dich schwer verletzen und/oder deine Wohnung beschädigen.


BODENTELLER AN DER A-POLE BEFESTIGEN

Abb. (1.1)

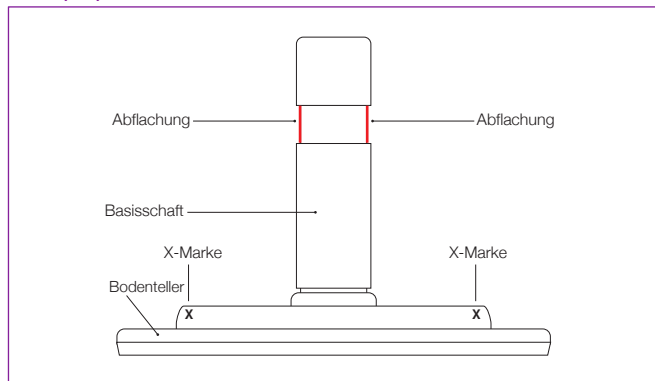


An den 2 x Abflachungen greifen die Inbusschrauben und verhindern, dass sich die Stange dreht. Beachte die 2 x Abflachungen am Basisschaft und richte sie an den beiden X auf dem Bodenteller aus.

Abb. (1.2)

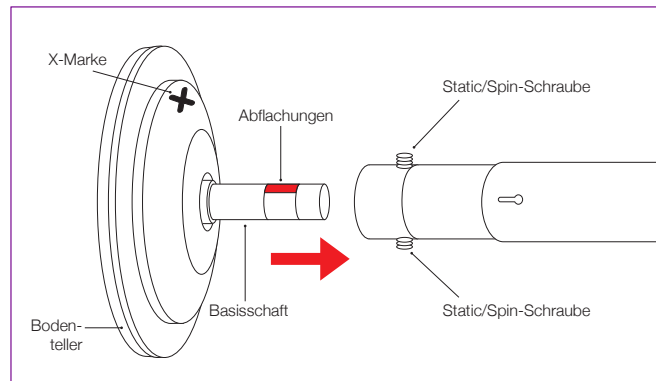


Dreh die 2 x Static/Spin-Schrauben mit dem Inbusschlüssel 5 mm so weit wie möglich zurück. Dreh sie **NICHT** ganz heraus. Schieb den Basisschaft in die A-Pole. Die beiden Schrauben müssen an den X auf dem Bodenteller ausgerichtet sein, damit sie auf die Abflachungen greifen.

Abb. (1.3)

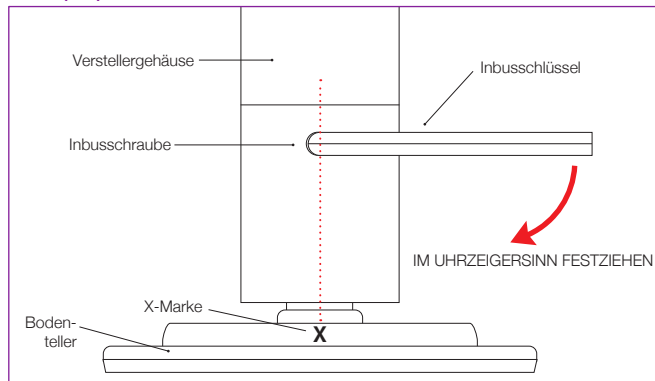


Sitzt die A-Pole auf dem Schaft, richte beide Static/Spin-Schrauben an den „X-Marken“ aus und zieh die 2 Schrauben mit dem Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn fest.

Abb. (1.4)

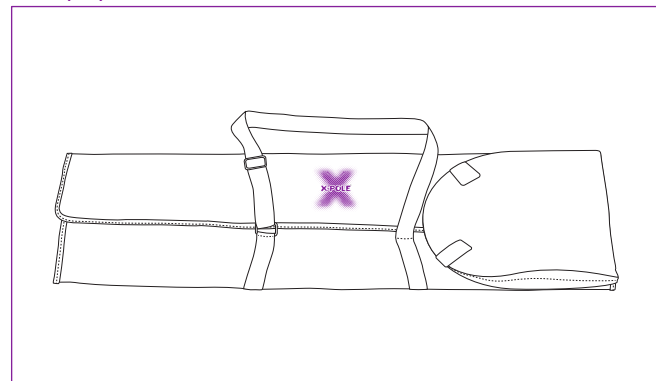

Sitzt der Xpert-Bodenteller fest in der A-Pole, kannst du A-Pole und Bodenteller sicher in der Transporttasche verstauen.

PACKSCHEMA TRANSPORTTASCHE XPERT

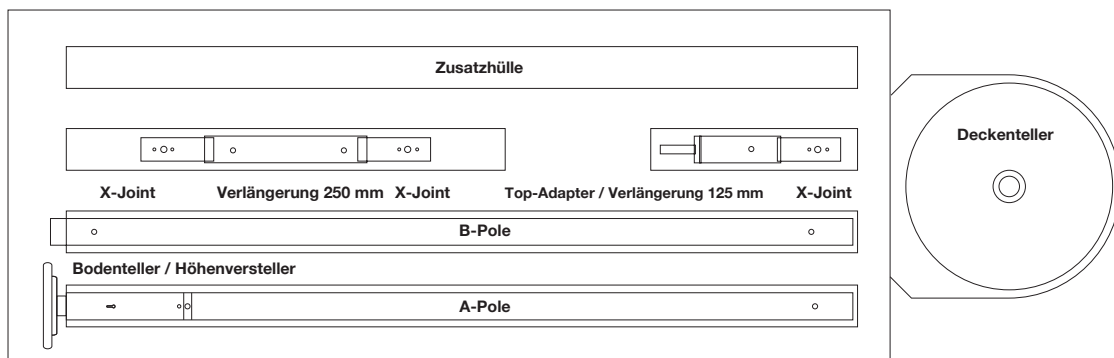

ACHTUNG: Wenn du die obigen Hinweise und Anweisungen nicht befolgst, kannst du dich schwer verletzen und/oder dein Eigentum beschädigen.