


Antes de guardar tu **XPERT XPOLE**, ¡**DEBES!** asegurarte de que la base esté bien fijada en la parte inferior de la **A-POLE**. Si no lo haces, la próxima vez que saques la barra de su bolsa de transporte para montarla, la base (si no está fijada) puede soltarse de la **A-POLE** y provocarte lesiones graves y/o daños en tu casa.


CÓMO FIJAR LA BASE A LA A-POLE

Fig. (1.1)

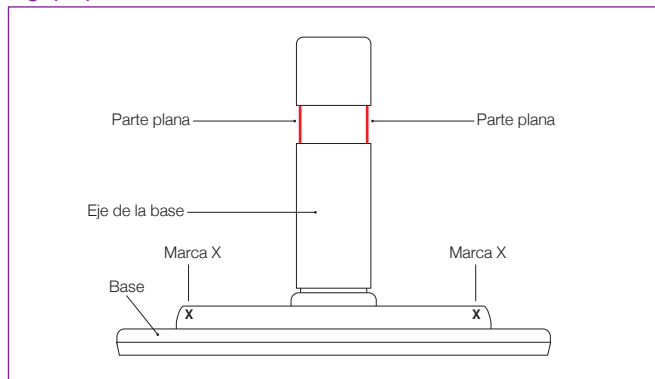


Las 2 x partes planas son donde se apoyan los tornillos Allen para impedir que la barra gire. Localiza las 2 x partes planas del eje de la base y asegúrate de que queden alineadas con las X de la base.

Fig. (1.2)

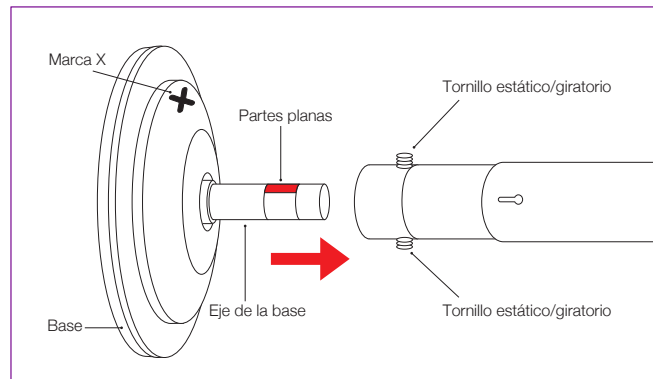


Aloja del todo los 2 x tornillos estático/giratorio con la llave Allen de 5 mm. **NO** quites los tornillos por completo. Desliza el eje de la base dentro de la A-Pole. Los dos tornillos deben quedar alineados con las X de la base para que se aprieten sobre las partes planas.

Fig. (1.3)

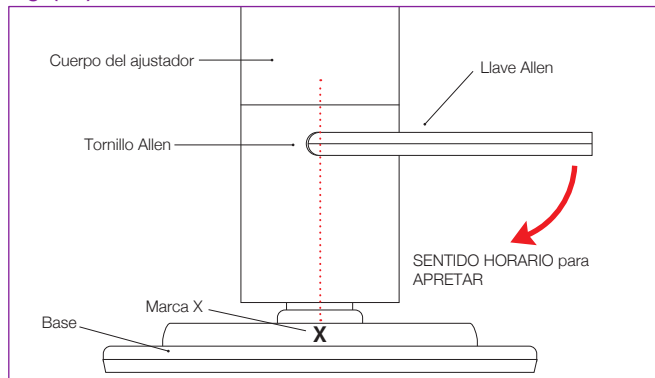


Con la A-Pole ya en el eje, alinea los dos tornillos estático/giratorio con las «marcas X» de la base y aprieta los 2 tornillos girando la llave Allen en sentido horario.

Fig. (1.4)

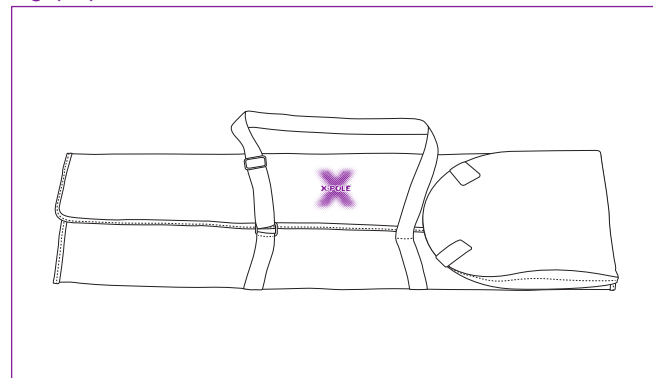

Una vez que la base Xpert esté bien introducida en la A-Pole, puedes guardar la A-Pole y la base con seguridad en tu bolsa de transporte.

ESQUEMA DE CARGA DE LA BOLSA XPRT

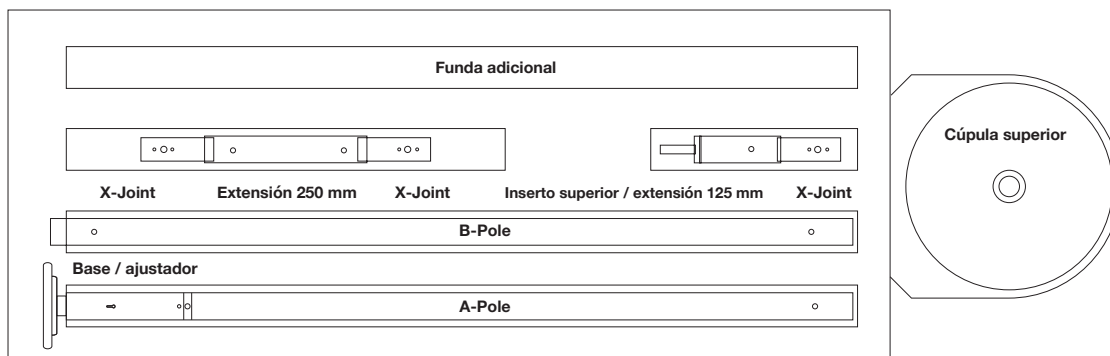

PRECAUCIÓN: no seguir las indicaciones e instrucciones anteriores puede provocar lesiones graves y/o daños materiales.