


Avant de ranger ta **XPERT XPOLE**, tu **DOIS ABSOLUMENT** t'assurer que la base est solidement fixée au bas de l'**A-POLE**. Sinon, quand tu sortiras la barre de son sac de transport pour l'installer, la base (si elle n'est pas fixée) peut se détacher de l'**A-POLE** et causer des blessures graves et/ou des dommages pour toi et ton logement.


FIXER LA BASE SUR L'A-POLE

Fig. (1.1)

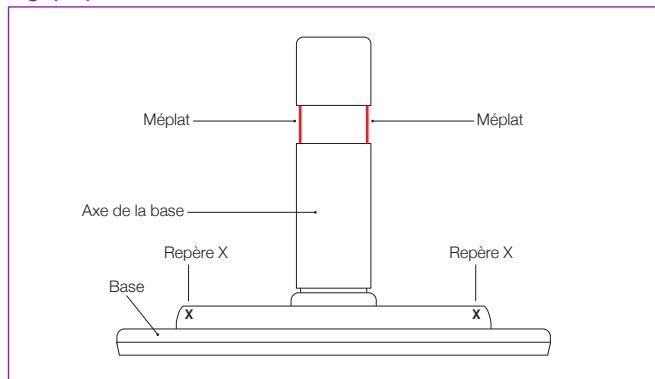


Les 2 x méplats sont l'endroit où viennent se placer les vis six pans creux pour empêcher la barre de tourner. Repère les 2 x méplats sur l'axe de la base et aligne-les avec les X de la base.

Fig. (1.2)

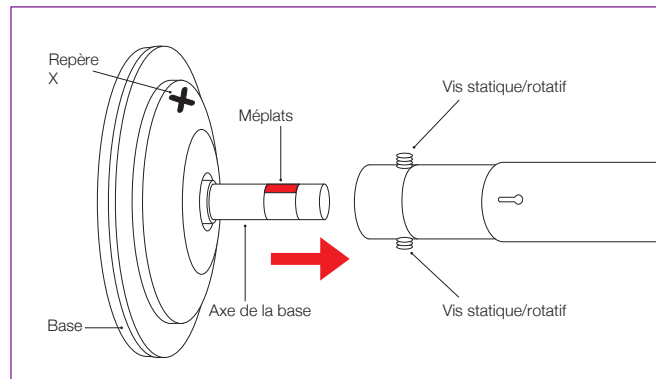


Desserre complètement les 2 x vis statique/rotatif avec la clé Allen de 5 mm. **NE RETIRE PAS** complètement les vis. Glisse l'axe de la base dans l'A-Pole. Les deux vis doivent être alignées avec les X de la base pour venir se visser sur les méplats.

Fig. (1.3)

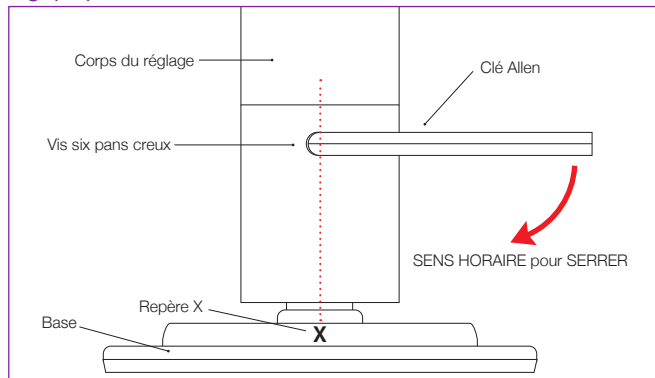


Une fois l'A-Pole sur l'axe, aligne les deux vis statique/rotatif avec les « repères X » de la base et serre les 2 vis en tournant la clé Allen dans le sens horaire.

Fig. (1.4)

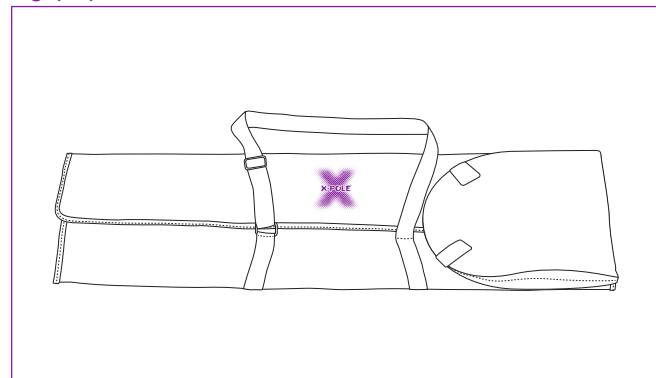

Une fois la base Xpert solidement insérée dans l'A-Pole, tu peux ranger l'A-Pole et la base en toute sécurité dans ton sac de transport.

SCHÉMA DE RANGEMENT DU SAC XPRT

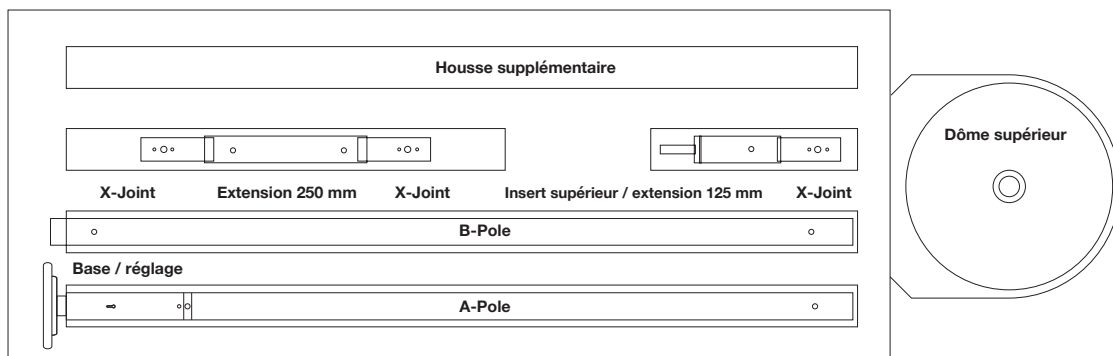

ATTENTION : le non-respect des consignes et instructions ci-dessus peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages pour toi et tes biens.