


Prima di riporre il tuo **XPert XPOLE**, **DEVI ASSOLUTAMENTE** assicurarti che la base sia fissata saldamente nella parte inferiore dell'**A-POLE**. In caso contrario, la prossima volta che estrarrai il palo dalla custodia per montarlo, la base (se non fissata) potrebbe staccarsi dall'**A-POLE** e causare gravi lesioni e/o danni a te e alla tua casa.


COME FISSARE LA BASE ALL'A-POLE

Fig. (1.1)

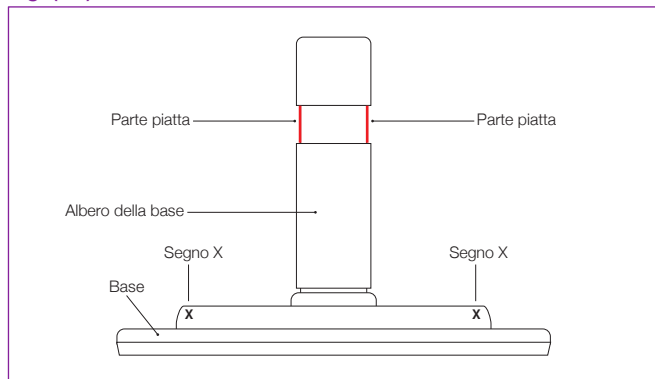


Le 2 x parti piatte sono i punti in cui si inseriscono le viti a brugola per impedire al palo di girare. Individua le 2 x parti piatte sull'albero della base e assicurati che siano allineate con le X sulla base.

Fig. (1.2)

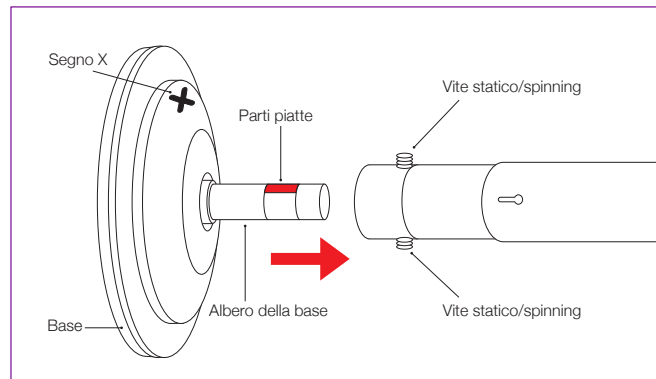


Allenta completamente le 2 x viti statico/spinning con la brugola da 5 mm. **NON** rimuovere del tutto le viti. Fai scorrere l'albero della base nell'A-Pole. Le due viti devono essere allineate con le X sulla base, così da avvitarsi sulle parti piatte.

Fig. (1.3)

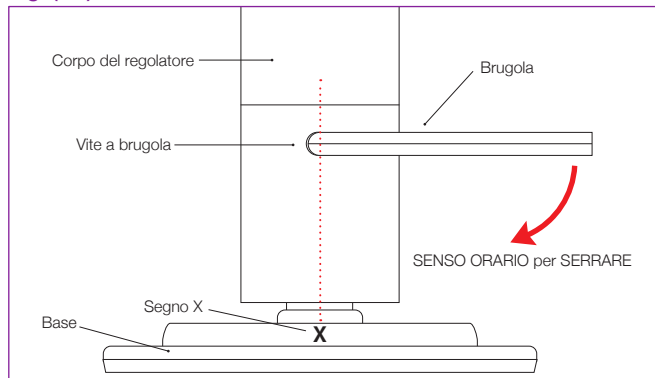


Con l'A-Pole sull'albero, allinea entrambe le viti statico/spinning con i «segni X» sulla base e serra le 2 viti ruotando la brugola in senso orario.

Fig. (1.4)

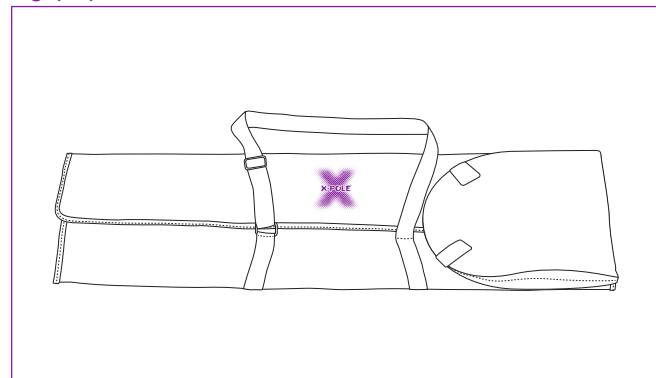

Una volta inserita saldamente la base Xpert nell'A-Pole, puoi riporre in sicurezza A-Pole e base nella tua custodia da viaggio.

COME RIPORRE I COMPONENTI NELLA CUSTODIA DA VIAGGIO XPert

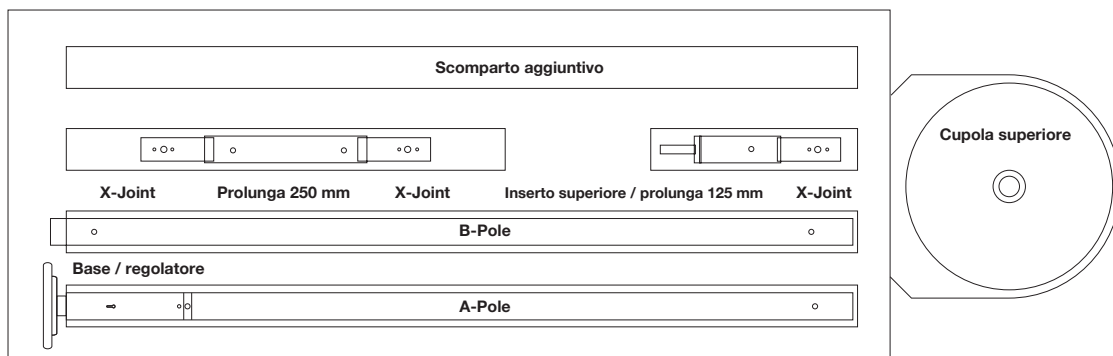

ATTENZIONE: il mancato rispetto delle indicazioni e istruzioni riportate sopra può causare gravi lesioni e/o danni a te e ai tuoi beni.