




NOTICE D'UTILISATION

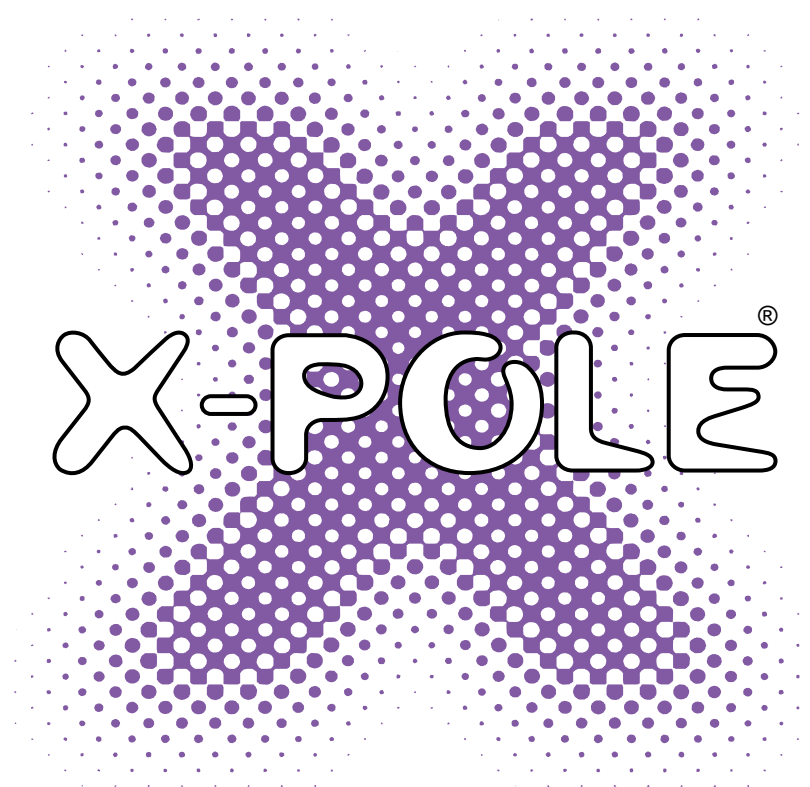

PoleAway **Notice d'utilisation**

Traduction de la notice originale en anglais

INFORMATIONS CAPITALES

Pour tirer le meilleur de ton PoleAway X-POLE – la SÉCURITÉ étant la priorité absolue –, il est extrêmement important de LIRE & SUIVRE la notice du début à la fin et, surtout, de la comprendre !

Suis les instructions simples mais précises de cette notice pour obtenir les meilleurs résultats avec ton système PoleAway.

La sécurité passe toujours en premier.

Si tu as la MOINDRE question – avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser ta barre –, contacte ton point de vente ou consulte la rubrique PoleAway du site (www.xpole.com – choisis d'abord ta région, puis cherche la rubrique PoleAway).

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, LEURS DISTRIBUTEURS, VENDEURS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ ASSOCIÉE NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES MATÉRIELS NI DES BLESSURES CAUSÉS À DES PERSONNES OU À DES TIERS LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

EN SORTANT LE POLEAWAY DE SON EMBALLAGE ET/OU EN UTILISANT LE PRODUIT, TU CONFIRMES ACCEPTER LES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS ET TA RESPONSABILITÉ D'UTILISATEUR DANS L'UTILISATION DU PRODUIT.

SI TU N'ACCEPTES PAS LES CONDITIONS CI-DESSUS :

NE SORS PAS L'ARTICLE DE SON EMBALLAGE ET N'ESSAIE PAS D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE PRODUIT.

Contacte ton point de vente pour organiser le retour et le remboursement (des frais d'envoi peuvent rester à ta charge).
Le produit doit être renvoyé inutilisé et dans son emballage complet.



ATTENTION : le POLEAWAY NE DOIT PAS être installé sous un faux plafond, un plafond suspendu ou non rigide, ni y être fixé. Pour chercher les solives, utilise un escabeau et demande à une deuxième personne de tenir l'escabeau et de t'aider.



ATTENTION : la moquette, les parquets ou les sols suspendus peuvent nuire à la stabilité de ce produit.



ATTENTION : ne desserre jamais aucune vis, sauf si la notice te le demande expressément.

Sommaire

Informations capitales – à lire avant l’installation	p. 2
Contenu du PoleAway	p. 5
Trouver un point de fixation adapté	p. 7
Installation de l’insert supérieur	p. 8
Options de fixation du Vaulted Ball Mount	p. 11
Fixer la base à la barre	p. 12
Assembler ta X-POLE et l’installer dans le Vaulted Mount	p. 13
Installer l’outsert dans le Vaulted Mount	p. 16
Installation de l’unité de réception	p. 19
Montage et utilisation du yoke	p. 21
Plaques de fixation en option – pinces de poutre / collier de truss . . .	p. 23



Imaginé, conçu et développé par X-POLE, le système PoleAway apporte une nouvelle dimension à l'installation et au rangement des barres. Pour la première fois, ta X-POLE est prête en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes, et se range tout aussi vite. Pour les salles de sport et les studios, pouvoir utiliser ou ranger plusieurs barres en quelques minutes multiplie les possibilités de cours tout en optimisant l'espace [et le chiffre d'affaires].

Le système PoleAway associe le « Vaulted Ball Mount » de X-Pole à une unité de réception spéciale pour ranger la barre. L'utilisation est simple : desserre de quelques millimètres le système de réglage en hauteur et fais basculer la barre vers le haut dans son unité de réception.

Simple à installer, le système PoleAway s'utilise en standard sur des plafonds classiques, ou sur des poutres en acier et des structures truss avec une plaque de fixation et des accessoires en option. Le système PoleAway est la dernière innovation en matière de barres et est EXCLUSIF à X-POLE.

Le système PoleAway ne peut être utilisé qu'avec les barres XPERT, les kits Competition/Build-A-Pole et les barres monobloc (NCX).

**X-POLE RECOMMANDE VIVEMENT DE CONFIER L'INSTALLATION
DU SYSTÈME POLEAWAY À UN PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT.**

AVANT D'UTILISER TA BARRE

Une mauvaise utilisation de la barre peut être dangereuse, non seulement pour l'utilisateur, mais aussi pour toute personne à proximité. L'utilisation d'une barre de pole dance se fait toujours sous ta seule responsabilité, et il t'appartient de vérifier avant utilisation que la barre est installée correctement et en toute sécurité.


La pole est très physique et sollicite des muscles que tu n'as jamais utilisés ; sans échauffement, tu risques des lésions musculaires, des elongations et des blessures. Avant d'utiliser ta X-POLE, il est obligatoire de t'échauffer et, après, de faire un retour au calme.

L'équipe X-POLE.


Si, après l'installation, tu as la moindre question ou la moindre inquiétude concernant l'installation, tu dois contacter immédiatement X-POLE ou ton point de vente.

CONTENU DU POLEAWAY


Carton 1

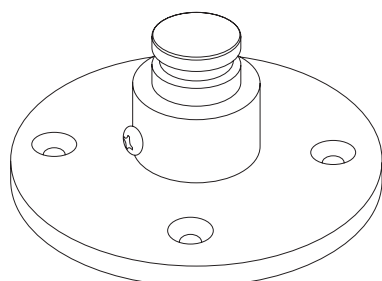

Plaque de réception

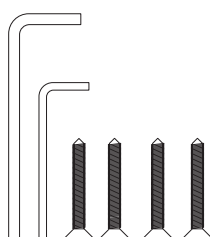


Clés Allen 3 mm & 4 mm
& vis à bois (8x50 mm x4)

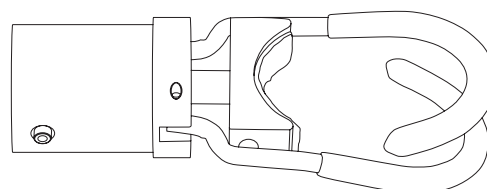


Unité de réception

Carton 2





Insert supérieur long

Carton 3

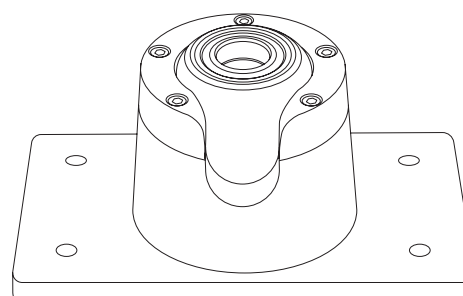


Vaulted Ball Mount

Carton 4

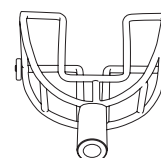

Yoke

Yoke (1 pièce nécessaire par studio – d'autres yokes sont disponibles). Le yoke standard convient jusqu'à 3,5 m ; pour les barres au-delà de 3,5 m, une rallonge de yoke de 1,0 m est disponible.

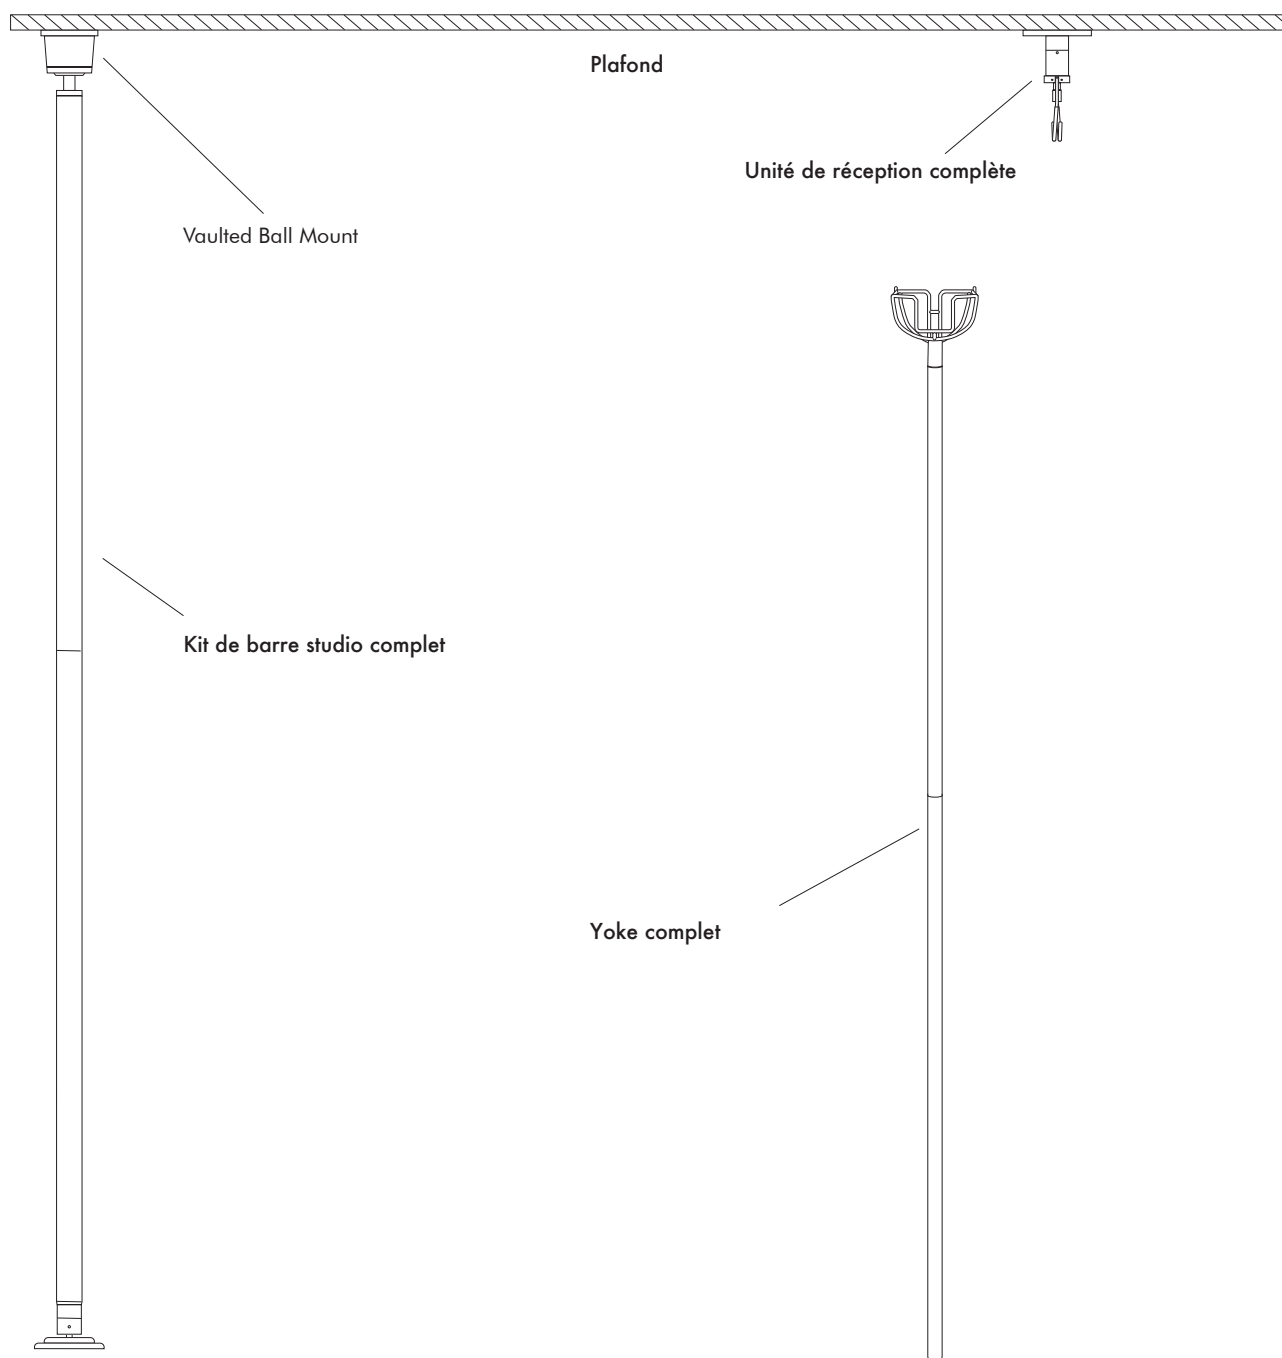

Vérifie le contenu de chaque carton/colis. Si quelque chose manque ou est endommagé, contacte immédiatement ton point de vente ou appelle ton interlocuteur local X-POLE (coordonnées au dos).

Étudie bien le contenu et les noms des pièces sur les schémas : ils sont utilisés tout au long de la notice et sont importants pour l'installation.

Pour installer le Vaulted Ball Mount, il te faut les éléments suivants – ils ne sont pas fournis avec ton kit :


Pour visser dans :

Bois : 8 mm x 50 mm (vis à bois) (x4)
Métal : 8 mm x 50 mm (boulons et écrous Nylstop M8) (x4)
Béton : 8 mm x 50 mm (tire-fonds avec chevilles) (x4)

*** LONGUEUR 50 MM – MINIMUM RECOMMANDÉ**

TROUVER UN POINT DE FIXATION ADAPTÉ

Trouve un point de fixation adapté pour le Vaulted Ball Mount et fais un repère au crayon. Tiens compte des différentes options de fixation (voir page 11). Choisis la direction dans laquelle la barre sera rangée au plafond. Mesure la pièce à partir du Vaulted Ball Mount : si cette distance est plus courte que ta hauteur sous plafond, la barre ne rentrera pas. Retranches 30 à 50 cm de la longueur de la barre pour déterminer l'emplacement de l'unité de réception – voir le schéma ci-dessous.

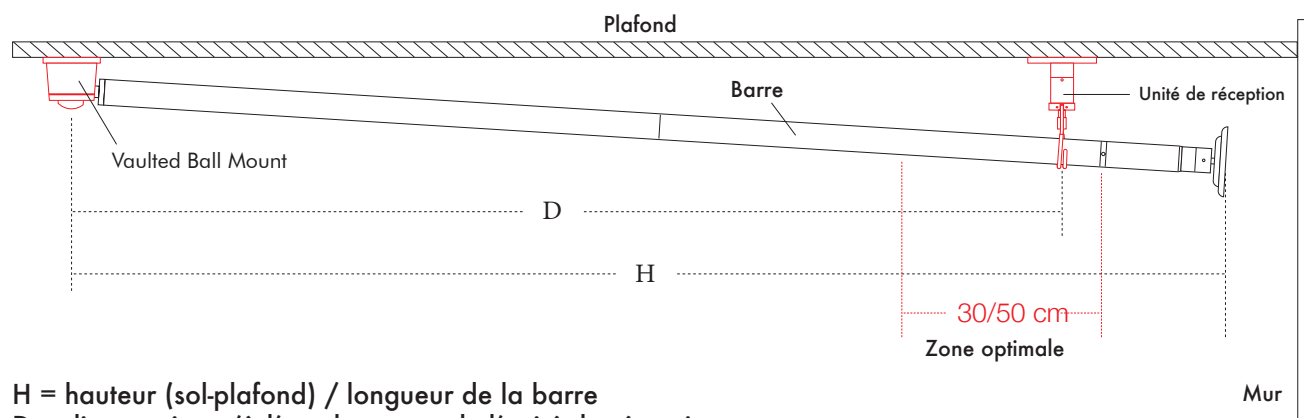

H = hauteur (sol-plafond) / longueur de la barre
D = distance jusqu'à l'emplacement de l'unité de réception


Calcule ainsi l'emplacement de l'unité de réception :

$H - 30/50 \text{ cm}$ (au-dessus du capot du réglage) = emplacement de l'unité de réception.



ATTENTION : L'UNITÉ DE RÉCEPTION NE DOIT PAS ÊTRE PLACÉE AU NIVEAU DU CAPOT DU RÉGLAGE.

1. Marque les points d'installation – un repère pour l'emplacement du (1) Vaulted Ball Mount, l'autre pour l'emplacement de (2) l'unité de réception. Vérifie qu'aucun obstacle ne gêne.
2. Mesure la zone où le Vaulted Ball Mount et (2) l'unité de réception seront installés et vérifie qu'il y a assez d'espace.

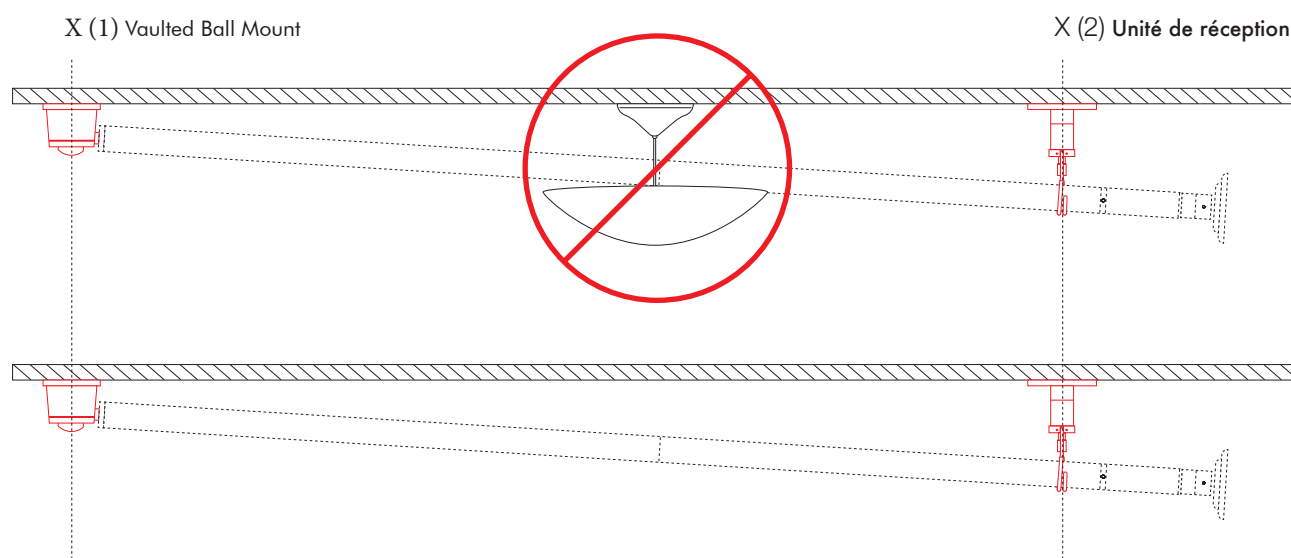

REMARQUE : CELA S'APPLIQUE À PRESQUE TOUTES LES SITUATIONS. SI TU NE TROUVES PAS DE FIXATION ADAPTÉE DANS LA ZONE OPTIMALE, CHERCHE LA POSITION LA PLUS PROCHE ET LA MIEUX ADAPTÉE PLUS HAUT SUR LA BARRE, EN DIRECTION DU BALL MOUNT.

INSTALLATION DE L'INSERT SUPÉRIEUR

Les inserts supérieurs te sont livrés emballés. Pour installer correctement ta barre avec le PoleAway, il est très important de suivre les instructions ci-dessous.


Les inserts supérieurs pour Vaulted Ball Mount sont équipés d'une rondelle de retenue filetée et d'une vis (M6 x 20). La rondelle et la vis fixent l'insert supérieur durablement dans le Vaulted Ball Mount pour qu'il ne puisse pas en sortir.





ATTENTION : AVEC « POLEAWAY », IL EST OBLIGATOIRE DE FIXER L'INSERT SUPÉRIEUR DANS LE VAULTED BALL MOUNT AVEC LA RONDELLE DE RETENUE ET LA VIS. CELA EMPÊCHE LA BARRE DE SE DÉTACHER / SE DÉSENGAGER DU SUPPORT LORSQU'ELLE EST RELEVÉE ET RANGÉE À L'HORIZONTALE CONTRE LE PLAFOND.

1. Avec une clé Allen de 4 mm, retire la vis de blocage (M6 x 20) en haut de l'axe de l'insert, comme illustré.

Pour desserrer la vis, tiens le corps de l'insert avec un gant ou un chiffon et tourne la clé Allen dans le sens antihoraire.

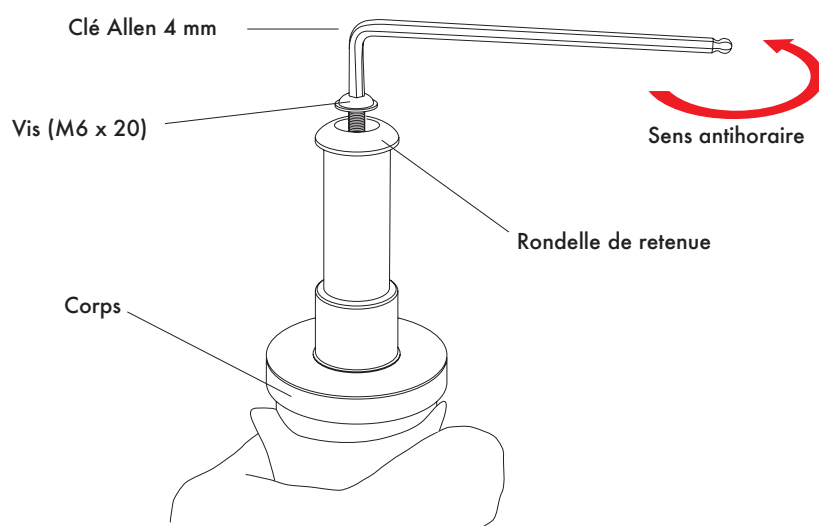

2. Une fois la vis complètement retirée, dévisse la rondelle dans le sens antihoraire. Pour faciliter l'opération, utilise la clé Allen de 6 mm fournie avec ton kit de barre. Insère la clé de 6 mm dans le haut de la rondelle comme illustré et, en tenant à nouveau le corps avec un gant ou un chiffon, tourne dans le sens antihoraire.

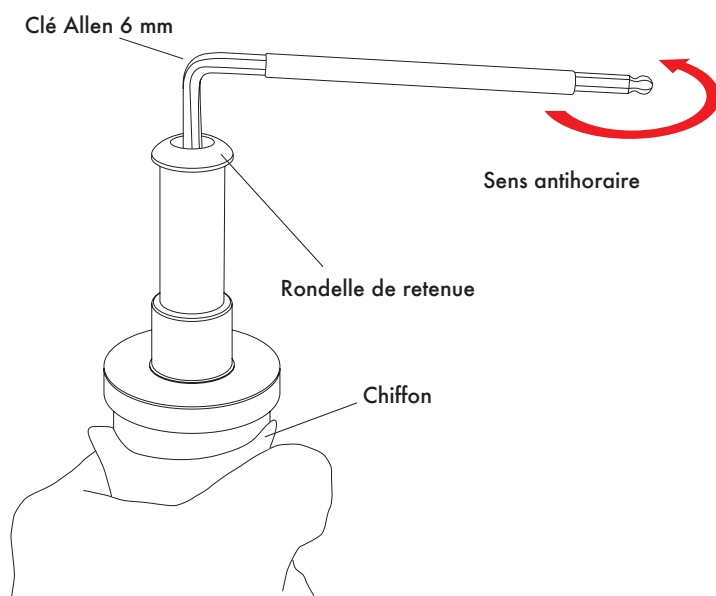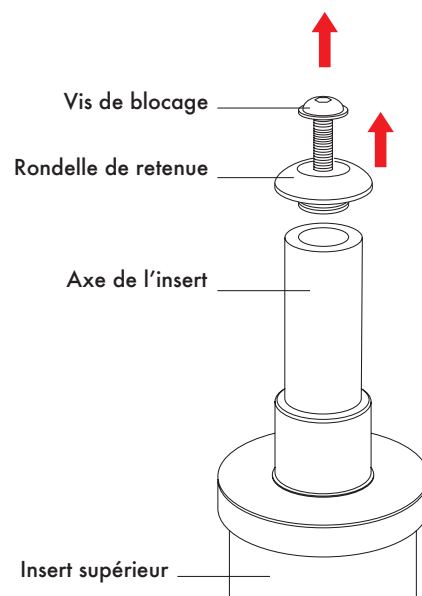


3. L'insert supérieur est maintenant prêt à être installé.




ATTENTION : PRENDS LE SUPPORT ET VÉRIFIE QUE LA ROTULE ET SON ROULEMENT SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉS. POUR CELA, CHERCHE UNE FINE LIGNE CIRCULAIRE SUR LA ROTULE, COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.



SI LA LIGNE N'EST PAS VISIBLE, TOURNE LA ROTULE DE 180°. TU DOIS MAINTENANT VOIR LA LIGNE CIRCULAIRE. POUR QUE LA BARRE TOURNE LIBREMENT, IL EST CAPITAL QUE LA ROTULE ET LES ROULEMENTS SOIENT MONTÉS DANS LE BON SENS, LIGNE CIRCULAIRE VISIBLE.

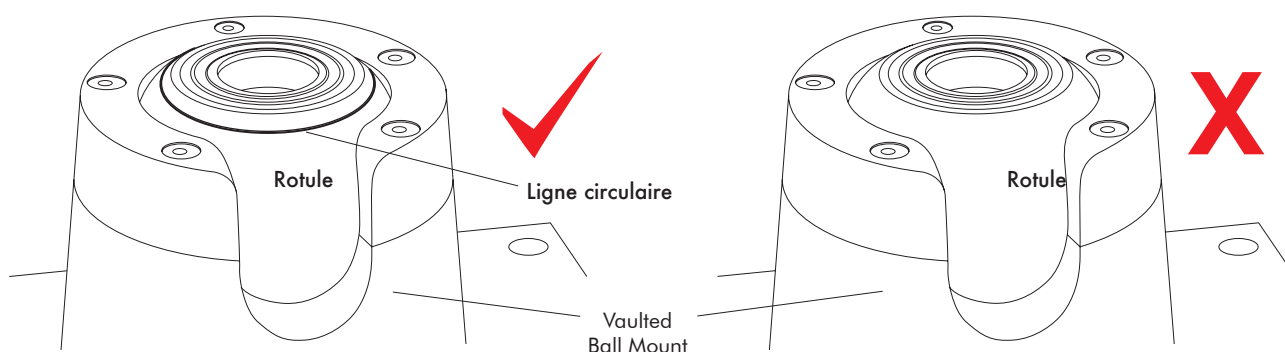

4. Place le Ball Mount comme illustré, rotule vers le sol et plaque de montage vers le plafond/point de fixation : tu vois un trou sur le dessus de la plaque. En tenant le Ball Mount, prends l'insert supérieur et glisse son axe dans le roulement de la rotule. Lorsque l'insert est entièrement engagé, le haut de l'axe affleure le haut du roulement – visible à travers le trou de la plaque de montage.

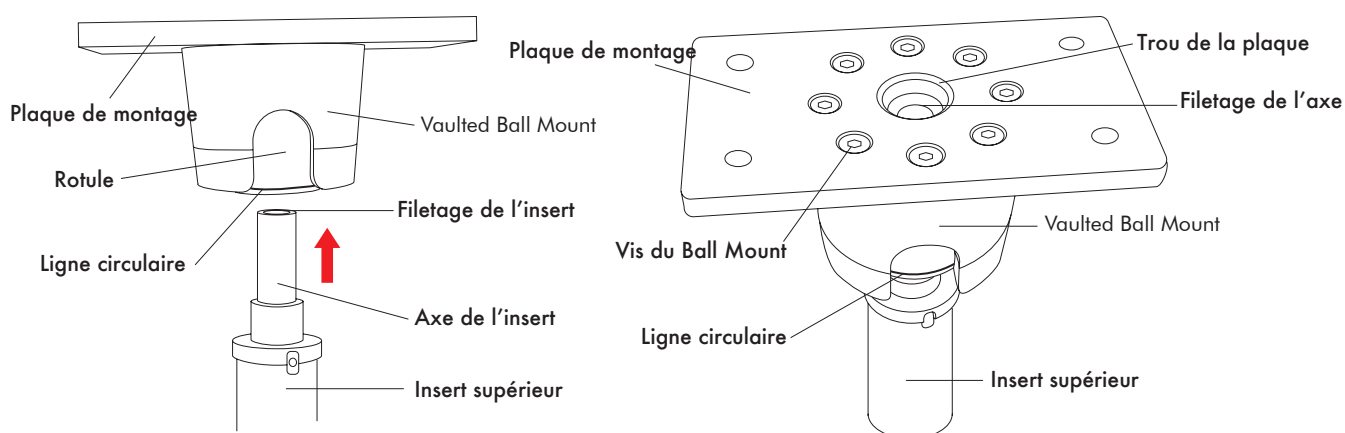

5. Une fois l'axe fileté passé dans le trou, remets la rondelle et visse-la dans le sens horaire. Serre-la à fond avec une clé Allen de 6 mm. Une fois la rondelle de retenue en place, mets la vis sur la rondelle et serre-la dans le sens horaire avec une clé Allen de 4 mm.

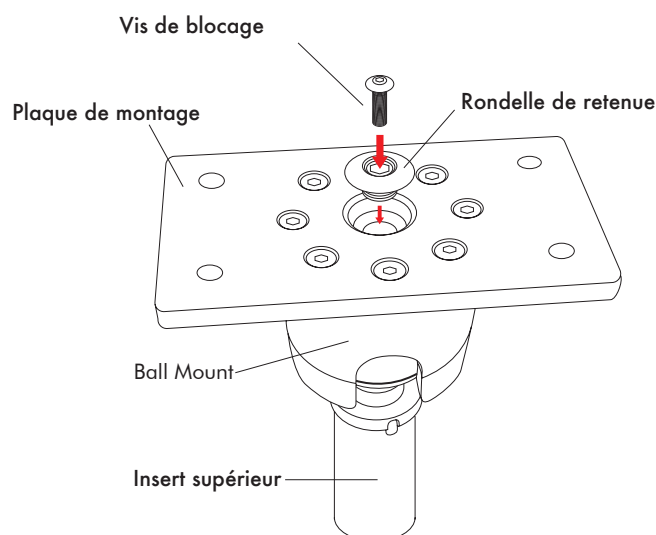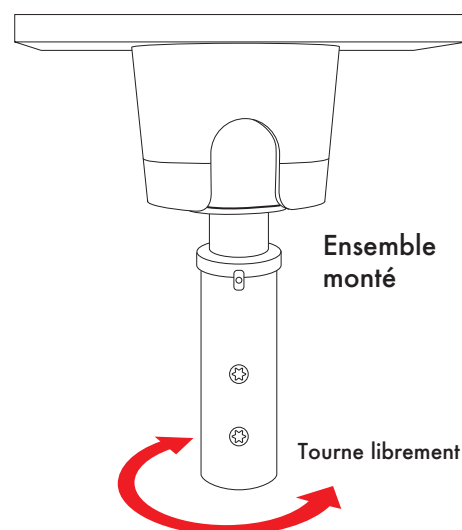


REMARQUE : LORS DE L'INSTALLATION DU VAULTED BALL MOUNT, VEILLE À CE QUE L'ENCOCHE EN U SOIT ORIENTÉE DANS LA DIRECTION DE RANGEMENT DE LA BARRE, C'EST-À-DIRE VERS L'UNITÉ DE RÉCEPTION.



REMARQUE : VÉRIFIE LE X-JOINT AVANT L'INSTALLATION. UNE FOIS L'INSERT SUPÉRIEUR EN PLACE, VÉRIFIE QU'IL TOURNE LIBREMENT AVANT DE CONTINUER.




ATTENTION : SI LA PLAQUE DE MONTAGE N'A PAS DE TROU AU MILIEU, TU DOIS RETIRER LES 8 VIS, MONTER D'ABORD L'INSERT SUPÉRIEUR DANS LE BALL MOUNT, PUIS REFIER CELUI-CI SUR LA PLAQUE DE MONTAGE.

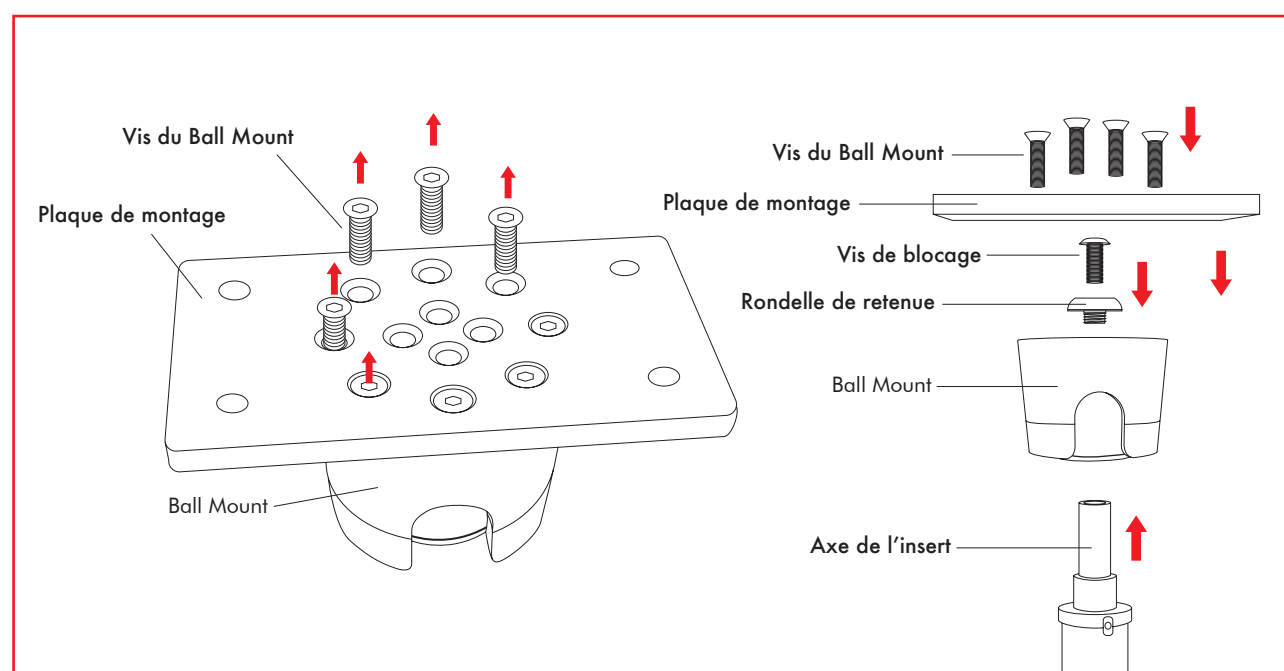

OPTIONS DE FIXATION DU VAULTED BALL MOUNT

Remarque : toute installation de support fixe doit être réalisée uniquement par un professionnel qualifié. Pour savoir quel type de fixation utiliser ou si ton plafond est assez solide, consulte un professionnel du bâtiment qualifié et/ou agréé et remets-lui ces informations comme guide. Chaque installation varie selon l'âge et l'état de la structure, ce qui doit être vérifié avant l'achat et l'installation du matériel. Ce qui suit n'est qu'un guide général, à adapter si nécessaire à ta situation. Pour des conseils d'installation précis, consulte un professionnel qualifié.

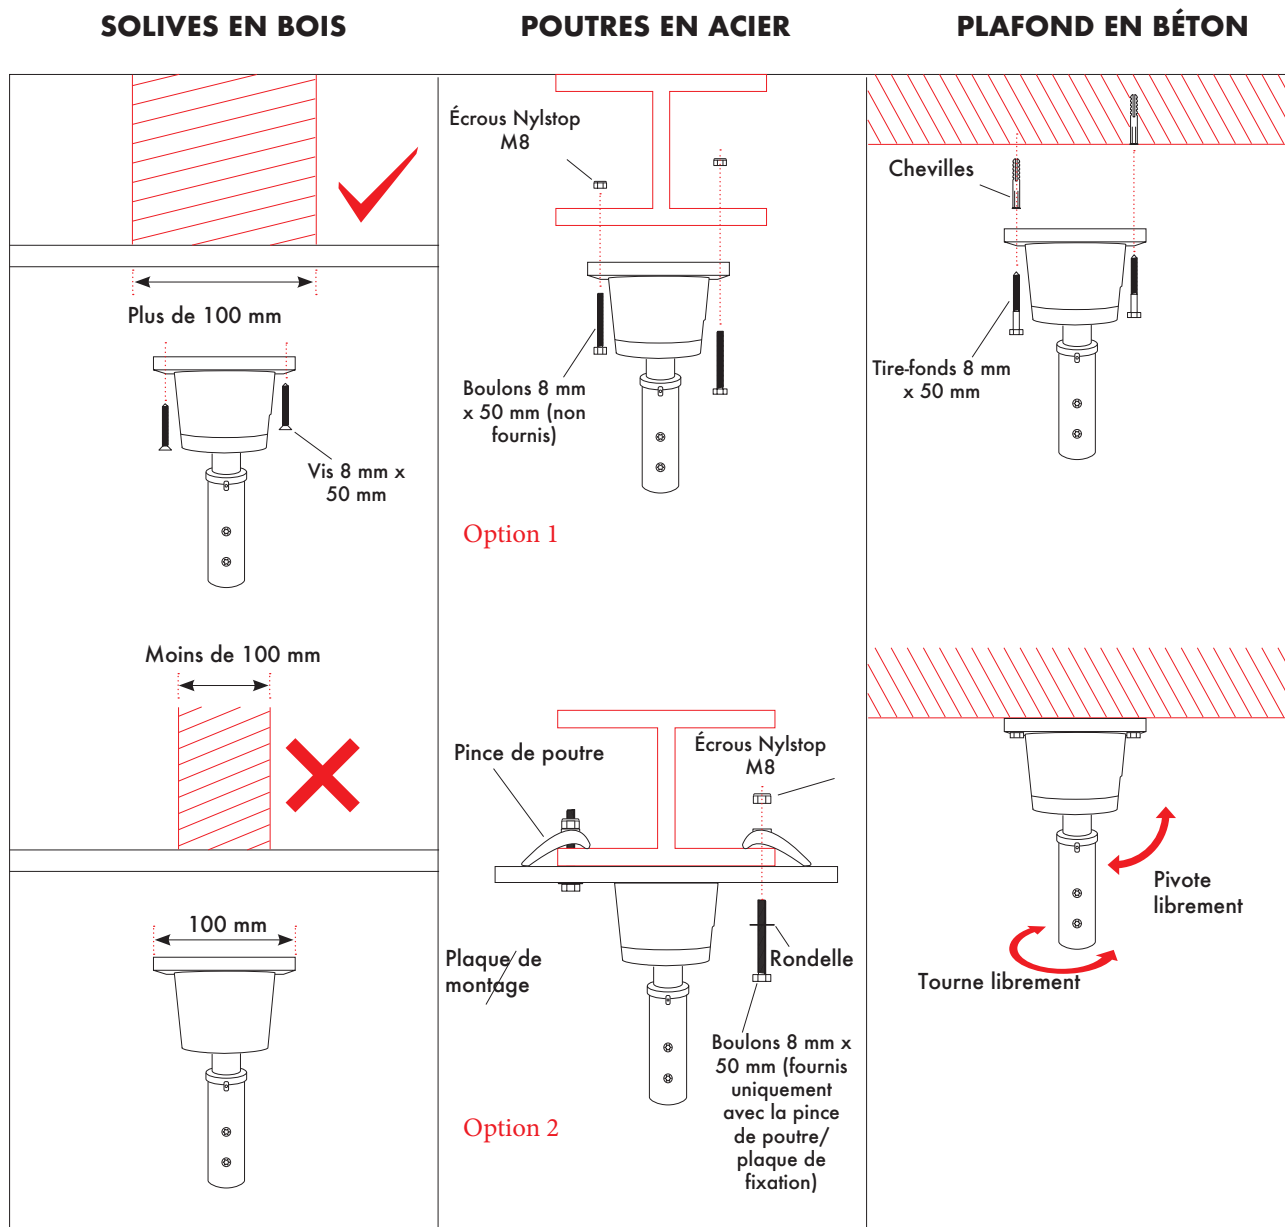

REMARQUES :


En choisissant le point de fixation, pense à laisser assez de place à partir de ce point pour ranger la barre à l'horizontale.

Exemple :


Si ta hauteur sous plafond est de 4,0 m, tu dois laisser au moins 4,0 m libres à l'horizontale à partir du point de fixation, dans la direction où tu veux ranger la barre avec le système PoleAway. (voir page 7)

Une fois l'emplacement du Vaulted Ball Mount choisi, marque ce point au crayon ou autre. Reporte ensuite ta hauteur sous plafond dans la direction où tu veux ranger la barre et marque la fin de cette mesure. Retranches-en 30 à 50 cm et, dans cette zone, trouve un autre point de fixation adapté pour l'unité de réception PoleAway, puis marque cette position. (voir page 7)


FIXER LA BASE À LA BARRE

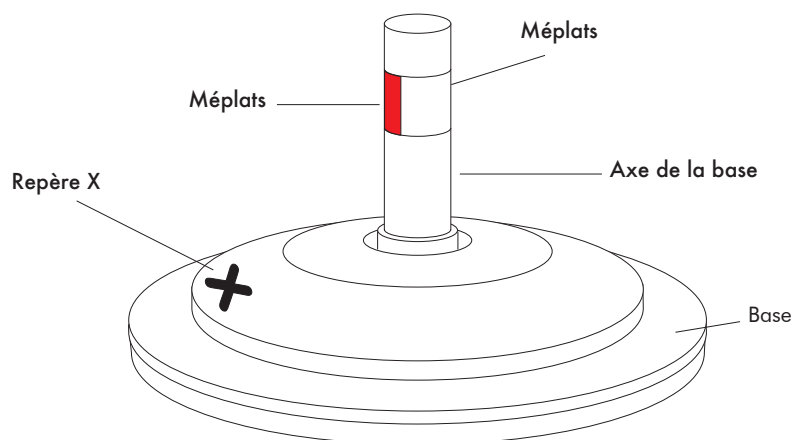

1. Les 2 méplats reçoivent les vis six pans qui empêchent la barre de tourner. Repère les 2 méplats sur l'axe de la base et aligne-les sur les **X** de la base.

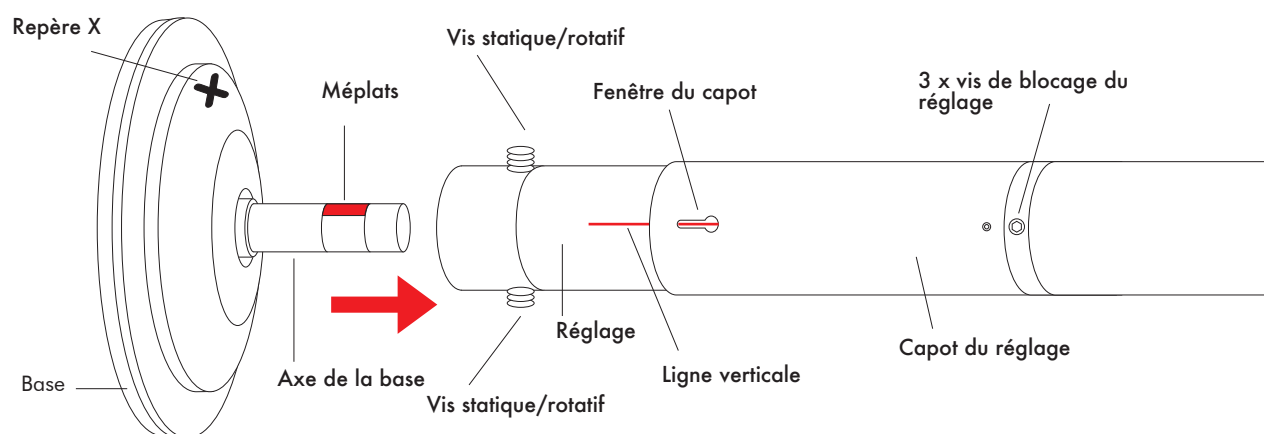

2. Avec la clé Allen de 5 mm, desserre les 2 vis statique/rotatif juste assez pour qu'elles dépassent à peine de la barre. **NE RETIRE PAS** complètement les vis. Glisse l'axe de la base dans l'A-Pole. Les deux vis doivent être alignées sur les **X** de la base pour se visser sur les méplats.

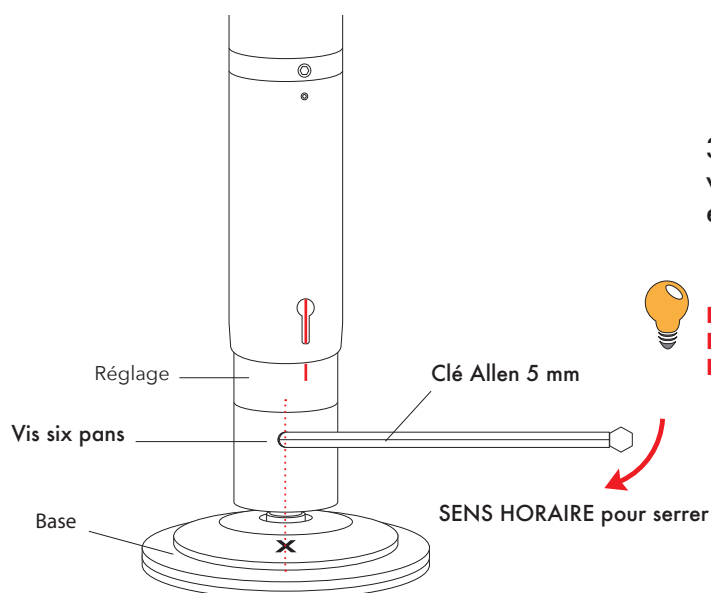


3. Une fois l'A-Pole sur l'axe, aligne les deux vis statique/rotatif sur les repères X de la base et serre les 2 vis.




REMARQUE : LA FENÊTRE DU CAPOT N'EST PAS ALIGNÉE AVEC LA VIS SIX PANS ET LE REPÈRE X.

ASSEMBLER TA X-POLE ET L'INSTALLER DANS LE VAULTED MOUNT [NE S'APPLIQUE PAS AUX BARRES MONOBLOC NCX]

Assembler l'A-POLE (tube principal avec vis et système de réglage à une extrémité) à la B-POLE.

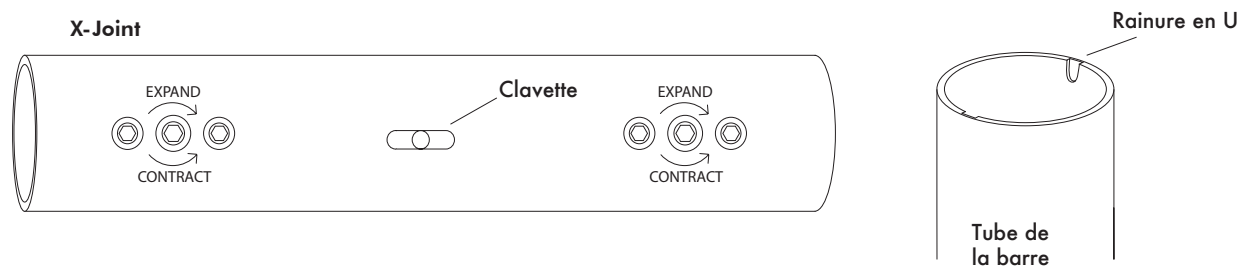


1. Au centre du X-Joint se trouvent 2 clavettes. Elles se glissent dans les rainures en U correspondantes du tube.

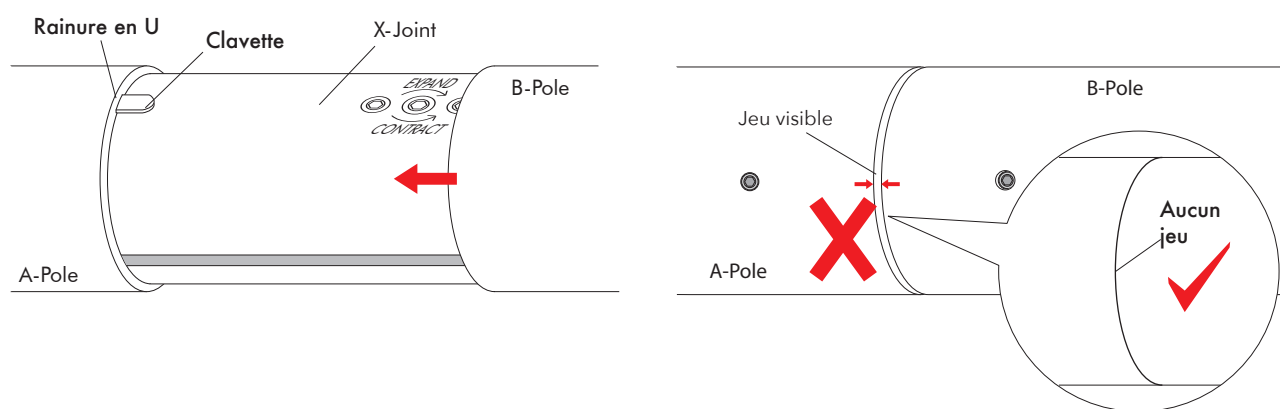

2. Insère un X-Joint dans l'A-Pole en veillant à ce que les clavettes entrent dans les rainures en U et que les vis de dilatation soient alignées avec les trous des tubes. Fixe ensuite la B-Pole sur l'A-Pole avec le X-Joint, les clavettes bien engagées dans les rainures en U.

3. Vérifie que les bords des tubes sont bien joints, puis serre légèrement la vis de l'A-Pole, puis celle de l'autre tube (B-Pole/extension). Continue de serrer en alternant jusqu'à ce qu'il soit impossible de serrer davantage.

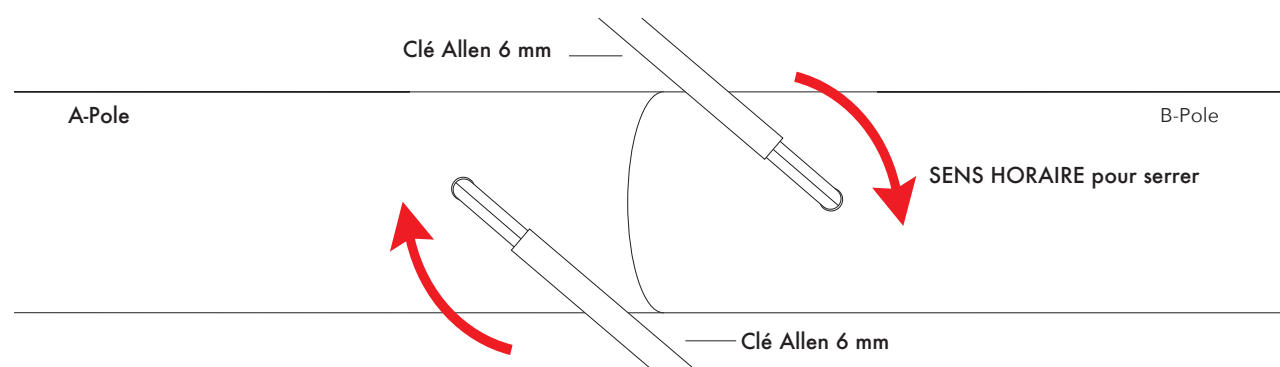

4. Il est important de serrer les vis progressivement, en alternant de l'une à l'autre dans le sens horaire. La pression se répartit ainsi uniformément dans les tubes.




REMARQUE : CONSULTE LE TABLEAU DES HAUTEURS POUR LES EXTENSIONS NÉCESSAIRES. AVEC UNE BARRE DE COMPÉTITION, UTILISE L'EXTENSION FOURNIE.

L'EXTENSION LA PLUS COURTE COMPATIBLE AVEC LE POLEAWAY MESURE 200 MM. SI TU N'ARRIVES PAS À DÉTERMINER LES EXTENSIONS NÉCESSAIRES, CONTACTE TON INTERLOCUTEUR LOCAL X-POLE OU TON POINT DE VENTE.


5. Il te faut maintenant un escabeau et l'aide de deux autres personnes : l'une tient l'escabeau, la deuxième y monte et guide l'insert supérieur. La troisième soulève la barre et la guide sur l'insert supérieur, éventuellement en biais selon l'espace disponible. Si la barre ne glisse pas sur l'insert supérieur long, la personne en bas (pas celle qui tient l'escabeau) peut allonger la barre jusqu'à ce que l'insert s'engage dans le Ball Mount, la deuxième personne guidant l'insert correctement dans la barre.




ATTENTION : VÉRIFIE QUE LE RACCORD DE L'INSERT SUPÉRIEUR EST CONTRACTÉ.

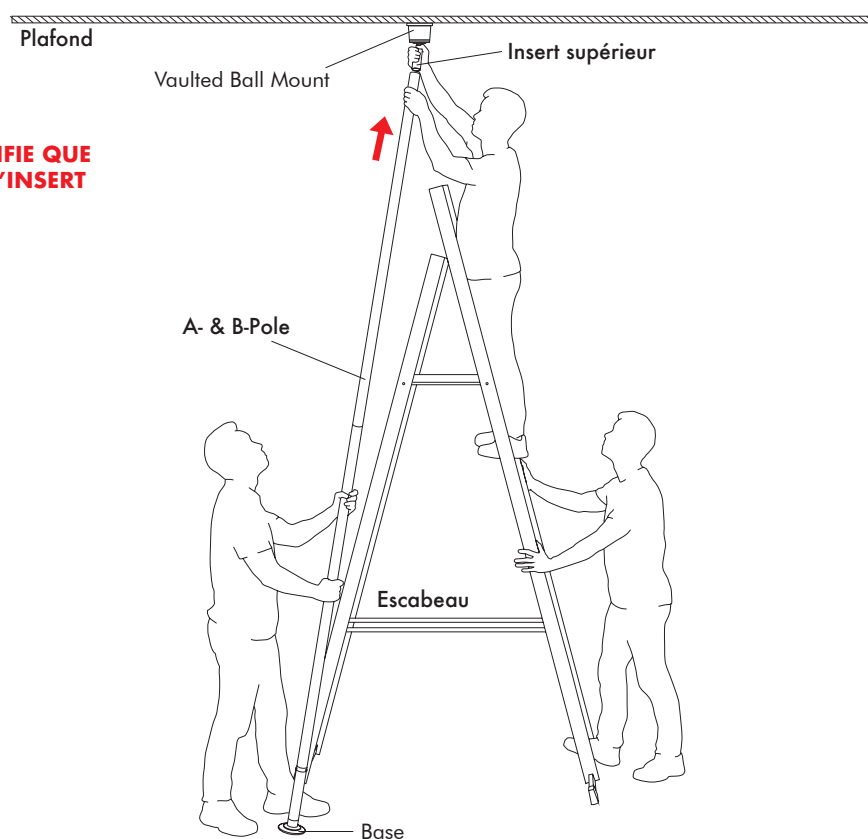

6. Une fois la barre posée sur l'insert supérieur, la personne en haut l'empêche de tomber et garde une main sur l'insert pour assurer la dilatation, pendant que la personne en bas allonge la barre jusqu'à ce que le tube soit juste sous les clavettes en U de l'insert supérieur long.

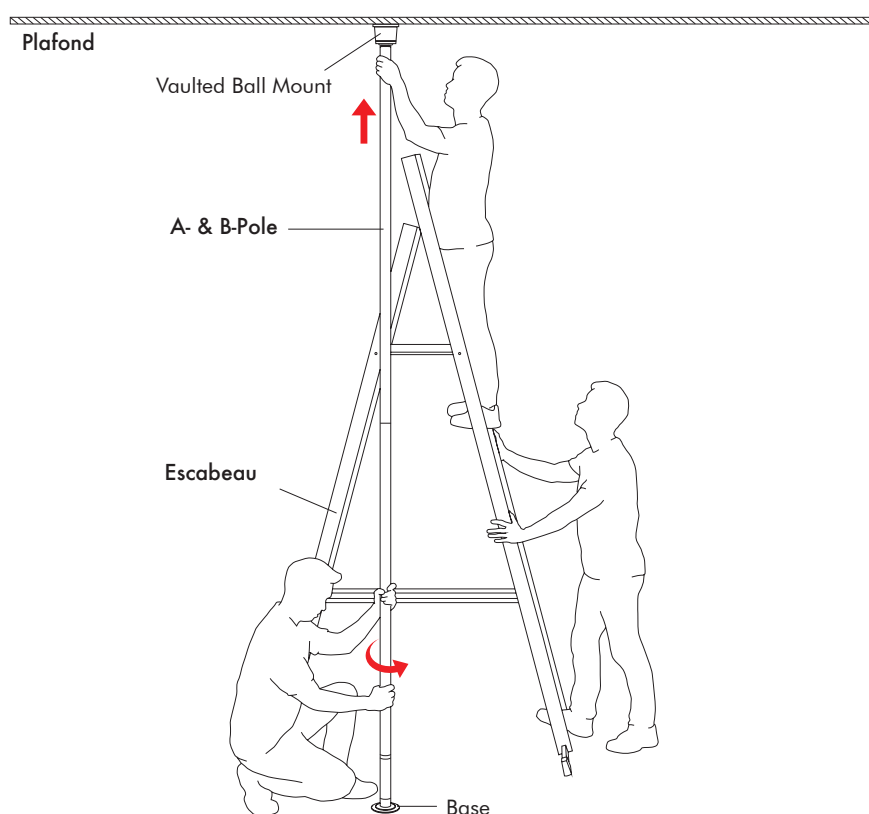

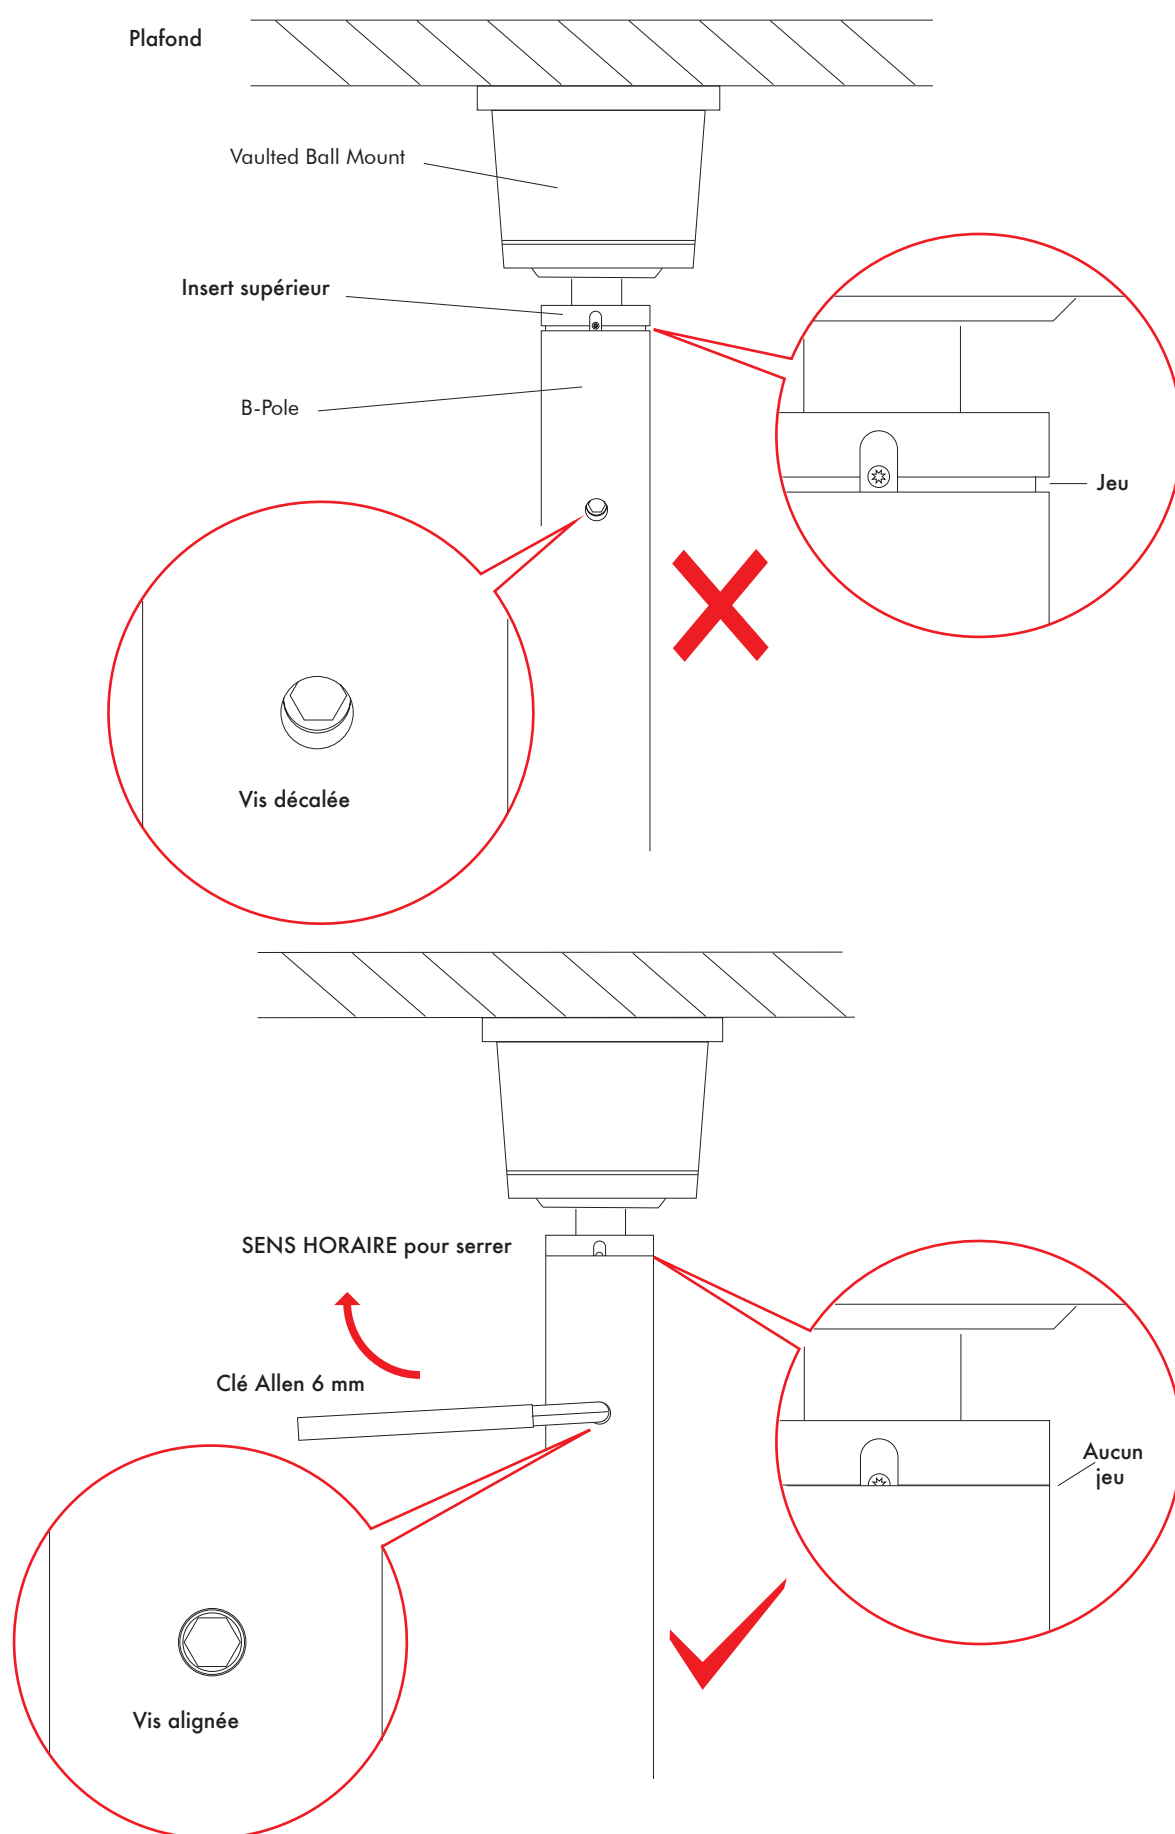


7. Allonge la barre en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit bien en appui contre l'insert, sans jeu. Avec la clé Allen de 6 mm, serre ensuite l'insert supérieur au maximum dans le sens horaire : il doit être aussi serré que possible. Cette pièce est essentielle pour maintenir la barre sur le support et son serrage doit être vérifié régulièrement, comme pour un X-Joint.


**INSTALLER L'OUTSERT DANS LE VAULTED MOUNT [BARRES NCX / MONOBLOC UNIQUEMENT]
SI TU AS UNE BARRE XPERT/COMPÉTITION, REPORTE-TOI À LA PAGE 12 POUR
SAVOIR COMMENT FIXER LA BASE.**

**CETTE PARTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX BARRES MONOBLOC NCX (BARRES SUR MESURE
FABRIQUÉES À LA COMMANDE, SPÉCIALEMENT POUR LES ÉCOLES ET LES STUDIOS).**


L'installation d'une barre monobloc (NCX) diffère de celle d'une barre en plusieurs parties (par ex. XPERT). Dans ce cas, le support se visse d'abord au plafond sans la rotule ni la bague. Suis les instructions ci-dessous pour installer ta barre NCX.

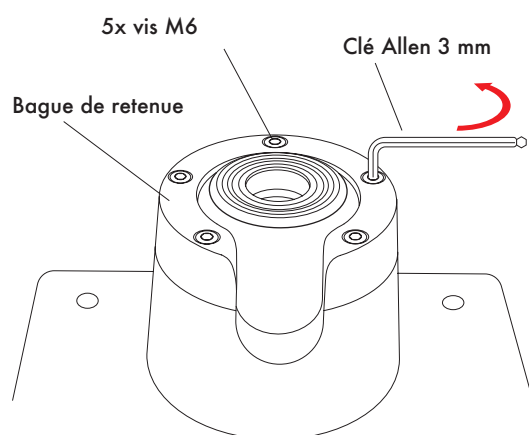


1. La bague de retenue et la rotule doivent être retirées du support.

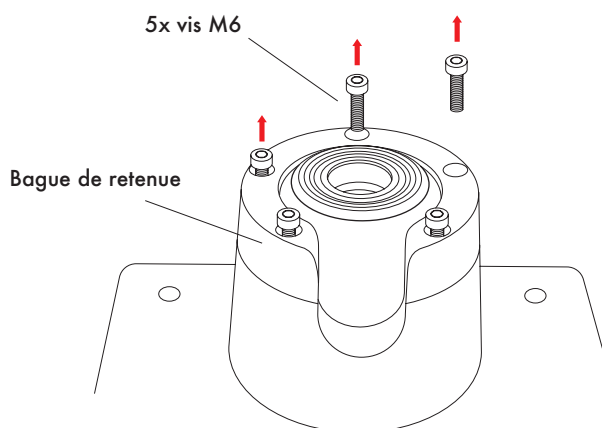

2. Avec une clé Allen de 3 mm, retire les 5 vis M6 de la bague de retenue.

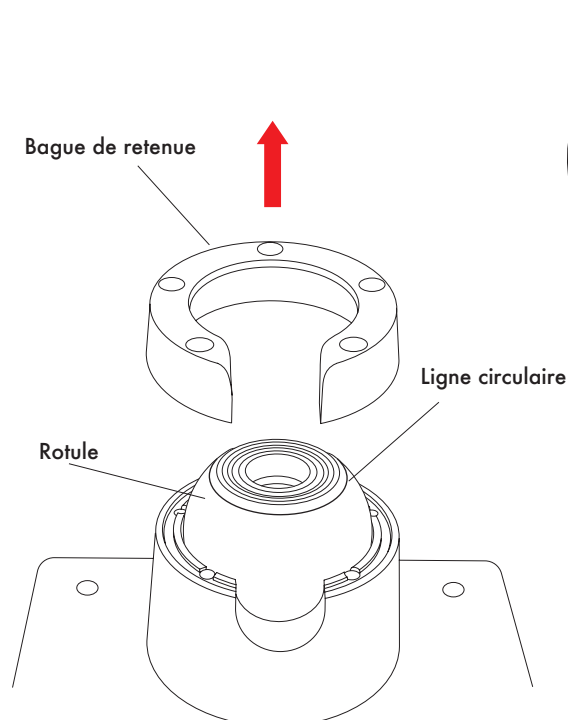

3. Une fois les 5 vis six pans desserrées, la bague de retenue peut être retirée.




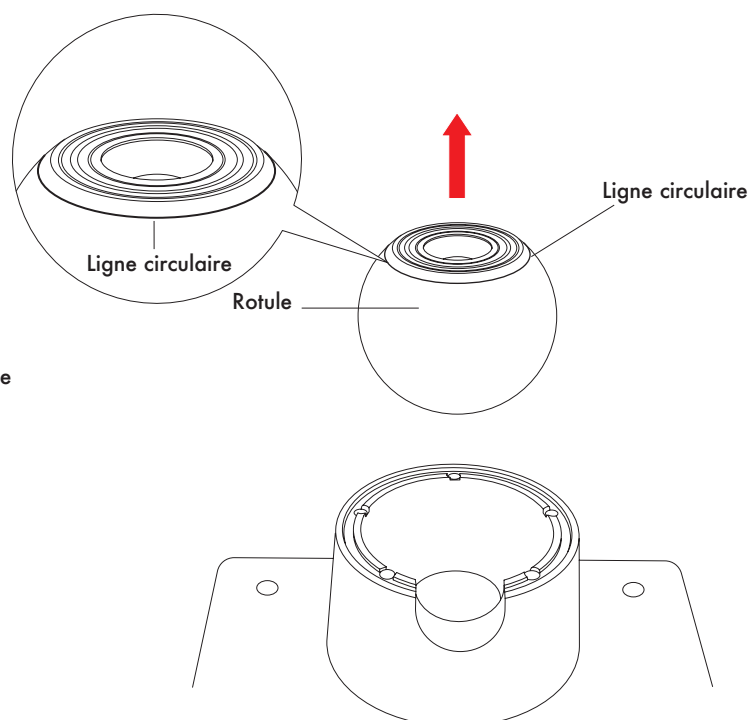


4. Tu peux maintenant sortir la rotule du support. Repère la ligne circulaire sur un côté de la rotule : elle indique le côté qui doit rester visible (tourné vers le sol) une fois installé.




REMARQUE : TANT QUE LA ROTULE EST HORS DU SUPPORT, ÉVITE DE LA SALIR : LA GRAISSE POURRAIT RETENIR DE LA SALETÉ ET RÉDUIRE LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT DE LA ROTULE UNE FOIS REMONTÉE.

LA BARRE MONOBLOC NCX EST LIVRÉE AVEC L'OUTSERT MONTÉ DÉFINITIVEMENT EN HAUT DE LA BARRE. N'ESSAIE PAS DE RETIRER CETTE PIÈCE.

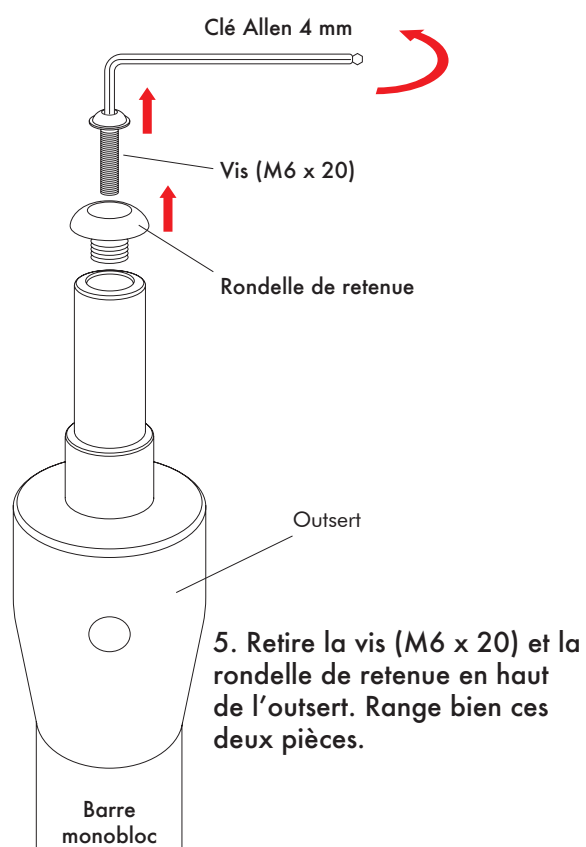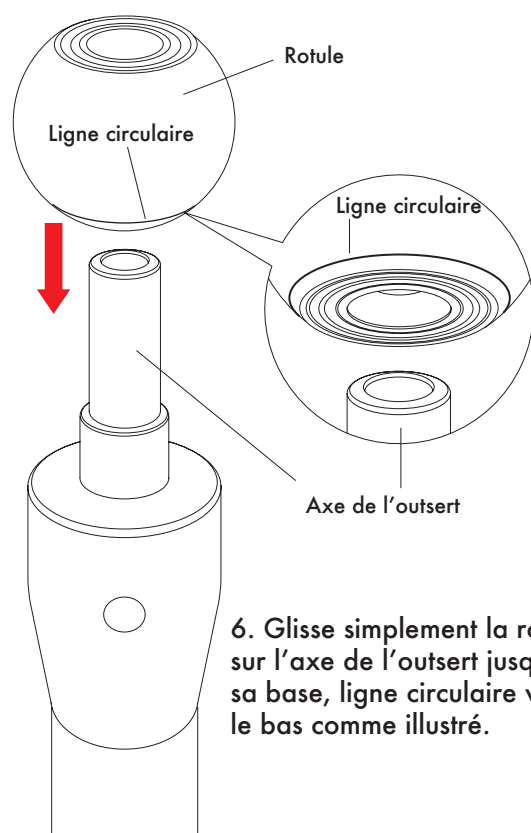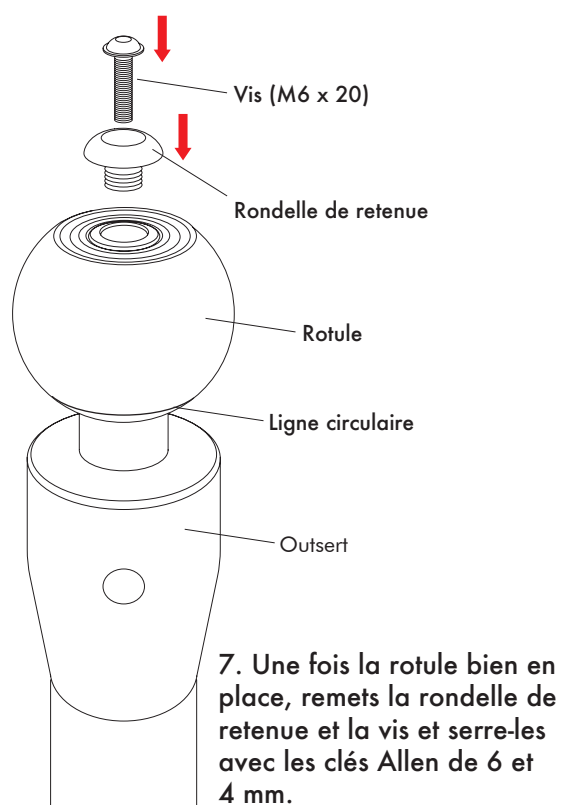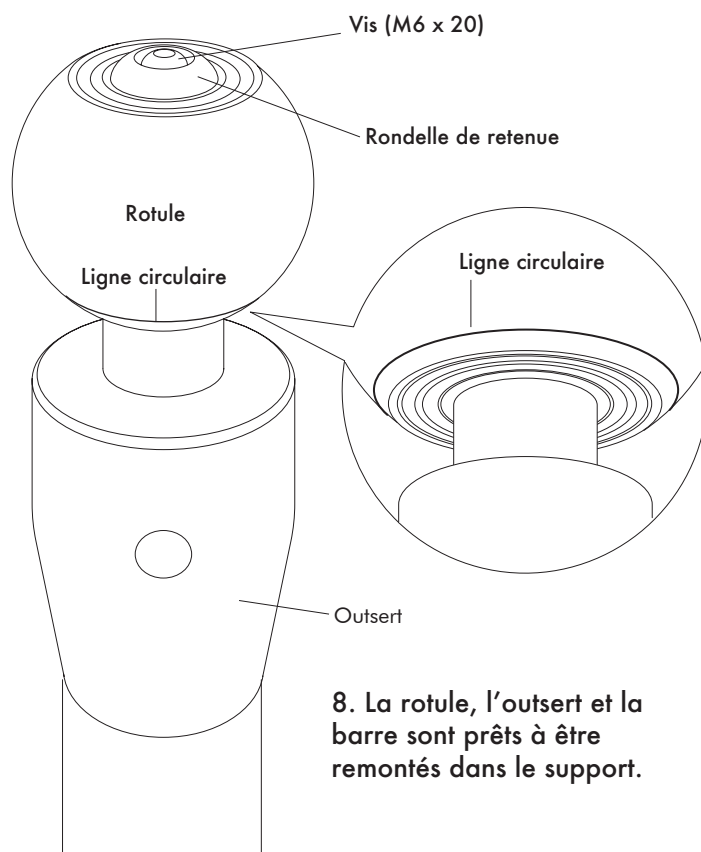


ATTENTION : LA BARRE MONOBLOC NCX EST EXTRÊMEMENT LOURDE. FAIS ATTENTION EN LA SOULEVANT, EN L'ASSEMBLANT ET EN LA MANIPULANT. NOUS RECOMMANDONS AU MOINS 3 PERSONNES POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ.

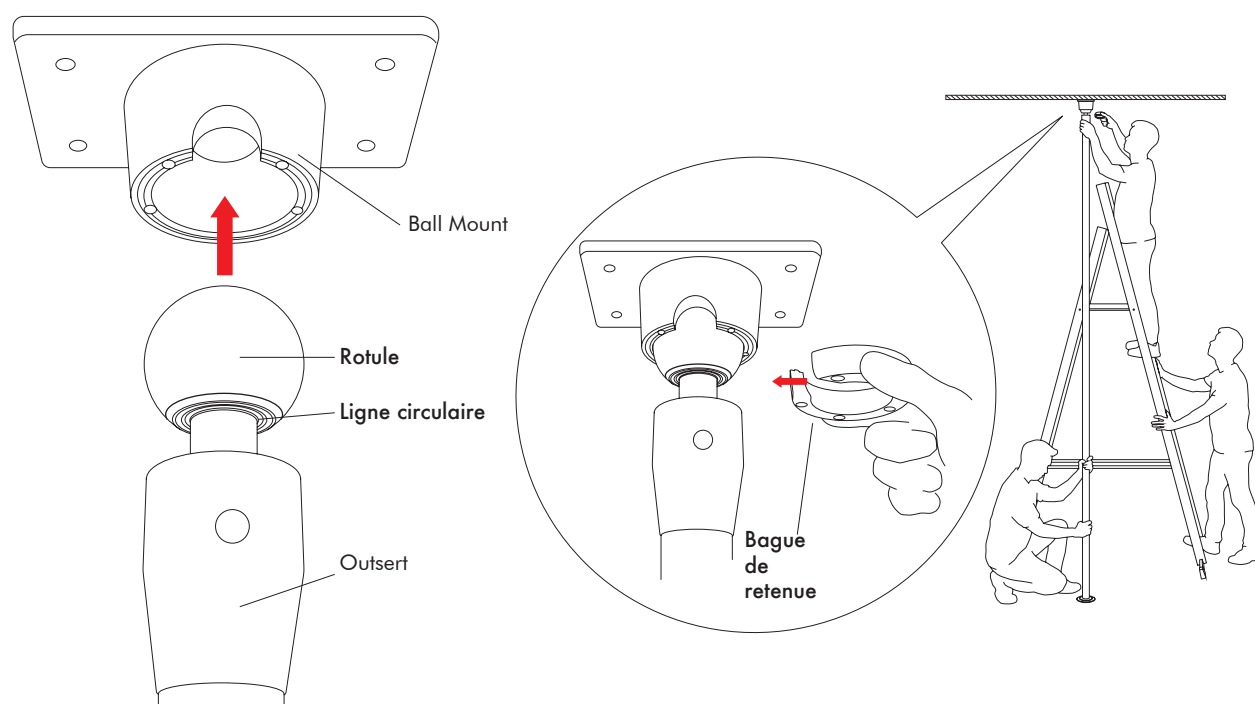

9. Une personne soulève la barre jusqu'au Ball Mount pendant que la personne sur l'escabeau guide la rotule dans le logement du Ball Mount. La troisième personne maintient l'escabeau.

Une fois la rotule dans son logement ou alignée juste en dessous, la personne qui tient la barre desserre les 3 vis de blocage situées juste au-dessus du capot du réglage – NE PAS RETIRER CES VIS – il suffit de les desserrer. Quand elles affleurent le bord extérieur de la barre et dépassent légèrement, la barre peut être allongée (sens antihoraire) jusqu'à ce que la rotule soit bien en place, pour remonter la bague de retenue sans jeu.

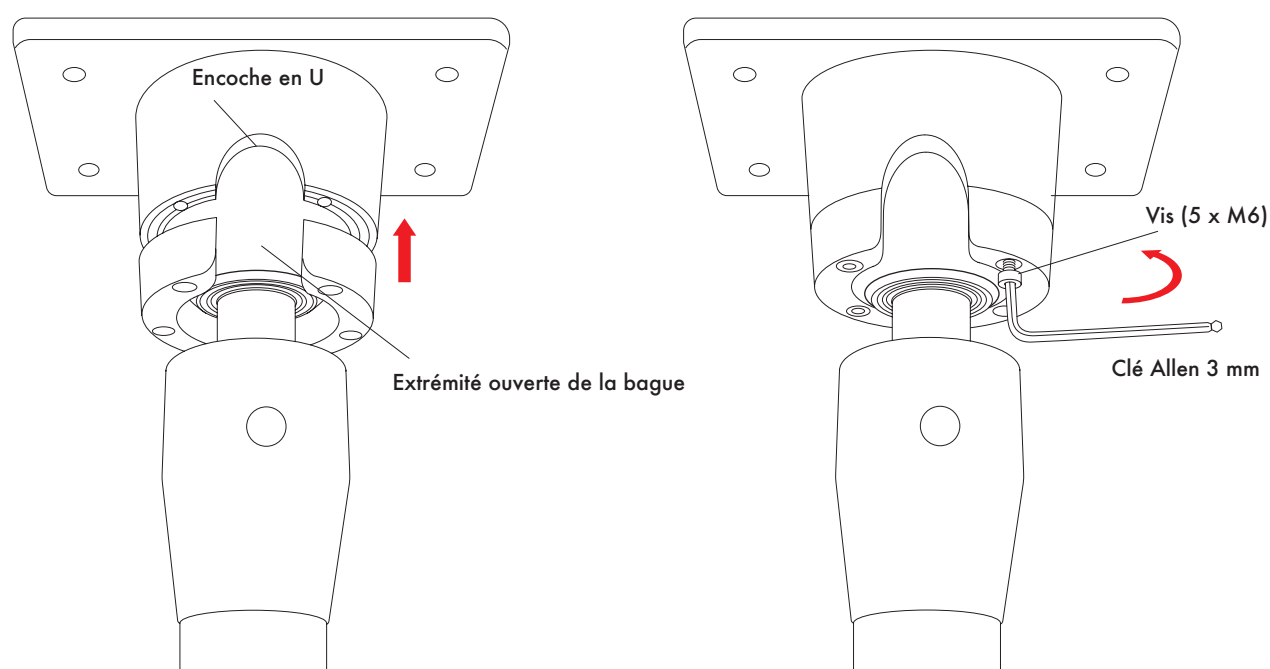


10. Vérifie que l'extrémité ouverte de la bague de retenue est alignée avec l'encoche en U du support.


11. Une fois en place, remets les 5 vis M6 et serre-les fermement avec la clé Allen de 3 mm.

INSTALLATION DE L'UNITÉ DE RÉCEPTION

1. Il est temps d'installer la plaque de réception. Avant cela, vérifie que le mécanisme de l'unité de réception fonctionne correctement : appuie sur la barre de déclenchement comme illustré, les bras s'ouvrent ; relâche-la, les bras restent ouverts. Si tu appuies à nouveau dessus puis la relâches, les bras reviennent à leur position d'origine.

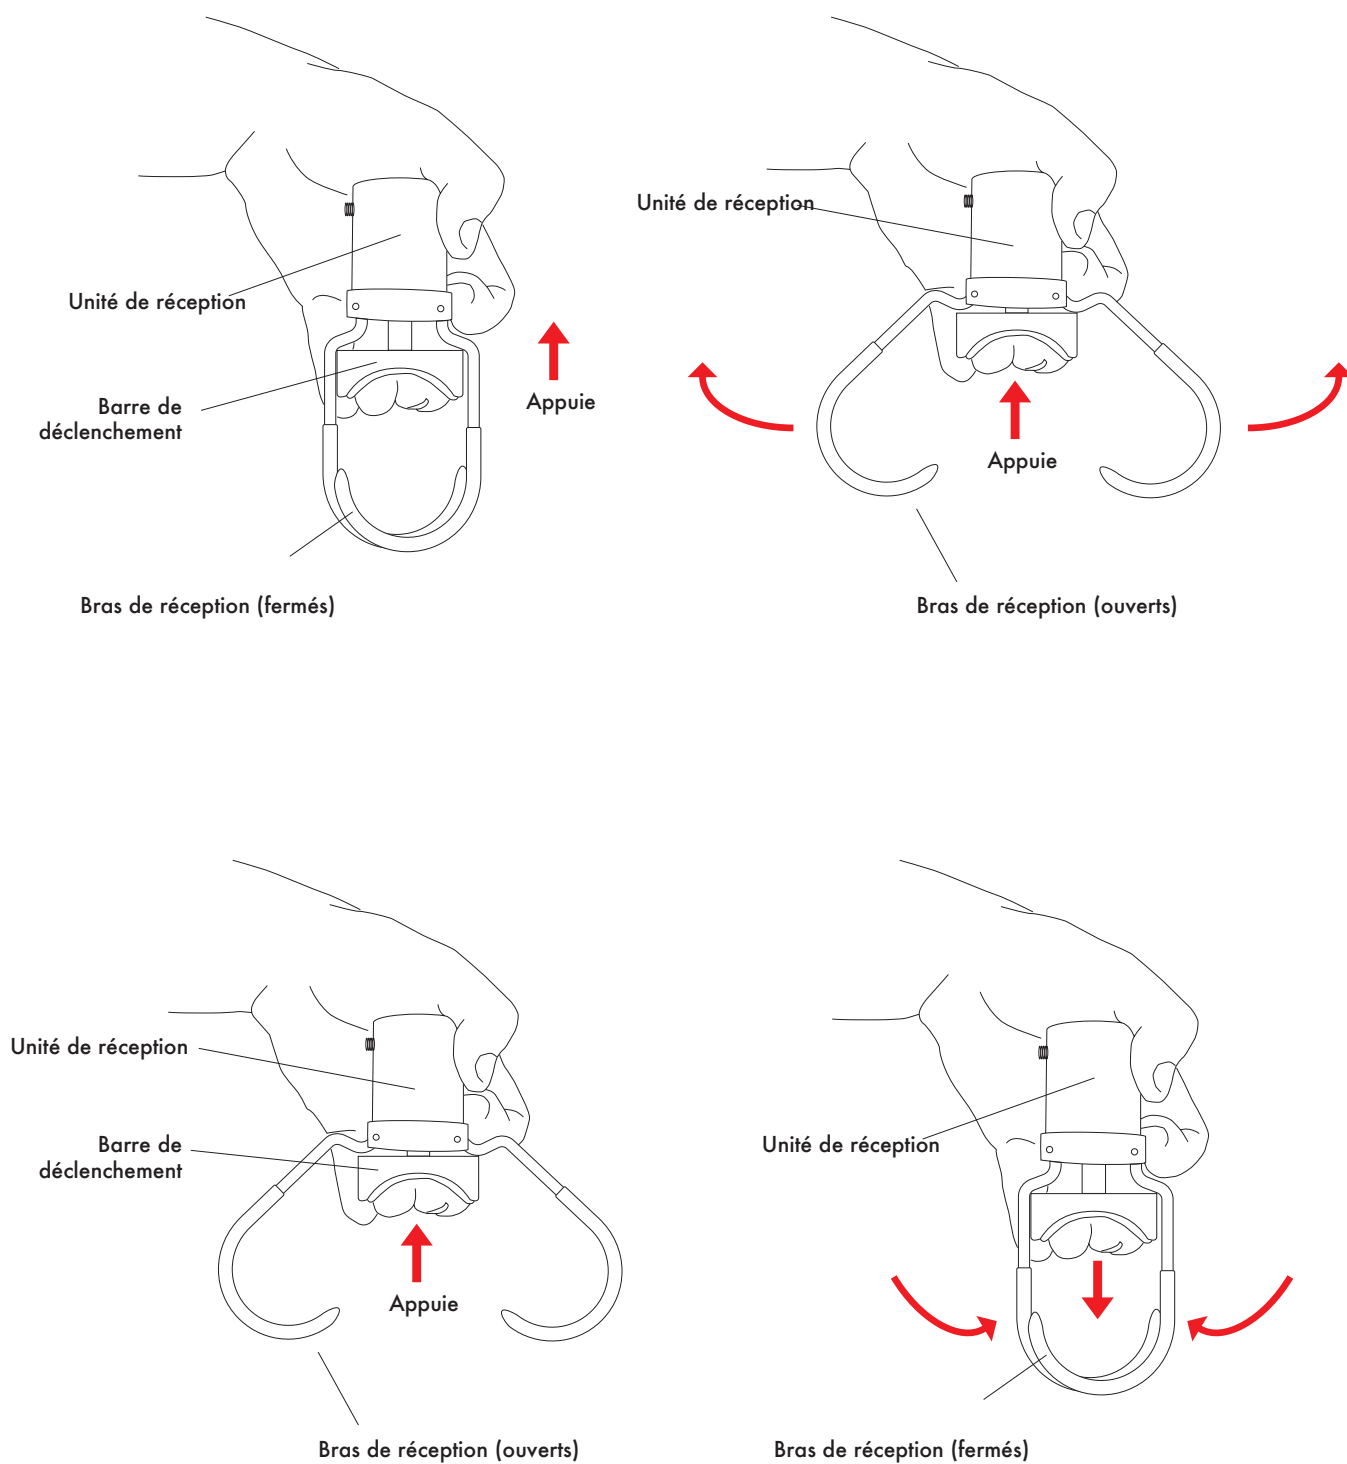

2. Fixe la plaque de réception sur un point de fixation solide/une solive, puis monte le mécanisme sur la plaque : il se fixe avec les 2 vis six pans de 3 mm, la clé Allen de 3 mm est fournie. Serre fermement les vis en veillant à ce que les bras s'ouvrent à 90° par rapport à la barre (à angle droit).

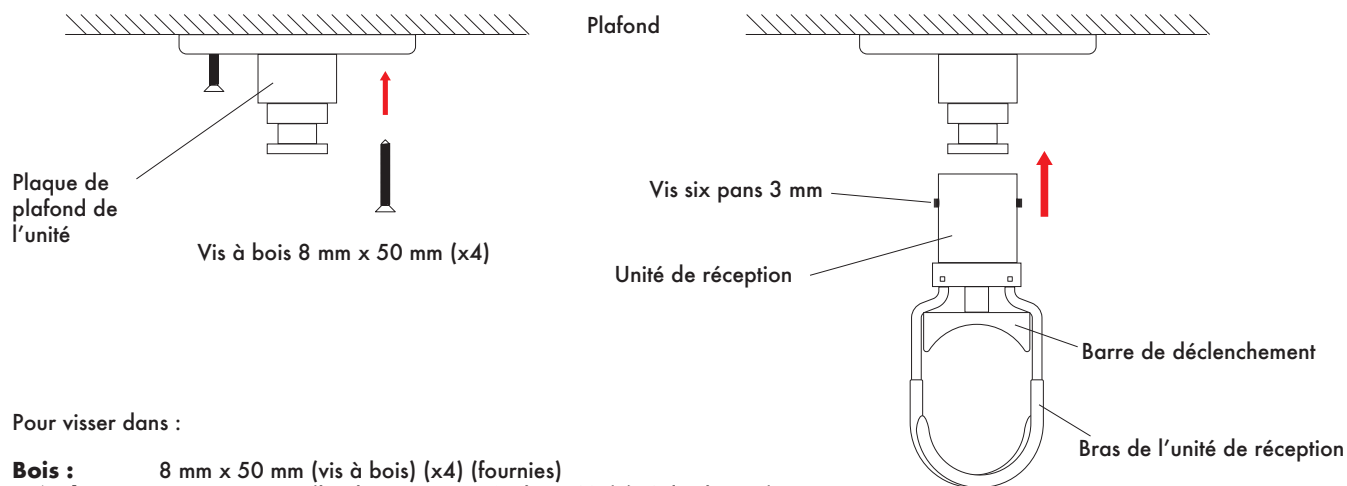

Pour visser dans :


Bois : 8 mm x 50 mm (vis à bois) (x4) (fournies)
Métal : 8 mm x 50 mm (boulons et écrous Nylstop M8) (x4 de chaque)
Béton : 8 mm x 50 mm (tire-fonds avec chevilles) (x4)

*** LONGUEUR 50 MM – MINIMUM RECOMMANDÉ**



REMARQUE : FIXE D'ABORD LA PLAQUE DE RÉCEPTION AU PLAFOND, PUIS LES BRAS. AVANT DE SERRER LES VIS, VÉRIFIE QUE L'UNITÉ DE RÉCEPTION EST ORIENTÉE DE FAÇON QUE LA BARRE TOUCHE LA BARRE DE DÉCLENCHEMENT. (DE PETITS AJUSTEMENTS SONT POSSIBLES UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE.)


3. Une fois installée, laisse l'unité de réception ouverte pour recevoir la barre.

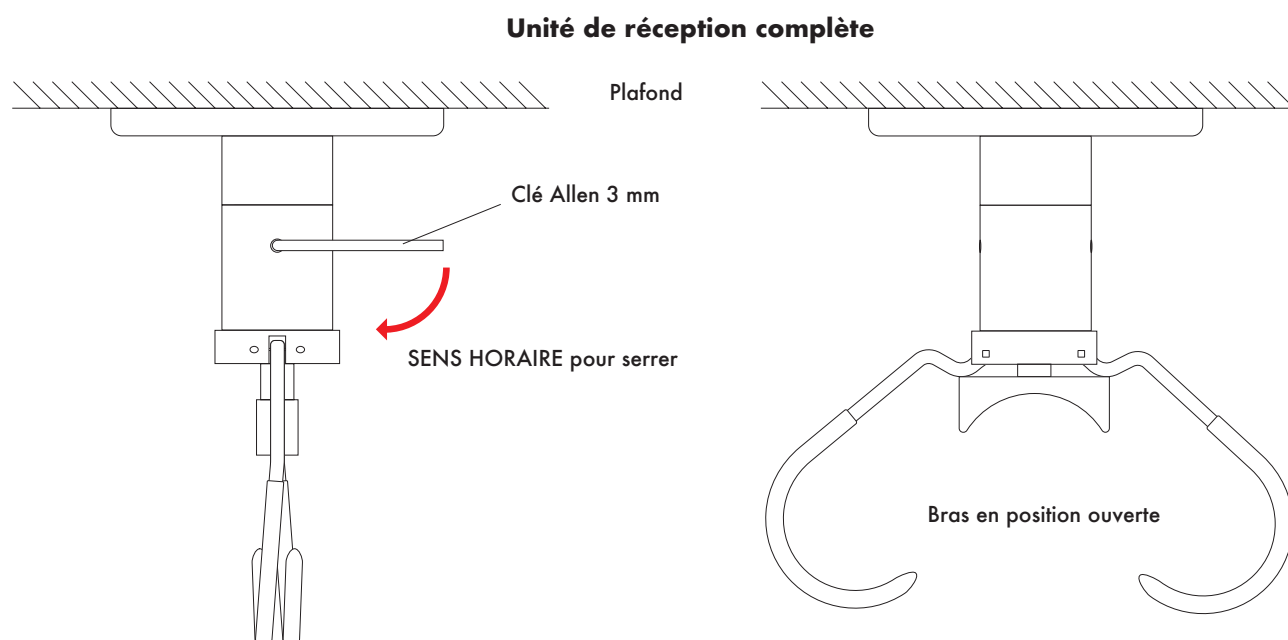

MONTAGE ET UTILISATION DU YOKE

1. Pour assembler ton yoke, visse fermement les éléments les uns dans les autres. La cage/tête se monte en haut.

La pièce B a une vis à une extrémité et un trou taraudé à l'autre. La pièce A a une vis à une extrémité et est arrondie à l'autre.

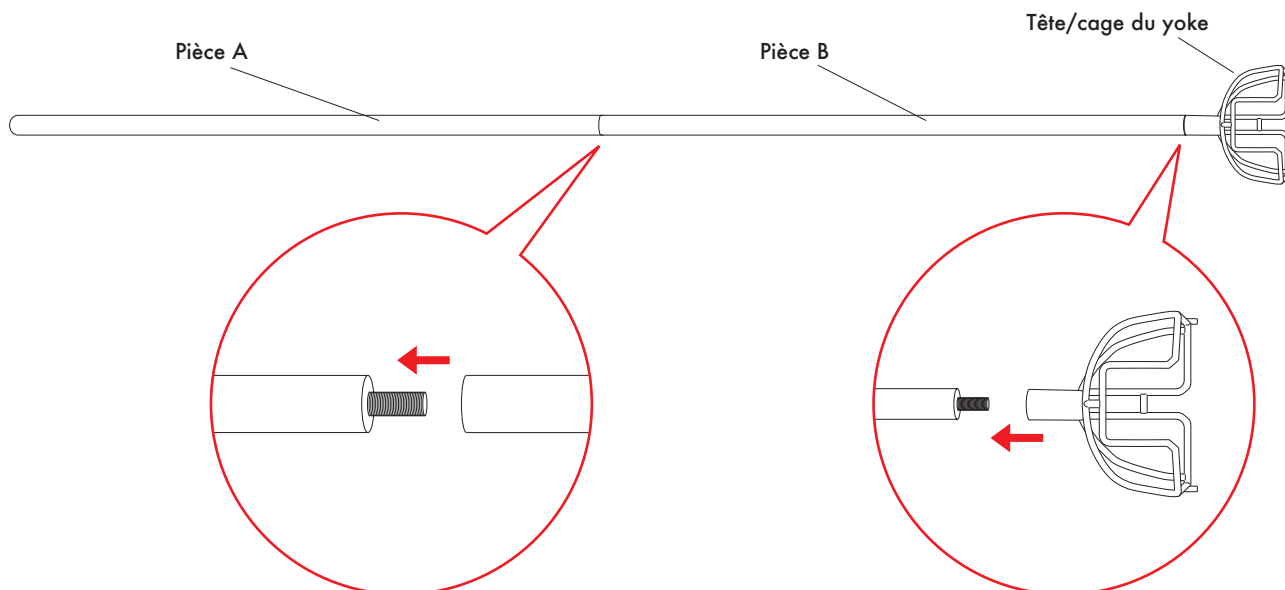


2. Avant de tester le yoke, raccourcis la barre : desserre les 3 vis six pans de 5 mm et tourne la barre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit suspendue, avec un espace visible entre la barre et le sol.



3. Glisse maintenant le yoke sous la base de la barre. Pousse la barre d'un mouvement fluide sur le sol grâce aux roulettes de la cage/tête, puis soulève-la vers l'unité de réception et vérifie bien que les bras sont orientés dans la bonne direction.




REMARQUE : SI ELLE N'EST PAS DANS LA BONNE DIRECTION, DESERRE LES VIS SIX PANS DE 3 MM, TOURNE L'UNITÉ ET LES BRAS DANS LA BONNE DIRECTION ET RESSERRE.

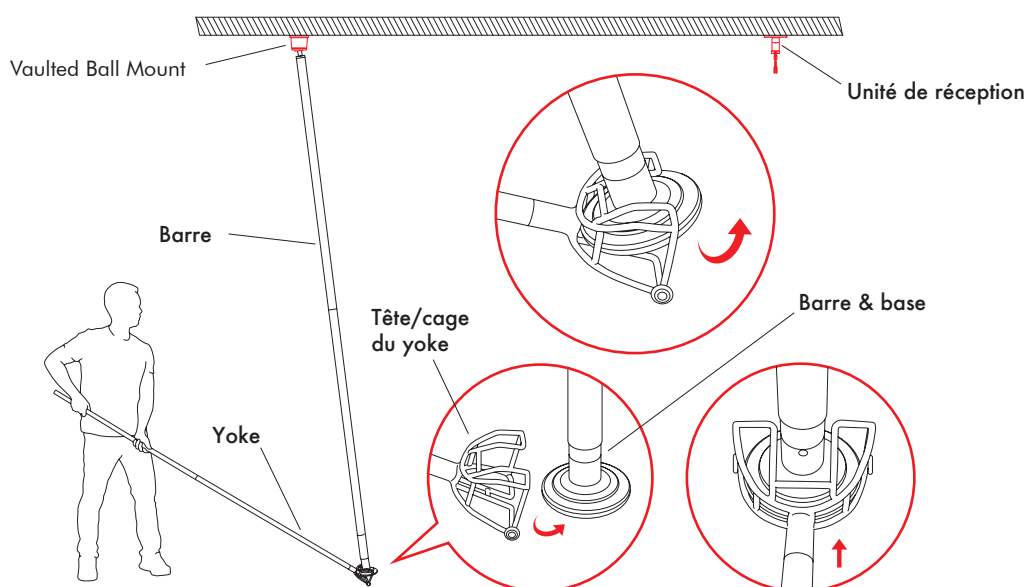

REMARQUE : SELON LA HAUTEUR SOUS PLAFOND, CERTAINES BARRES ONT MOINS DE JEU. UNE FOIS LA PRESSION DE LA BARRE RELÂCHÉE, IL FAUDRA PEUT-ÊTRE LA POUSSER VERS L'UNITÉ DE RÉCEPTION POUR QUE LE YOKE PASSE.

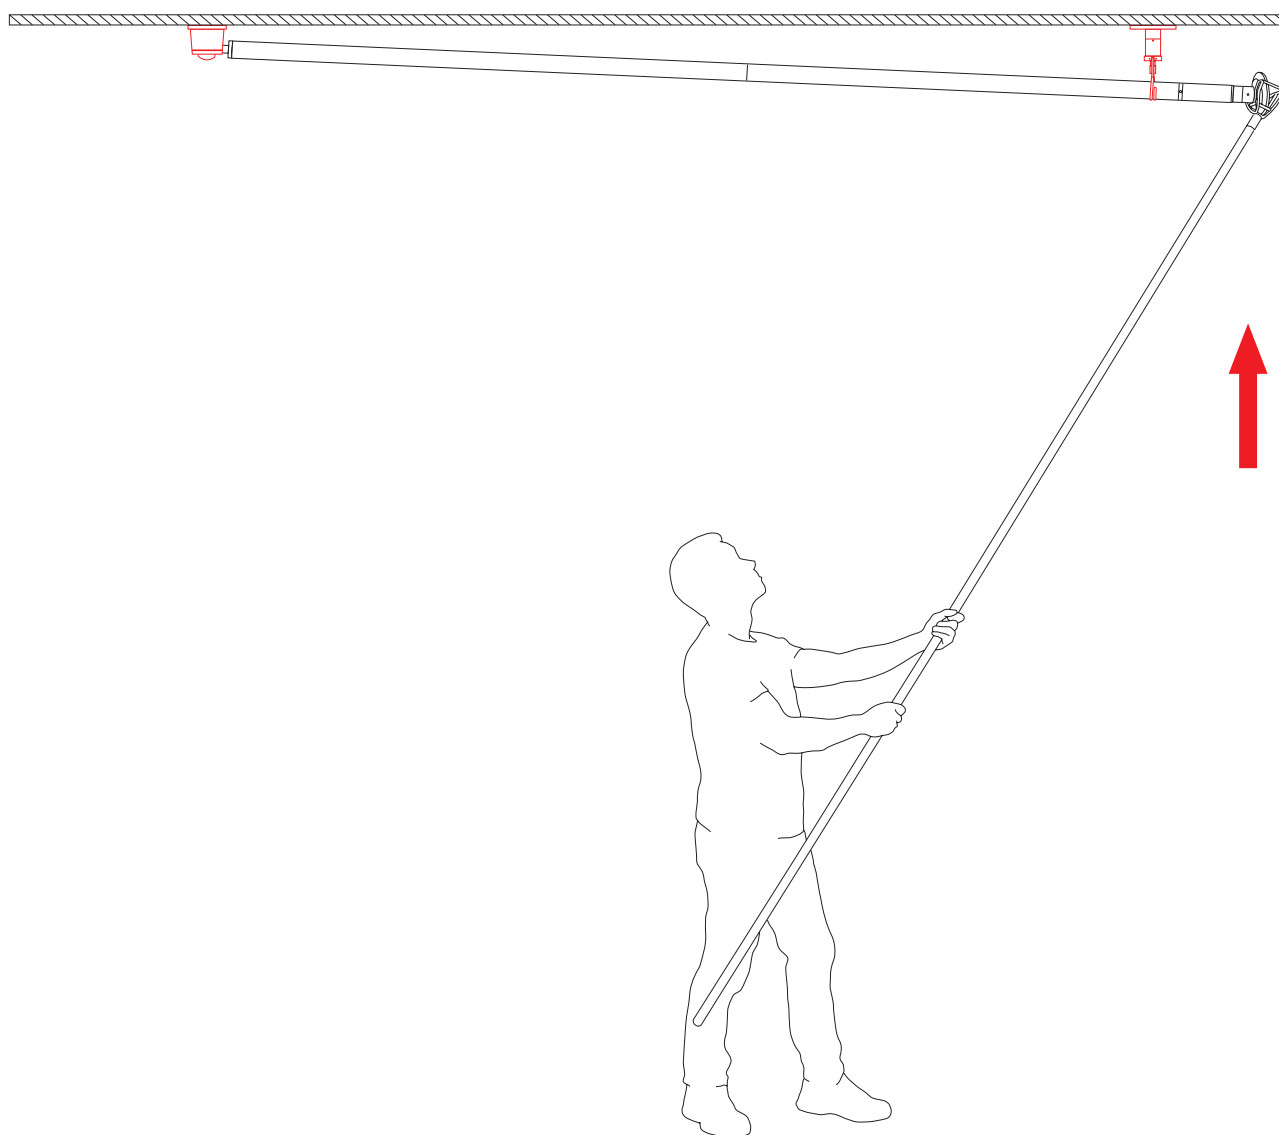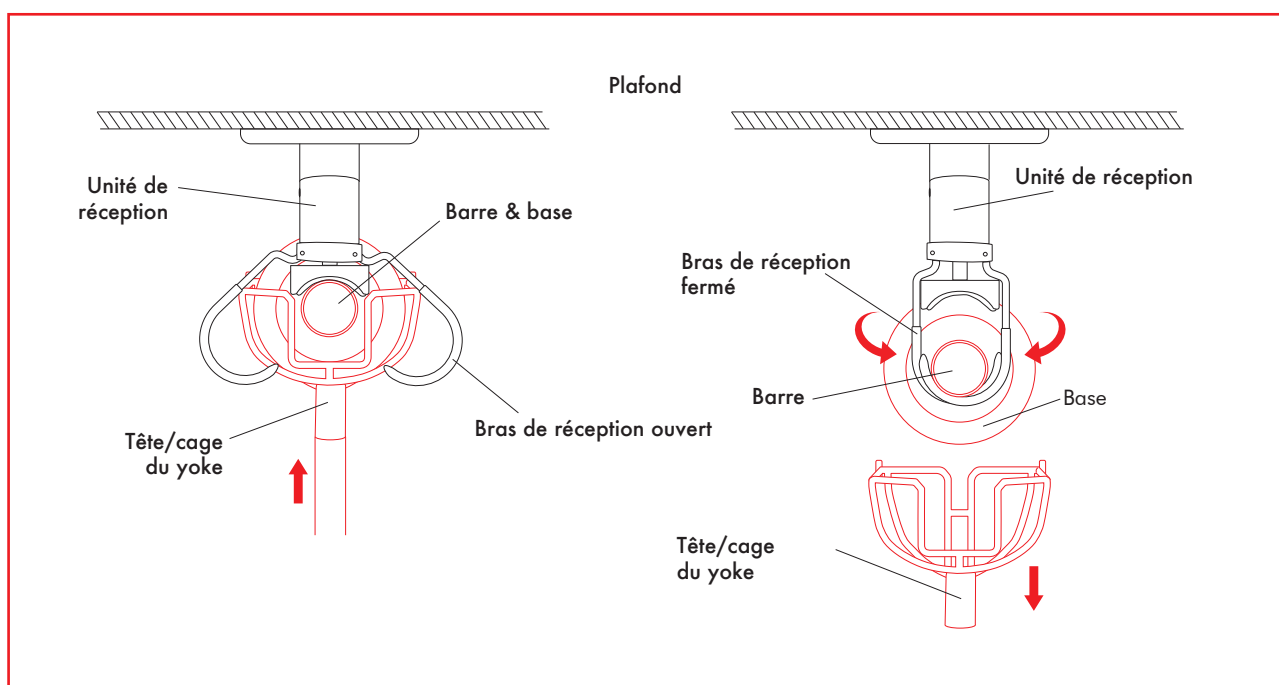

DES PLAQUES DE FIXATION AVEC PINCES DE POUTRE / COLLIERS DE TRUSS SONT DISPONIBLES EN OPTION.

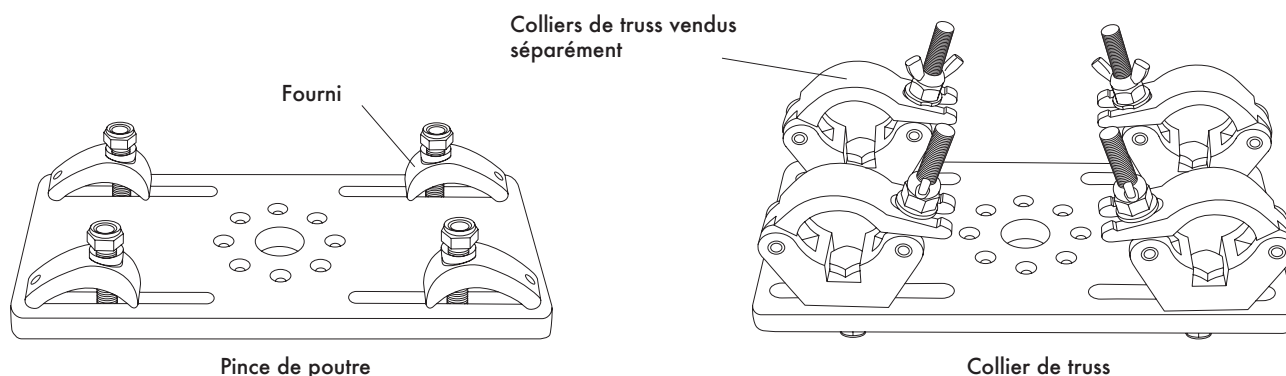

REMARQUES :

LES BALL MOUNTS PEUVENT SE PLACER N'IMPORTE OÙ AU PLAFOND, À CONDITION D'ÊTRE FIXÉS À UN POINT DE FIXATION SÛR.


LES VAULTED BALL MOUNTS ONT UNE ENCOCHE EN U. ELLE DOIT ÊTRE ORIENTÉE VERS L'ENDROIT OÙ TU VEUX INSTALLER L'UNITÉ DE RÉCEPTION.



L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE. DÉCONSEILLÉE AUX PERSONNES SANS EXPÉRIENCE OU NON COMPÉTENTES POUR UNE INSTALLATION COMPLÈTE.

LES DEUX PLAQUES DE FIXATION SONT VENDUES SANS BALL MOUNT, À ACHETER EN PLUS.

POUR INSTALLER UN BALL MOUNT SUR L'UNE DES PLAQUES, RETIRE D'ABORD DU BALL MOUNT LA PETITE PLAQUE DE FIXATION PRÉMONTÉE : ENLÈVE LES 8 X VIS SIX PANS [M6 X 25] AVEC UNE CLÉ ALLEN DE 4 MM (FOURNIE AVEC L'UNITÉ DE RÉCEPTION POLEAWAY). UNE FOIS LA PLAQUE D'ORIGINE RETIRÉE, MONTE L'ENSEMBLE ROTULE SUR LA PLAQUE POUTRE/TRUSS AVEC LES 8 X VIS [M6 X 25] RETIRÉES AUPARAVANT (voir schéma).

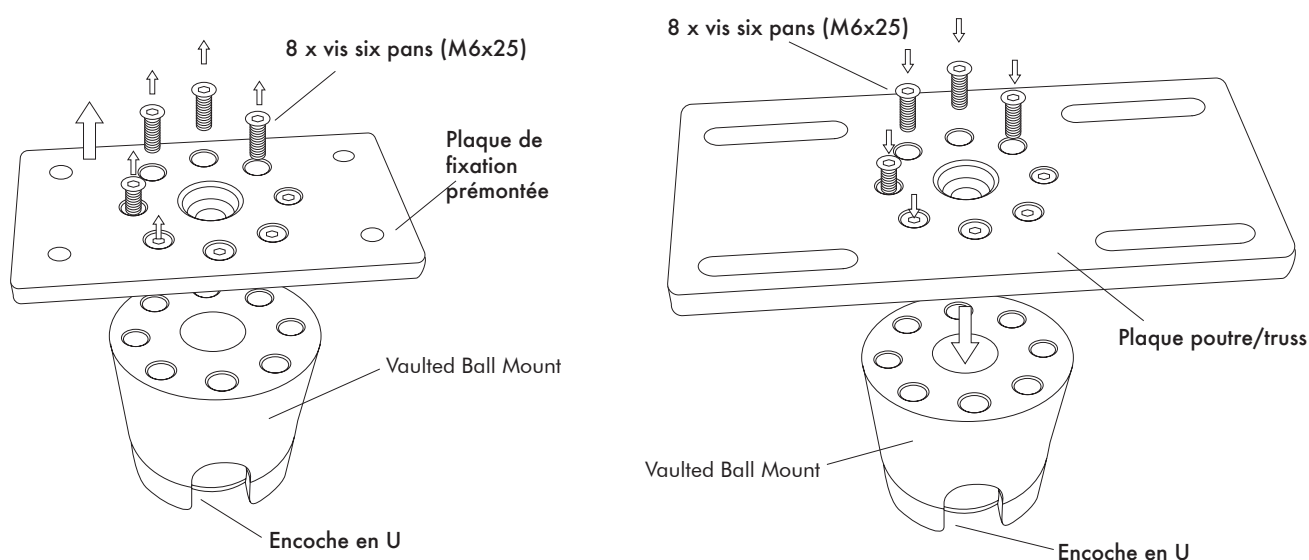

REMARQUE : AVANT DE MONTER L'ENSEMBLE ROTULE, VÉRIFIE QUE L'ENCOCHE EN U EST ORIENTÉE VERS L'ENDROIT OÙ TU VEUX INSTALLER L'UNITÉ DE RÉCEPTION. (CELA DÉPEND AUSSI DU SENS DE FIXATION DE LA PLAQUE SUR TA STRUCTURE – À PRÉVOIR D'ABORD.)

GARANTIE

Ce produit a été fabriqué et testé par X-POLE selon les normes de qualité les plus élevées. La garantie limitée offerte par X-POLE couvre les défauts de matériau ou de fabrication des produits X-POLE neufs pendant 6 mois.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Seuls les consommateurs qui achètent des produits X-POLE auprès de revendeurs ou distributeurs X-POLE agréés ou sur le site X-POLE peuvent bénéficier de nos garanties limitées.

Que couvre la garantie ?

X-POLE garantit ce produit contre les défauts de matériau ou de fabrication comme suit :
X-POLE remplace gratuitement, à sa discrétion, les pièces uniquement ou, à son choix, tout produit ou partie du produit qui s'avère défectueux en raison d'une fabrication et/ou d'un matériau défectueux, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Si X-POLE ne peut pas fournir de remplacement et qu'une réparation n'est pas réalisable ou ne peut pas être effectuée dans un délai raisonnable, X-POLE peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit.

Quelle est la durée de la garantie ?

Nos garanties ont une durée de 6 MOIS à compter de la date d'achat attestée, selon le type de produit et le lieu d'achat. Cela n'affecte pas tes droits légaux.

Qu'est-ce que notre garantie ne couvre pas ?

Nos garanties ne couvrent aucun problème causé par :

- A. Anomalies, dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.
- B. Anomalies, dysfonctionnements ou dommages résultant (1) de l'usure normale, d'une mauvaise installation, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une modification.
- C. Accessoires, matériaux et produits connectés ou produits associés non fabriqués par X-POLE.
- D. Ne sont pas couverts les défauts dus à l'utilisation, l'usure, les bords écaillés par contact entre barres ou par chute, ni tout ce qui n'est pas un pur défaut de fabrication.

En raison du poli miroir de haute qualité, de petites imperfections ou lignes de tension peuvent apparaître sur le tube. Elles n'altèrent pas l'utilisation de la barre et sont purement esthétiques.

BARRES À REVÊTEMENT POUDRE UNIQUEMENT : le revêtement poudre peut s'abîmer si la barre tombe ou est rayée. Lorsque tu installes des X-Joints ou ajoutes des extensions, veille à ne pas endommager le revêtement.

N'UTILISE PAS DE NETTOYANTS CHIMIQUES SUR LES BARRES À REVÊTEMENT POUDRE.

X-POLE UK & EUROPE

E-mail : sales@x-pole.co.uk
Tél. : +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-mail : info@xpoleus.com
Tél. : +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia

E-mail : sales@xpole.com.au
Tél. : +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au

X-POLE Asia

E-mail : sales@x-pole.asia
Tél. : +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE[®]
INTERNATIONAL

X-POLE[®]

X-POLE Korea

E-mail : xpolekorea@hanmail.net
Tél. : +82 (32) 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Russia

E-mail : i-conceptions@msn.com
Tél. : +7 911 181 1277
www.i-conceptions.com

X-POLE South Africa

E-mail : sales@x-pole.co.za
Tél. : +27 (21) 674 0074
www.x-pole.co.za

X-POLE New Zealand

E-mail : sales@x-pole.co.nz
Tél. : +64 (9) 521 4735
www.x-pole.co.nz