


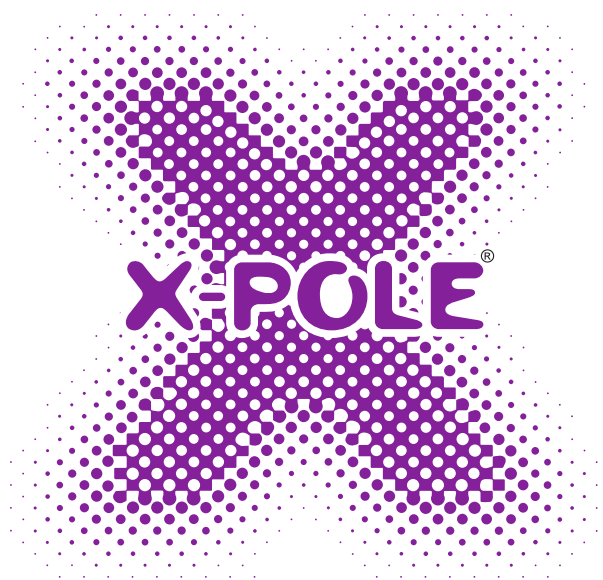

X-FLY

Gebrauchs- anleitung

Vor dem Aufbau
vollständig lesen

Übersetzung der englischen Originalanleitung

www.XPOLE.com




Willkommen

“ Danke, dass du dich für eine X-POLE X-FLY Flying Pole entschieden hast.

Wir haben unzählige Stunden in Recherche, Design und Entwicklung gesteckt. Die X-FLY verbindet die Welt von Pole und Aerial und lässt dich Pole in einer ganz neuen Dimension erleben. Du kannst die X-FLY am X-POLE A-FRAME, an einer Studio-Traversal oder an einem geeigneten Aerial-Aufhängepunkt nutzen.

Wir entwickeln ständig weiter und suchen nach Wegen, unsere Produkte zu verbessern. Wenn du konstruktives Feedback zu einem X-POLE-Produkt hast, schick es bitte an info@x-pole.co.uk.

Viel Spaß mit deiner **X-FLY**

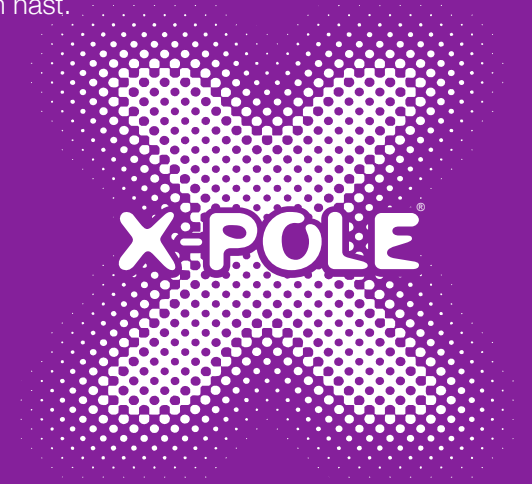

Warnhinweise



Pack deine X-FLY vorsichtig aus und benutze dafür keinen scharfen Gegenstand, sonst kannst du das Produkt beschädigen.



Wähle einen geeigneten Platz für deine X-FLY, wie auf Seite 7 dieser Anleitung beschrieben.



Die X-FLY darf von höchstens zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Nutzen zwei Personen sie, müssen sie sich auf der X-FLY gegenseitig ausbalancieren.



Du **MUSST** deine X-FLY vor jeder Nutzung prüfen. Kontrolliere und warte deine Ausrüstung regelmäßig. Im Zweifel wende dich an X-Pole.




Alle X-Pole-Produkte wurden in Großbritannien auf strenge Sicherheitsanforderungen geprüft.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., ihre Vertriebspartner, Verkäufer oder sonstige Personen oder verbundene Unternehmen haften nicht für Sachschäden oder Verletzungen von Personen oder Dritten bei der Nutzung dieses Produkts. Mit dem Auspacken der X-FLY und/oder jeder Nutzung des Produkts akzeptierst du den obigen Warnhinweis und deine eigene Verantwortung bei der Nutzung. Weitere Auskünfte gibt dir jede X-Pole-Niederlassung.

Produkt

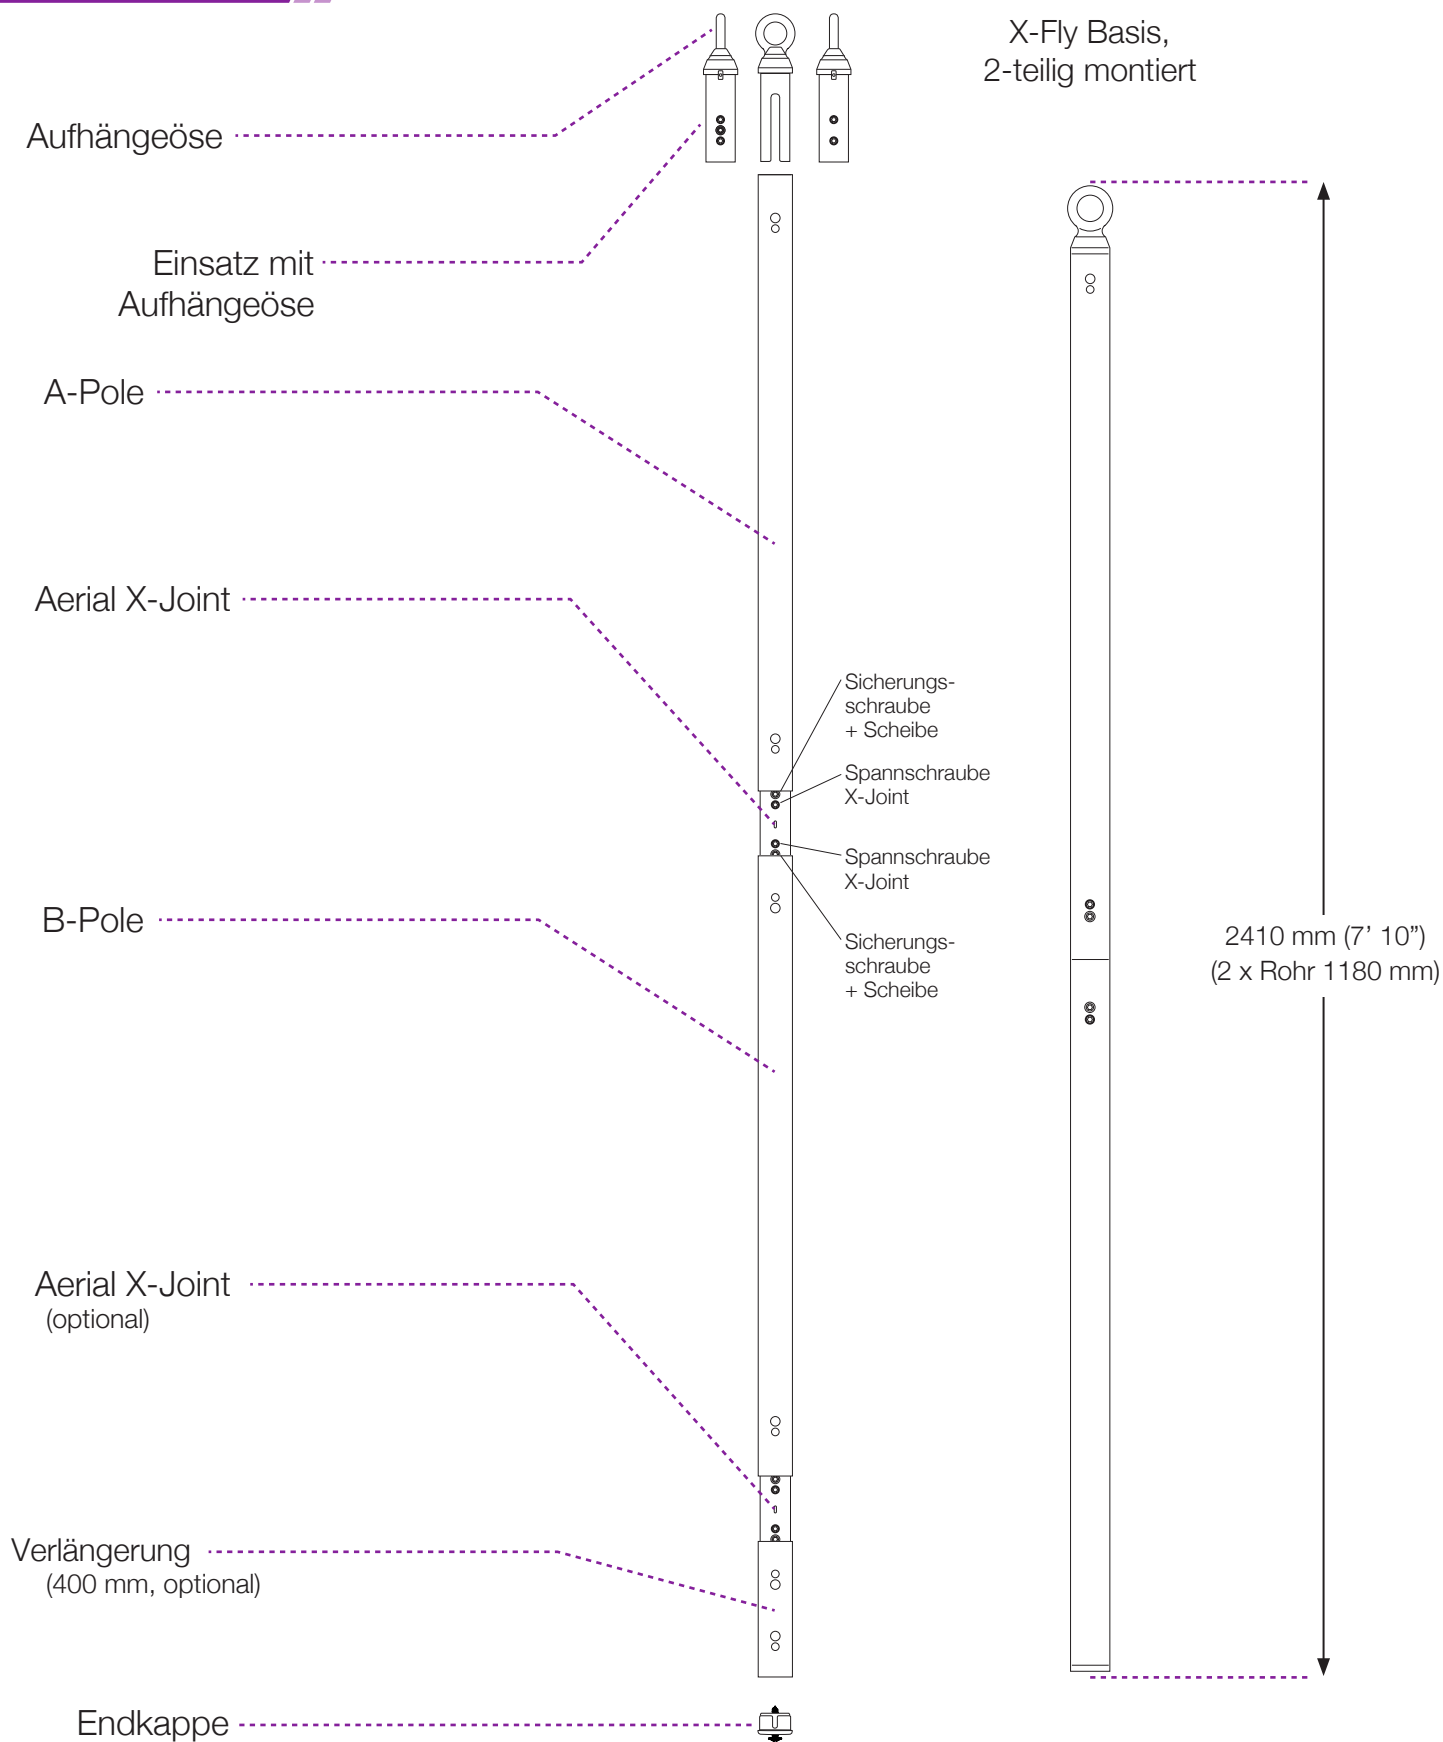


Wie funktioniert der Aerial X-Joint?

Die X-FLY nutzt einen neuartigen Verbinder, den „Aerial X-Joint“. Er spreizt sich in den Stangenrohren und hat 2 zusätzliche Sicherungsschrauben, die die Rohre fest verbinden und verhindern, dass sie sich lösen oder auseinandergehen. Damit der Aerial X-Joint richtig funktioniert und seine Vorteile ausspielt, befolge diese Anleitung genau.


BEDIENUNG AERIAL X-JOINT: BITTE BEACHTEN: GEGEN DEN UHRZEIGERSINN = LINKSHERUM

Abb. (1.1)

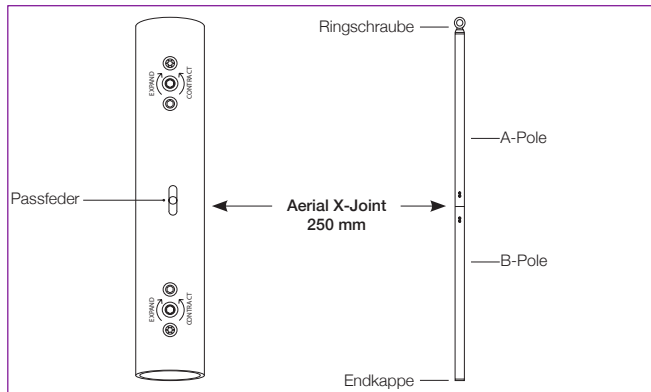


Aerial X-Joints sitzen zwischen den Stangenrohren der X-FLY und sorgen für eine sichere Verbindung. Standard-Sets der X-FLY haben einen Aerial X-Joint 250 mm, X-FLY Pro-Sets zusätzlich eine Verlängerung 400 mm und einen weiteren Aerial X-Joint 250 mm.

Abb. (1.2)

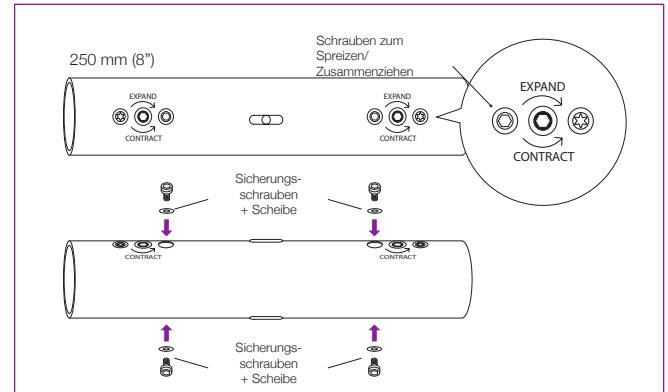


Aerial X-Joints haben neben den Spreiz-/Zugschrauben eines normalen X-Joint abnehmbare Sicherungsschrauben, die die X-FLY bei der Nutzung sichern. **DIE X-FLY DARF NICHT OHNE FESTGEZOGENE SICHERUNGSSCHRAUBEN BENUTZT WERDEN.**

Abb. (1.3)

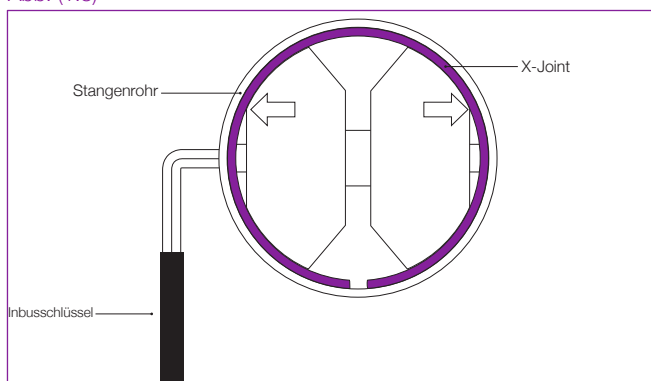


Der Aerial X-Joint hat einen Mechanismus, der sich spreizt bzw. zusammenzieht, um die Stangenrohre zu verbinden oder zu lösen. Teste ihn vor dem Aufbau.

Abb. (1.4)

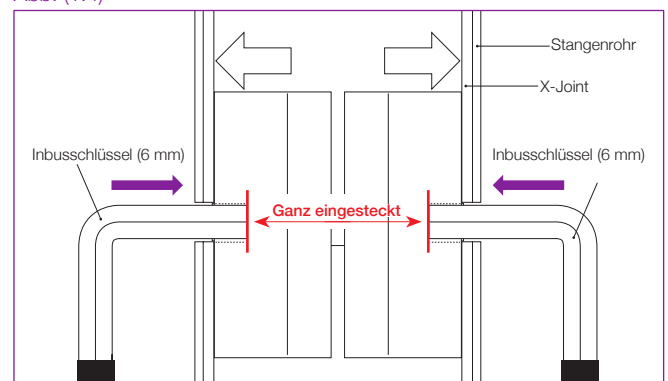

Zum Spreizen steckst du den 6-mm-Inbusschlüssel (schwarze Kunststoffhülle) GANZ in das Loch im Stangenrohr und drehst im Uhrzeigersinn. So spreizt sich der Verbinder.

Abb. (1.5)

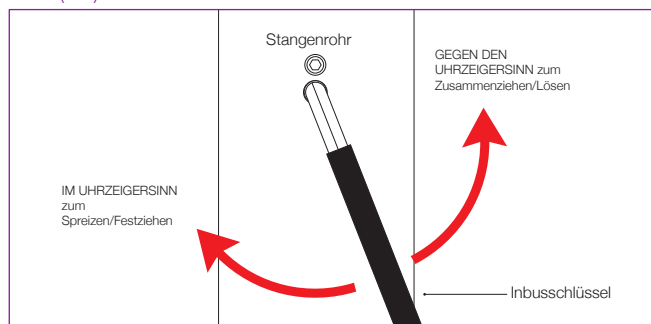

Immer daran denken:

SPREIZEN/FESTZIEHEN: rechtsherum 
ZUSAMMENZIEHEN/LÖSEN: linksherum 

ZIEH DEN AERIAL X-JOINT SCHRITTWEISE FEST, ABWECHSELND AN BEIDEN ENDEN DES VERBINDERS, BIS ES NICHT MEHR WEITER GEHT.

Aufbau der X-Fly

Abb. (2.1)

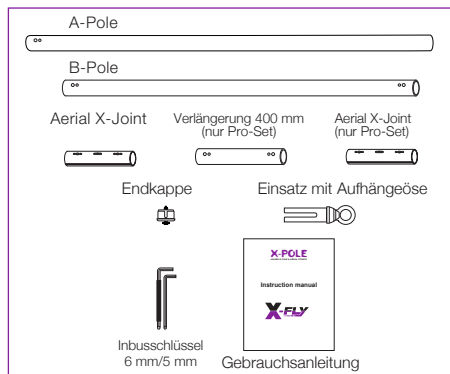


Abb. (2.2)


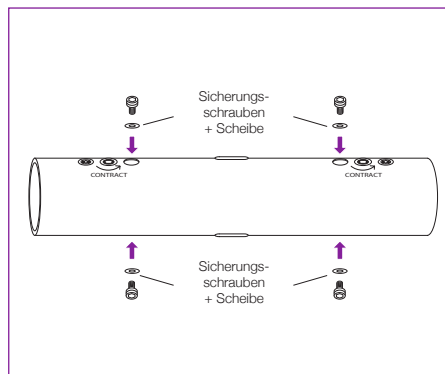


Abb. (2.3)

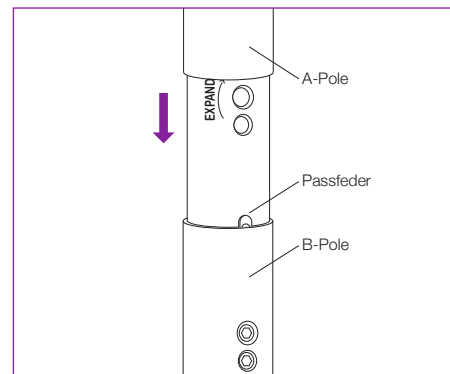

Schritt 1

Prüf anhand der Abbildung des Lieferumfangs oben, ob du alle Teile der X-POLE X-FLY und das nötige Werkzeug hast.

(Pro-Set: zusätzlich X-JOINT und Verlängerung 400 mm)

Schritt 2

Entferne mit dem 4-mm-Inbusschlüssel die Sicherungsschrauben und Scheiben am Aerial X-JOINT (Abb. 2.2).

HINWEIS:
SICHERUNGSSCHRAUBEN UND SCHEIBEN SIND PFLICHT.

Schritt 3

Verbinde A- und B-Pole, indem du den Aerial X-JOINT wie oben gezeigt einsteckst. Wenn du die optionale Verlängerung 400 mm nutzt, darf sie nur unten an der X-Fly sitzen.

Abb. (2.4)

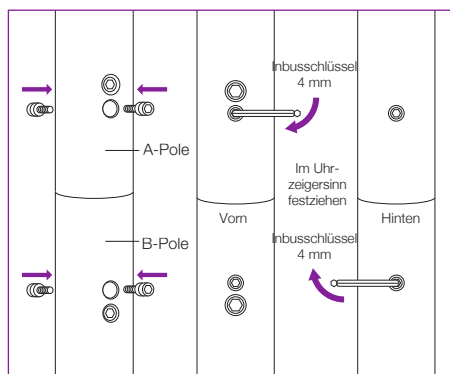


Abb. (2.5)


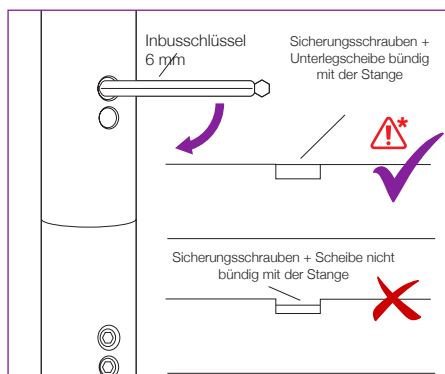


Abb. (2.6)

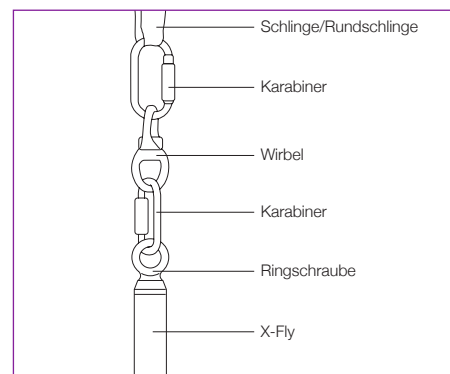

Schritt 4

Setz die zuvor entfernten Schrauben und Unterlegscheiben wieder in den Aerial X-JOINT ein und zieh sie mit dem 4-mm-Inbusschlüssel fest. Schrauben und Unterlegscheiben sind Pflicht.

Schritt 5

Spreiz den Aerial X-Joint mit dem 6-mm-Inbusschlüssel schrittweise, bis A- und B-Pole fest und sicher verbunden sind. Die Sicherungsschrauben müssen bündig mit der Rohroberfläche abschließen.

Schritt 6

Befestige Wirbel/Karabiner und Schlinge an der Ringschraube oben an der A-Pole der X-FLY.



ACHTUNG: Die X-Fly darf nur benutzt werden, wenn **ALLE** Sicherungsschrauben des X-Joint eingesetzt sind und der X-Joint sehr fest sitzt. Die Sicherungsschrauben **MÜSSEN** bündig mit der Stange abschließen.



ACHTUNG: Normale X-Joints von X-Pole-Tanzstangen dürfen **NICHT** mit der X-Fly verwendet werden. Es drohen schwere Funktionsstörungen und/oder tödliche Verletzungen.




ACHTUNG: Die X-FLY darf nur mit der passenden Verlängerung 400 mm und dem X-Fly Aerial X-JOINT genutzt werden. Wenn du eine längere X-FLY möchtest, wende dich an die für dich zuständige X-POLE-Niederlassung (zu finden auf www.xpole.com).

Tanzfläche

Die nötige Bodenfläche hängt von der Art der Aufhängung ab. Als Faustregel gilt: Rund um die ruhende Stange sollte eine Fläche von mindestens 4 m Durchmesser frei sein.

Abb. (1.1)

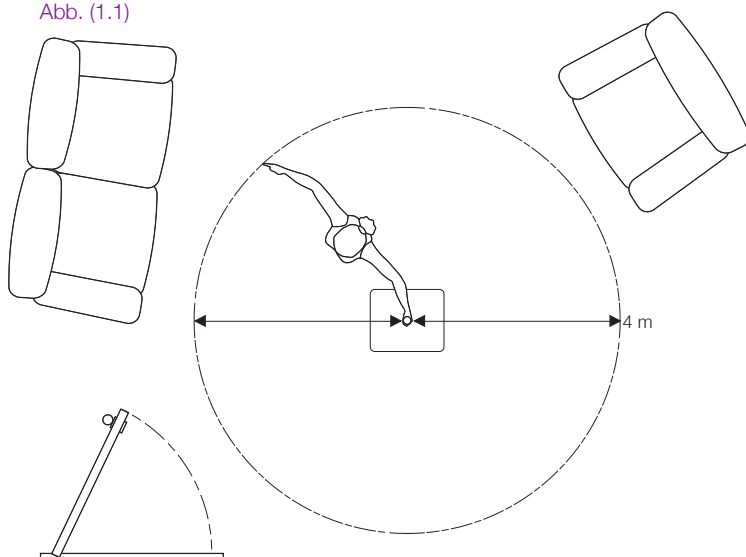

Höhen der X-Fly

Wir empfehlen, die X-FLY an einem X-POLE A-FRAME in maximaler Höhe (3,48 m) aufzuhängen, der eine Bodenfläche von 8,9 m² braucht. Alternativ kannst du die X-FLY an einem geeigneten Aerial-Aufhängepunkt aufhängen (Seite 9). Die nötige Höhe hängt von der Art der Aufhängung ab.

Abb. (3.1)

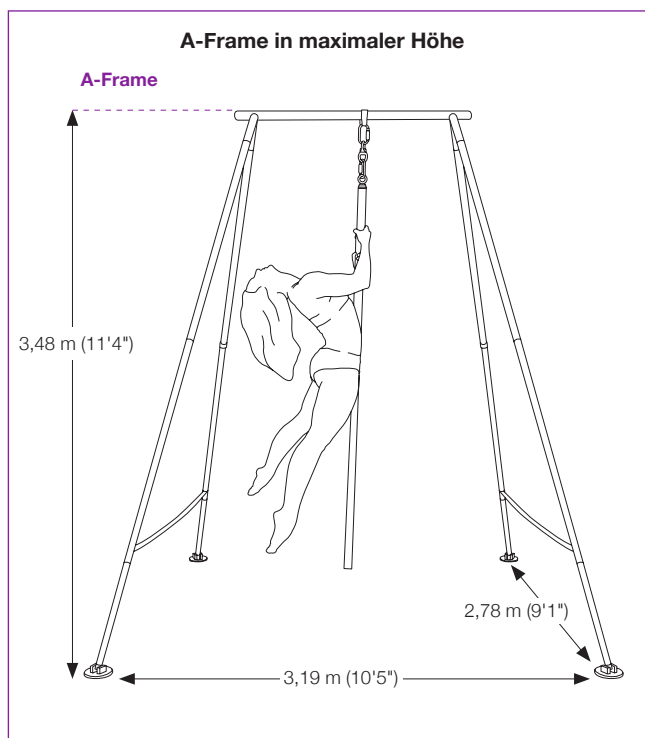


Abb. (3.2)


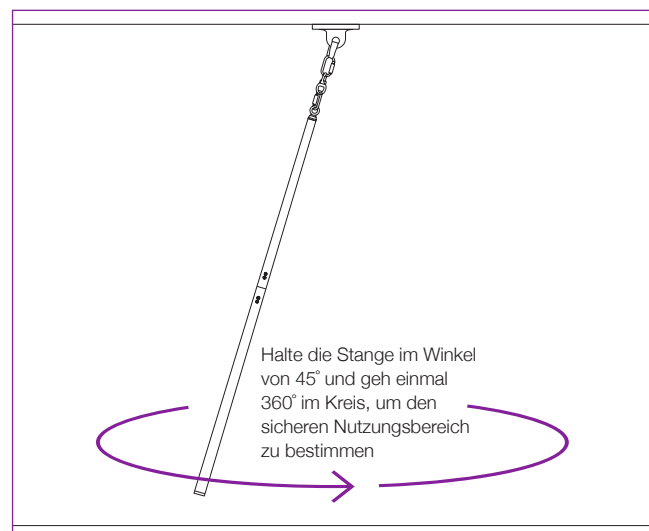


Abb. (3.3)

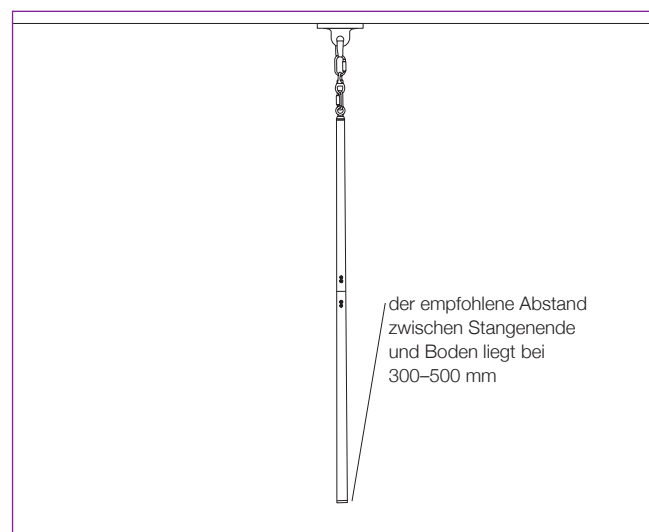

X-Fly aufhängen

Abb. (4.1) Traverse & lange Schlinge/Rundschlinge


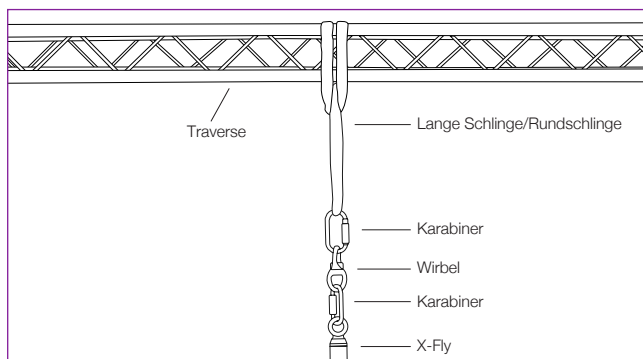


Abb. (4.2) Traverse & kurze Schlinge/Rundschlinge

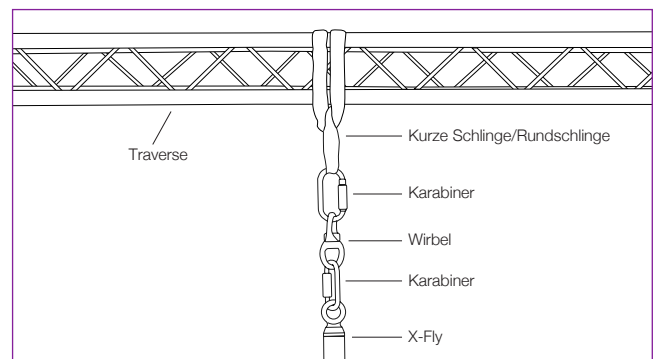

Traverse & Schlinge/Rundschlinge

Um deine X-FLY mit einer langen Schlinge/Rundschlinge an einer Traverse zu befestigen, empfehlen wir, die Schlinge wie oben gezeigt im Ankerstich (Choke) anzulegen. Für die Verbindung zur Ringschraube der X-FLY brauchst du einen Karabiner, einen Wirbel und einen weiteren Karabiner. Je länger die Schlinge, desto tiefer hängt deine X-FLY und desto mehr schwingt sie. Achte immer auf 300–500 mm Abstand zwischen Boden und unterem Ende der X-FLY.

Abb. (4.3)


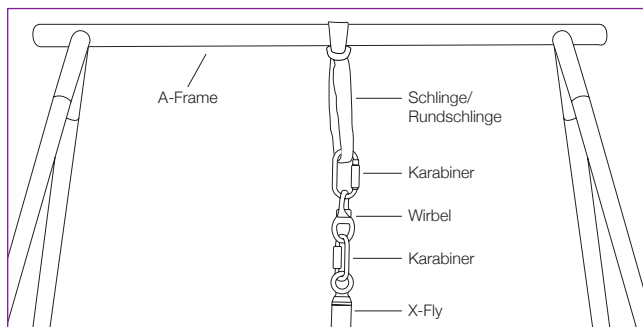


Abb. (4.4)

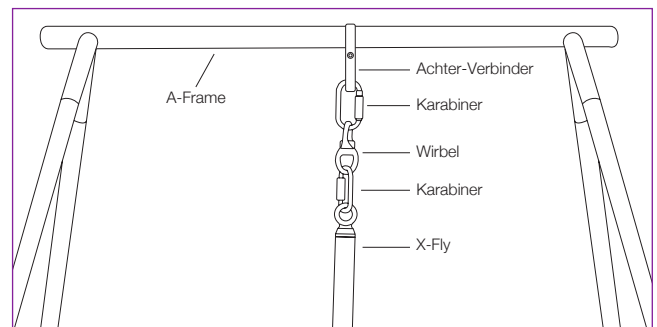

A-Frame & Schlinge

Leg eine kurze Schlinge/Rundschlinge (höchstens 0,5 m lang) im Ankerstich (Choke) über die Traverse des X-POLE A-FRAME. Für die Verbindung zur Ringschraube der X-FLY brauchst du einen Karabiner, einen Wirbel und einen weiteren Karabiner.

A-Frame & Achter (optional)

Mit dem optionalen X-POLE Achter-Verbinder an der Traverse des X-POLE A-FRAME brauchst du einen Karabiner, einen Wirbel und einen weiteren Karabiner für die Verbindung zur Ringschraube der X-FLY.

Abb. (4.5)


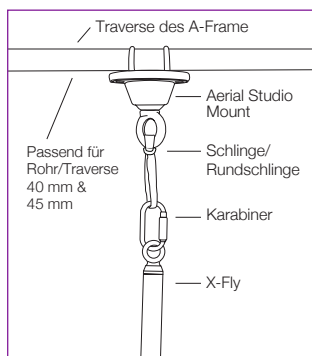


Abb. (4.6)

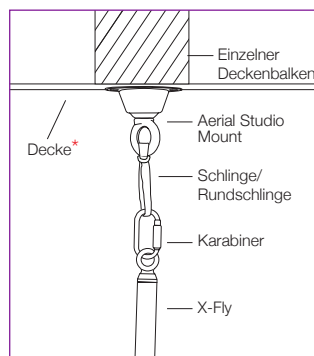


A-Frame/Decke & Aerial Studio Mount

Mit dem X-POLE Studio Aerial Mount an einem A-FRAME oder an einem geeigneten Befestigungspunkt an deiner Decke*: Leg die kurze Schlinge/Rundschlinge im Ankerstich (Choke) durch die Aufhängeöse der Halterung, häng einen Karabiner in die Schlinge und zum Schluss die Aufhängeöse der X-FLY in den Karabiner.

*Die Montage an einer Decke sollte eine Fachkraft übernehmen


Zubehör

Aerial Plate

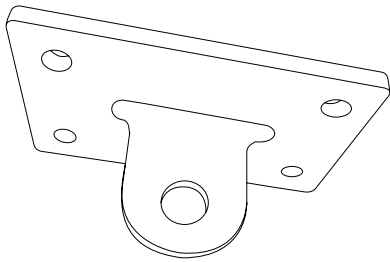


Feste Aerial-Aufhängeplatte für alle Aerial-Produkte (Hoops, Hängematten, Tücher und X-FLY).

Studio Aerial Mount

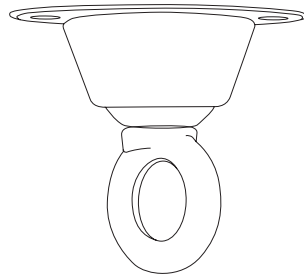

Feste Aerial-Halterung mit robuster drehbarer Ringschraube für den gewerblichen Einsatz (Studio und Fitnessstudio).


Home Aerial Mount

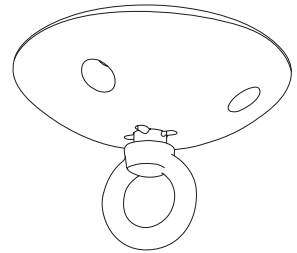


Feste Aerial-Halterung mit Schnellwechsel-Ringschraube (für zu Hause).

Karabiner

Schraubverschluss

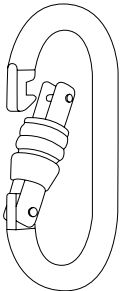


Automatik

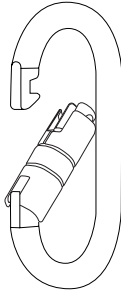


Zum sicheren Aufhängen der X-FLY an einem geeigneten Punkt.

Wirbel

Delta

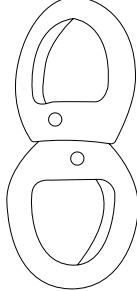


Oval

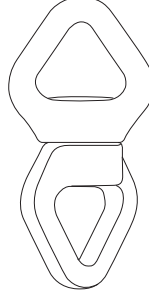

Für gleichmäßiges Drehen/Rotieren der X-FLY.

X-Fly X-Joint



Nötig für die zusätzliche X-FLY-Verlängerung (im Pro-Set enthalten).


X-Fly-Verlängerungen



Verlängerungen 400 mm in Chrom, Edelstahl und Silikon erhältlich (im Pro-Set enthalten).

*Nur X-Fly-Verlängerungen mit Sicherungsschrauben verwenden

Schlingen

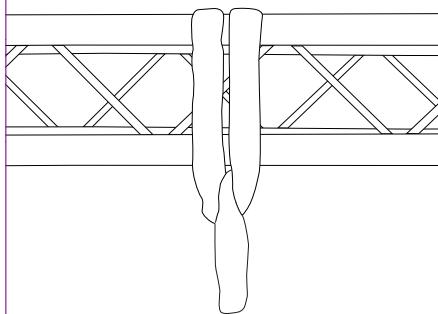


Schlingen/Rundschlingen zum Aufhängen von Aerial-Geräten. In verschiedenen Längen erhältlich.



QR-Code scannen,
auf **X-POLE**.com
unser ganzes Sortiment
entdecken


Aerial-Produkte

A-Frame

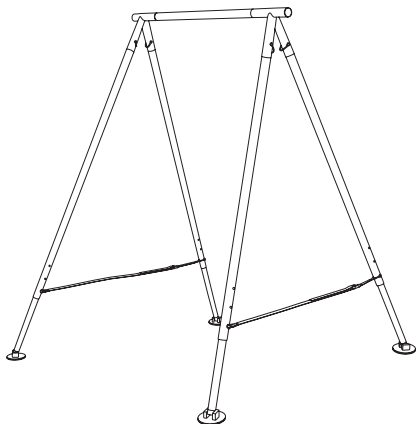


Der A-FRAME ist ein mobiles Aerial-Gestell für Hängematten, Tücher, Hoops und die X-FLY Flying Pole (Höhe einstellbar von 2,45 m bis 3,48 m).

Single Point Hoop

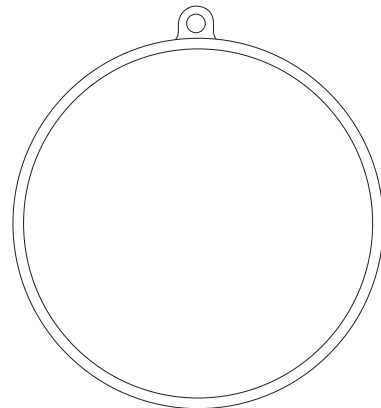


Erhältlich in 2 Rohrdurchmessern, SPORT (34 mm/1,33 Zoll) und PRO (24 mm/0,94 Zoll), und mit Hoop-Durchmessern von 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm.

Dual Hoop

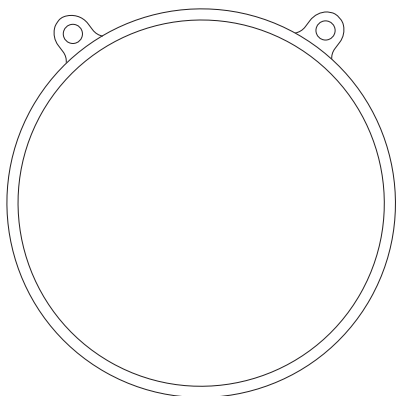


Erhältlich in 2 Rohrdurchmessern, SPORT (34 mm/1,33 Zoll) und PRO (24 mm/0,94 Zoll), und mit Hoop-Durchmessern von 800, 850, 900, 950, 1000 und 1050 mm.

Hoop ohne Tabs

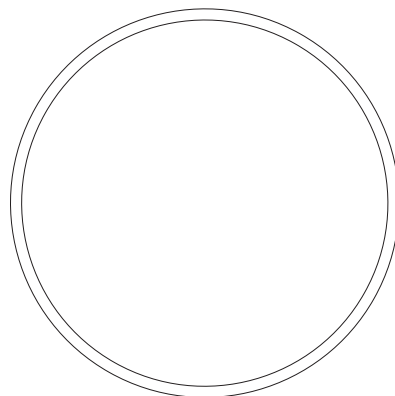


Erhältlich als PRO (24 mm/0,94 Zoll) mit Hoop-Durchmessern von 900 und 950 mm.

Hängematten

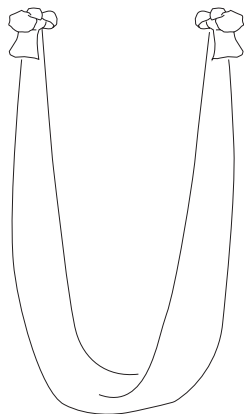

Erhältlich in Pink oder Lila, als reiner Hängemattenstoff oder im Set mit Daisy Chains und Karabinern.

Tücher

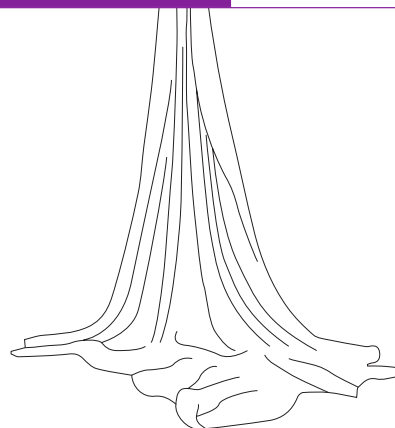

Erhältlich in verschiedenen Längen – 4 m, 5 m und 6 m – in Lila oder Blau.

Besuch uns auf: www.XPOLE.com

X-POLE UK & EUROPE

E-Mail: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-Mail: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia

E-Mail: sales@x-pole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Korea

E-Mail: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia

E-Mail: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand

E-Mail: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garantie

Dieses Produkt wurde von X-POLE nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und geprüft. Die eingeschränkte Garantie von X-POLE deckt Material- und Verarbeitungsfehler an neuen X-POLE-Produkten für 6 Monate ab.

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Nur wer X-POLE-Produkte bei autorisierten X-POLE-Händlern oder Wiederverkäufern oder über die X-POLE-Website kauft, ist durch unsere eingeschränkte Garantie abgedeckt.

Was ist abgedeckt?

X-POLE leistet für dieses Produkt wie folgt Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler:

X-POLE ersetzt nach eigenem Ermessen kostenlos (nur Teile) oder nach seiner Wahl jedes Produkt oder Produktteil, das sich bei normaler Montage, Nutzung, Wartung und Pflege wegen mangelhafter Verarbeitung und/oder mangelhaften Materials als fehlerhaft erweist. Kann X-POLE keinen Ersatz liefern und ist eine Reparatur nicht sinnvoll oder nicht rechtzeitig möglich, kann X-POLE stattdessen den Kaufpreis gegen Rückgabe des Produkts erstatten.

Wie lange gilt die Garantie?

Unsere Garantiezzeit beträgt 6 MONATE ab dem nachgewiesenen Kaufdatum, je nach Produktart und Kaufort. Deine gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Was deckt unsere Garantie nicht ab?

Unsere Garantie gilt nicht für Probleme, die verursacht werden durch:

- A.** Zustände, Funktionsstörungen oder Schäden, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückgehen.
- B.** Zustände, Funktionsstörungen oder Schäden durch (1) normalen Verschleiß, falsche Montage, falsche Wartung, Fehlgebrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall oder Veränderung.
- C.** Zubehör, angeschlossene Materialien und Produkte oder verwandte Produkte, die nicht von X-POLE hergestellt oder verkauft wurden.
- D.** Nicht abgedeckt sind Mängel durch Gebrauch, Verschleiß, abgeplatzte Kanten durch Kontakt zwischen Stangen oder durch Herunterfallen sowie alles, was kein reiner Herstellungsfehler ist.

Wegen der hochwertigen Spiegelpolitur können kleine Unregelmäßigkeiten oder Spannungslinien auf der Rohroberfläche sichtbar sein. Sie beeinträchtigen die Gebrauchsqualität der Stange nicht und sind rein optisch.

NUR PULVERBESCHICHTETE STANGEN: Die Pulverbeschichtung kann beschädigt werden, wenn die Stange herunterfällt oder zerkratzt wird. Pass beim Einsetzen von X-Joints/Anbringen von Verlängerungen auf, die Pulverbeschichtung nicht zu beschädigen.

VERWENDE AUF PULVERBESCHICHTETEN STANGEN KEINE CHEMISCHEN REINIGER.