


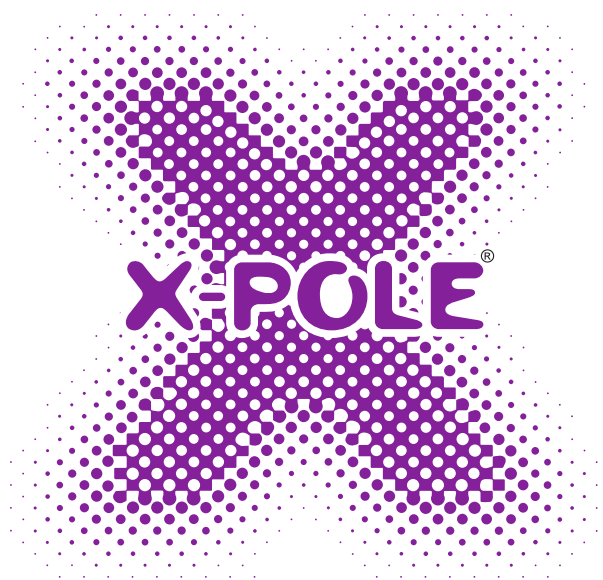

X-FLY

Notice d'utilisation

**À lire entièrement
avant l'installation**

Traduction de la notice originale en anglais


Bienvenue

“ Merci d'avoir choisi le Flying Pole X-POLE X-FLY.

Nous avons consacré d'innombrables heures à sa recherche, sa conception et sa fabrication. À mi-chemin entre la pole et l'aérien, le X-FLY te fait vivre la pole dans une toute nouvelle dimension. Le X-FLY s'utilise avec l'A-FRAME X-POLE, un truss de studio ou un point d'accroche aérien adapté.

Nous innovons sans cesse et cherchons à améliorer nos produits ; si tu as un retour constructif sur un produit X-POLE, envoie-le à info@x-pole.co.uk.

Amuse-toi bien avec ton **X-FLY**

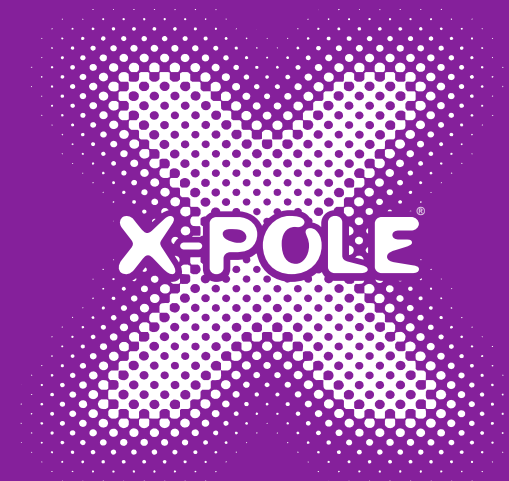

Précautions



Déballe ton X-FLY avec précaution, sans objet tranchant, car tu pourrais endommager le produit.



Choisis un espace adapté pour ton X-FLY, comme expliqué en page 7 de cette notice.



Le X-FLY ne doit être utilisé que par deux personnes au maximum à la fois. À deux, vous devez vous équilibrer mutuellement sur le X-FLY.



Il est obligatoire de vérifier ton X-FLY avant utilisation. Contrôle et entretiens régulièrement ton équipement. En cas de doute, contacte X-Pole.




Tous les produits X-Pole ont été testés au Royaume-Uni selon des exigences de sécurité strictes.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., leurs distributeurs, vendeurs ou toute autre personne ou société associée ne peuvent être tenus responsables des dommages matériels ni des blessures causés à des personnes ou à des tiers lors de l'utilisation de ce produit. En sortant le X-FLY de son emballage et/ou en utilisant le produit, tu acceptes l'avertissement ci-dessus et ta responsabilité dans l'utilisation de ce produit. Pour plus d'informations, contacte un bureau X-Pole.

Produit

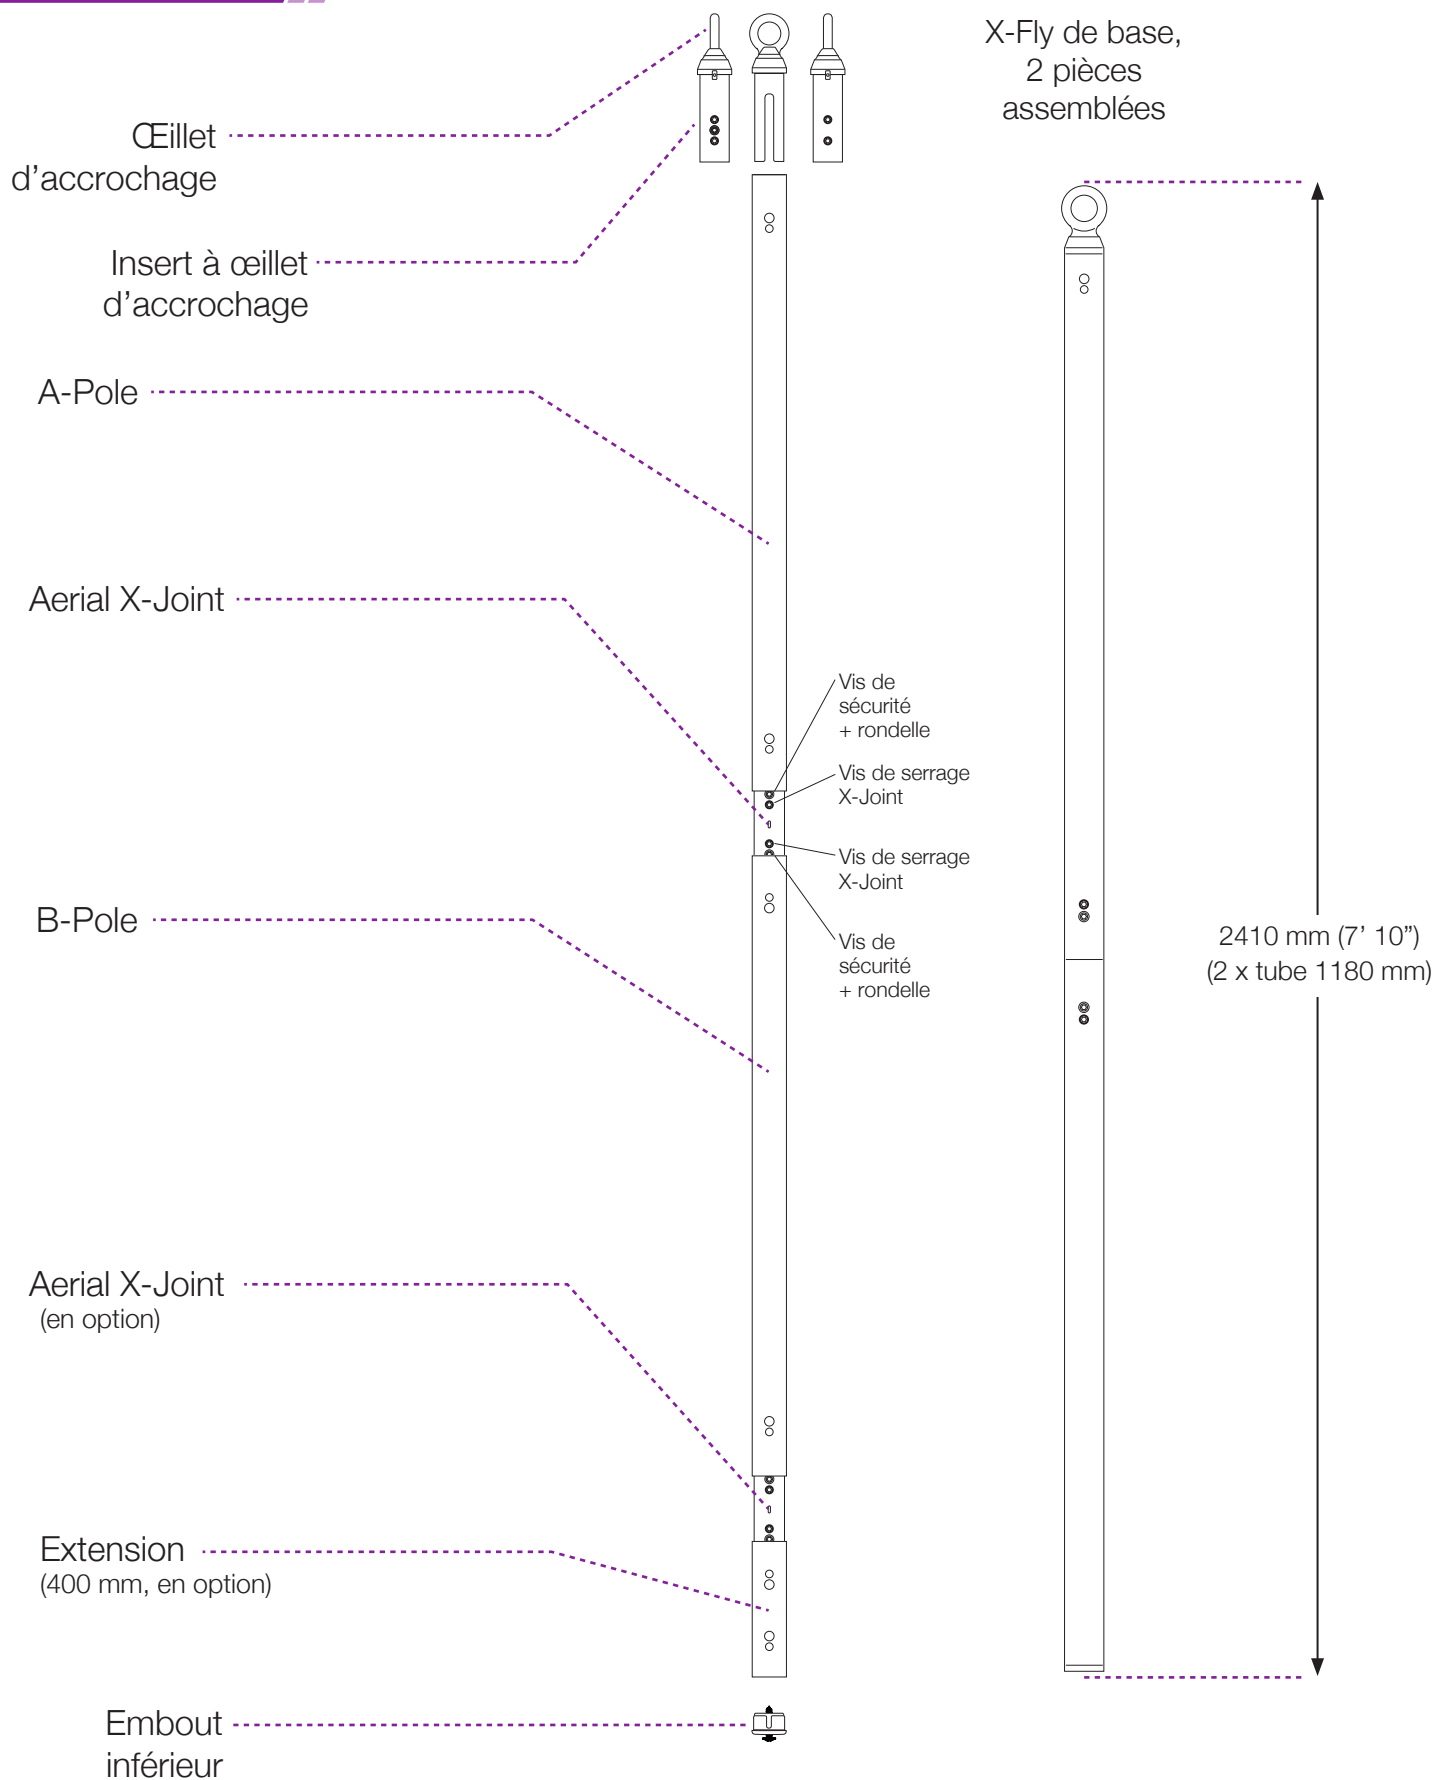


Comment fonctionne l'Aerial X-Joint ?

Le X-FLY utilise un raccord révolutionnaire, l'« Aerial X-Joint », qui se dilate à l'intérieur des tubes et possède 2 vis de sécurité supplémentaires pour les solidariser et les empêcher de se séparer. Pour tirer parti des atouts de l'Aerial X-Joint et garantir son bon fonctionnement, suis attentivement ces instructions.


UTILISATION DE L'AERIAL X-JOINT : REMARQUE : SENS ANTIHORAIRE = SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

Fig. (1.1)

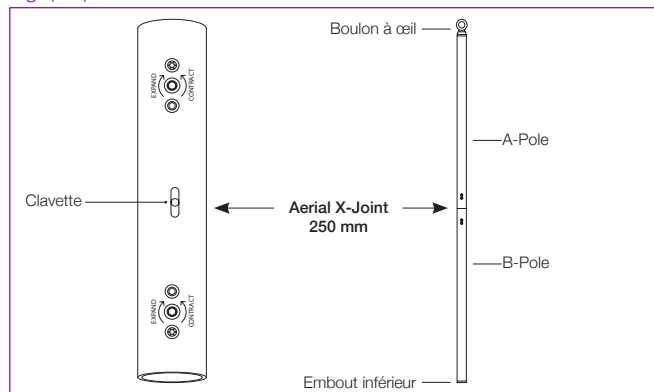


Les Aerial X-Joints se placent entre les tubes du X-FLY pour une liaison sûre. Les kits X-FLY standard sont livrés avec un Aerial X-Joint de 250 mm, les kits X-FLY Pro avec en plus une extension de 400 mm et un Aerial X-Joint de 250 mm.

Fig. (1.2)

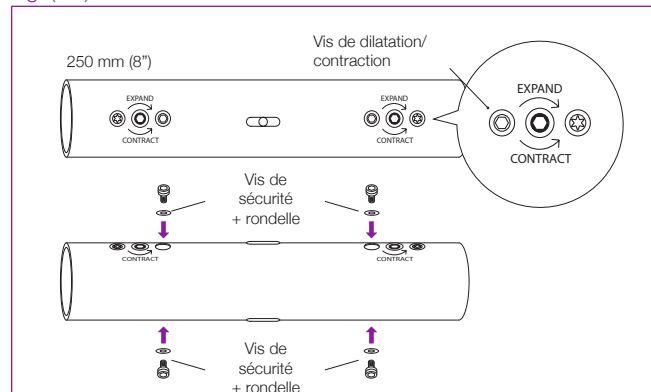


En plus des vis de dilatation/contraction d'un X-Joint classique, les Aerial X-Joints ont des vis de sécurité amovibles qui maintiennent le X-FLY en toute sécurité pendant l'utilisation. **LE X-FLY NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS LES VIS DE SÉCURITÉ SERRÉS.**

Fig. (1.3)

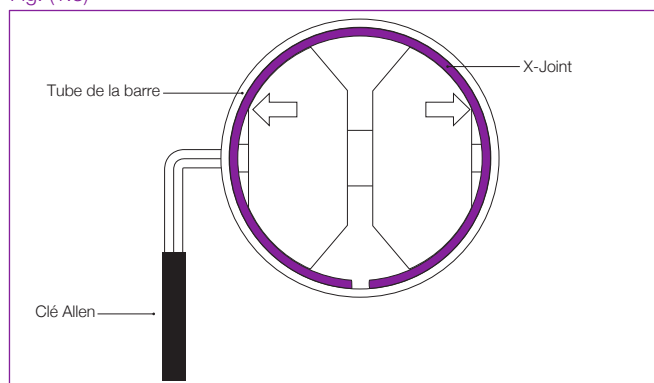


L'Aerial X-Joint dispose d'un mécanisme qui se dilate/se contracte pour bloquer ou libérer les tubes. Teste-le avant l'assemblage.

Fig. (1.4)

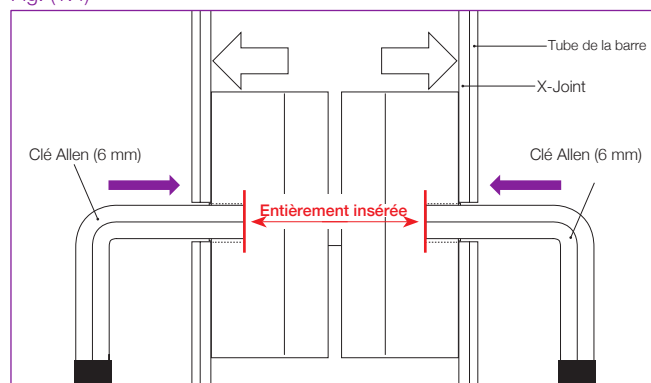

Pour dilater le raccord, insère **ENTIÈREMENT** la **clé Allen** de 6 mm (gaine plastique noire) dans le trou du tube et tourne dans le sens horaire. Le raccord se dilate.

Fig. (1.5)

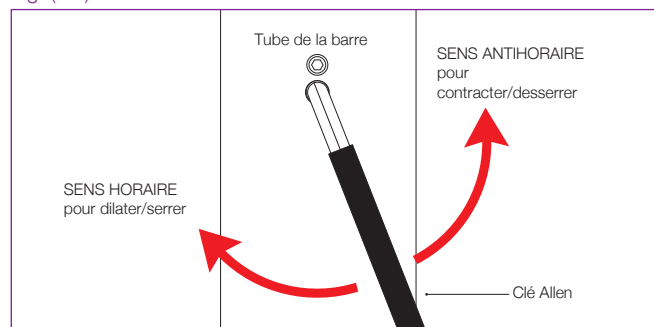

N'oublie jamais :


DILATER/SERRER : sens horaire

CONTRACTER/DESSERRER : sens antihoraire

SERRE L'AERIAL X-JOINT PROGRESSIVEMENT, EN ALTERNANT ENTRE LES DEUX EXTRÉMITÉS DU RACCORD, JUSQU'À CE QU'IL SOIT IMPOSSIBLE DE SERRER D'AVANTAGE.

Montage du X-Fly


Fig. (2.1)

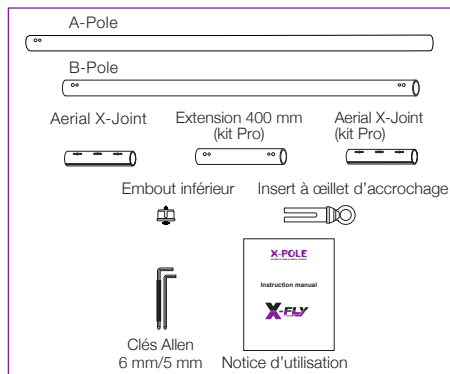

Étape 1

Vérifie à l'aide de l'image du contenu ci-dessus que tu as toutes les pièces du X-POLE X-FLY et les outils nécessaires au montage.
(Kit Pro : X-JOINT et extension de 400 mm en plus)


Fig. (2.2)

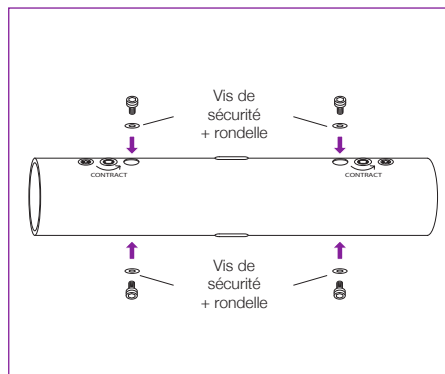

Étape 2

Retire avec la clé Allen de 4 mm les vis de sécurité et les rondelles indiquées sur le ou les Aerial X-JOINT (Fig. 2.2).
REMARQUE : SANS VIS NI RONDELLES, PAS DE MONTAGE SÛR.


Fig. (2.3)

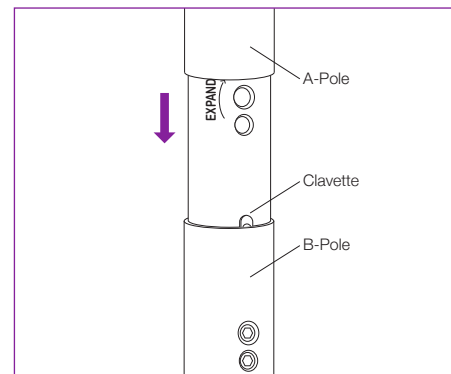

Étape 3

Assemble l'A-Pole et la B-Pole en insérant l'Aerial X-JOINT comme illustré ci-dessus. Si tu utilises l'extension de 400 mm en option, elle ne peut se placer qu'en bas du X-Fly.


Fig. (2.4)

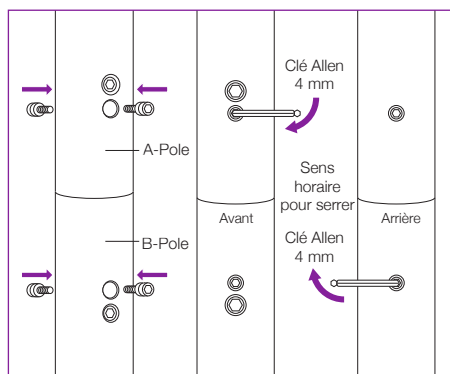

Étape 4

Remets les vis et les rondelles retirées de l'Aerial X-JOINT et serre-les bien avec la clé Allen de 4 mm. Les vis et les rondelles sont obligatoires.


Fig. (2.5)

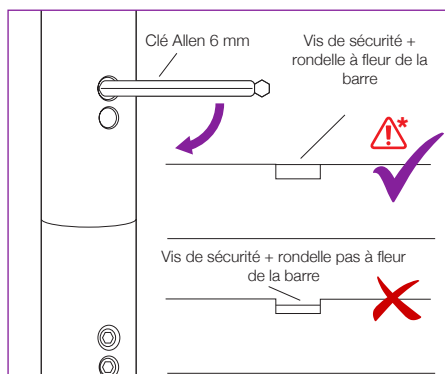

Étape 5

Dilate progressivement l'Aerial X-Joint avec la clé Allen de 6 mm pour obtenir une liaison serrée et sûre entre l'A-Pole et la B-Pole. Vérifie que les vis de sécurité affleurent la surface du tube.

Fig. (2.6)

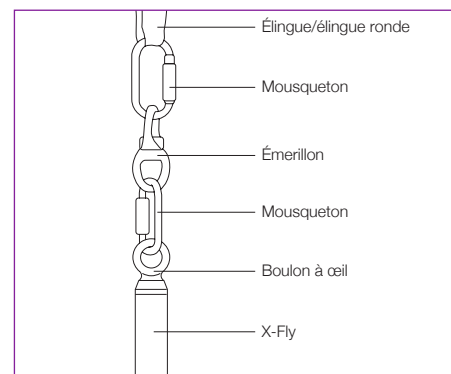

Étape 6

Fixe l'émérillon/les mousquetons et l'élingue au X-FLY grâce au boulon à œil situé en haut de l'A-Pole.



ATTENTION : le X-Fly ne peut être utilisé que si **TOUTES** les vis de sécurité du X-Joint sont en place et que le X-Joint est très serré. Tu **DOIS** vérifier que les vis de sécurité affleurent la barre.



ATTENTION : les X-Joints standard des barres de pole dance X-Pole ne peuvent pas être utilisés avec le X-Fly. Risque de dysfonctionnement grave et/ou de blessure mortelle.




ATTENTION : le X-FLY ne doit être utilisé qu'avec l'extension de 400 mm adaptée et l'Aerial X-JOINT X-Fly. Pour un X-FLY plus long, contacte ton interlocuteur local X-POLE, que tu trouveras sur www.xpole.com

Zone de danse

L'espace au sol dépend du mode d'accrochage, mais en règle générale, prévois un espace libre d'au moins 4 m de diamètre autour de la barre à l'arrêt.

Fig. (1.1)

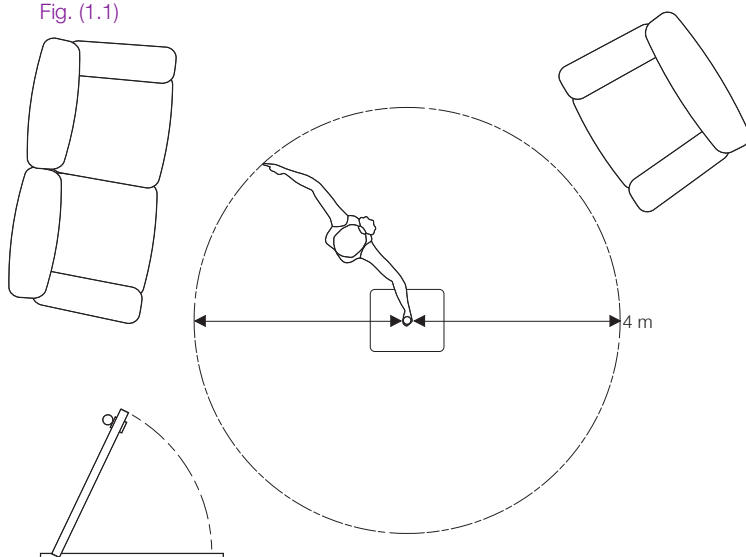

Hauteurs du X-Fly

Nous recommandons d'accrocher le X-FLY à un A-FRAME X-POLE à sa hauteur maximale (3,48 m), qui nécessite une surface au sol de 8,9 m². Le X-FLY peut aussi être accroché à un point d'accroche aérien adapté (page 9). La hauteur nécessaire dépend du mode d'accrochage.

Fig. (3.1)

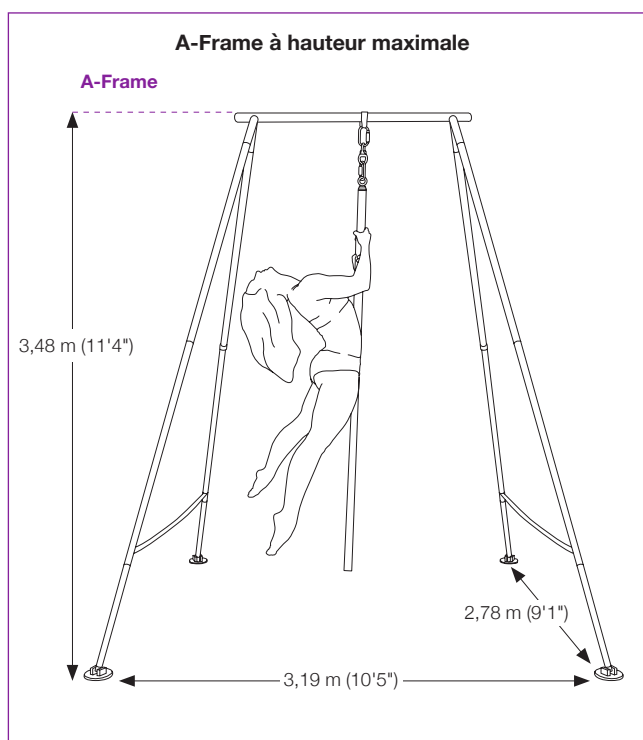


Fig. (3.2)


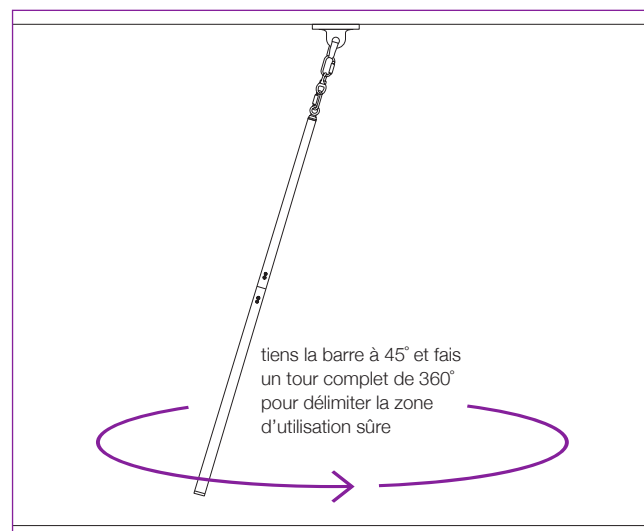


Fig. (3.3)

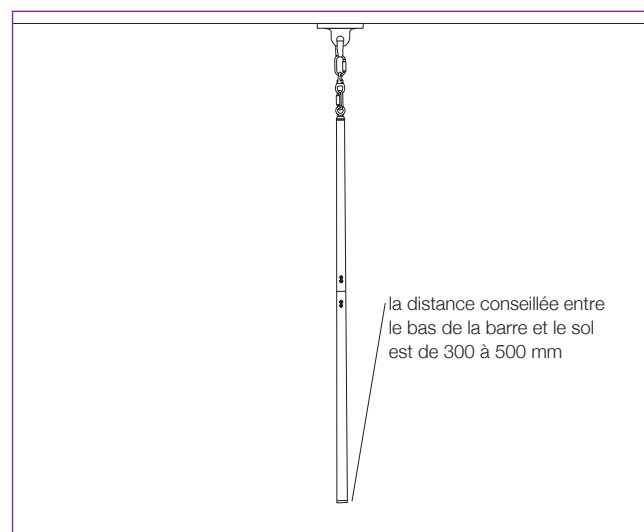

Accrochage X-Fly

Fig. (4.1) Truss & élingue/élingue ronde longue


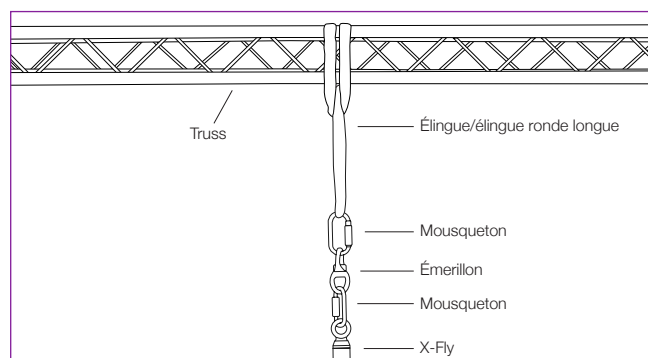


Fig. (4.2) Truss & élingue/élingue ronde courte

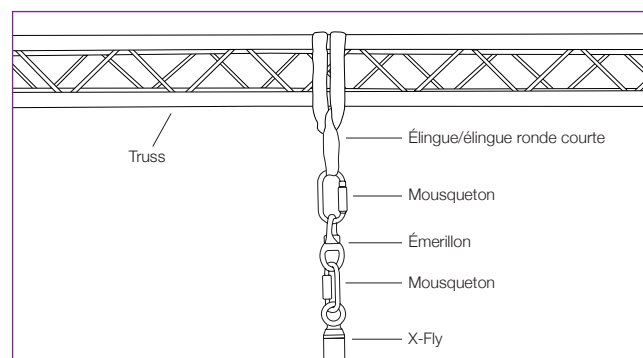

Truss & élingue/élingue ronde

Pour fixer ton X-FLY à un truss avec une longue élingue/élingue ronde, nous te recommandons de la passer en tête d'alouette, comme illustré ci-dessus. Il te faut un mousqueton, un émerillon et un deuxième mousqueton pour la relier au boulon à œil du X-FLY. Plus l'élingue est longue, plus ton X-FLY pend bas et plus il a d'amplitude. Vise toujours 300 à 500 mm entre le sol et le bas du X-FLY.

Fig. (4.3)


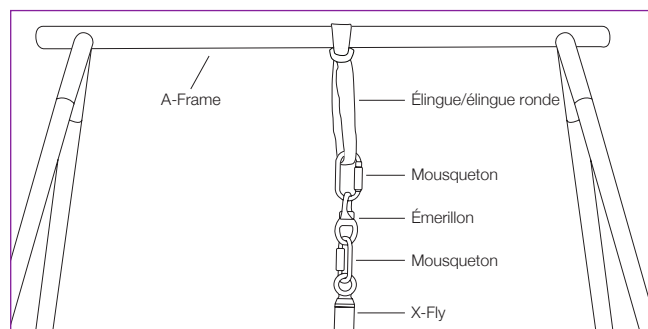


Fig. (4.4)

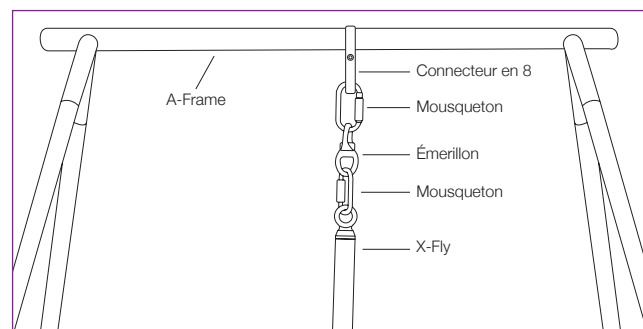

A-Frame & élingue

Passes une élingue/élingue ronde courte (0,5 m maximum) en tête d'alouette sur la barre supérieure de l'A-FRAME X-POLE ; il te faut un mousqueton, un émerillon et un deuxième mousqueton pour la relier au boulon à œil du X-FLY.

A-Frame & connecteur en 8 (en option)

Avec le connecteur en 8 X-POLE en option sur la barre supérieure de l'A-FRAME X-POLE, il te faut un mousqueton, un émerillon et un deuxième mousqueton pour le relier au boulon à œil du X-FLY.

Fig. (4.5)


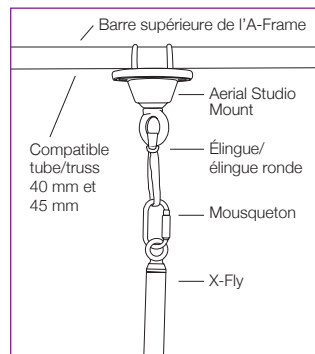


Fig. (4.6)

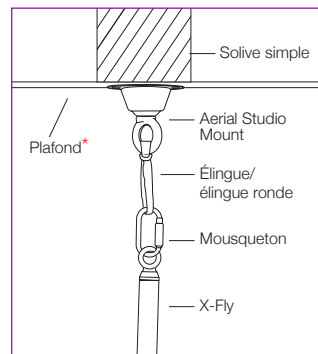


A-Frame/plafond & Aerial Studio Mount

Avec le Studio Aerial Mount X-POLE sur un A-FRAME ou sur un point de fixation adapté au plafond*, passe l'élingue/élingue ronde courte en tête d'alouette dans l'œillet du support, accroche un mousqueton à l'élingue, puis l'œillet d'accrochage du X-FLY au mousqueton.

*L'installation au plafond doit être réalisée par un installateur professionnel


Accessoires

Aerial Plate

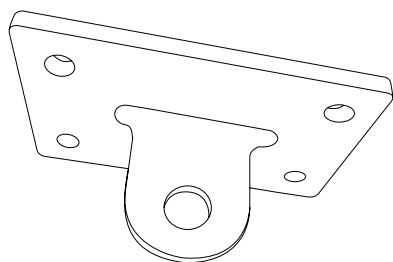


Plaque d'accrochage aérienne fixe pour tous les agrès aériens (cerceaux, hamacs, tissus et X-FLY).

Studio Aerial Mount

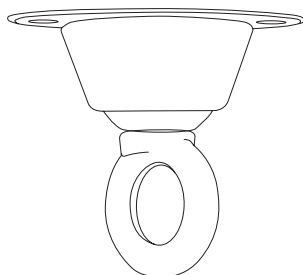

Support aérien fixe avec boulon à œil rotatif renforcé pour un usage professionnel (studio et salle de sport).


Home Aerial Mount

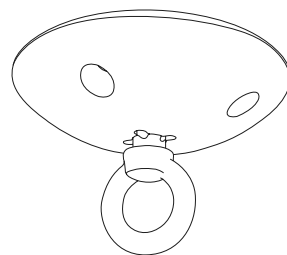

Support aérien fixe avec boulon à œil à libération rapide (usage domestique).


Mousquetons

À vis

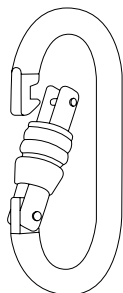


Pour accrocher le X-FLY en toute sécurité à un point adapté.

Verrouillage auto

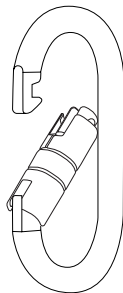


Émerillons

Delta

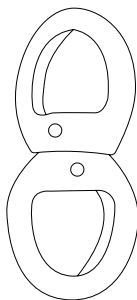


Pour une rotation fluide du X-FLY.

Ovale

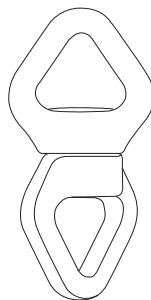

X-Fly X-Joint



Nécessaire pour utiliser l'extension X-FLY supplémentaire (incluse dans le kit Pro).


Extensions X-Fly



Extensions de 400 mm disponibles en chrome, inox et silicone (incluses dans le kit Pro).

*Seules les extensions X-Fly avec vis de sécurité peuvent être utilisées avec le X-Fly

Élingues

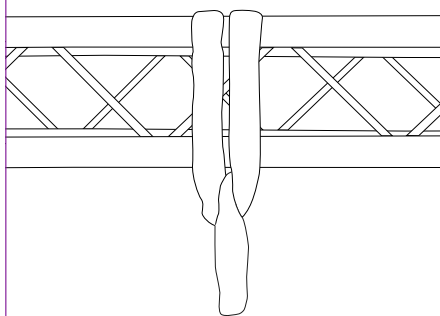

Élingues/élingues rondes pour accrocher les agrès aériens. Disponibles en plusieurs longueurs.



Scanne le QR
va sur **X-POLE**.com
et découvre toute
notre gamme


Produits aériens

A-Frame




L'A-FRAME est un portique aérien transportable pour hamacs, tissus, cerceaux et le Flying Pole X-FLY (hauteur réglable de 2,45 m à 3,48 m).

Cerceau à un point

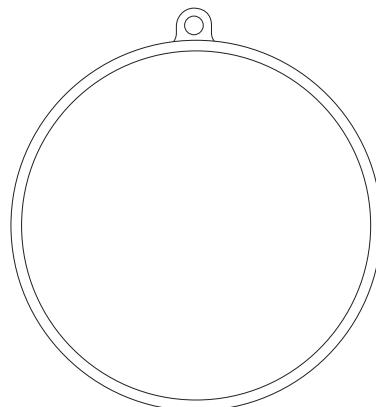


Disponible en 2 diamètres de tube, SPORT (34 mm/1,33 in) et PRO (24 mm/0,94 in), et en diamètres de cerceau de 800, 850, 900, 950, 1000 et 1050 mm.

Cerceau double

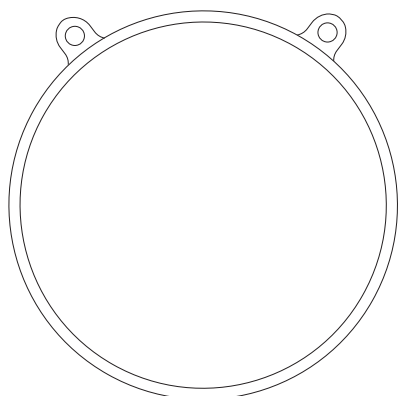


Disponible en 2 diamètres de tube, SPORT (34 mm/1,33 in) et PRO (24 mm/0,94 in), et en diamètres de cerceau de 800, 850, 900, 950, 1000 et 1050 mm.

Cerceau sans tabs

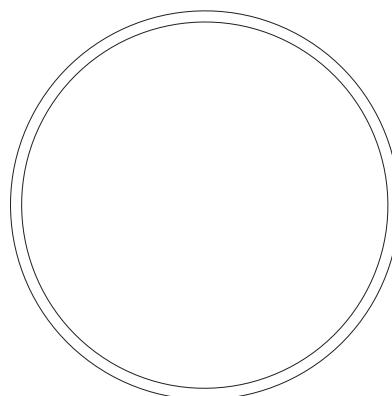


Disponible en PRO (24 mm/0,94 in) et en diamètres de cerceau de 900 et 950 mm.

Hamacs

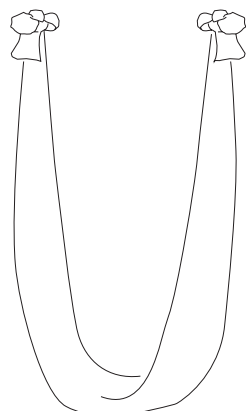

Disponible en rose ou violet, en tissu de hamac seul ou en kit avec daisy chains et mousquetons.

Tissus

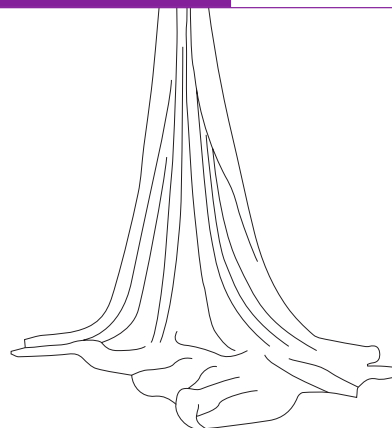

Disponibles en plusieurs longueurs : 4 m, 5 m et 6 m, en violet ou bleu.

Rends-nous visite sur : www.XPOLE.com

X-POLE UK & EUROPE

E-mail : sales@x-pole.co.uk

Tél. : +44 (0) 208 449 4400

www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-mail : info@xpoleus.com

Tél. : +1 888 976 5387

www.xpoleus.com

X-POLE Australia

E-mail : sales@x-pole.com.au

Tél. : +61 (0) 2 9589 2645

www.x-pole.com.au



X-POLE Korea

E-mail : xpolekorea@hanmail.net

Tél. : +82 (0) 32 277 5882

www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia

E-mail : sales@x-pole.asia

Tél. : +86 (21) 6236 6090

www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand

E-mail : sales@x-pole.co.nz

Tél. : +64 (0) 9 528 0998

www.x-pole.co.nz

Garantie

Ce produit a été fabriqué et testé par X-POLE selon les normes de qualité les plus élevées. La garantie limitée offerte par X-POLE couvre les défauts de matériau ou de fabrication des produits X-POLE neufs pendant 6 mois.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Seuls les consommateurs qui achètent des produits X-POLE auprès de revendeurs ou distributeurs X-POLE agréés ou sur le site X-POLE peuvent bénéficier de nos garanties limitées.

Que couvre la garantie ?

X-POLE garantit ce produit contre les défauts de matériau ou de fabrication comme suit :

X-POLE remplace gratuitement, à sa discrétion, les pièces uniquement ou, à son choix, tout produit ou partie du produit qui s'avère défectueux en raison d'une fabrication et/ou d'un matériau défectueux, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Si X-POLE ne peut pas fournir de remplacement et qu'une réparation n'est pas réalisable ou ne peut pas être effectuée dans un délai raisonnable, X-POLE peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit.

Quelle est la durée de la garantie ?

Nos garanties ont une durée de 6 MOIS à compter de la date d'achat attestée, selon le type de produit et le lieu d'achat. Cela n'affecte pas tes droits légaux.

Qu'est-ce que notre garantie ne couvre pas ?

Nos garanties ne couvrent aucun problème causé par :

- A.** Anomalies, dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.
- B.** Anomalies, dysfonctionnements ou dommages résultant (1) de l'usure normale, d'une mauvaise installation, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une modification.
- C.** Accessoires, matériaux et produits connectés ou produits associés non fabriqués ni vendus par X-POLE.
- D.** Ne sont pas couverts les défauts dus à l'utilisation, l'usure, les bords écaillés par contact entre barres ou par chute, ni tout ce qui n'est pas un pur défaut de fabrication.

En raison du poli miroir de haute qualité, de petites imperfections ou lignes de tension peuvent être visibles à la surface du tube. Elles n'altèrent pas la qualité d'utilisation de la barre et sont purement esthétiques.

BARRES À REVÊTEMENT POUDRE UNIQUEMENT : le revêtement poudre peut s'abîmer si la barre tombe ou est rayée. Lorsque tu installes des X-Joints ou ajoutes des extensions, veille à ne pas endommager le revêtement.

N'UTILISE PAS DE NETTOYANTS CHIMIQUES SUR LES BARRES À REVÊTEMENT POUDRE.