



www.XPOLE.com |    

XPERT ***Pro***

Notice d'utilisation

**À lire entièrement
avant l'installation**

INFORMATIONS ESSENTIELLES – À LIRE **AVANT D'OUVRIRE TON COLIS**

Pour tirer le meilleur de ta XPERT Pro – la SÉCURITÉ restant la priorité absolue –, il est extrêmement important de LIRE et de SUIVRE la notice du début à la fin et, surtout, de la comprendre !

Avant l'installation, tout le film rétractable qui recouvre les tubes et les pièces doit être retiré. N'UTILISE PAS d'objet tranchant ni de couteau pour cela, car tu risquerais d'abîmer la surface de la barre.

Suis les instructions simples mais précises de cette notice pour obtenir les meilleurs résultats avec ta barre.

La sécurité est toujours une priorité.

Si tu as la MOINDRE question – avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser ta XPERT Pro –, contacte ton revendeur ou consulte la rubrique Support/FAQ du site X-POLE de ta région. www.xpole.com

TOUTES LES BARRES AMOVIBLES ET PORTABLES TIENNENT GRÂCE À LA PRESSION ENTRE LE SOL ET LE PLAFOND. IL EST POSSIBLE QUE LE PLAFOND SOIT ENDOMMAGÉ.

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, LEURS DISTRIBUTEURS, VENDEURS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ ASSOCIÉE NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE MATÉRIEL NI D'AUCUNE BLESSURE CAUSÉS À DES PERSONNES OU À DES TIERS PENDANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

LE FAIT DE SORTIR LA X-POLE XPERT PRO DE SON EMBALLAGE ET/OU TOUTE UTILISATION DU PRODUIT VAUT ACCEPTATION DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS ET DE TA RESPONSABILITÉ DANS L'UTILISATION DU PRODUIT.

SI TU N'ACCEPTES PAS LES CONDITIONS CI-DESSUS :

NE SORS PAS LA XPERT PRO DE SON EMBALLAGE ET N'ESSAIE PAS D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE PRODUIT.

Contacte ton revendeur pour organiser le retour et le remboursement (des frais d'envoi peuvent rester à ta charge). Le produit doit être retourné inutilisé et dans son emballage complet.



ATTENTION : la XPERT Pro NE DOIT PAS être installée sous un faux plafond, un plafond suspendu ou un plafond non rigide. Pour chercher les solives, utilise un escabeau et demande à une deuxième personne de le tenir pour t'aider.



ATTENTION : note que la moquette, les sols en bois ou les planchers à ressorts peuvent nuire à la stabilité de ce produit.




ATTENTION : ne desserre jamais aucune vis, sauf si la notice te le demande expressément.

Bienvenue

“ Merci d’avoir choisi une XPERT Pro. L’équipe X-POLE a consacré beaucoup de temps à sa recherche, à sa conception et à son développement.

Nous voulons que ce produit soit la barre de fitness et de pole dance numéro un au monde. Sinon, nous voulons savoir pourquoi ! Chez X-POLE, les critiques constructives et les suggestions nous font avancer ! Alors écris-nous (coordonnées au dos) si tu as des idées d’amélioration ”

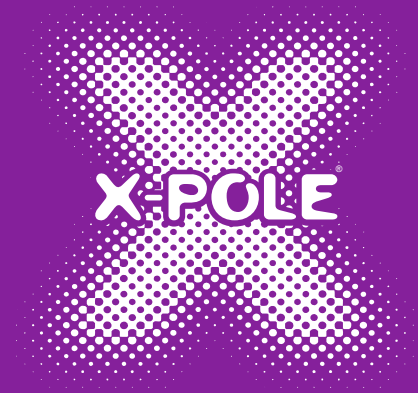

Avant d'utiliser ta barre

Mal utilisée, une barre peut être dangereuse, pour toi et ton entourage. L'utilisation d'une barre de pole dance se fait toujours sous ta seule responsabilité, et il t'appartient de vérifier avant usage qu'elle est installée de façon correcte et sûre.

Le pole fitness est extrêmement physique et sollicite des muscles que tu n'as sans doute jamais utilisés : sans échauffement, tu risques des lésions musculaires, des elongations et des blessures. Avant d'utiliser la barre, l'échauffement est obligatoire, tout comme le retour au calme après la séance.

Avant d'utiliser ta XPERT Pro, nous te recommandons vivement de regarder quelques vidéos en ligne pour apprendre les figures de base. N'essaie jamais, sans professeur, des figures au-delà de ton niveau. Si, à un moment quelconque, tu te sens mal, as mal aux muscles ou manques de souffle – fais une pause. Repose-toi toujours entre les figures et entraîne-toi raisonnablement ; en cas de problème de santé, consulte un médecin.

Amuse-toi bien avec ta X-POLE XPERT Pro. L'équipe X-POLE.

Que porter ?



Tenue

Côté tenue, moins il y en a, mieux c'est (sauf si tu as acheté une barre à revêtement poudre ou en silicone). Essaie donc de garder les bras et les jambes découverts. La pole dance a besoin de l'adhérence créée par le contact de la peau : t-shirts, crop tops et shorts sont donc idéaux. Tu dois toutefois te sentir à l'aise, alors porte ce dans quoi tu te sens bien (pantalon de jogging, etc.), même si cela t'empêche de réaliser correctement certaines figures, faute d'adhérence.



Chaussures

Là encore, le confort est essentiel. Tu peux être pieds nus (recommandé), en chaussures de danse ou en baskets, mais les baskets accrochent beaucoup : choisis-en avec une semelle aussi lisse que possible.



Huiles et lotions

N'utilise JAMAIS d'huile et/ou de lotion sur tes mains ou ton corps avant d'utiliser ta barre. C'est très DANGEREUX. L'huile peut se déposer sur la barre et la rendre glissante, impossible à tenir : toi ou la personne qui utilisera la barre après toi risquez un accident grave.

Produit

Fig. (1.1)


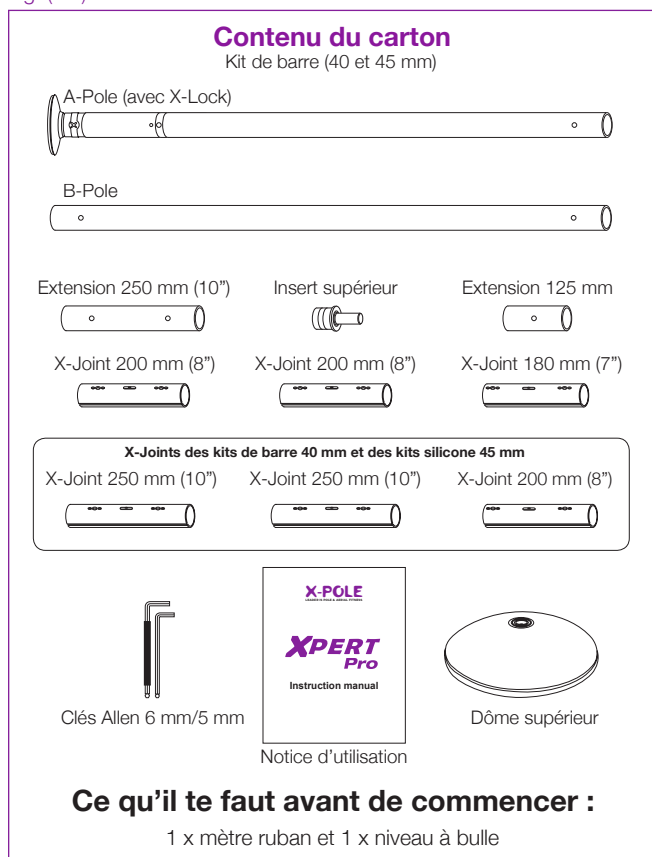


Fig. (1.2)

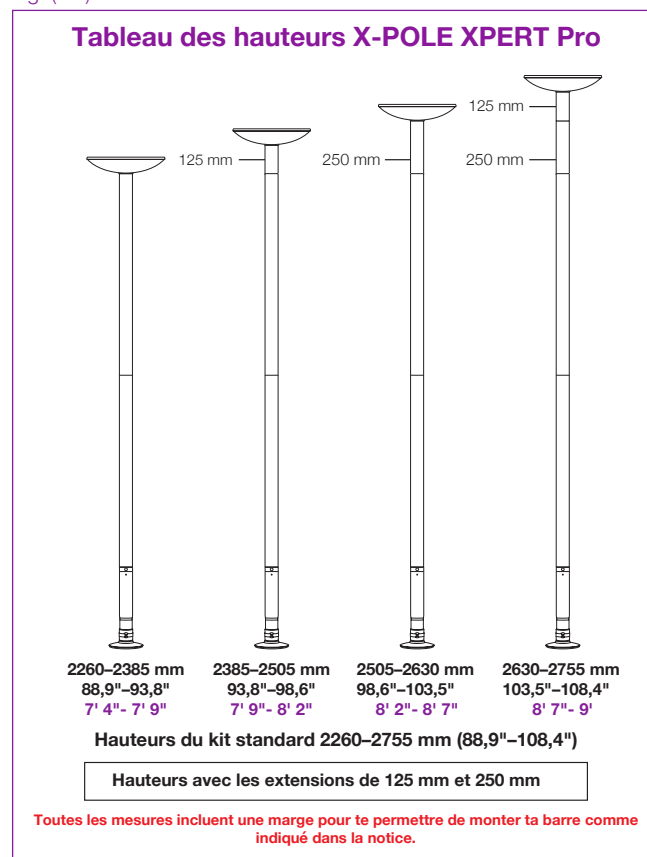

CONSEIL : conversion : 100 mm = 10 cm = 3,94 pouces (ou divise le nombre de millimètres par 25,4 pour obtenir des pouces) : **mesure TOUJOURS en millimètres ou en pouces (PAS en cm ni en pieds)**

Vérification des pièces

Vérifie le contenu de ta XPert Pro à l'aide du schéma du contenu (fig. 1.1). S'il manque quelque chose ou si une pièce est endommagée, contacte ton revendeur. Étudie bien le contenu et le nom des pièces sur le schéma [fig. 1.1] : ils sont utilisés tout au long de la notice et sont importants pour l'installation.

Hauteurs X-Pole XPert Pro

En utilisant toute la longueur autorisée (125 mm/5") du système de réglage en hauteur (qui règle la hauteur de la barre) et les deux extensions fournies (125 mm/5" et 250 mm/10"), la XPert Pro s'adapte aux plafonds de 2260 mm (88,9") à 2755 mm (108,4"). Si ton plafond dépasse 2755 mm (108,4"), tu devras acheter des extensions supplémentaires en option sur notre site www.xpole.com (choisis d'abord ta région, puis cherche la rubrique « Extensions ») ou auprès de ton revendeur.

Le système de réglage de l'A-Pole permet d'allonger la XPert Pro de 125 mm (5"). Réglage fermé (rentré), tu atteins une hauteur de 2260 mm (7' 4") ; réglage ouvert (sorti) et avec les deux extensions fournies, tu atteins une hauteur de 2755 mm (9').



ATTENTION : n'allonge JAMAIS le réglage de plus de 125 mm (5").




CONSEIL : les barres pour la maison conviennent jusqu'à 3390 mm de hauteur. Au-delà, contacte ton interlocuteur X-POLE local pour les barres Dual-lined d'une ou plusieurs pièces.

Le meilleur emplacement pour ta X-Pole


Cherche au centre de ta pièce un espace adapté où tu souhaites installer ta barre. Au-dessus de cet espace, tu devras repérer une « solive » ; tu trouveras ci-dessous comment faire.

Fig. (2.1)

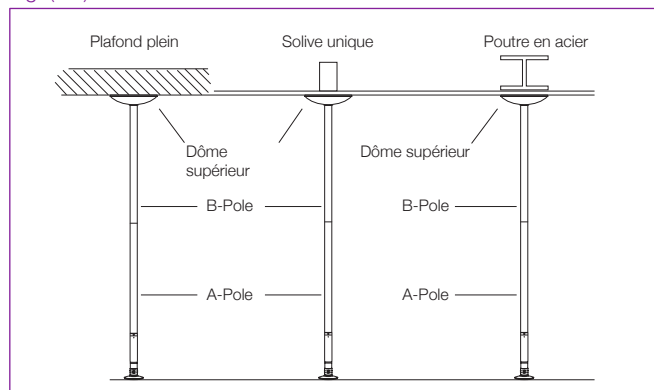


La XPERT Pro doit être installée à l'endroit le plus sûr possible, par exemple sous un plafond plein – sinon, repère une « solive » ou une « poutre » contre laquelle placer le dôme supérieur.

Fig. (2.2)

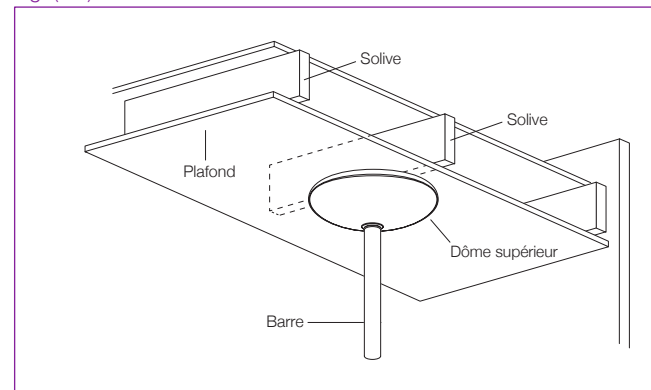


Les solives sont des poutres en bois qui vont d'un mur à l'autre et soutiennent le plafond. Le dôme supérieur doit être centré sous la solive.

Fig. (2.3)

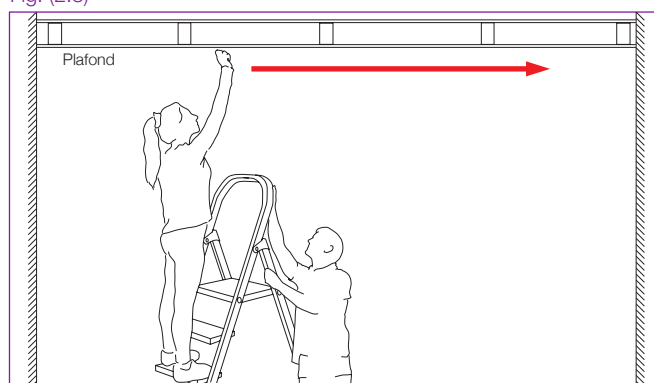

Pour trouver une solive au-dessus du plafond, tapote le plafond avec les phalanges jusqu'à entendre un son plein – c'est la solive. Si tu continues à tapoter, le son devient creux – c'est l'espace entre les solives.

Fig. (2.4)

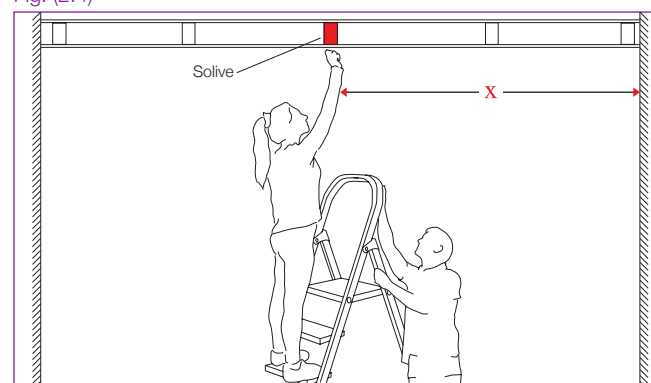

Une fois la solive repérée, mesure sa distance par rapport au mur pour la retrouver plus tard. Note-la ici : $X =$




CONSEIL : tu peux aussi repérer les solives avec un détecteur de montants, en vente dans la plupart des magasins de bricolage.

Trouver un espace de danse adapté




CONSEIL : mesure un cercle d'un diamètre (mesuré d'un point du cercle au point opposé) d'environ 3000–3500 mm (120"–138") et place ta barre au centre du cercle.

Fig. (3.1)

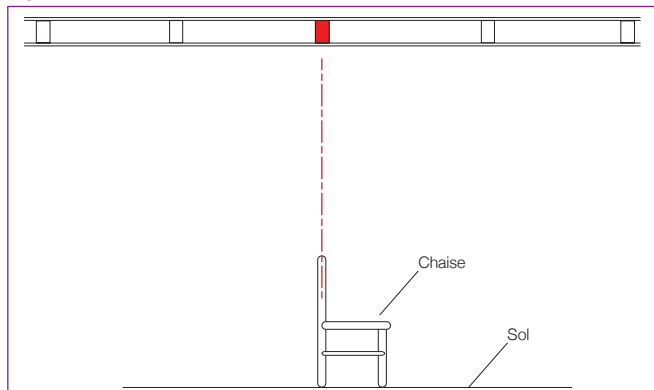


Place une chaise sous l'endroit où tu as repéré ta solive OU imagine une barre entièrement montée à cet endroit.

Fig. (3.2)

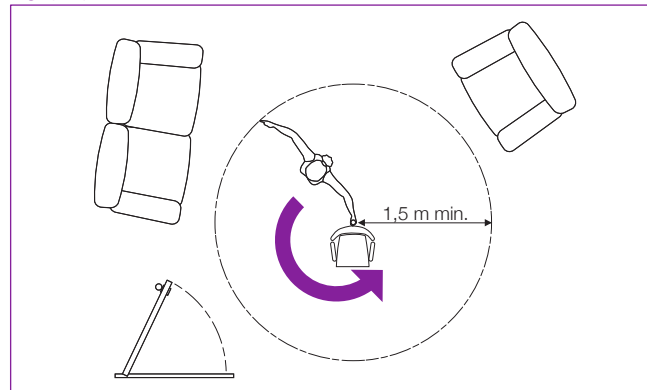


Tends complètement les deux bras, pose une main sur la chaise ou la barre imaginaire et tourne autour en cercle.

Fig. (3.3)

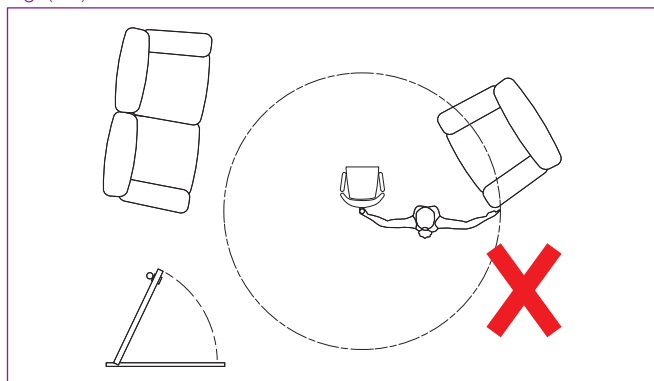

En tournant autour de la chaise, tu ne dois rien heurter ni toucher d'autre dans la pièce.

Fig. (3.4)

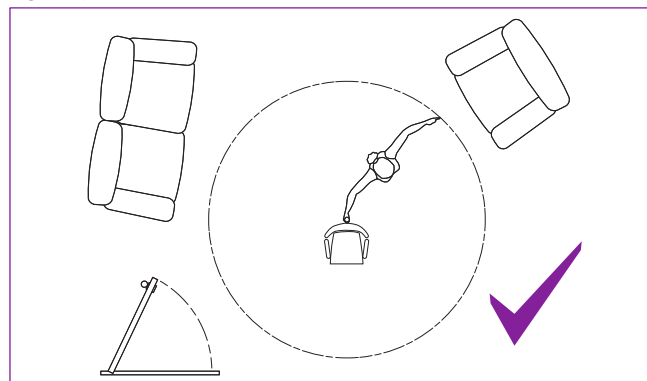

Cet espace te permettra de tendre complètement bras et jambes sur la barre.

Fig. (3.5)

Mesurer la hauteur sous plafond

Mesure précisément la hauteur sous plafond à l'endroit prévu et repère la hauteur correspondante dans le tableau [fig. 1.2].




CONSEIL : si tu as besoin d'extensions plus longues (que celles du kit standard), l'essentiel est d'utiliser le moins possible d'extensions et de raccords pour la hauteur voulue ; par exemple, s'il te faut 500 mm d'extension, mieux vaut utiliser :

1 x extension de 500 mm et 1 x X-Joint plutôt que 2 x extensions de 250 mm et 2 x X-Joints.

Les barres pour la maison conviennent jusqu'à 3390 mm de hauteur. Au-delà, contacte ton interlocuteur X-POLE local pour les barres Dual-lined d'une ou plusieurs pièces.



ATTENTION : les barres pour la maison sont inadaptées aux studios.

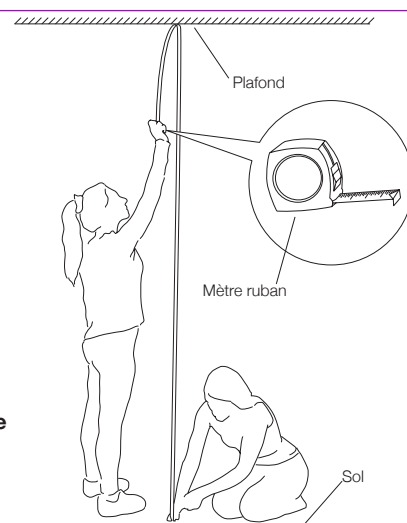


Tu as maintenant trouvé un espace d'entraînement adapté et l'endroit idéal pour installer ta barre.

Comment fonctionne le X-Joint ?

Les barres X-POLE utilisent un raccord révolutionnaire, le X-Joint, qui se dilate dans les tubes pour les verrouiller et les empêcher de se séparer. Pour garantir son bon fonctionnement, suis attentivement ces instructions. **FONCTIONNEMENT DU X-JOINT : À NOTER : ANTIHORAIRE = SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**


Fig. (4.1)

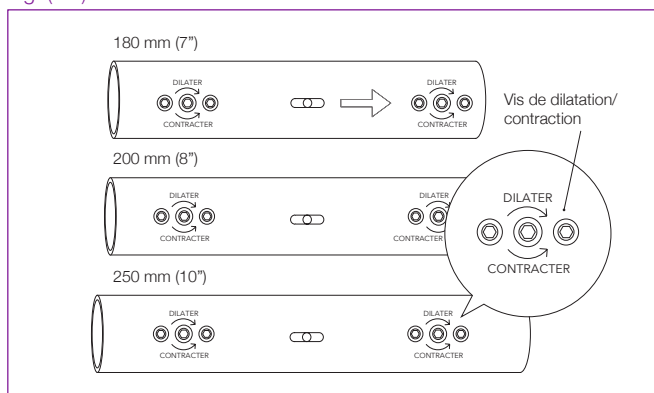

Il existe 3 tailles de X-Joints : 180 mm (7"), 200 mm (8") et 250 mm (10"). La XPERT Pro est livrée avec :

40 mm :	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
45 mm :	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")

Fig. (4.2)

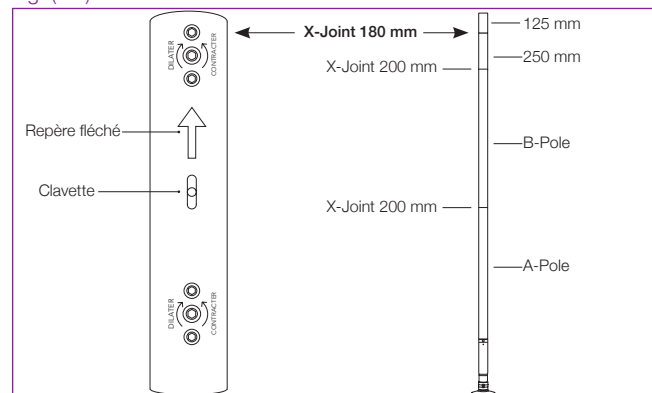


Le X-Joint de 180 mm (7") a une moitié plus longue que l'autre et porte une flèche (sur l'extrémité la plus courte). S'il est utilisé, il doit être installé en haut de la barre, flèche vers le haut.




ATTENTION : le X-Joint de 180 mm (200 mm pour les barres de 40 mm et en silicone) ne doit être utilisé qu'avec l'extension de 125 mm.

Fig. (4.3)

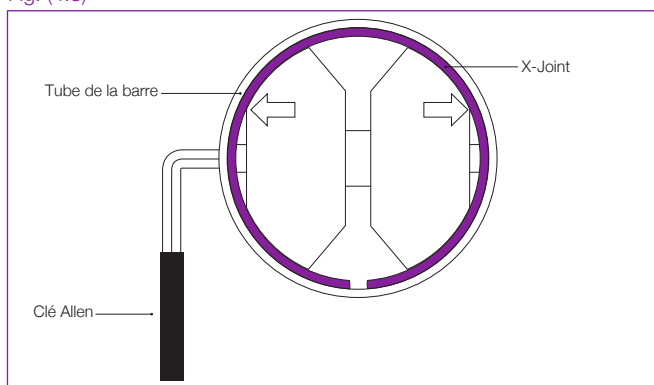

Le X-Joint possède un mécanisme spécial qui se dilate/contracte pour verrouiller/desserrer les tubes. Teste-le avant le montage.

Fig. (4.4)

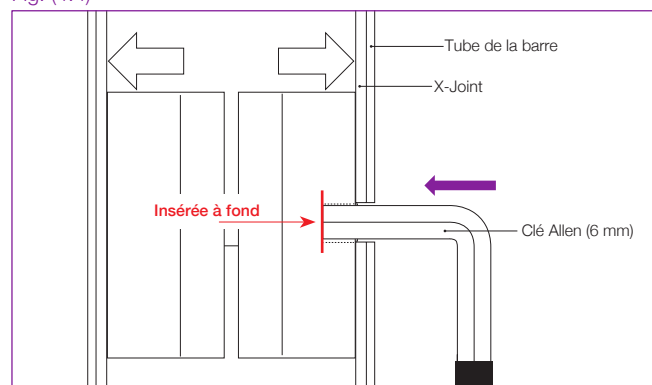

Pour dilater le raccord, insère À FOND la **clé Allen** de 6 mm (avec gaine en plastique noir) dans le tube et tourne-la dans le sens horaire.

À retenir :


DILATER/SERRER : sens horaire

CONTRACTER/DESSERRER : sens antihoraire



CONSEIL : avant d'installer la barre, teste le fonctionnement du X-Joint seul, puis avec 2 x tubes d'extension. Il vaut mieux serrer d'abord légèrement les X-Joints, puis les desserrer et les resserrer fermement une fois la barre en place : quand la barre est verticale, le poids et la pression des tubes plaquent les raccords l'un contre l'autre.


Fig. (4.5)

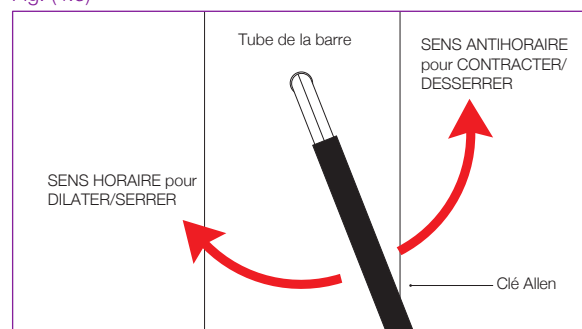

Monter ta X-Pole


Relier l'A-POLE (tube principal et base) à la B-POLE.

Fig. (5.1)

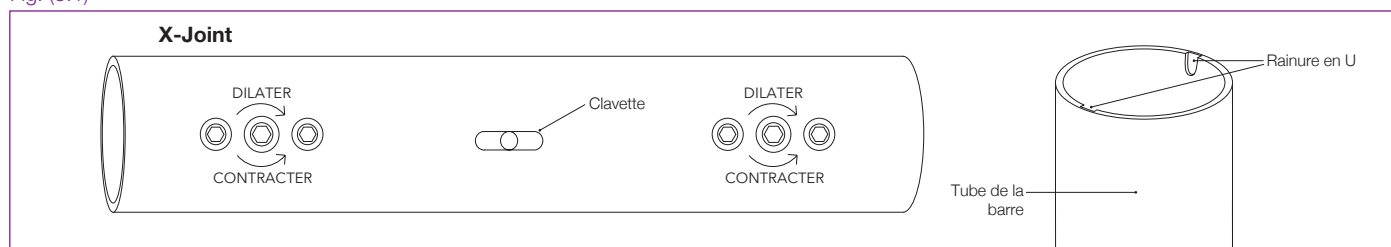


Au centre du X-Joint se trouvent 2 x clavettes. Elles glissent dans les rainures en U correspondantes du tube.

Fig. (5.2)

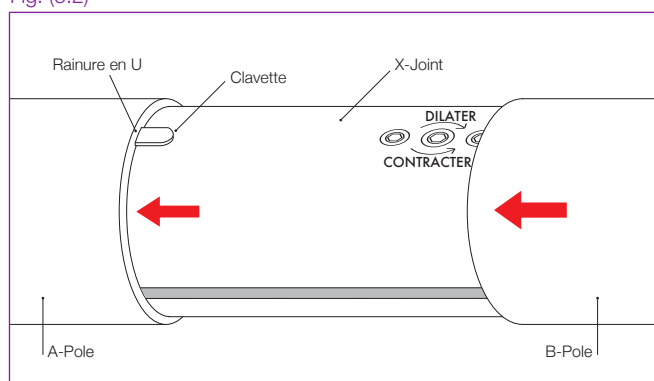


Insère dans l'A-Pole un X-Joint de 200 mm (250 mm pour les barres de 40 mm et en silicone), clavettes dans les rainures en U et vis de dilatation alignées avec les trous des tubes. Fixe ensuite la B-Pole sur l'A-Pole avec le X-Joint, en engageant les clavettes dans les rainures en U.

Fig. (5.3)

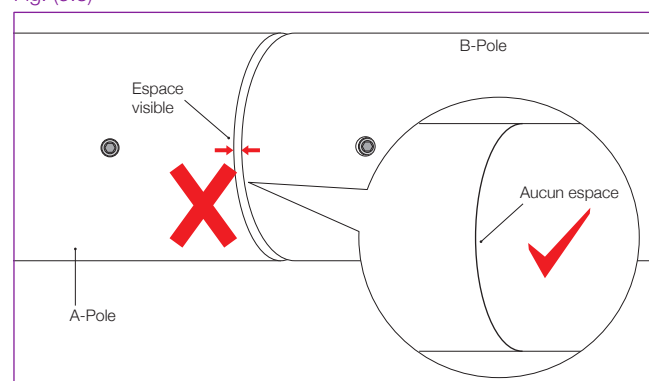

Vérifie que les bords des tubes sont bien serrés l'un contre l'autre – serre ensuite légèrement la vis de l'A-Pole – puis celle de l'autre tube (B-Pole) – et continue à serrer progressivement chacune, en alternant, jusqu'à ce que les vis ne puissent plus être serrées davantage.

Fig. (5.4)

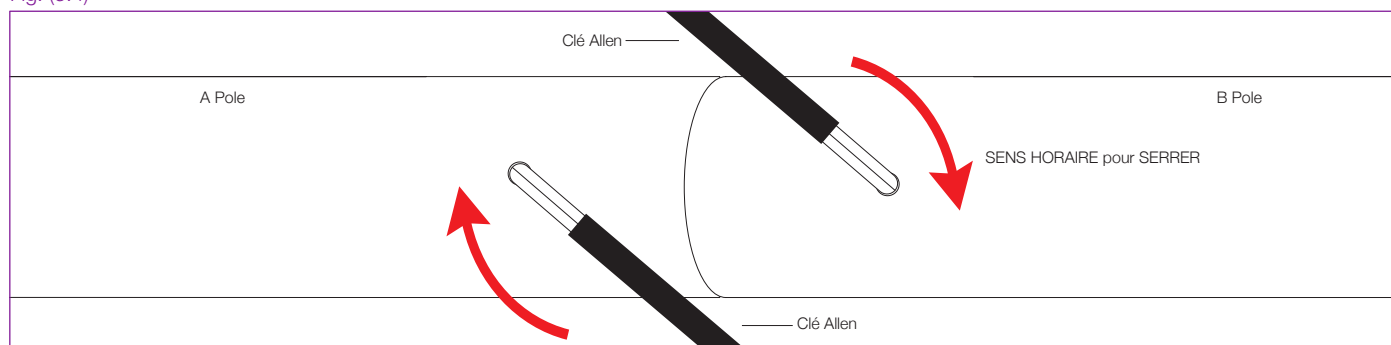


ATTENTION : il est important de serrer les vis progressivement – en alternant d'une vis à l'autre, dans le sens horaire. La pression du X-Joint se répartit ainsi uniformément dans les tubes. Sinon, ta barre risque d'être endommagée de façon irréversible. Les raccords doivent être resserrés régulièrement et vérifiés avant chaque utilisation de la barre.



Scanne le QR code pour voir
sur **You Tube**
la démonstration vidéo
complète du X-Joint


LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

Fig. (5.5)

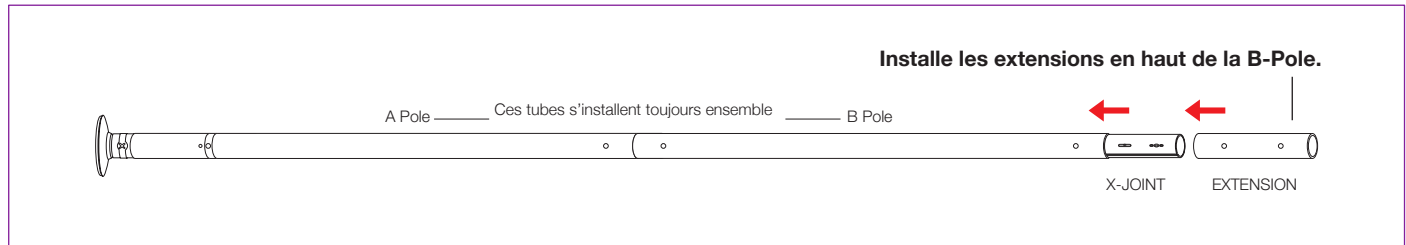

Ajoute ensuite, selon les besoins, des X-Joints et des extensions jusqu'à la hauteur voulue – en limitant le nombre de raccords et d'extensions grâce à des extensions plus longues en option, disponibles sur notre boutique en ligne www.xpole.com (choisis d'abord ta région, puis cherche « Extensions ») ou chez ton revendeur local.

Fig. (5.6)

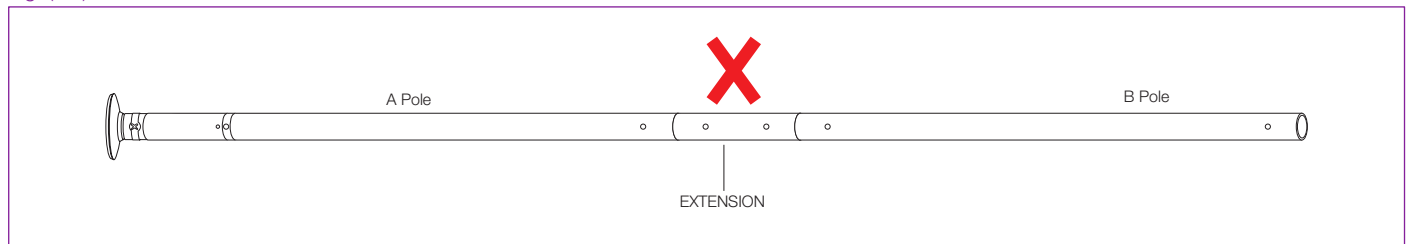

N'INSTALLE JAMAIS D'EXTENSIONS AU MILIEU DE LA BARRE – C'EST DANGEREUX. INSTALLE TOUJOURS LES EXTENSIONS EN HAUT DE LA B-POLE.



CONSEIL : si tu as besoin d'extensions plus longues (que celles du kit standard), l'essentiel est d'utiliser le moins possible d'extensions et de raccords pour la hauteur voulue ; par exemple, s'il te faut 500 mm d'extension, mieux vaut utiliser : [1 x extension de 500 mm et 1 x X-Joint] plutôt que [2 x extensions de 250 mm et 2 x X-Joints].

Les pièces réglables de ta X-Pole

Fig. (6.1)

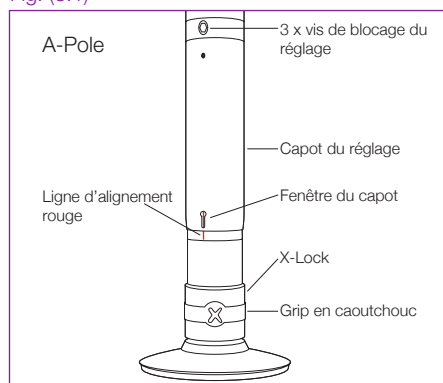


Fig. (6.2)



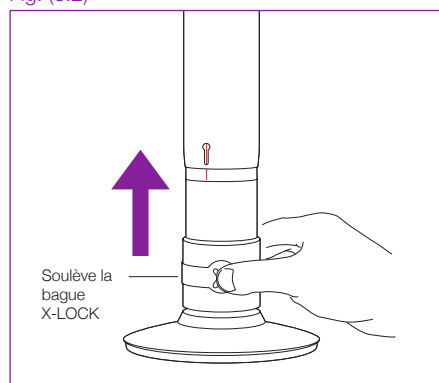


Fig. (6.3)

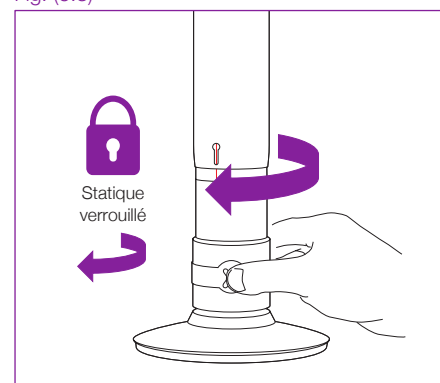

Insert supérieur et dôme supérieur

Fig. (7.1)

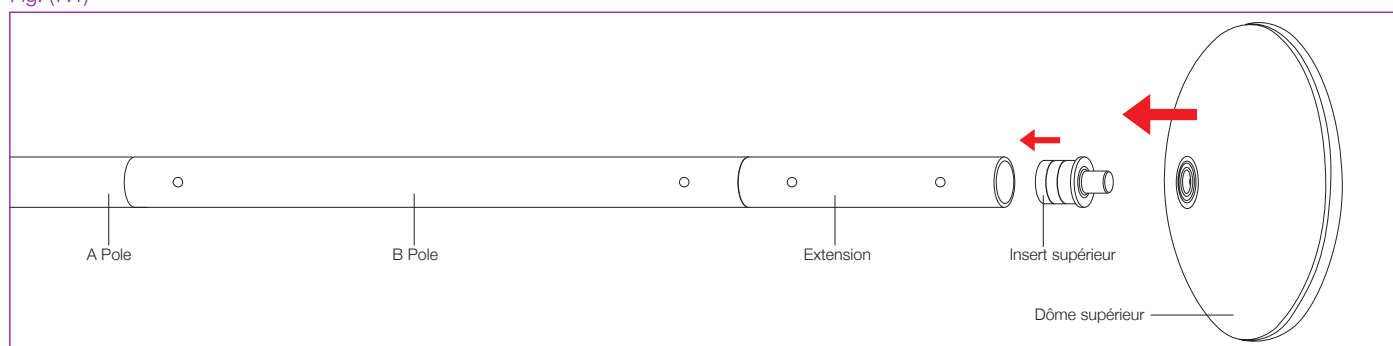

Une fois l'A-Pole et la B-Pole (et les éventuelles extensions) assemblées, insère l'insert supérieur dans la B-Pole ou dans la dernière extension utilisée, puis fais glisser le dôme supérieur sur l'insert.

QUAND TU SOULÈVES LA BARRE ASSEMBLÉE POUR L'INSTALLER, VEILLE À CE QUE LE DÔME SUPÉRIEUR NE TOMBE PAS. DEUX PERSONNES SONT RECOMMANDÉES POUR LA 1^{re} INSTALLATION.



ATTENTION : N'OUBLIE PAS : si tu utilises des extensions, tu ne peux utiliser un X-JOINT de 180 mm (200 mm pour les barres de 40 mm et en silicone) QU'AVEC une extension de 125 mm, et veille à ce que la FLÈCHE du X-JOINT de 180 mm soit toujours dirigée vers le plafond.

Installer la XPERT Pro




ATTENTION : une fois assemblée, la barre est lourde et, à pleine hauteur, PAS facile à manier. Il est donc OBLIGATOIRE d'être 2 pour installer la barre – 2 personnes la soulèvent pour la mettre en place, puis 1 personne la tient pendant que l'autre tourne le système de réglage pour l'allonger.

Veille à ce que la base de la barre se trouve au centre de ton espace de danse – comme expliqué dans « Trouver un espace de danse adapté » [fig. 3.1–3.4] – et sous la solive choisie [fig. 2.4].


LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

Fig. (8.1)

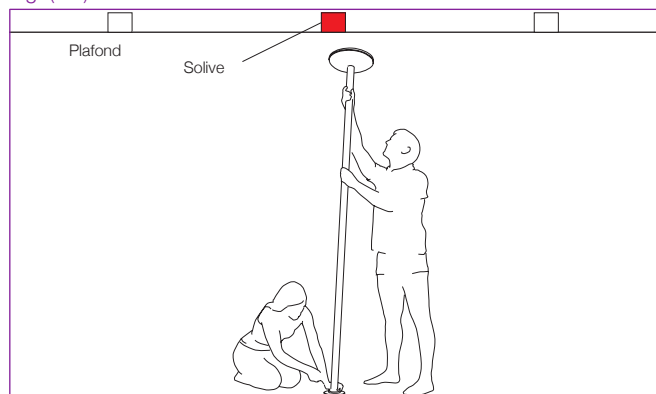


Pendant qu'une personne tient la base, l'autre soulève lentement et prudemment la barre jusqu'à ce qu'elle soit verticale et sous la solive. **NE** la mets **PAS** en place à coups de pied.

Fig. (8.2)

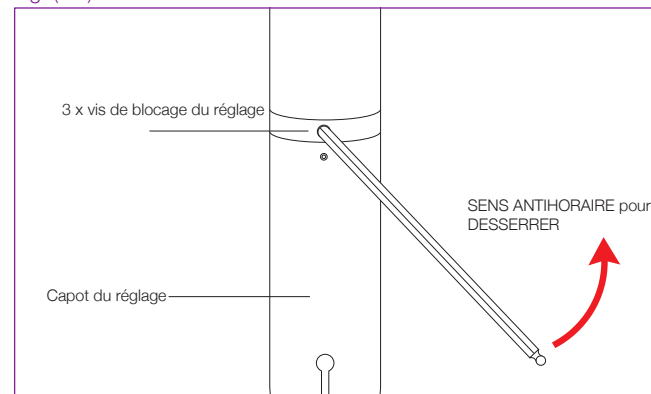


Vérifie que le X-LOCK est verrouillé en mode statique (non rotatif) en le tournant dans le sens horaire (voir fig. 6.3). Desserre maintenant les 3 vis de blocage en haut du capot du réglage avec la clé Allen de 5 mm – d'au moins 2 tours complets. **NE** retire **PAS** complètement les vis.

Fig. (8.3)

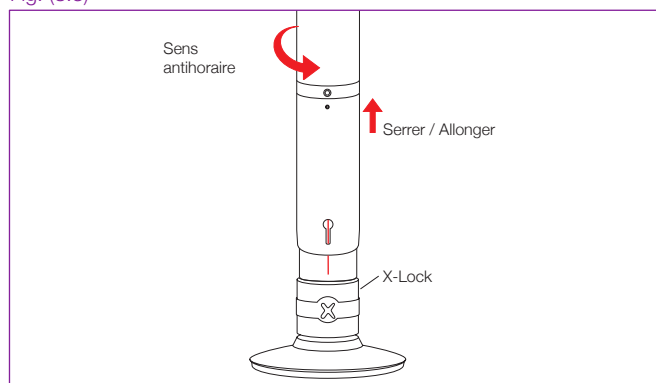


Allonger la barre : en tournant le tube principal de gauche à droite (sens antihoraire), tu allonges et serres la barre. En le tournant de droite à gauche (sens horaire), tu raccourcis et desserres la barre.

Fig. (8.4)

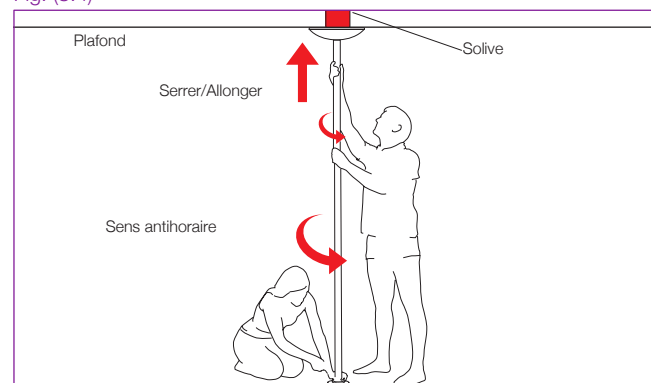

Une fois la barre verticale, tourne-la dans le sens antihoraire (c'est-à-dire de gauche à droite) pendant que la deuxième personne tient la base : elle s'allonge jusqu'à toucher le plafond.


Fig. (8.5)

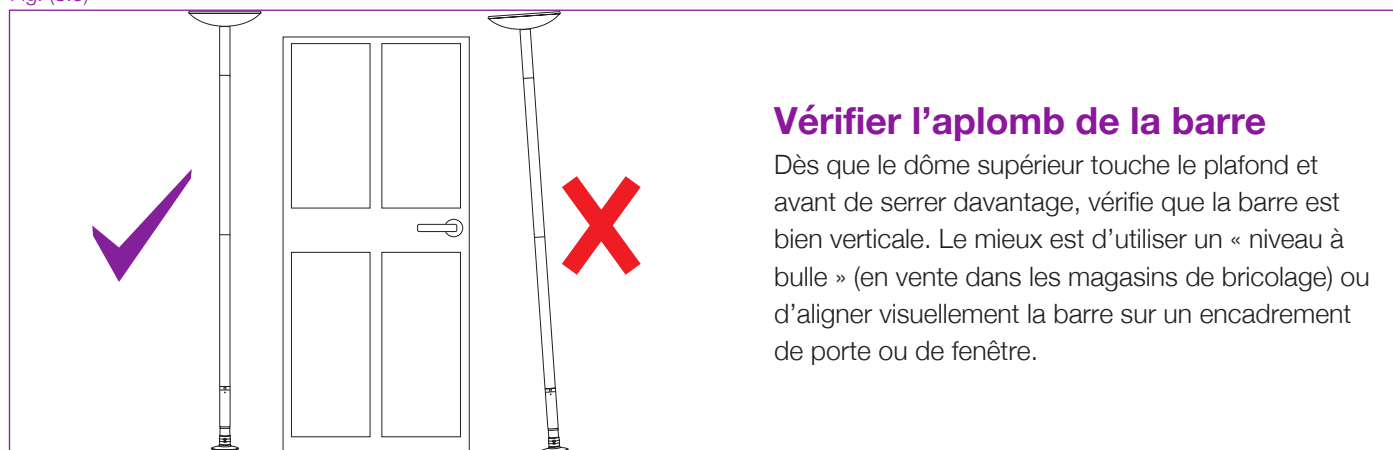

Vérifier l'aplomb de la barre


Dès que le dôme supérieur touche le plafond et avant de serrer davantage, vérifie que la barre est bien verticale. Le mieux est d'utiliser un « niveau à bulle » (en vente dans les magasins de bricolage) ou d'aligner visuellement la barre sur un encadrement de porte ou de fenêtre.

Fig. (8.6)

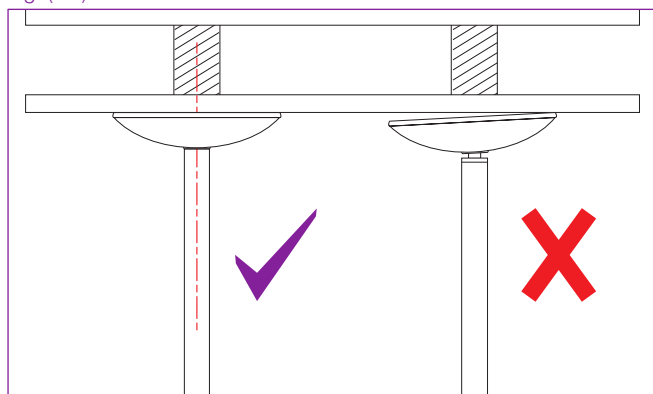


Le dôme supérieur doit impérativement être à plat contre le plafond ou la solive. N'ALLONGE PAS davantage le réglage tant que le dôme n'est pas à plat. Sinon, il pourrait tourner, glisser ou endommager le plafond.

Fig. (8.7)

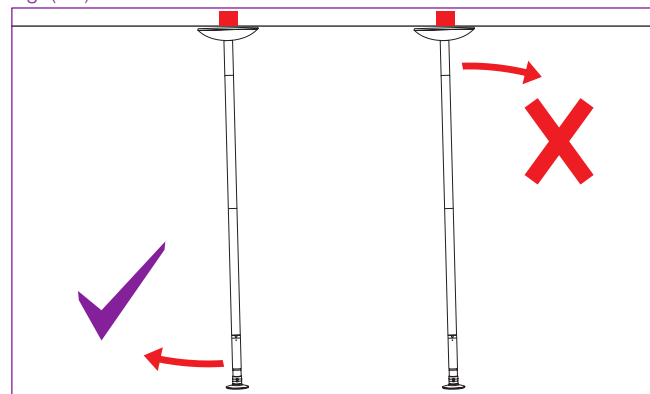


Si la barre n'est pas verticale, déplace la base. **NE** déplace **PAS** le dôme supérieur, qui doit toujours rester centré sous la solive. Pour cela, desserre la barre et repositionne-la.
NE DÉPLACE PAS LA BASE À COUPS DE PIED.

Fig. (8.8)

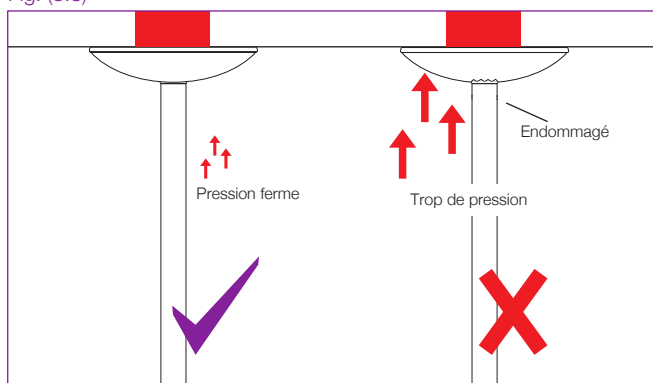

Serre la barre jusqu'à sentir une nette résistance et qu'elle soit bien en place. N'exerce PAS trop de pression. Secoue-la pour vérifier qu'elle ne bouge pas. Passe-la ensuite en mode « rotatif » (voir fig. 9.2). Fais-la tourner doucement avec les mains : si elle tourne librement, elle est correctement serrée. Si elle NE tourne PAS librement, elle est TROP SERRÉE. Dans ce cas, verrouille le X-Lock et desserre la barre d'un demi-tour. Recommence jusqu'à ce qu'elle tourne librement.


Fig. (8.9)

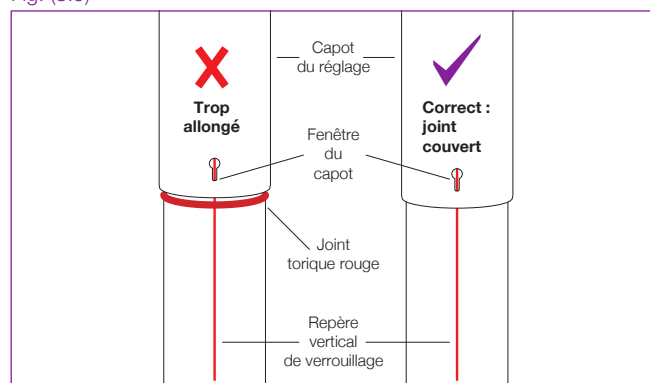

Quand tu allonges la barre en la tournant dans le sens antihoraire, le capot du réglage remonte. Si un joint torique rouge apparaît sur le réglage, celui-ci est trop allongé et il te faut une extension supplémentaire pour utiliser ta barre, disponible sur notre site www.xpole.com

N'UTILISE PAS UNE BARRE TROP ALLONGÉE

Fig. (8.10)

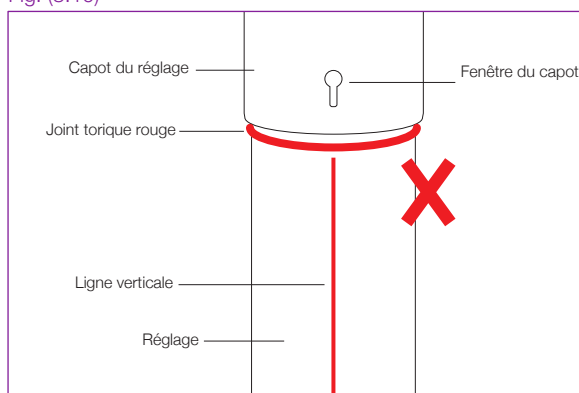


ATTENTION : aligne la ligne verticale sur la fenêtre du capot pour ne pas endommager ta barre définitivement.

Si le joint torique rouge est visible, MÊME EN PARTIE, le réglage est à sa longueur maximale autorisée (125 mm/5"). Il est alors obligatoire d'utiliser les extensions fournies ou une extension supplémentaire, en vente sur www.xpole.com


N'ALLONGE PAS la barre au-delà du joint rouge.

Fig. (8.11)

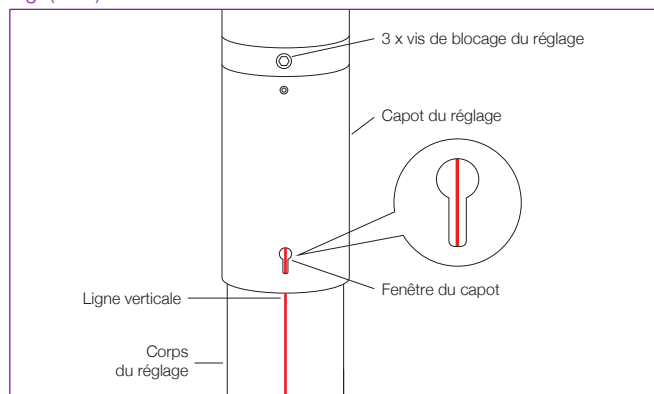

Une fois la barre serrée, tourne-la jusqu'à ce qu'une des trois fenêtres du capot soit alignée avec la ligne verticale rouge du réglage. La barre est ainsi correctement alignée. Sinon, ta barre sera endommagée de façon irréversible. Serre ensuite fermement les 3 vis de blocage avec la clé Allen de 5 mm pour bloquer l'A-Pole.

Fig. (8.12)

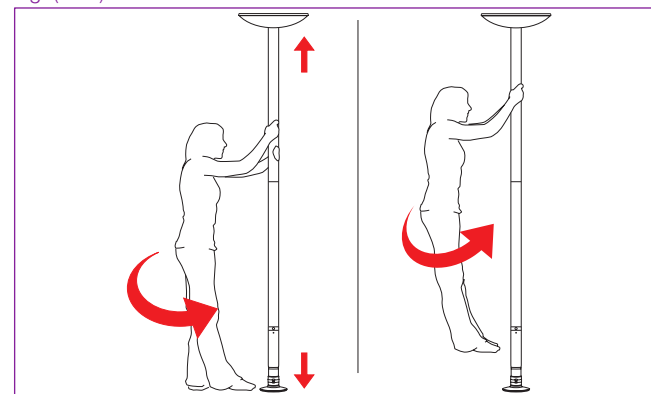

Quand la barre est serrée et ne bouge pas, entraîne-toi à faire un tour avec au moins un **pied au sol**. Resserre si besoin jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Quand l'installation te paraît sûre sans aucun doute – essaie une figure **pieds décollés** du sol.

Ta XPERT PRO est maintenant prête à l'emploi.



ATTENTION : aligne la ligne ROUGE verticale sur la fenêtre du capot pour éviter tout dommage.




CONSEIL : si le sol n'est pas dur (béton), il est utile, une fois la barre serrée, de demander à quelqu'un de se tenir sur la base, puis de resserrer. Cela comprime le sol et facilite aussi la rotation de la barre.



ATTENTION : ne serre pas trop la XPERT Pro – serre seulement jusqu'à sentir une nette résistance et que la barre soit bien en place.


Statique/rotatif

Fig. (9.1)

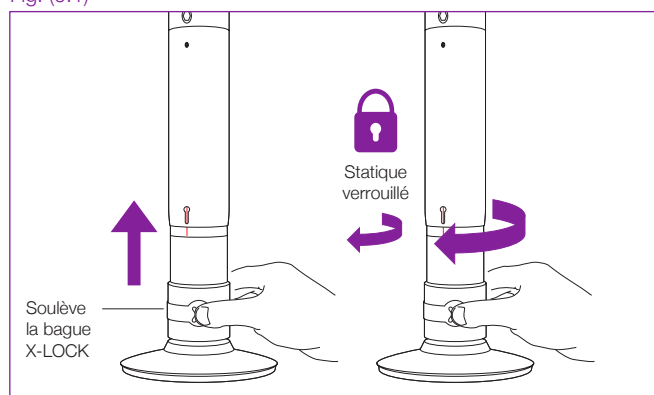

Pour verrouiller ton X-LOCK et passer en mode statique, soulève la bague X-LOCK et tourne-la dans le sens horaire.

Fig. (9.2)

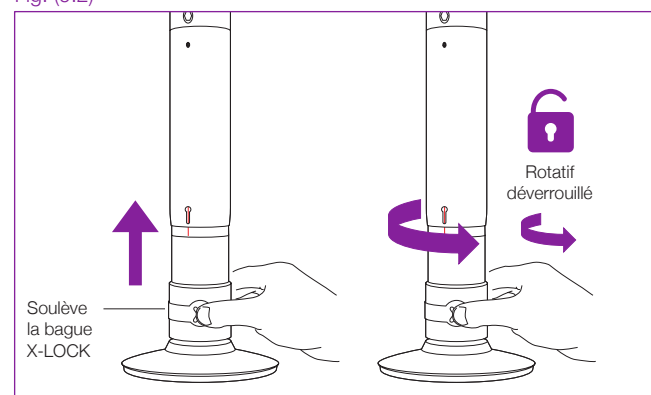


Pour déverrouiller ton X-LOCK et passer en mode rotatif, soulève la bague X-LOCK et tourne-la dans le sens antihoraire.



CONSEIL : si le X-LOCK ne s'enclenche pas complètement, il peut être nécessaire de balancer légèrement la barre tout en tournant le grip en caoutchouc du X-LOCK.

Entretien et démontage


Fig. (10.1)

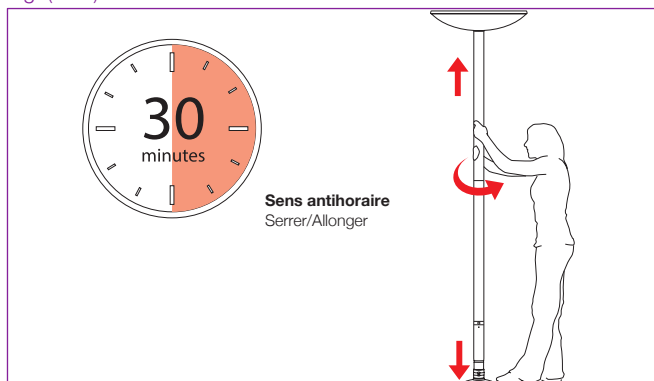

Comme la XPERT Pro tient en place par pression, vérifie régulièrement pendant l'utilisation le serrage de la barre et des X-Joints, idéalement toutes les 30 minutes.


Au moindre mouvement, N'UTILISE PAS la barre avant de l'avoir resserrée. Vérifie toujours les X-Joints en même temps.

Fig. (10.2)

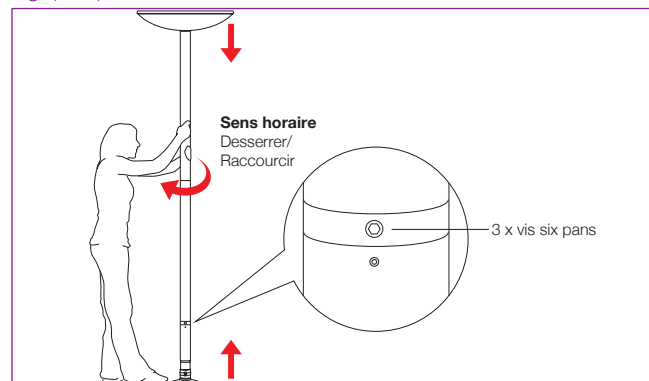

Pour démonter la barre, vérifie que le X-Lock est en mode statique (non rotatif) et desserre les 3 x vis de blocage du réglage (NE retire PAS complètement les vis). Tourne ensuite la barre dans le sens horaire pour la raccourcir et la libérer. Une fois la barre retirée, tu peux enlever le dôme supérieur.

Fig. (10.3)

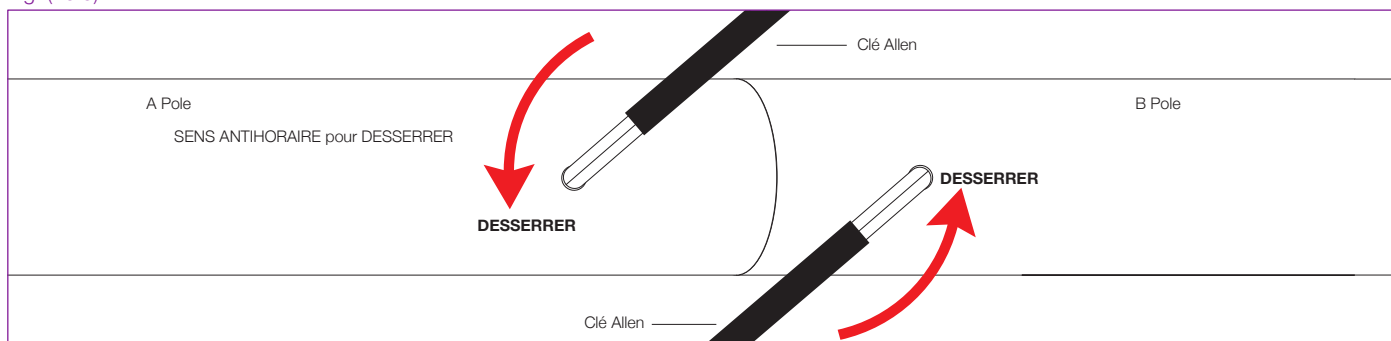

Pose les tubes au sol et desserre les X-Joints pour démonter la XPERT Pro. Pour desserrer un X-Joint – tourne les deux vis **dans le sens antihoraire** – jusqu'à ce que les vis appuient contre la clavette.



ATTENTION : range ta XPERT Pro uniquement dans un endroit tempéré et sec.


Nettoyer ta barre

Fig. (11.1)




Autres accessoires

Home Mount

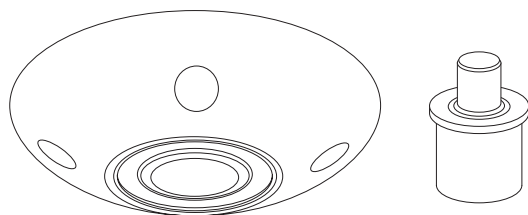

*Discret et minimaliste, le Home Mount est la solution idéale pour fixer ta X-POLE de façon sûre et permanente, avec un support qui se fait oublier. Disponible en blanc à revêtement poudre, chrome et or titane.


Vaulted Ball Mount

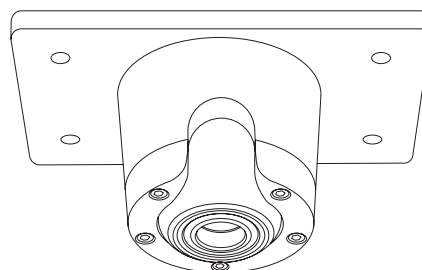

*Pour une installation permanente avec un maximum de stabilité et de sécurité, le Vaulted Ball Mount se monte sur plafond plat ou incliné. Disponible en chrome ou or titane.


Sac de transport

Réf. PX-CS01

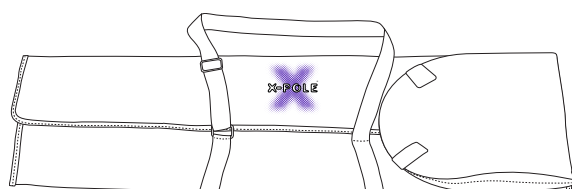


*Le sac de transport XPERT Pro te permet de ranger facilement ta barre et de l'emporter partout, avec une housse supplémentaire pour les extensions et les X-JOINTS

Extensions

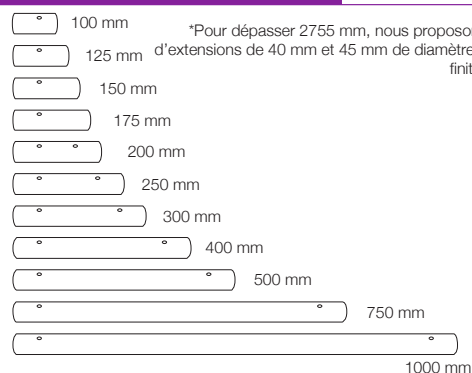

*Pour dépasser 2755 mm, nous proposons un large choix d'extensions de 40 mm et 45 mm de diamètre, dans toutes les finitions disponibles.


Plaque de plafond

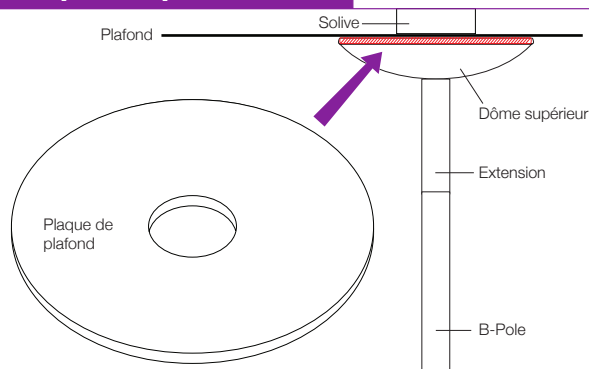

X-Clean



*La solution idéale pour nettoyer et entretenir ta X-POLE. Ne convient pas aux barres en laiton, en silicone ou à revêtement poudre.

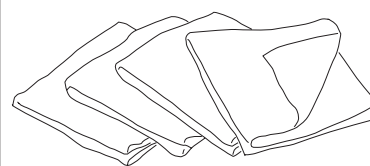

Réf. X-CLEAN

Aide complémentaire

À NOTER : ANTIHORAIRE = SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

(A) La pression qui maintient la XPERT Pro en place pouvant causer des dommages, la barre doit obligatoirement être centrée sous une solive. Mieux le dôme supérieur est centré sous la solive et plus le montage et le réglage sont soignés, moins le risque de dommages est grand.

(B) La plupart des plafonds en plaques de plâtre ou en plâtre fléchissent ou se compriment sous la pression. Les clous, pointes ou vis peuvent alors ressortir de la plaque quand le réglage de la barre appuie dessus. Il suffit alors de reclouer ou de resserrer les vis, de reboucher et de repeindre.

Retrouve-nous sur : www.XPOLE.com



X-POLE®

LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

X-POLE ROYAUME-UNI & EUROPE

E-mail : sales@x-pole.co.uk
Tél. : +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-mail : info@xpoleus.com
Tél. : +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australie

E-mail : sales@x-pole.com.au
Tél. : +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Corée

E-mail : xpolekorea@hanmail.net
Tél. : +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asie

E-mail : sales@x-pole.asia
Tél. : +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE Nouvelle-Zélande

E-mail : sales@x-pole.co.nz
Tél. : +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garantie

Ce produit a été fabriqué et testé par X-POLE selon les normes de qualité les plus strictes. La présente garantie commerciale limitée offerte par X-POLE couvre les défauts de matériau ou de fabrication des produits X-POLE neufs pendant une durée de 6 mois.

Cette garantie s'applique uniquement au premier acheteur et n'est pas transférable. Seuls les consommateurs qui achètent des produits X-POLE auprès de détaillants ou revendeurs X-POLE agréés ou sur le site X-POLE peuvent bénéficier de nos garanties limitées.

Que couvre la garantie ?

X-POLE garantit ce produit contre les défauts de matériau ou de fabrication :

X-POLE remplacera gratuitement, à sa discrétion et pour les pièces uniquement, tout produit ou toute pièce défectueux en raison d'un défaut de fabrication et/ou de matériau, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Si X-POLE ne peut pas fournir de remplacement et qu'une réparation est impossible ou irréalisable dans un délai raisonnable, X-POLE peut choisir de rembourser le prix d'achat contre retour du produit.

Quelle est la durée de la garantie ?

Nos périodes de garantie sont de 6 MOIS à compter de la date d'achat justifiée, selon le type de produit et le lieu d'achat. Cette garantie commerciale n'affecte pas tes droits au titre de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés.

Que ne couvre pas notre garantie ?

Nos garanties ne couvrent aucun problème causé par :

- A.** Les situations, dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.
- B.** Les situations, dysfonctionnements ou dommages résultant (1) de l'usure normale, d'une installation incorrecte, d'un entretien incorrect, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une modification.
- C.** Les accessoires, matériaux et produits raccordés ou produits associés non fabriqués par X-POLE.
- D.** Les défauts dus à l'utilisation et à l'usure, les bords écaillés par contact entre barres ou par une chute, et tout ce qui ne relève pas d'un pur défaut de fabrication ne sont pas couverts.

En raison de la finition miroir haut de gamme, de petites imperfections de surface ou lignes de tension peuvent être visibles sur les tubes. Elles n'altèrent pas la qualité d'utilisation de la barre et sont purement esthétiques.

BARRES À REVÊTEMENT POUDRE UNIQUEMENT : le revêtement poudre risque d'être endommagé si la barre tombe ou est rayée de quelque façon que ce soit. Lorsque tu installes les X-Joints ou ajoutes des extensions, veille à ne pas abîmer le revêtement poudre. N'UTILISE PAS DE NETTOYANTS CHIMIQUES SUR LES BARRES À REVÊTEMENT POUDRE.