


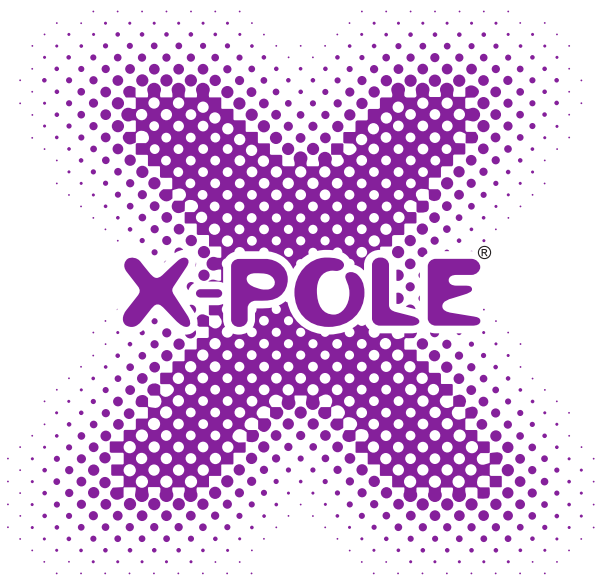

www.XPOLE.com |    

XPERT

Manuale di istruzioni

**Leggi tutto prima
dell'installazione**

INFORMAZIONI IMPORTANTI – LEGGI **PRIMA DI APRIRE LA CONFEZIONE**

Per ottenere il meglio dal tuo XPERT – con la SICUREZZA come priorità assoluta – è estremamente importante che tu LEGGA e SEGUA il manuale di istruzioni dall’inizio alla fine e, soprattutto, che tu lo capisca!

Prima dell’installazione rimuovi tutta la pellicola termoretraibile che ricopre i tubi e i componenti del palo. NON usare oggetti affilati o coltelli per farlo, perché potresti danneggiare la superficie del palo.

Segui le istruzioni semplici ma precise di questo manuale per ottenere i migliori risultati dal tuo palo.

La sicurezza è sempre una priorità.

Se hai QUALSIASI domanda – prima di assemblare, installare o usare il tuo palo XPERT – contatta il tuo punto vendita o consulta la sezione Supporto/FAQ del sito X-POLE della tua regione. www.xpole.com

TUTTI I PALI RIMOVIBILI E PORTATILI RESTANO STABILI GRAZIE ALLA PRESSIONE TRA PAVIMENTO E SOFFITTO. ESISTE LA POSSIBILITÀ CHE IL SOFFITTO VENGA DANNEGGIATO.

VERTICAL LEISURE LTD, X-POLE INTERNATIONAL, X-POLE US INC, I LORO DISTRIBUTORI, VENDITORI O QUALSIASI ALTRA PERSONA O SOCIETÀ COLLEGATA NON POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI A COSE O LESIONI A PERSONE O TERZI DURANTE L’USO DI QUESTO PRODOTTO.

RIMUOVENDO L’X-POLE XPERT DALLA CONFEZIONE E/O CON QUALSIASI USO DEL PRODOTTO CONFERMI DI ACCETTARE LE AVVERTENZE DI CUI SOPRA E LA TUA RESPONSABILITÀ NELL’USO DEL PRODOTTO.

SE NON ACCETTI LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE:

NON TOGLIERE IL PALO XPERT DALLA CONFEZIONE E NON CERCARE DI ASSEMBLARE, INSTALLARE O USARE IL PRODOTTO.

Contatta il tuo punto vendita per organizzare reso e rimborso (le spese di spedizione potrebbero comunque essere a tuo carico). Il prodotto deve essere restituito inutilizzato e completo del suo imballaggio.



ATTENZIONE: il palo XPERT NON DEVE essere installato sotto controsoffitti, soffitti sospesi o non rigidi. Per cercare le travi usa una scala a libretto e fatti aiutare da una seconda persona che tenga ferma la scala.



ATTENZIONE: tieni presente che pavimenti in moquette, in legno o ammortizzati possono compromettere la stabilità di questo prodotto.



ATTENZIONE: non allentare mai nessuna vite, a meno che il manuale non te lo indichi espressamente.

Benvenuti

“Grazie per aver acquistato un palo XPERT. Il team X-POLE ha dedicato molto tempo alla ricerca, alla progettazione e allo sviluppo.

Vogliamo che questo prodotto sia il palo da fitness e pole dance numero uno al mondo; se non lo è, vogliamo capire perché! In X-POLE critiche costruttive e suggerimenti sono il nostro carburante! Quindi contattaci (i recapiti sono sul retro) se hai commenti o idee per migliorare il prodotto ”



Prima di usare il palo

Un uso scorretto del palo può essere pericoloso, non solo per te ma anche per chiunque si trovi vicino. L'uso di un palo da pole dance avviene sempre a tua cura e sotto la tua responsabilità: prima dell'uso, verifica che il palo sia installato in modo corretto e sicuro.

Il pole fitness è estremamente fisico e coinvolge muscoli che probabilmente non hai mai usato prima; per questo, senza riscaldamento possono verificarsi danni muscolari, stiramenti e infortuni. Prima di usare il palo è obbligatorio fare riscaldamento e, dopo l'uso, defaticamento.

Ti consigliamo vivamente di guardare alcuni video online per imparare le figure di base prima di usare il tuo palo XPERT. Non provare mai figure oltre il tuo livello senza un istruttore. Se in qualsiasi momento, durante l'uso del palo, non ti senti a tuo agio, ti fanno male i muscoli o ti manca il fiato, fai una pausa. Riposa sempre tra una figura e l'altra e allenati con buon senso; in caso di problemi di salute, consulta un medico.

Divertiti con il tuo X-POLE XPERT. Il team X-POLE.

Cosa indossare



Abbigliamento

Per l'abbigliamento vale la regola: meno è meglio (a meno che tu non abbia acquistato un palo verniciato a polvere o in silicone). Cerca quindi di lasciare scoperte braccia e gambe. La pole ha bisogno dell'attrito creato dal contatto con la pelle, quindi t-shirt, crop top e shorts sono l'ideale. Devi però sentirti a tuo agio: indossa quello che trovi più comodo (pantaloni della tuta ecc.), anche se così potresti non riuscire a eseguire bene alcune figure per mancanza di presa.



Calzature

Anche qui la comodità è essenziale. Puoi allenarti a piedi nudi (consigliato), con scarpe da ballo o da ginnastica; queste ultime hanno molto attrito, quindi è meglio una suola il più liscia possibile.



Oli e lozioni

Non usare MAI oli e/o lozioni su mani o corpo prima di usare il palo. È molto PERICOLOSO. L'olio può trasferirsi sul palo rendendolo scivoloso e impossibile da tenere, e questo potrebbe causare un grave incidente a te o a chi usa il palo dopo di te.

Prodotto

Fig. (1.1)


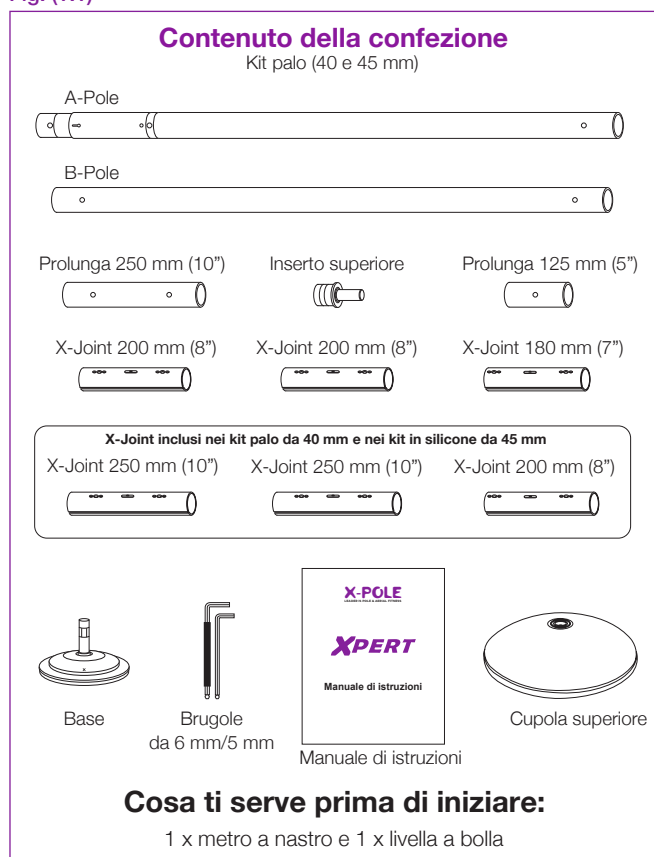


Fig. (1.2)

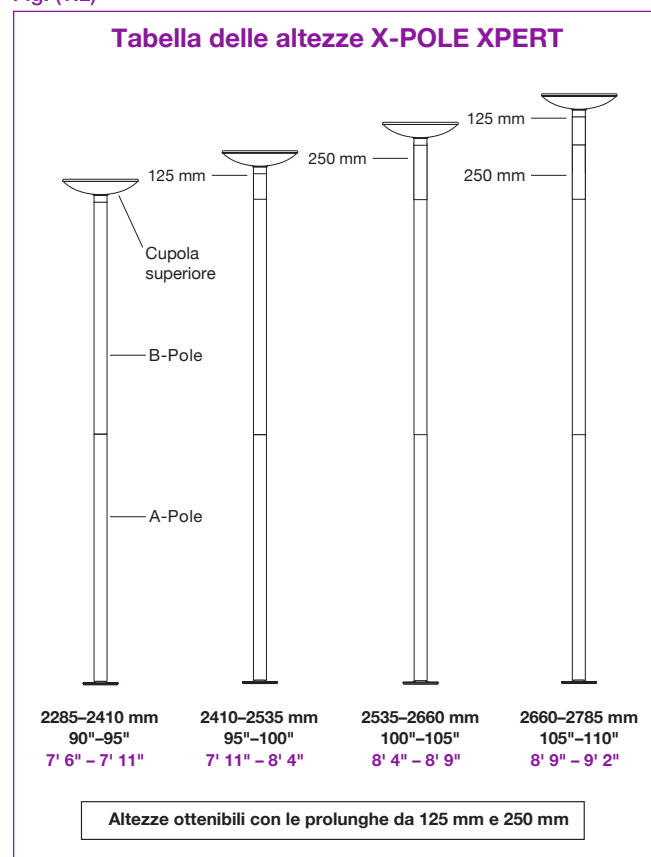

CONSIGLIO: conversione delle misure: 100 mm = 10 cm = 3,94 pollici (oppure dividi i millimetri per 25,4 per ottenere i pollici): **misura SEMPRE in millimetri o pollici (NON in cm né in piedi)**

Controllo dei componenti

Controlla il contenuto del tuo palo XPert con lo schema (Fig. 1.1). Se manca qualcosa o qualcosa è danneggiato, contatta subito il tuo punto vendita o chiama il tuo referente locale X-POLE (recapiti sull'ultima pagina). Studia bene il contenuto e i nomi dei componenti nello schema [Fig. 1.1]: vengono usati in tutto il manuale e sono importanti per l'installazione. Prova anche a usare i componenti prima del montaggio: è importante che tu capisca come funzionano.

Altezze X-Pole Xpert

Sfruttando tutta la lunghezza consentita (125 mm/5") del regolatore di altezza (che regola l'altezza del palo) e le due prolunghe fornite (125 mm/5" e 250 mm/10"), l'XPert si adatta a soffitti da 2285 mm (90") a 2785 mm (110"). Se il tuo soffitto è più alto di 2785 mm (110"), dovrai acquistare prolunghe aggiuntive opzionali sul nostro sito www.xpole.com (scegli prima la tua regione, poi cerca la sezione «Extensions») o presso il tuo punto vendita. Il regolatore di altezza può allungare il palo XPert di 125 mm (5"). Con il regolatore chiuso (rientrato) raggiungi un'altezza di 2285 mm (7' 6"); con il regolatore aperto (esteso) e le due prolunghe fornite raggiungi un'altezza di 2785 mm (9' 2").


ATTENZIONE: non usare MAI più di 125 mm (5") del regolatore di altezza.

CONSIGLIO: per pali oltre 3,43 m (11' 3") o destinati a studi o ambienti commerciali, consigliamo vivamente un palo Dual Lined (monopezzo o multipezzo) con supporto adeguato. In caso di dubbi o per ulteriori consigli, contatta il tuo referente locale X-POLE.

Il posto migliore per l'X-Pole


Cerca una zona adatta al centro della stanza, dove vorresti installare il palo. Sopra questa zona dovrai individuare una «trave»: qui sotto trovi le istruzioni per farlo.

Fig. (2.1)

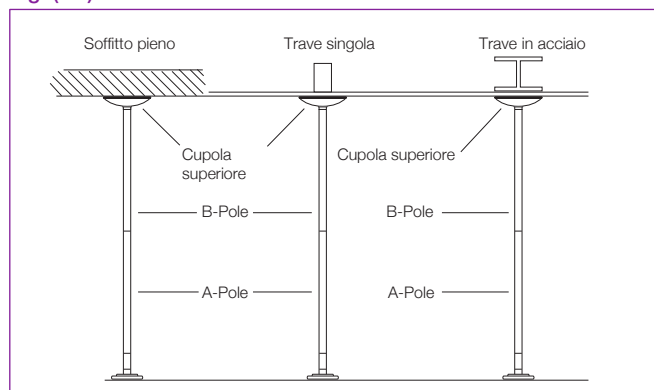


Il palo XPERT va installato nel punto più sicuro possibile, per esempio sotto un soffitto pieno; se non hai un soffitto pieno, dovrai individuare una «trave» o una «trave portante» contro cui appoggiare la cupola superiore.

Fig. (2.2)

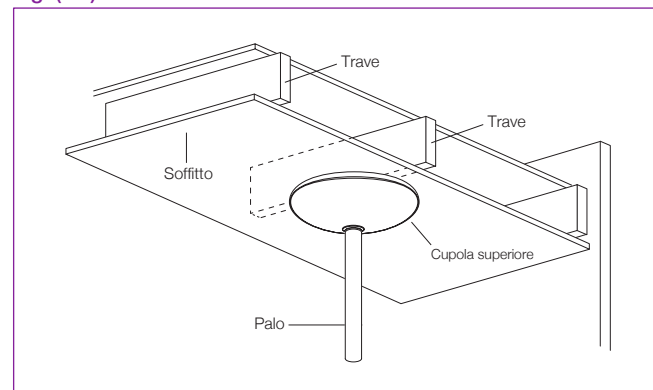


Le travi sono elementi in legno che vanno da parete a parete e sostengono il soffitto. La cupola superiore deve essere centrata sotto la trave.

Fig. (2.3)

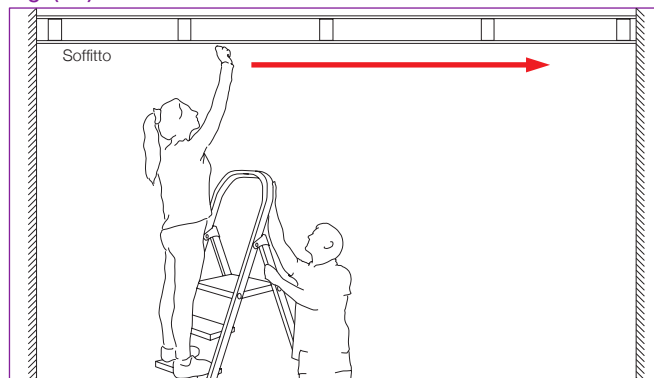

Per trovare una trave, batti sul soffitto con le nocche finché non senti un suono pieno: lì c'è la trave. Se continui a battere, il suono diventa vuoto: è lo spazio tra le travi.

Fig. (2.4)

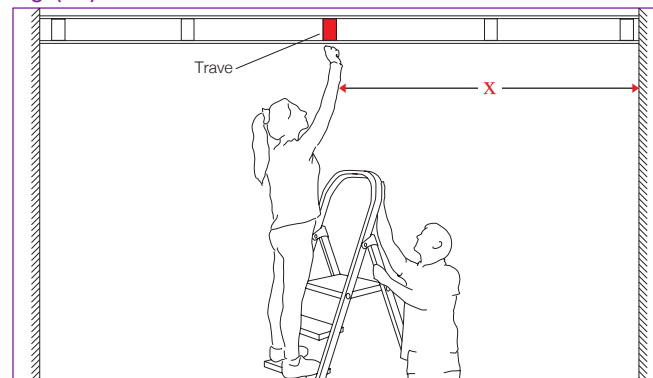

Una volta individuata la trave, misura la sua distanza dalla parete come riferimento.

Annotala qui: X = _____




CONSIGLIO: puoi individuare le travi anche con un rilevatore di travi opzionale, in vendita nella maggior parte dei negozi di ferramenta.

Trovare uno spazio adatto per allenarsi




CONSIGLIO: misura un cerchio con un diametro (da un punto del cerchio al punto opposto) di circa 3000–3500 mm (120"–138") e posiziona il palo al centro del cerchio.

Fig. (3.1)

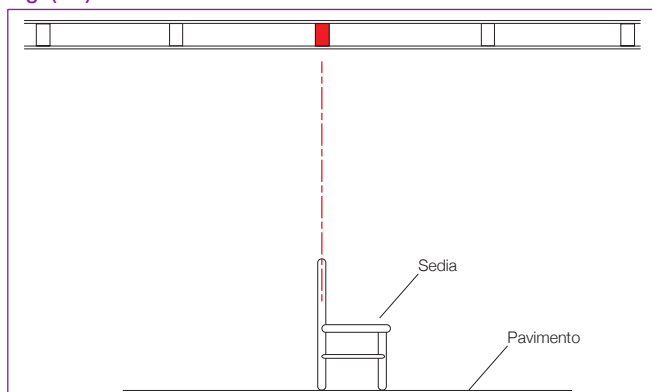


Metti una sedia sotto il punto in cui hai individuato la trave OPPURE immagina un palo completamente montato in quel punto.

Fig. (3.2)

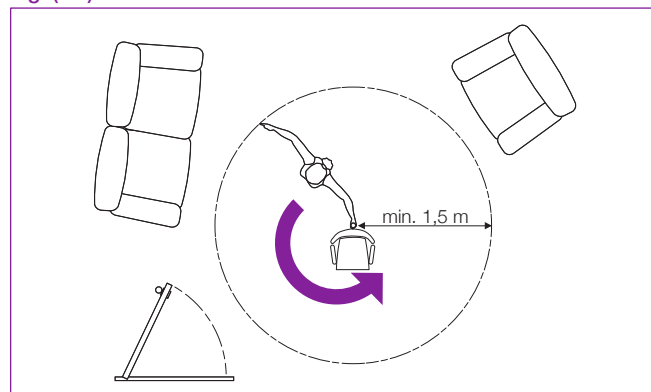


Distendi completamente entrambe le braccia, appoggia una mano sulla sedia/sul palo immaginario e cammina in cerchio attorno.

Fig. (3.3)

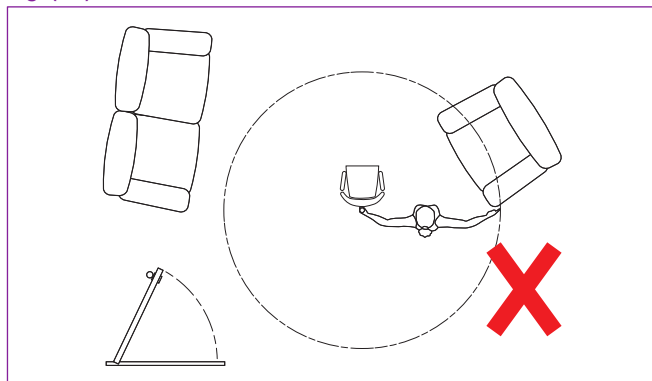

Girando attorno alla sedia/al palo immaginario non devi colpire né toccare nient'altro nella stanza.

Fig. (3.4)

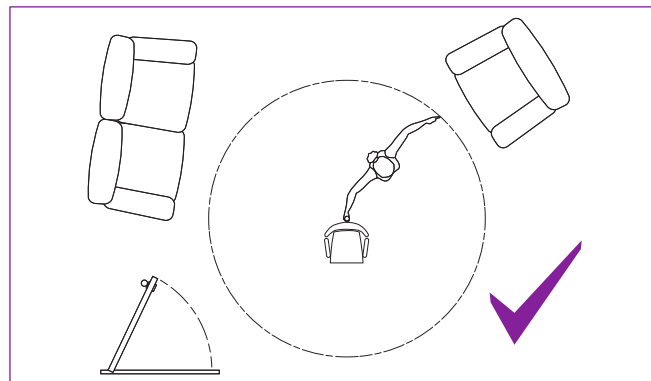

Questo spazio ti permetterà di distendere completamente braccia e gambe usando il palo.

Fig. (3.5)

Misurare l'altezza del soffitto

Misura con precisione l'altezza del soffitto nel punto di installazione e trova l'altezza del palo corrispondente nella tabella [Fig. 1.2]




CONSIGLIO: se ti servono prolunghe più lunghe (di quelle del kit standard), la cosa fondamentale è ridurre al minimo il numero di prolunghe e giunti per l'altezza richiesta; per esempio, se ti serve una prolunga di 500 mm, è meglio usare:

1 x prolunga da 500 mm e 1 x X-Joint invece di 2 x prolunghe da 250 mm e 2 x X-Joint.

Per altezze del soffitto oltre 3,43 m/11 piedi 3 pollici, vedi pag. 15



ATTENZIONE: i pali per uso domestico non sono adatti all'uso in studio.

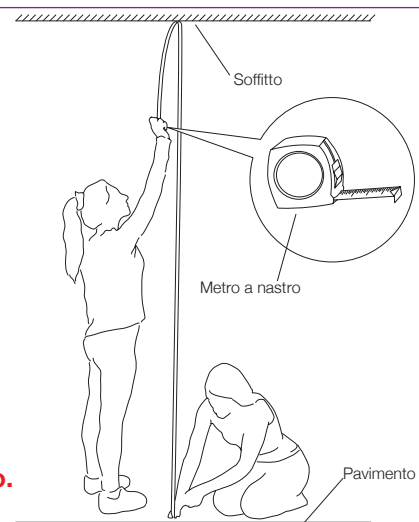


Ora hai trovato uno spazio adatto per allenarti e il punto ideale per installare il palo.

Come funziona l'X-Joint?

I pali X-POLE usano un giunto rivoluzionario, l'X-Joint, che si espande nei tubi per bloccarli e impedire che si separino. Perché l'X-Joint funzioni al meglio e correttamente, segui con attenzione queste istruzioni. **FUNZIONAMENTO**

DELL'X-JOINT: NOTA: SENSO ANTIORARIO = CONTRARIO ALLE LANCETTE DELL'OROLOGIO


Fig. (4.1)

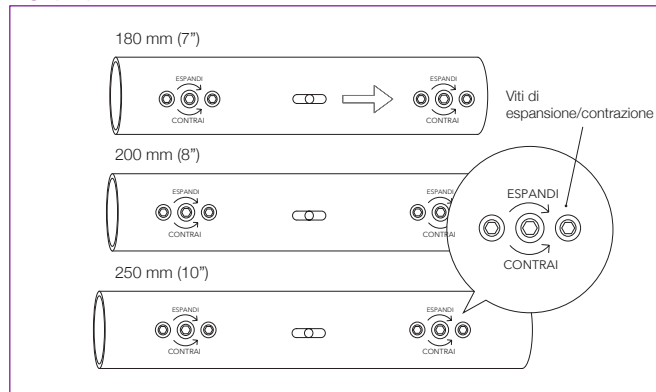

Esistono 3 misure di X-Joint: 180 mm (7"), 200 mm (8") e 250 mm (10"). L'XPERT Pro viene fornito con:

40 mm:	1 x 200 mm (8")	2 x 250 mm (10")
45 mm:	1 x 180 mm (7")	2 x 200 mm (8")

Fig. (4.2)

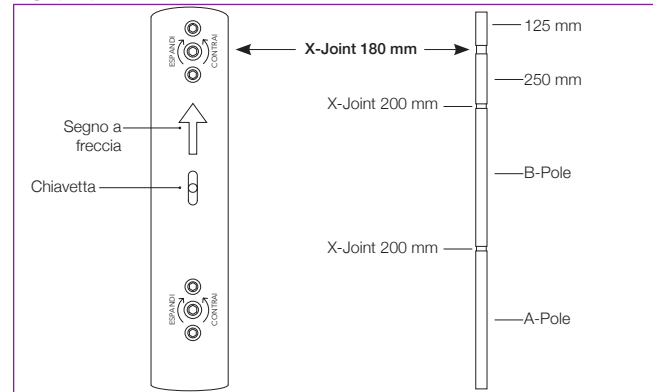


L'X-Joint da 180 mm (7") ha una metà più lunga dell'altra ed è contrassegnato da una freccia (sull'estremità più corta); se lo usi, va montato in cima al palo con la freccia rivolta verso l'alto.




ATTENZIONE: l'X-Joint da 180 mm (200 mm per i pali da 40 mm e in silicone) va usato solo con la prolunga da 125 mm.

Fig. (4.3)

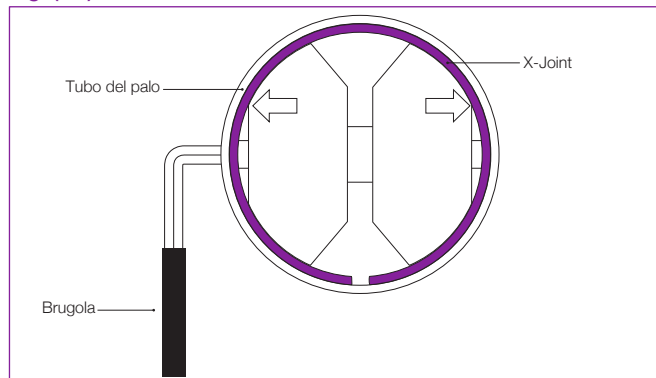

L'X-Joint ha un meccanismo speciale che si espande/contrae per bloccare/sbloccare i tubi tra loro. Provalo prima del montaggio.

Fig. (4.4)

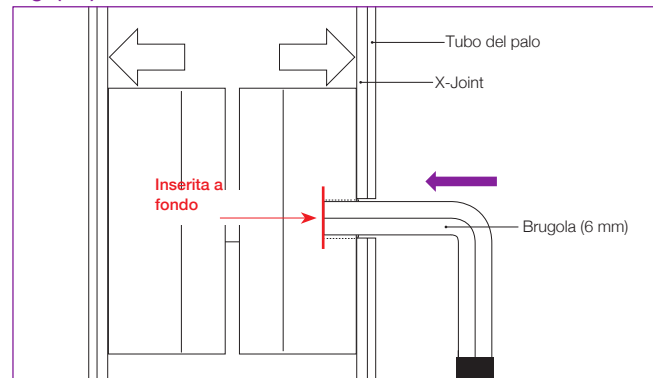

Per espandere il giunto, inserisci FINO IN FONDO la brugola da 6 mm (con rivestimento in plastica nera) nel tubo e ruotala in senso orario.

Ricorda sempre:


ESPANDERE/SERRARE: senso orario

CONTRARRE/ALLENTARE: senso antiorario



CONSIGLIO: prima di installare il palo, prova il funzionamento dell'X-Joint da solo e poi con 2 x tubi di prolunga. È meglio serrare gli X-Joint leggermente, poi allentarli e serrarli a fondo quando il palo è in posizione: con il palo in verticale, il peso/la pressione dei tubi spinge saldamente i giunti l'uno contro l'altro.


Fig. (4.5)

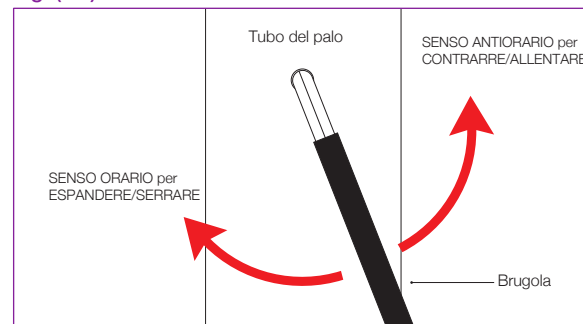

Montaggio del tuo X-Pole


Collegare l'A-POLE (tubo principale con le viti e il regolatore di altezza a un'estremità) al B-POLE.

Fig. (5.1)

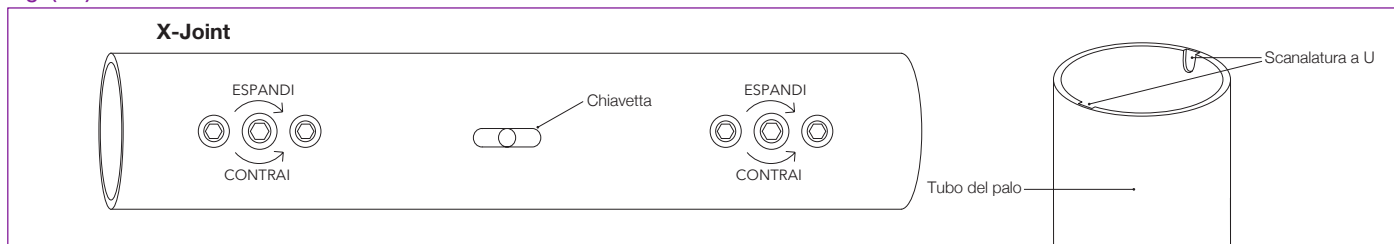


Al centro dell'X-Joint ci sono 2 x chiavette, che scorrono nelle scanalature a U corrispondenti del tubo.

Fig. (5.2)

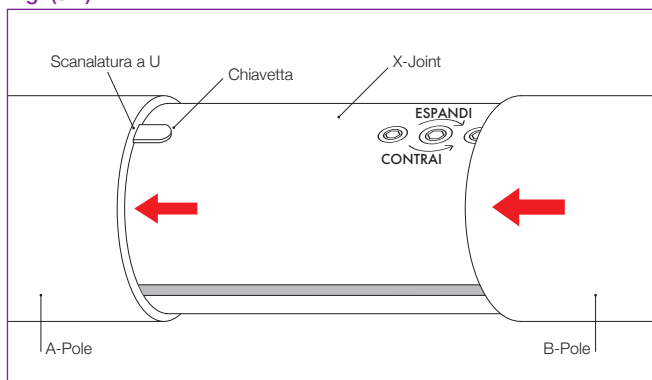


Inserisci un X-Joint da 200 mm (X-Joint da 250 mm per i pali da 40 mm e in silicone) nell'A-Pole, assicurandoti che le chiavette entrino nelle scanalature a U e che le viti di espansione siano allineate con i fori dei tubi. Poi collega il B-Pole all'A-Pole con l'X-Joint, assicurandoti che le chiavette si innestino nelle scanalature a U.

Fig. (5.3)

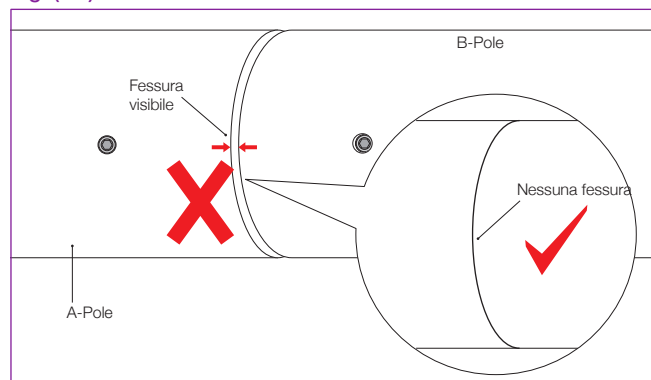

Controlla che i bordi dei tubi siano ben accostati – poi serra leggermente la vite nell'A-Pole – quindi quella dell'altro tubo (B-Pole) – e continua a serrare progressivamente, alternando tra le due, finché le viti non si possono più serrare.

Fig. (5.4)

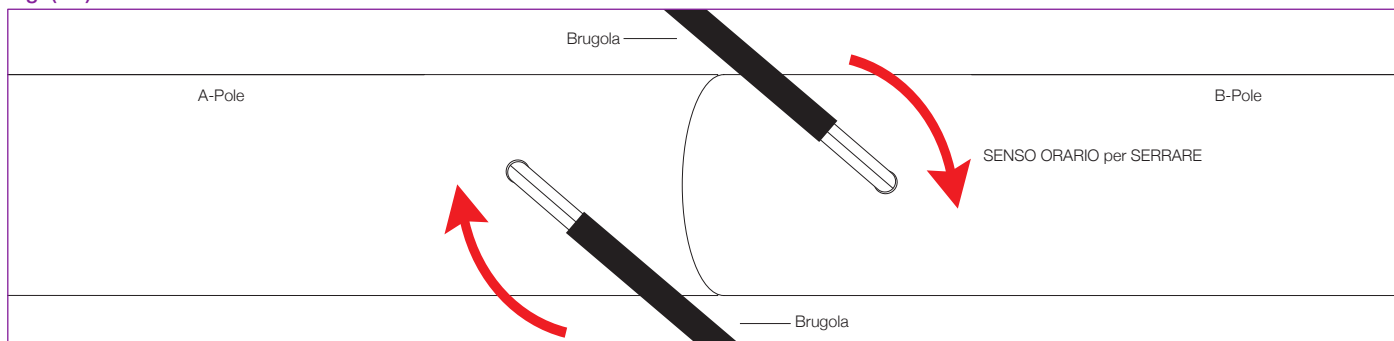


ATTENZIONE: è importante serrare le viti progressivamente, alternando dall'una all'altra, in senso orario. In questo modo la pressione dell'X-Joint si distribuisce uniformemente nei tubi. In caso contrario il palo può subire danni permanenti. I giunti vanno serrati regolarmente e controllati ogni volta prima di usare il palo.




Scansiona il QR code per vedere su **You Tube** il video dimostrativo completo dell'X-Joint

Fig. (5.5)

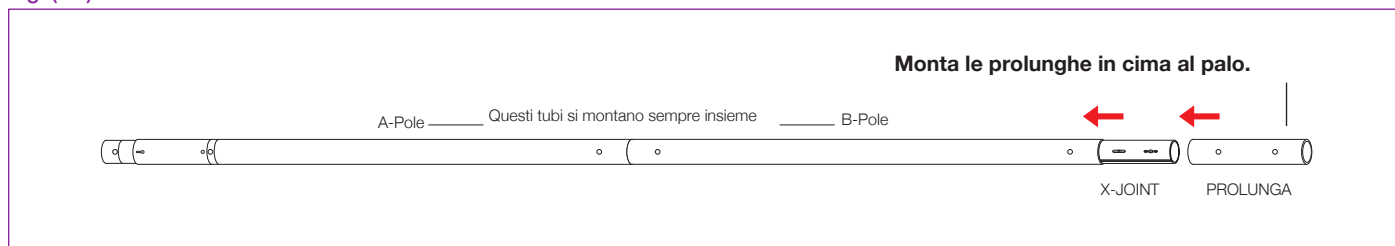

Poi, secondo necessità, continua ad aggiungere X-Joint e prolunghe fino a raggiungere l'altezza desiderata, riducendo al minimo il numero di giunti e tubi con le prolunghe più lunghe opzionali, disponibili nel nostro negozio online www.xpole.com (scegli prima la tua regione, poi cerca «Extensions») o presso il tuo rivenditore locale.

Fig. (5.6)

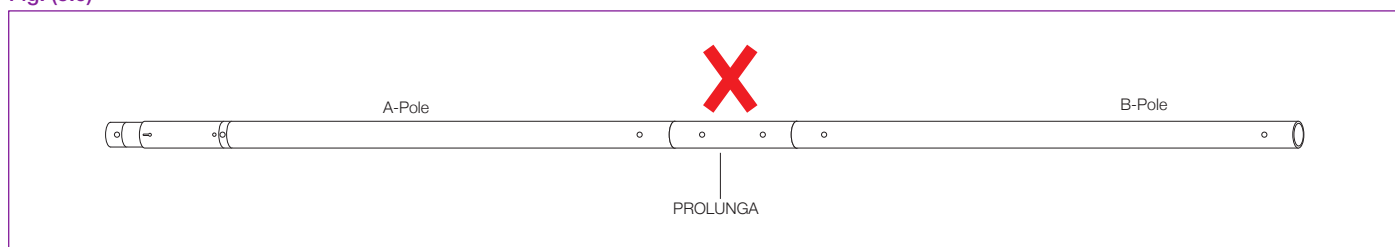


NON MONTARE MAI PROLUNGHE A METÀ DEL PALO: È PERICOLOSO. MONTA SEMPRE LE PROLUNGHE IN CIMA AL B-POLE.



CONSIGLIO: se ti servono prolunghe più lunghe (di quelle del kit standard), la cosa fondamentale è ridurre al minimo il numero di prolunghe e giunti per l'altezza richiesta; per esempio, se ti serve una prolunga di 500 mm, è meglio usare [1 x prolunga da 500 mm e 1 x X-Joint] invece di [2 x prolunghe da 250 mm e 2 x X-Joint].


Come fissare la base all'A-Pole

Fig. (6.1)

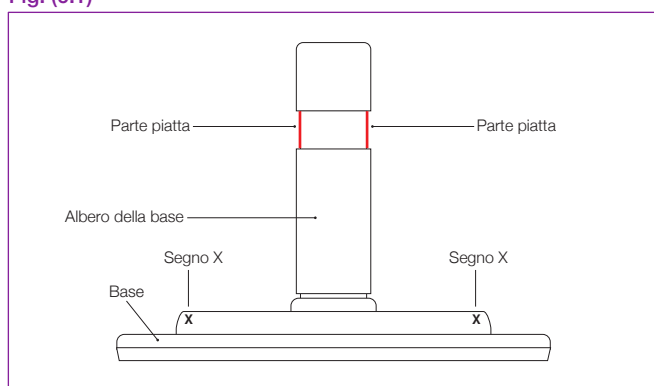

Le 2 x parti piatte sono i punti in cui si inseriscono le viti a brugola per impedire al palo di girare. Individua le 2 x parti piatte sull'albero della base e assicurati che siano allineate con le X sulla base.


Fig. (6.2)

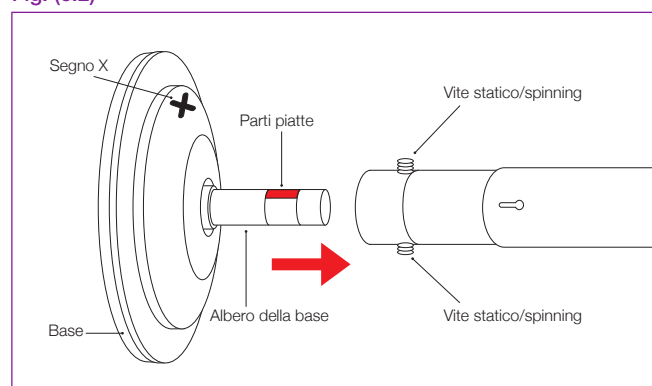

Allenta completamente le 2 x viti statico/spinning con la brugola da 5 mm. **NON** rimuovere del tutto le viti. Fai scorrere l'albero della base nell'A-Pole. Le due viti devono essere allineate con le X sulla base, così da avvitarsi sulle parti piatte.

Fissare la base: continua alla pagina seguente →


Fig. (6.3)

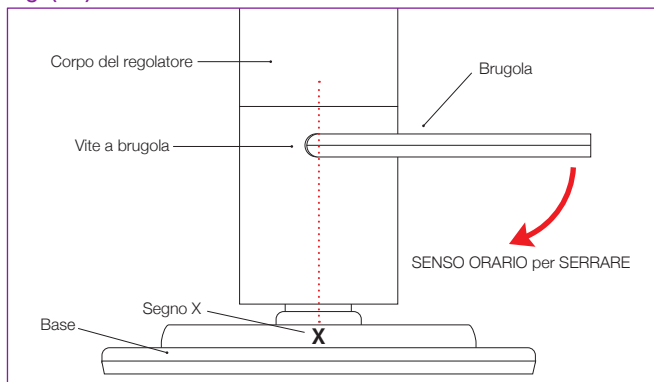

Con l'A-Pole sull'albero, allinea entrambe le viti statico/spinning con i «segni X» sulla base e serra le 2 viti ruotando la brugola in senso orario.

Inserire l'inserto e la cupola superiori

Fig. (7.1)

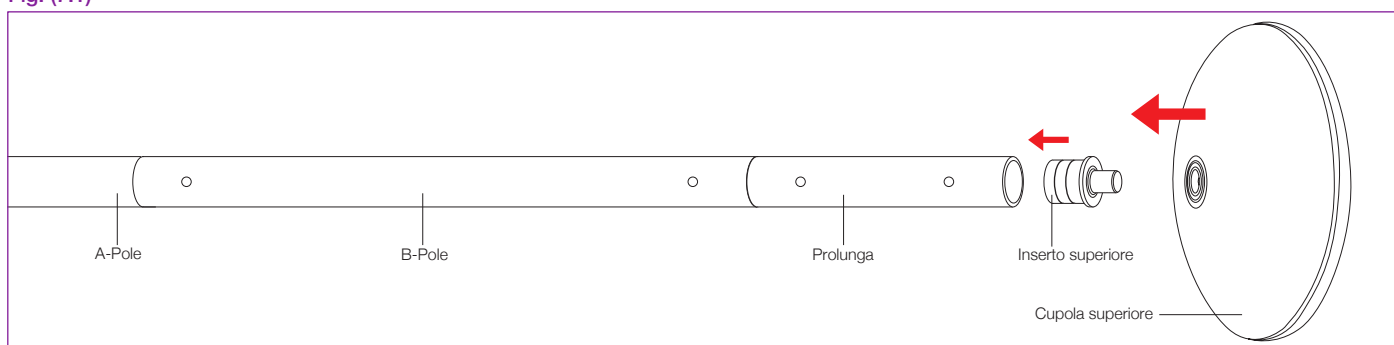

Una volta collegati A-Pole e B-Pole (ed eventuali prolunghe aggiuntive), inserisci l'inserto superiore nel B-Pole o nell'ultima prolunga usata, poi fai scorrere la cupola superiore sull'inserto.

QUANDO SOLLEVI IL PALO MONTATO PER INSTALLARLO, FAI ATTENZIONE CHE LA CUPOLA SUPERIORE NON CADA MENTRE LO PORTI IN POSIZIONE. PER LA 1ª INSTALLAZIONE SI CONSIGLIANO DUE PERSONE.



ATTENZIONE: NON DIMENTICARE: se usi prolunghe, puoi usare un X-JOINT da 180 mm (200 mm per i pali da 40 mm e in silicone) **SOLO** con una prolunga da 125 mm, e assicurati che la **FRECCIA** sia sempre rivolta verso il soffitto.


Installare l'Xpert



ATTENZIONE: una volta montato, il palo è pesante e, ad altezza piena, **NON** è facile da maneggiare. È quindi **OBBLIGATORIO/INDISPENSABILE** che 2 persone installino il palo: 2 persone lo sollevano in posizione e 1 persona tiene il palo mentre l'altra ruota/estende il regolatore di altezza.


Assicurati che la base del palo si trovi al centro della tua zona di ballo – come spiegato in «Trovare uno spazio adatto per allenarsi» [Fig. 3.1–3.4] – e sotto la trave scelta [Fig. 2.4].

Fig. (8.1)

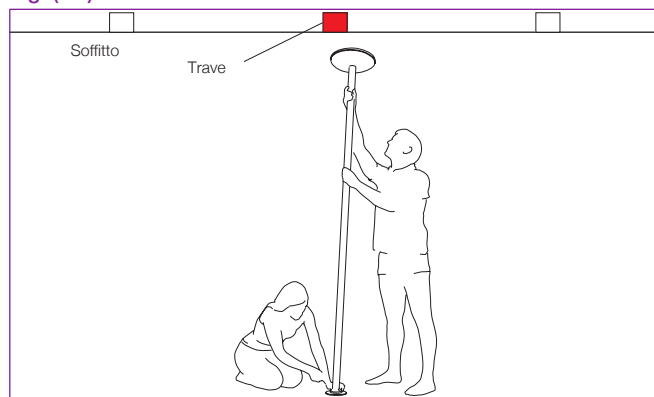


Mentre una persona tiene la base, l'altra solleva il palo lentamente e con cautela fino a portarlo in verticale sotto la trave. **NON** spingerlo in posizione con i piedi.

Fig. (8.2)

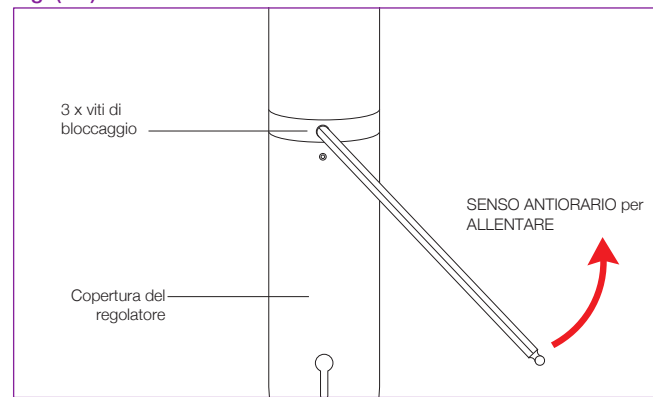


Ora allenta le 3 viti di bloccaggio del regolatore, nella parte superiore della copertura, con la brugola da 5 mm, di almeno 2 giri completi. **NON** rimuovere del tutto le viti.

Fig. (8.3)

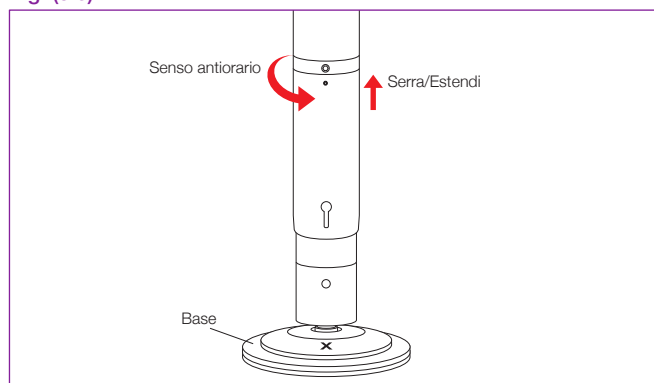


Estensione del palo: ruotando il tubo principale da sinistra verso destra (senso antiorario) il palo si estende/serra. Ruotando il tubo da destra verso sinistra (senso orario) il palo si accorcia/allenta.

Fig. (8.4)

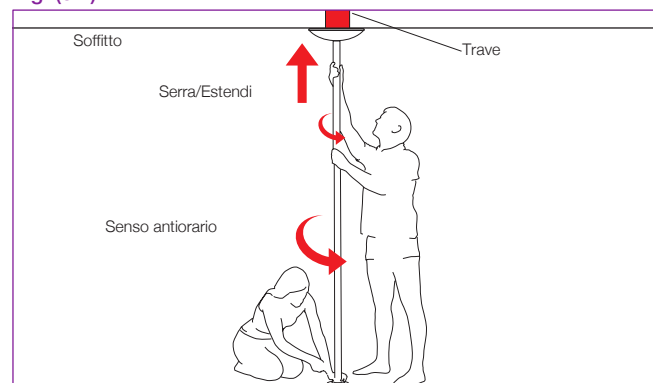

Con il palo in verticale e la seconda persona che tiene ancora la base, ruota il palo in senso antiorario (cioè da sinistra verso destra): così si estende fino a toccare il soffitto.


Fig. (8.5)

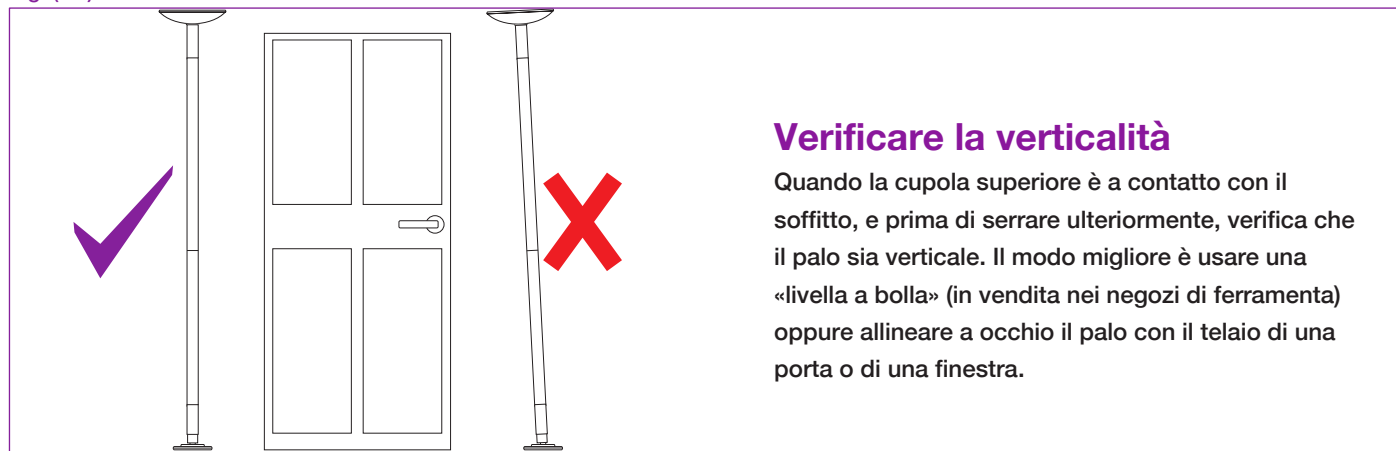

Verificare la verticalità


Quando la cupola superiore è a contatto con il soffitto, e prima di serrare ulteriormente, verifica che il palo sia verticale. Il modo migliore è usare una «livella a bolla» (in vendita nei negozi di ferramenta) oppure allineare a occhio il palo con il telaio di una porta o di una finestra.

Fig. (8.6)

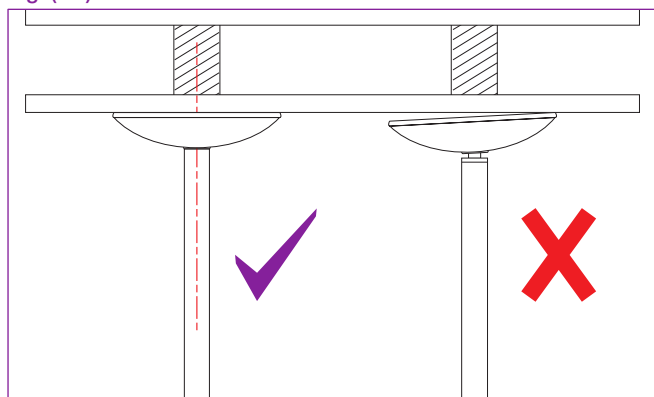


È fondamentale che la cupola superiore aderisca bene in piano al soffitto/alla trave. **NON** estendere ulteriormente il regolatore finché la cupola superiore non aderisce in piano al soffitto/alla trave. Se la cupola non è in piano, potrebbe ruotare e scivolare o danneggiare il soffitto.

Fig. (8.7)

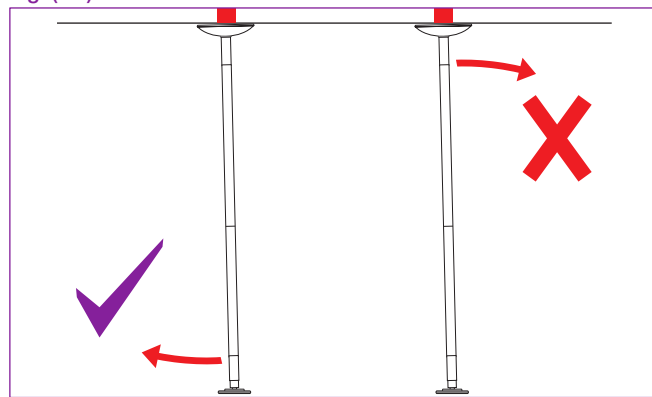


Se il palo non è verticale, sposta la base nella posizione giusta. **NON** spostare la cupola superiore, che deve restare sempre centrata sotto la trave. Per spostarlo, allenta il palo e riposizionalo, **NON SPINGERE LA BASE IN POSIZIONE CON I PIEDI.**

Fig. (8.8)

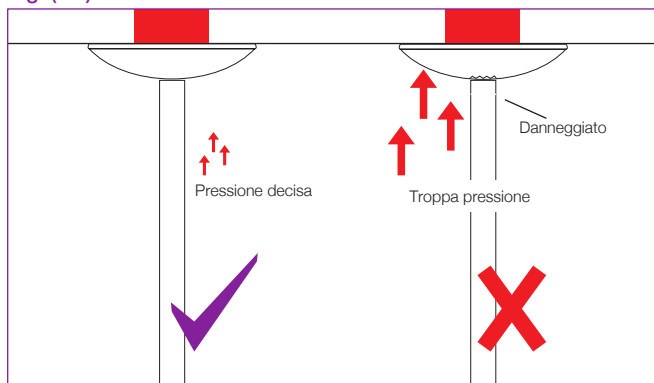

Serra il palo XPERT finché non senti una buona pressione e il palo è ben saldo in posizione. **NON** esercitare troppa pressione. Scuoti il palo per assicurarti che non si sposti dalla sua posizione. Passa ora alla modalità «spinning» (vedi la sezione «Statico/spinning» a pag. 12) e fai girare delicatamente il palo con le mani: se gira in modo fluido, è serrato correttamente. Se il palo **NON** gira in modo fluido, è **SERRATO TROPPO**. In questo caso, serra di nuovo le viti statico/spinning e allenta il palo di mezzo giro. Ripeti finché il palo non gira in modo fluido.

Fig. (8.9)

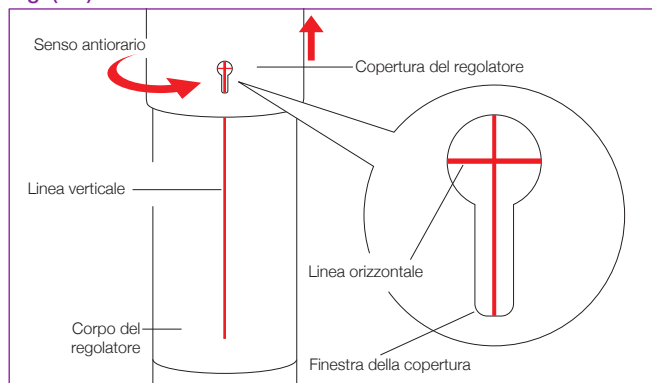


Quando estendi/sviti il palo in senso antiorario, la copertura del regolatore si alza. Se nella finestra compare una linea orizzontale del regolatore, il regolatore è vicino ai 125 mm. È a 125 mm quando la linea si trova sotto la copertura. Valuta l'acquisto di una prolunga sul nostro sito

www.xpole.com

NON USARE UN PALO TROPPO ESTESO

Fig. (8.10)

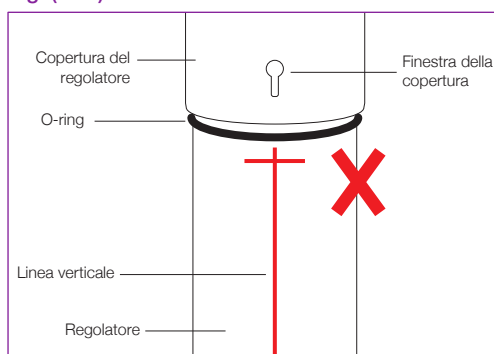


ATTENZIONE: la linea verticale deve essere allineata con la finestra della copertura per evitare danni permanenti al palo.

Se è visibile **ANCHE SOLO** una parte dell'O-ring, il regolatore ha raggiunto la lunghezza massima consentita (125 mm/5"). È ora obbligatorio acquistare una prolunga aggiuntiva, disponibile sul nostro sito www.xpole.com o presso il tuo punto vendita.


NON estendere il palo oltre l'O-ring.

Fig. (8.11)

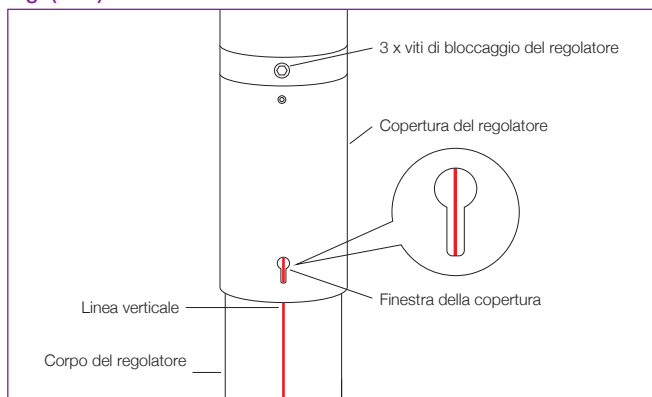

Con il palo serrato, ruotalo finché una delle tre finestre della copertura non è allineata con la linea rossa verticale sul regolatore. Così il palo è allineato correttamente. In caso contrario il palo subirà danni permanenti. Ora serra a fondo le 3 viti di bloccaggio del regolatore con la brugola da 5 mm per bloccare l'A-Pole.

Fig. (8.12)

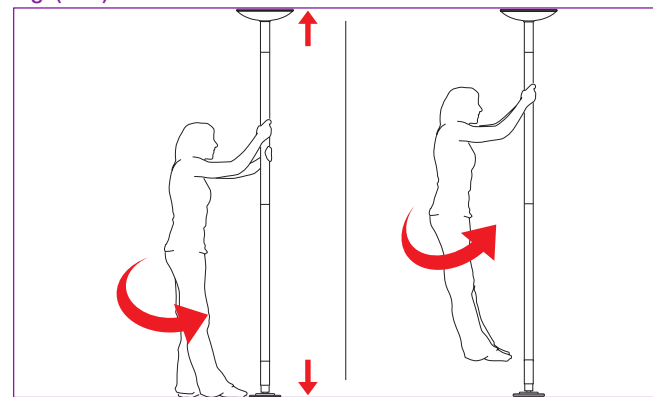

Quando il palo è ben saldo e non si muove, prova un giro con almeno un piede a terra. Serra di nuovo se necessario finché non c'è più alcun movimento. Quando hai la certezza che il palo sia installato in sicurezza, prova una figura con i piedi sollevati da terra.

Il tuo XPERT è ora pronto per l'uso.



ATTENZIONE: la linea **ROSSA** verticale deve essere allineata con la **finestra della copertura** per evitare danni.




CONSIGLIO: se il pavimento non è pieno (calcestruzzo), una volta serrato il palo è utile far salire qualcuno sulla base e poi serrare di nuovo. In questo modo il pavimento si comprime e diventa anche più facile ruotare il palo.



ATTENZIONE: non serrare troppo il palo XPERT – serralo solo finché non senti una buona pressione e il palo è ben saldo in posizione.


Statico/spinning

Fig. (9.1)

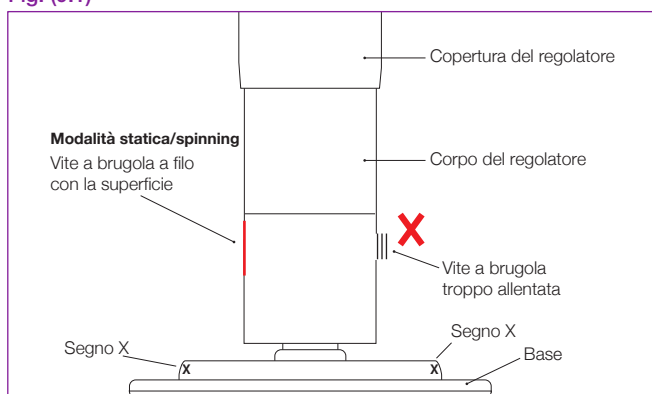

Per passare dalla modalità statica alla modalità spinning, allenta le 2 x viti a brugola statico/spinning nella parte inferiore del palo finché non sono a filo con il palo – **NON RIMUOVERLE DEL TUTTO** – ora il palo gira liberamente.


Fig. (9.2)

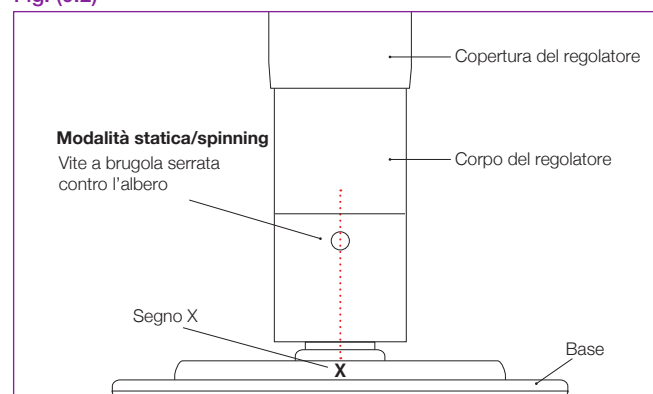

Per tornare alla modalità statica, ruota il palo finché una delle viti a brugola non è allineata con la «X» sulla base e serrala **A FONDO**. Mentre serri, ruota delicatamente il palo avanti e indietro per aiutare la vite ad assestarsi. Poi serra a fondo l'altra vite.

Manutenzione e smontaggio


Fig. (10.1)

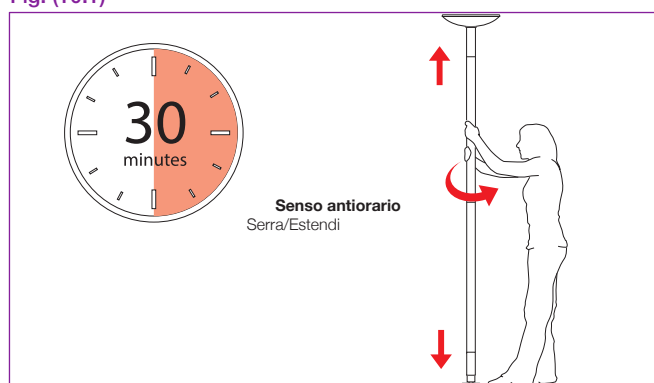

Poiché il palo XPERT resta in posizione grazie alla pressione, durante l'uso controlla regolarmente il serraggio del palo e gli X-Joint, idealmente ogni 30 minuti.


In caso di qualsiasi movimento, **NON USARE** il palo finché non lo hai serrato di nuovo. Controlla sempre anche gli X-Joint.

Fig. (10.2)

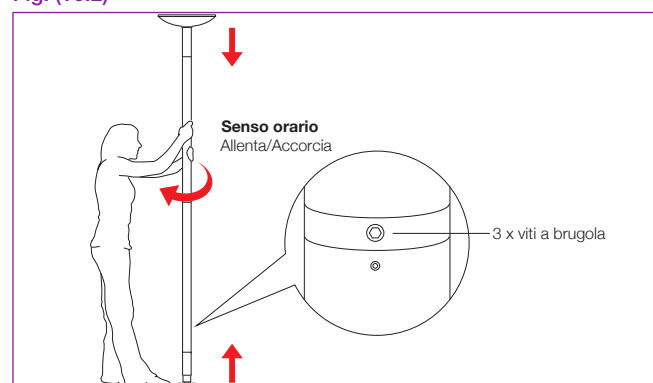

Per smontare il palo, assicurati che l'X-Lock sia in modalità statica (non spinning) e allenta le 3 x viti di bloccaggio del regolatore (NON rimuovere del tutto le viti). Poi ruota il palo in senso orario per accorciarlo/sbloccarlo. Una volta rimosso il palo, puoi togliere la cupola superiore.

Fig. (10.3)

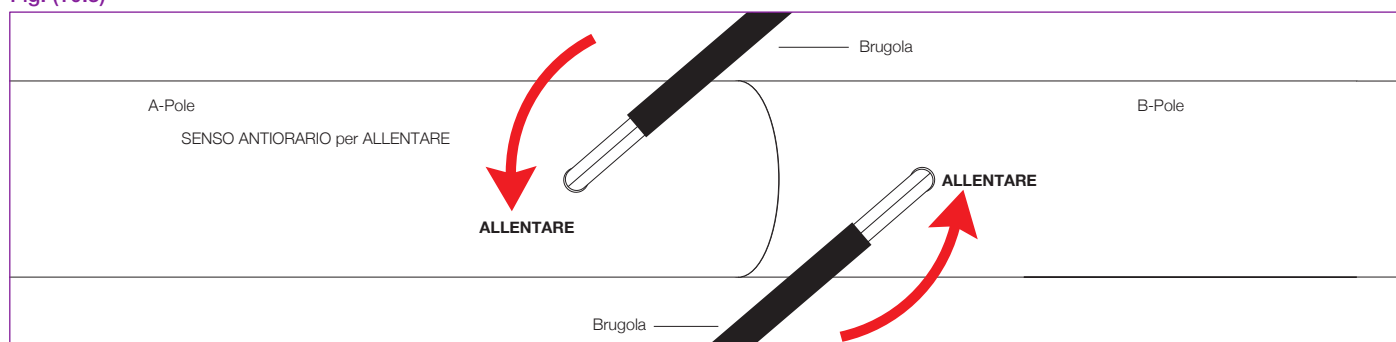


Appoggia i tubi del palo a terra e allenta gli X-Joint per smontare l'XPERT Pro. Per allentare l'X-Joint, ruota entrambe le viti a brugola in senso antiorario – finché le viti non fanno pressione contro la chiavetta.



ATTENZIONE: conserva il tuo palo Xpert solo in un luogo caldo e asciutto

Pulizia del palo

Fig. (11.1)

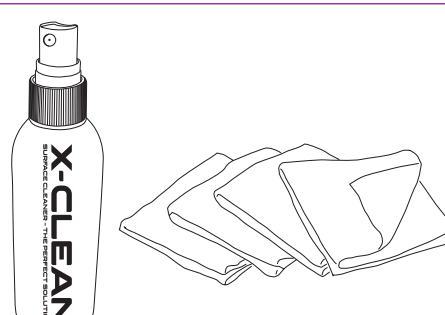


X-Clean e panni in microfibra

X-POLE consiglia vivamente di usare X-CLEAN con i nostri panni in microfibra appositamente studiati per pulire e curare la superficie del tuo palo XPERT. Puoi acquistare questi articoli sul nostro sito www.xpole.com (scegli prima la regione, poi cerca X-CLEAN) o presso il tuo punto vendita.

NON usare X-Clean su pali in ottone, verniciati a polvere o in silicone.


Altri accessori

Home Mount

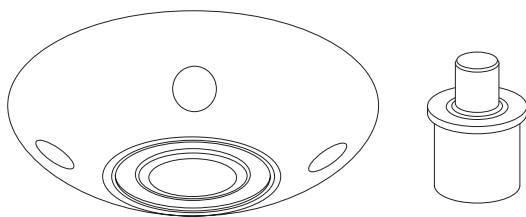

*Discreto e minimalista, l'Home Mount è il modo perfetto per installare in sicurezza il tuo X-POLE con un supporto permanente, riducendo al minimo l'impatto visivo. Disponibile in bianco verniciato a polvere, cromato e oro titanio.


Vaulted Ball Mount

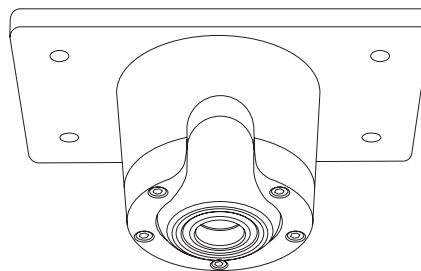

*Per un'installazione permanente del palo con la massima stabilità e sicurezza, il Vaulted Ball Mount si può montare su soffitti piani o inclinati. Disponibile in cromato o oro titanio.


Custodia Xpert / Xpert Pro

Cod. art. PX-CS01

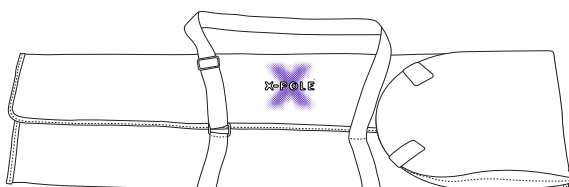

*La custodia da viaggio XPERT / XPERT Pro ti permette di riporre facilmente il palo e portarlo ovunque, con uno scomparto aggiuntivo per prolunghe e X-JOINT supplementari

Prolunghe

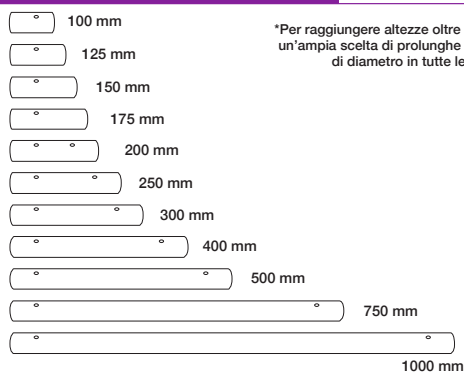

*Per raggiungere altezze oltre 2785 mm, abbiamo un'ampia scelta di prolunghe da 40 mm e 45 mm di diametro in tutte le finiture disponibili.

Ulteriore assistenza

NOTA: SENSO ANTIORARIO = CONTRARIO ALLE LANCETTE DELL'OROLOGIO

- (A) Poiché la pressione che tiene in posizione il palo XPERT Pro può causare danni, è obbligatorio che il palo sia centrato sotto una trave. Più la cupola superiore è centrata sotto la trave e più cura si mette nel montaggio e nell'installazione, minore è il rischio di danni.
- (B) La maggior parte dei soffitti in cartongesso o intonaco si flette/comprime sotto pressione: quando il regolatore preme, chiodi/perni/viti di fissaggio possono uscire dal cartongesso. Se succede, basta fissarli di nuovo o serrare le viti, stuccare e ridipingere.
- (C) Con l'esperienza si possono eseguire figure in uno spazio più piccolo di quello consigliato, ma per chi inizia lo spazio indicato sopra è obbligatorio. Una volta trovata una zona libera delle dimensioni giuste, puoi cercare le travi del soffitto sopra la zona scelta.

Visitaci su: www.XPOLE.com



X-POLE REGNO UNITO ED EUROPA

Email: sales@x-pole.co.uk
Tel: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

Email: info@xpoleus.com
Tel: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia

Email: sales@x-pole.com.au
Tel: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Corea

Email: xpolekorea@hanmail.net
Tel: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia

Email: sales@x-pole.asia
Tel: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE Nuova Zelanda

Email: sales@x-pole.co.nz
Tel: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato e collaudato da X-POLE secondo i più elevati standard di qualità. La presente garanzia commerciale (convenzionale) limitata offerta da X-POLE copre i difetti di materiale o di fabbricazione dei prodotti X-POLE nuovi per un periodo di 6 mesi.

La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originale e non è trasferibile. Solo i consumatori che acquistano prodotti X-POLE presso rivenditori autorizzati X-POLE o tramite il sito X-POLE possono usufruire delle nostre garanzie limitate.

Cosa copre la garanzia?

X-POLE garantisce questo prodotto contro i difetti di materiale o di fabbricazione come segue:

X-POLE, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente, limitatamente ai pezzi, qualsiasi prodotto o parte del prodotto che risulti difettoso per lavorazione e/o materiale non idonei, in condizioni normali di installazione, uso, assistenza e manutenzione. Se X-POLE non può fornire una sostituzione e la riparazione non è praticabile o tempestiva, X-POLE può decidere di rimborsare il prezzo di acquisto in cambio della restituzione del prodotto.

Quanto dura la garanzia?

I nostri periodi di garanzia sono di 6 MESI dalla data di acquisto documentata, a seconda del tipo di prodotto e del luogo di acquisto. Ciò non pregiudica i tuoi diritti previsti dalla legge, compresa la garanzia legale di conformità.

Cosa non copre la nostra garanzia?

Le nostre garanzie non coprono alcun problema causato da:

- A. Condizioni, malfunzionamenti o danni non dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione.
- B. Condizioni, malfunzionamenti o danni derivanti da (1) normale usura, installazione non corretta, manutenzione non corretta, uso improprio, abuso, negligenza, incidente o modifica.
- C. Accessori, materiali e prodotti collegati o prodotti correlati non fabbricati da X-POLE.
- D. Non sono coperti i difetti dovuti all'uso e all'usura, i bordi scheggiati per contatto tra pali o per caduta e tutto ciò che va oltre un puro difetto di fabbricazione.

A causa della finitura a specchio di alta qualità, possono essere visibili piccole imperfezioni o linee di tensione sulla superficie dei tubi. Non compromettono la qualità d'uso del palo e sono solo difetti estetici.

SOLO PALI VERNICIATI A POLVERE: la verniciatura a polvere può danneggiarsi se il palo cade o viene graffiato in qualsiasi modo. Quando inserisci gli X-Joint/aggiungi prolunghe, fai attenzione a non danneggiare la verniciatura. **NON USARE DETERGENTI CHIMICI SUI PALI VERNICIATI A POLVERE.**